

EURO LIFT .RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАХВАТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СЕРИИ PDB – 2тн, 3тн, 5тн




Внимание: владелец/оператор должен прочитать и понять эту инструкцию.

Захваты для горизонтального перемещения стальных листов.

1. Захваты типа PDB характеризуются следующим:

- а. Удобны в эксплуатации при максимально простом устройстве.
- б. Все детали выполнены из стали.
- в. Захваты не деформируются при нагрузке на них не более чем 2-х кратная номинальная, и не разрушаются при нагрузке не более чем 4-х кратная номинальная.

Технические данные:

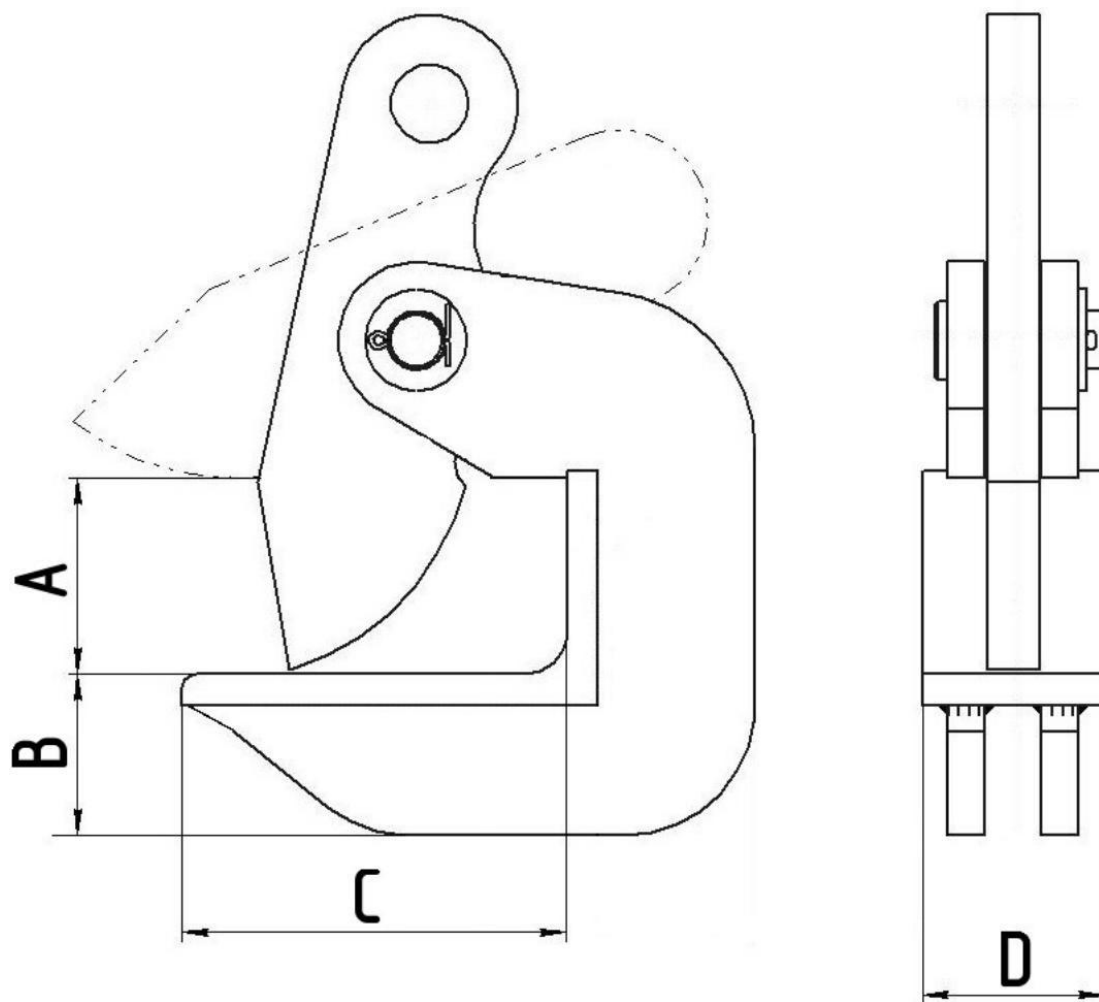

Тип	Номинальная рабочая нагрузка	Толщина листа, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	Вес захвата, кг
PDB2	2 т/пара	0-20	127	152	58	24	2,0
PDB3	3 т/пара	0-30	152	185	64	24	2,2
PDB5	5 т/пара	20-60	221	282	70	45	7,2

Инструкция по эксплуатации:

а. Как правило, захваты используются в соответствии с приведенным эскизом. Две пары захватов собираются на траверсе. Следует иметь в виду, что указанная рабочая нагрузка – это грузоподъемность пары захватов.

б. При закреплении листа на захваты необходимо наличие свободного пространства между листом и землей, захваты должны устанавливаться симметрично. Поднятый лист должен отклоняться от горизонтального положения не более чем на 7° .

в. Допускается поднимать лист, как на приведенном ниже эскизе, при соблюдении условия, что угол $\beta \leq 45^\circ$. При угле $\beta = 30^\circ$ рабочая грузоподъемность захватов составляет 0,75 от номинальной, при угле $\beta = 45^\circ$ нагрузка должна составлять не более 0,5 от номинальной.

Меры предосторожности:

а. Запрещается использование захватов для подъема веса сверх допустимой рабочей нагрузки и подъема листа толщиной более, чем указано для данного типа захвата.

б. При подъеме веса в пределах нормы без использования траверсы необходимо, чтобы отклонение листа от горизонтального положения было не более 5° .

в. Не поднимайте более одного листа одновременно.

г. Лист необходимо устанавливать в захват до упора, не должно быть зазора между листом и внутренней стенкой захвата.

д. При подъеме листа, особенно без использования траверсы, необходимо исключать возможность столкновения листа с посторонними предметами.

6. Правила выбраковки захватов.

Захват необходимо изъять из эксплуатации, если обнаруживается один из приведенных дефектов:

а. Износ или повреждения зубцов или оси составляют более 2,5 %.

б. Некоторые зубцы сломаны.

в. Деформация любой детали более 2 %.

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи.

Отметки о продаже.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Покупатель _____

Производитель

Марка «EuroLift»

Дата продажи « ____ » _____ 202 ____ г.