

ELITECH[®]

ПАСПОРТ

**СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ
КОЛЕСНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ELITECH**

**СМЭ 2200
(E1609.019.00)**



**ПАШПАРТ
СНЕГААЧЫШЧАЛЬНИК КОЛАВЫ ЭЛЕКТРЫЧНЫ ELITECH**

**ТӨЛҚҰЖАТ
ДӨҢГЕЛЕКТІ ЭЛЕКТР ҚАР ТАЗАЛАҒЫШ ELITECH**

**ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ՁՅՈՒՆ ՄԱՔՐՈՂ ՄԵՔԵՆԱ ԱՆԻՎԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ELITECH**

EAC

RU

Паспорт изделия

3-21 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

23-41 Старонка

KZ

Өнім паспорты

43-61 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

63-81 Էջ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным Паспортом изделия и тщательно соблюдать предписания по мерам техники безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в Паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска Паспорта.

Настоящий Паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ


1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ	7
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	8
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	13
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	13
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	16
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	17
11. УТИЛИЗАЦИЯ	18
12. СРОК СЛУЖБЫ	18
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА	18
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Снегоочиститель электрический (машина) предназначен для уборки снега с ровных и твердых поверхностей, с соблюдением правил технической безопасности и инструкций по эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Использование машины в любых других целях, не предусмотренных настоящим паспортом, является нарушением условий гарантийного обслуживания и прекращает действие гарантийного обязательства поставщика. Производитель и поставщик не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования машины не по назначению.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

	Машина предназначена для безопасной и безотказной работы по уборке снега, при соблюдении правил техники безопасности. Перед эксплуатацией машины внимательно прочтите паспорт. Несоблюдение правил техники безопасности, а также использование машины не по назначению, может привести к травмам или поломке оборудования.
	Запрещается идти впереди машины.
	Опасность получения травм снегом или твердыми предметами, вылетающими с большой скоростью из желоба для выброса снега.
	Опасность получения травм вращающимися частями машины. Держать руки и ноги в стороне от вращающихся частей машины.
	Обслуживание машины, произведенное неправильно, или же самостоятельное устранение неполадок в работе, может привести к серьезным травмам. Обратитесь в сервисную службу для обслуживания машины.
	Для предотвращения получения травм или повреждения оборудования перед работой с машиной всегда проводите осмотр машины на наличие повреждений. В случае обнаружения неисправностей, устраните их до начала эксплуатации.

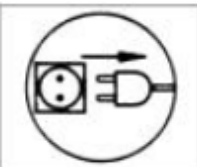	Дети и животные не должны находиться вблизи машины во время ее работы.
	Отключайте машину от электросети после завершения работы и перед чисткой или проведением ТО

- Безопасность данной машины определяется безопасной эксплуатацией оборудования оператором. Если оборудование неправильно эксплуатируется или не обслуживается должным образом, может возникнуть опасность. Помните, что Вы отвечаете как за свою безопасность, так и за безопасность окружающих.

- Не следует допускать присутствия на обрабатываемом участке посторонних лиц, в особенности детей и домашних животных.

- Внимательно обследуйте место, где вы собираетесь использовать данную машину и уберите все коврики, санки, доски, провода и другие посторонние предметы.

- Не используйте машину, если на вас не надета соответствующая погоде зимняя одежда.

Наденьте обувь, которая сможет улучшить вашу устойчивость на скользких поверхностях.

- Запрещено работать с машиной при отсутствии достаточной видимости или надлежащего освещения. Всегда находитесь в устойчивом положении и крепко держитесь за ручки.

- Не чистите склоны в поперечном направлении. Проявляйте максимальную осторожность при смене направления на склонах. Не пытайтесь чистить крутые склоны.

- Не используйте машину на поверхностях, находящихся над уровнем земли, например, на крышах жилых домов, гаражей и других подобных строений или зданий.

- Оператор должен оценить свою способность безопасно управлять устройством в достаточной степени, чтобы защитить себя и находящихся поблизости людей от травм.

- Машина предназначена только для уборки снега. Запрещается использование машины в каких-либо иных целях.

- Если произошло столкновение с посторонним предметом, остановите двигатель, и тщательно осмотрите машину на предмет повреждений, а в случае их обнаружения устранили их перед тем, как продолжить эксплуатацию машины.

- Если вибрация машины усиливается, остановите двигатель. Сильная вибрация обычно является признаком неисправности. Если необходимо провести ремонт, обратитесь в специализированный сервисный центр.

- В разгрузочном желобе находится вращающаяся крыльчатка, отбрасывающая снег. Запрещается руками чистить разгрузочный желоб. Пальцы могут попасть в крыльчатку. Для очистки всегда используйте скребок для чистки желоба. Несоблюдение данных правил безопасности может привести к травмам.

ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖЕЛОБА СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ ИНСТРУКЦИЯМ:

1. Остановите двигатель.
2. Подождите 10 секунд, чтобы лопасти крыльчатки успели остановиться.
3. Для очистки всегда используйте специальный скребок.

ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ

- Держите руки, ноги и одежду на расстоянии от вращающихся деталей. Вращающиеся детали могут захватить и затянуть руки, ноги, волосы, одежду или аксессуары. Несоблюдение данных правил безопасности может привести к тяжелым травмам конечностей.

- При проведении чистки, ремонта или осмотра машины убедитесь, что машина отключена от электросети, а все движущиеся части остановлены.

- Запрещено прикасаться руками или ногами к вращающимся деталям. Все время держитесь в стороне от системы выброса.

- Запрещено эксплуатировать машину без установленных и работающих надлежащим образом защитных приспособлений и других устройств, обеспечивающих безопасность.

- Держите свободные или свисающие элементы одежды вдали от передней части машины и шнекового механизма. Шарфы, варежки, свисающие шнурки, свободная одежда и брюки могут быть легко захвачены вращающимися деталями, что может привести к травме. Затяните длинные волосы и снимите украшения.

ВЫБРАСЫВАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Объекты могут быть подобраны шнековым механизмом и выброшены из желоба. Запрещено направлять разгрузочный желоб в сторону находящихся поблизости людей, а также позволять кому-либо находиться перед снегоочистителем. Несоблюдение данных правил безопасности может стать причиной тяжелых травм.

- Всегда надевайте защитные очки или защитный экран во время работы с машиной, а также ее регулировки или ремонта.

- Всегда следите, в каком направлении отбрасывается снег. Находящиеся неподалеку пешеходы, домашние животные или имущество могут быть ранены или повреждены выбрасываемыми объектами.

- Работая с машиной, следите за окружающей обстановкой. Не проводите машину поверх некоторых предметов, таких как гравий, коврики, газеты, игрушки

и камни, скрытые под снегом, поскольку они могут быть выброшены через желоб или застрять в шнековом механизме.

- Проявляйте особую осторожность при работе на дороге или пешеходной дорожке, покрытой гравием, а также пересекая их.

- Запрещено использовать машину рядом со стеклянными ограждениями, автомобилями, стеклянными стенами, обрывами и т.д., не установив надлежащий угол разгрузки желоба.

- Ознакомьтесь с территорией, на которой предстоит провести снегоуборочные работы. Пометьте границы пешеходных дорожек и подъездных путей.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений узлов и агрегатов необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	СМЭ 2200
Код	E1609.019.00
Мощность, Вт	2000
Ширина захвата, мм	559
Высота захвата, мм	330
Производительность (max), м³/час	7,6
Дальность выброса снега (max), м	7,6
Угол поворота выпускного желоба, град	180
Напряжение сети, В	230
Масса, кг	16,5

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Снегоочиститель электрический	– 1 шт.
Скребок для очистки желоба	– 1 шт.
Паспорт изделия	– 1 шт.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

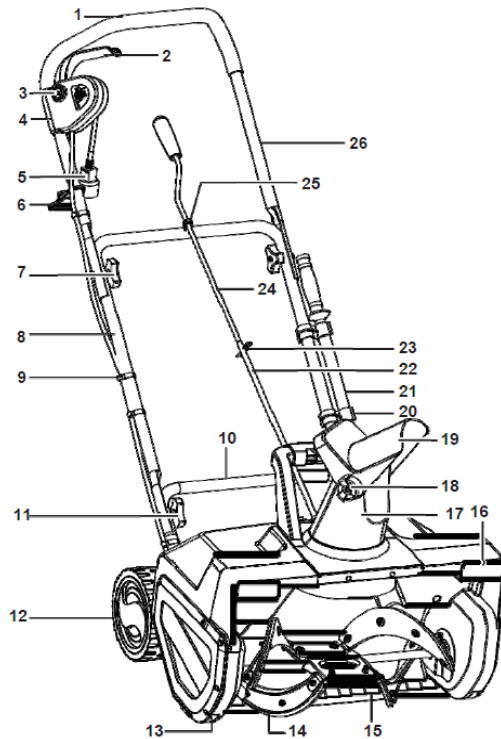
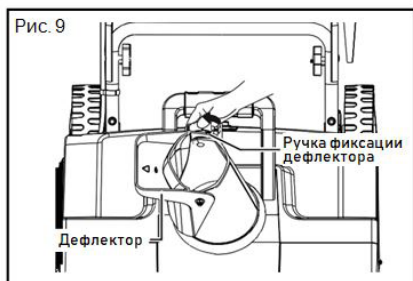
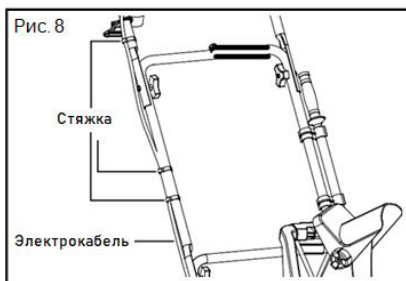
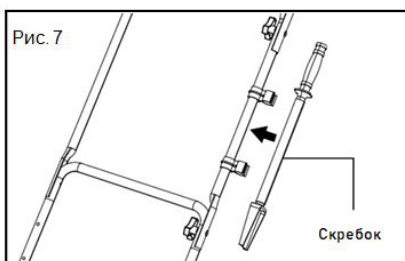
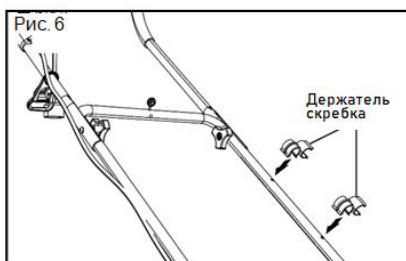
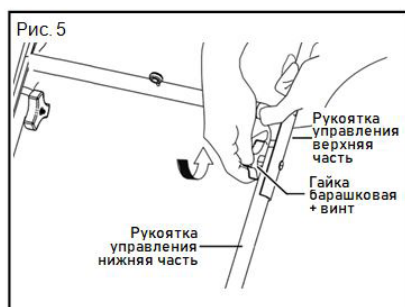
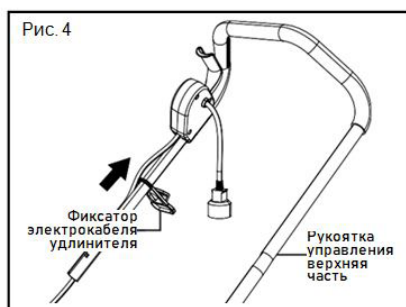
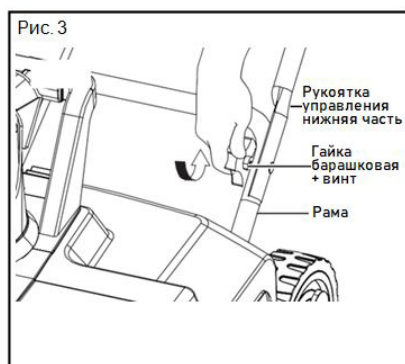
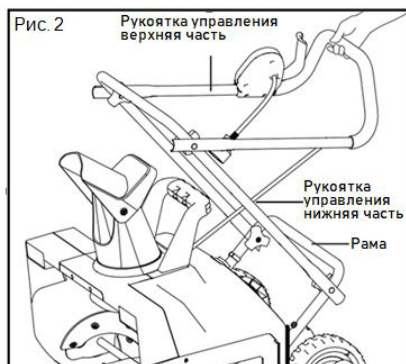


Рис. 1

- | | |
|---|--|
| 1. Мягкая накладка рукоятки управления | 13. Полозья опорные |
| 2. Рычаг включения машины | 14. Шнек |
| 3. Кнопка разблокировки рычага включения | 15. Нож ковша |
| 4. Блок выключателя | 16. Фары |
| 5. Электрокабель питания | 17. Разгрузочный желоб |
| 6. Фиксатор электрокабеля удлинителя | 18. Ручка фиксации дефлектора |
| 7. Гайка барашковая с винтом для крепления верхней части рукоятки управления к нижней | 19. Дефлектор желоба |
| 8. Рукоятка управления нижняя часть | 20. Держатели для скребка |
| 9. Стяжка крепления электрокабеля к рукоятке управления | 21. Скребок |
| 10. Рама | 22. Вал ручки поворота желоба нижняя часть |
| 11. Гайка барашковая с винтом для крепления нижней части рукоятки управления к раме. | 23. Сцепка |
| 12. Колеса | 24. Ручка поворота желоба |
| | 25. Держатель ручки поворота желоба |
| | 26. Рукоятка управления верхняя часть |



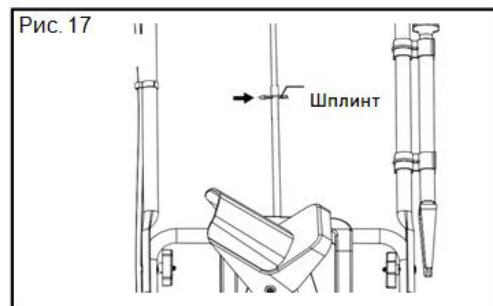
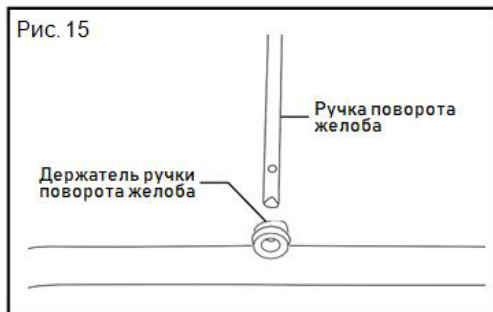
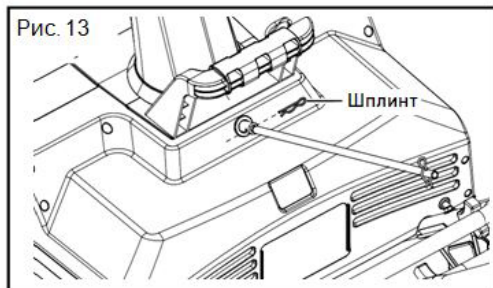
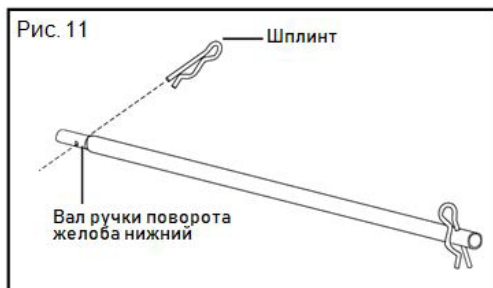
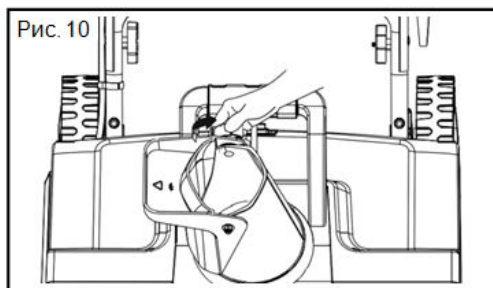


Рис. 18



Рис. 19

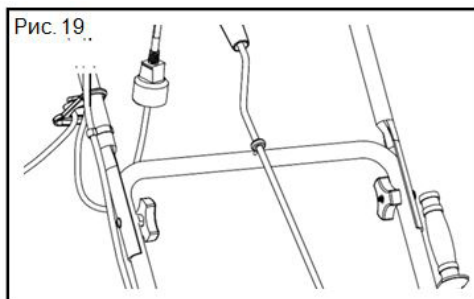


Рис. 20

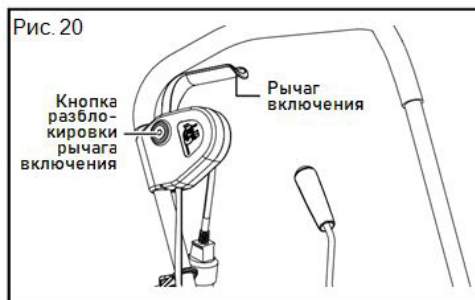


Рис. 21

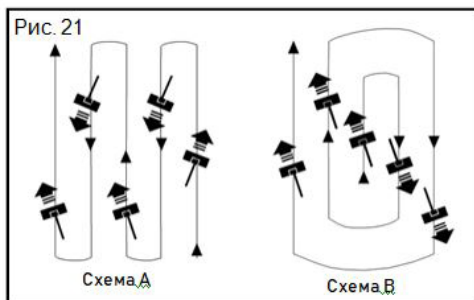


Рис. 22

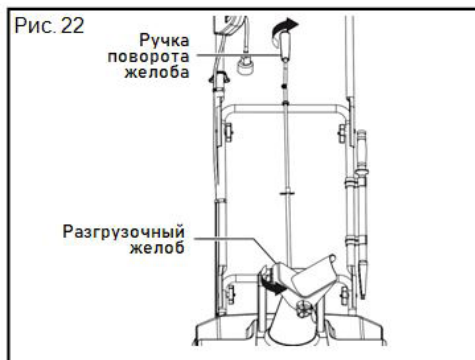


Рис. 23

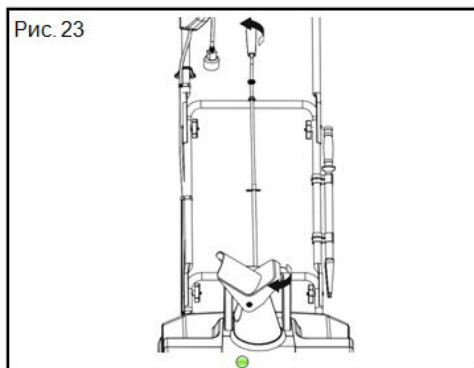


Рис. 24

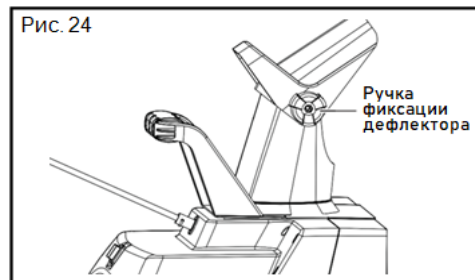


Рис. 25

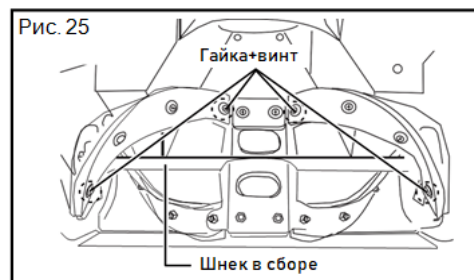


Рис. 26



Рис. 27

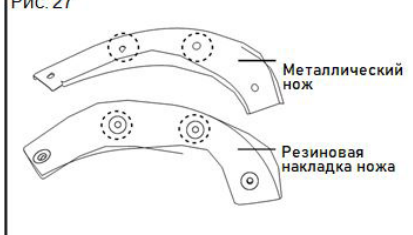


Рис. 28

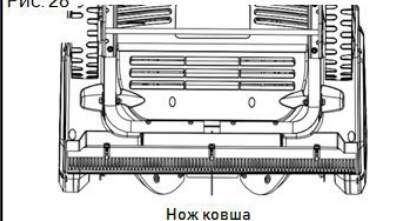


Рис. 29

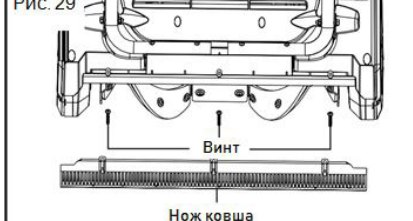


Рис. 30



Рис. 31

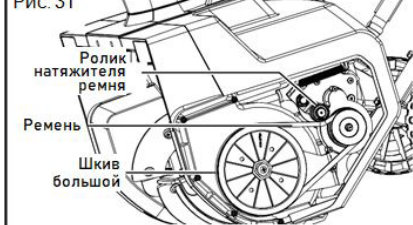


Рис. 32

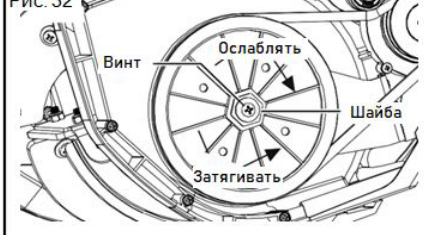


Рис. 33


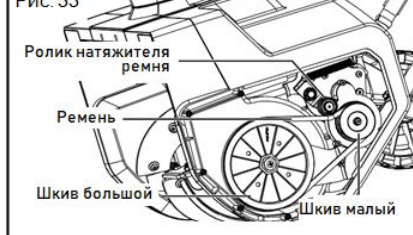


Рис. 34

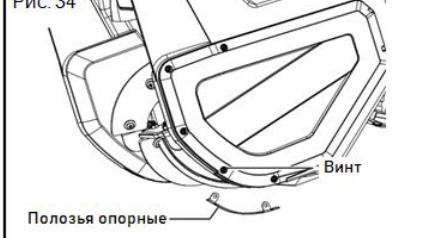

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Сборка

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Извлеките машину из упаковочной коробки.

Проверьте, нет ли механических повреждений машины. При обнаружении механических повреждений, устраните их до начала эксплуатации.

1. Для облегчения сборки машина поставляется в комплекте с уже подключенными элементами конструкции. Чтобы собрать ручку потяните среднюю рамку назад и потяните верхнюю рамку вверх (рис. 2).

2. Зафиксируйте нижнюю часть рукоятки управления к раме, затянув барашковые гайки (рис. 3).

3. Перед тем, как зафиксировать верхнюю часть рукоятки управления, сдвиньте максимально вверх фиксатор электрокабеля удлинителя (рис. 4).

4. Зафиксируйте верхнюю часть рукоятки управления к нижней части рукоятки управления, затянув барашковые гайки (рис. 5)

5. Установите держатели скребка на нижней части рукоятки управления (рис. 6) и установите в держатели скребок (рис. 7).

6. Закрепите электрокабели на рукоятке управления хомутами (рис. 8).

7. Ослабьте ручку фиксатора дефлектора, чтобы поднять дефлектор желоба (рис. 9).

8. Отрегулируйте дефлектор и зафиксируйте его положение, затянув ручку фиксатора (рис. 10).

9. Установите нижний вал ручки поворота желоба и зафиксируйте шплинтом (рис. 11- 13).

10. Вставьте ручку поворота желоба в держатель (рис. 15) и соедините ручку поворота желоба с нижним валом ручки поворота желоба шплинтом (рис. 14 – 17).

11. Зафиксируйте электрокабель удлинителя в фиксаторе (рис. 18) и подключите электрокабель удлинителя к электрическому разъему удлинителя (рис. 19).

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Для включения машины нажмите кнопку разблокировки рычага включения и, не отпуская ее, нажмите на рычаг включения (рис. 20). Отпустите кнопку разблокировки рычага включения и продолжайте работу на машине, удерживая нажатым рычаг включения. Для выключения машины отпустите рычаг включения.

2. При уборке снега используйте наиболее эффективную траекторию движения машины.

Если есть возможность выброса снега только на правую и левую сторону, например при уборке дороги, используйте схему «А». При уборке территории с возможностью выброса снега во все стороны используйте траекторию движения «В» (рис. 21).

3. Для регулировки направления выброса снега используйте ручку поворота разгрузочного желоба (рис. 22-23). Разгрузочный желоб имеет угол поворота 180°.

4. Для регулировки дальности выброса снега ослабьте ручку фиксации дефлектора, отрегулируйте дальность выброса и затяните ручку фиксации дефлектора (рис. 24).

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проведение своевременного технического обслуживания и регулировок позволит содержать машину в наилучшем рабочем состоянии и обеспечит длительный срок ее эксплуатации.

Внимание! Перед выполнением любого технического обслуживания отключите машину от электросети.

Внимание! Запрещается обслуживать машину с включенным приводом шнека.

Внимание! Все работы, описанные в пункте «Техническое обслуживание» должны выполняться квалифицированным специалистом. Другие работы по ремонту машины, связанные со вскрытием основных узлов и агрегатов должны выполняться только в авторизованном сервисном центре с использованием оригинальных запчастей. Не выполнение данного требования приведет к снятию машины с гарантийного обслуживания.

Примечание!

Трансмиссия машины смазана на заводе-изготовителе и не требует смазки на весь срок эксплуатации.

Внимание!

Регулярно проверяйте болты и винты на предмет их затяжки, чтобы убедиться в безопасном рабочем состоянии машины.

Внимание!

После каждой уборки снега дайте машине поработать несколько минут, чтобы предотвратить замерзание коллектора/крыльчатки. Выключите двигатель, дождитесь полной остановки всех вращающихся частей и удалите с машины остатки льда и снега. Несколько раз поверните рукоятку желоба, чтобы удалить лишний снег.

Внимание! Для очистки машины используйте только ткань, смоченную горячей водой, и мягкую щетку. Никогда не мочите и не распыляйте воду на машину. Не используйте моющие средства или растворители, поскольку они могут нанести непоправимый ущерб машине. Химические вещества могут разрушить пластиковые детали.

Внимание! В целях безопасности пользователя изношенные или поврежденные детали необходимо заменять. Заменяйте только оригинальными запасными частями. Детали другого снегоочистителя могут не подойти должным образом, что приведет к возникновению небезопасной ситуации.

Замена резиновых накладок ножа шнека

При замене изношенных резиновых накладок ножа обратите особое внимание на то, чтобы четко различать шероховатую и гладкую сторону. Устанавливайте шероховатую сторону внутрь, а гладкую сторону наружу.

1. Отсоедините изношенную резиновую накладку в сборе, сняв четыре комплекта гаек и болтов, используемых для ее крепления к узлу шнека (рис. 25–26).
2. Ослабьте два средних набора гаек и болтов, чтобы отсоединить изношенную резиновую пластину от металлического каркаса (рис. 27).
3. Прикрепите новую резиновую накладку к металлическому каркасу, затянув средние четыре комплекта гаек и болтов (рис. 27).
4. Установите ножи шнека с новыми накладками на узел шнека, затянув два набора гаек и болтов, используемых для его крепления (рис. 25–26).

Замена ножа ковша

1. Нож ковша расположен в основании ковша (рис. 28)
2. Отсоедините изношенный нож от ковша, открутив три винта удерживающих его на месте (рис. 29).
3. Установите новый нож и надежно закрепите его на ковше тремя винтами (рис. 29).

Замена приводного ремня и ведомого (большого) шкива.

ПРИМЕЧАНИЕ! Определите левую и правую сторону снегоочистителя, стоя позади машины в нормальном рабочем положении.

1. Выверните винты из левого защитного кожуха машины и снимите левый кожух (рис. 30).
2. Поднимите ролик натяжителя ремня и снимите изношенный ремень со шкивов (рис. 31).
3. Чтобы заменить ведомый (большой) шкив, открутите центральный винт шкива и снимите его вместе с шайбой (рис. 32). Закрепив шнек, чтобы он не вращался, используйте торцевую головку 7/8 дюйма, чтобы открутить внешнюю гайку шкива по часовой стрелке (резьба крепления шкива левосторонняя, поэтому ослабление и затягивание происходят в обратной ориентации: по часовой стрелке для ослабления и против часовой стрелки для затяжки).

После снятия старого шкива замените большой шкив и затяните внешнюю гайку против часовой стрелки с помощью торцевой головки 7/8 дюйма. Затяните центральный винт и шайбу шкива (рис. 32).

ПРИМЕЧАНИЕ! Мокрый снег создает большую нагрузку на ремни, что требует более частой замены ремня.

4. Чтобы установить новый ремень, поднимите ролик натяжителя ремня и наденьте новый ремень на малый шкив. Затем накатайте ремень на верхнюю часть большого шкива, вращая большой шкив против часовой стрелки, пока ремень полностью не наденется на шкив (рис. 33).

5. Установите на место левый защитный кожух машины и зафиксируйте его винтами (рис. 30).

Замена опорных полозьев

Опорные полозья расположены в нижней части защитного кожуха. Открутите два винта крепления полозьев на защитном кожухе, чтобы снять изношенные полозья (рис. 34). Установите новые полозья и зафиксируйте их винтами.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В большинстве случаев неисправности машины возникают по причине невнимательности, недостаточно бережного ухода и пренебрежения правилами эксплуатации. Поэтому перед эксплуатацией машины внимательно прочитайте данный паспорт изделия.

При возникновении какой-либо неисправности обратитесь к таблице возможных неисправностей и методов их устранения.

Если возникшую неисправность устранить не удалось, то обратитесь в ближайший к Вам авторизованный сервисный центр Elitech.

Возможные неисправности и методы их устранения

Таблица 2

Неисправность	Причина	Метод устранения
Двигатель не включается	Неисправен электродвигатель	Обратитесь в сервисный центр.
	Отсутствует напряжение в электросети	Проверьте напряжение в электросети.
	Параметры электросети не соответствуют рабочим параметрам для машины (230В/50Гц)	Проверьте тестером параметры электросети (230В/50Гц).
Машина не выбрасывает снег	Забился желоб для выброса снега	Выключите двигатель и отключите машину от электросети. Очистите желоб и внутреннюю часть снегозаборника.
Сильная вибрация	В шнековый механизм попал посторонний предмет.	Выключите двигатель и отключите машину от электросети. Очистить шнековый механизм скребком.
	Шнек поврежден	Для ремонта шнека обратиться в авторизованный сервисный центр.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Машину в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50°C до + 50°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

При транспортировке машину необходимо зафиксировать в устойчивом вертикальном положении.

Хранение

Машина должна храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

Чтобы защитить снегоочиститель от коррозии при длительном хранении, слегка смажьте металлические детали силиконовой смазкой.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,

- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.

- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиrow на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в карте у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиrow на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термодары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;

- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____


Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

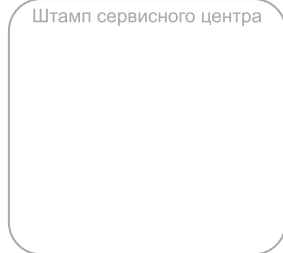

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____


Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

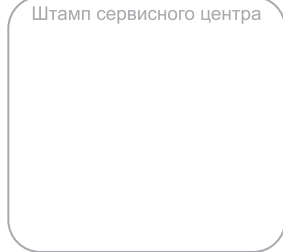

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____


Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

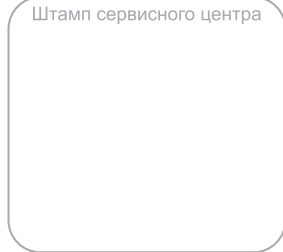



ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі Elitech! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і паслядоўна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя, якая змешчана ў пашпарце, грунтуецца на тэхнічных характарыстыках, дзейсных на момант выпуску пашпарта.

Дадзены пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з няспыннай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння.

ЗМЕСТ

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ.....	24
2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ.....	24
3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ	27
4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ	27
5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ	28
6. ПАДРЫХОЎКА ДА ПРАЦЫ	33
7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ	34
8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ.....	34
9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ.....	36
10. ТРАНСПАРЦІРОВАЊКА І ЗАХОЎВАННЕ	37
11. УТЫЛІЗАЦЫЯ	38
12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ	38
13. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ/ДЭКЛАРАЦЫІ І ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ.....	38
14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ	38


1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Снегаачышчальнік электрычны (машына) прызначаны для ўборкі снега з роўных і цвёрдых паверхняў, з захаваннем правіл тэхнічнай бяспекі і інструкцый па эксплуатацыі, узказаных у дадзеным пашпарце.

Выкарыстанне машыны ў любых іншых мэтах, не прадугледжаных гэтым пашпартам, з'яўляецца парушэннем умоў гарантыйнага абслугоўвання і спыняе дзеянне гарантыйнага абавязацельства пастаўшчыка. Вытворца і пастаўшчык не нясе адказнасці за пашкоджанні, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання снегаўборачнай не па прызначэнні.

2. ПРАВИЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

	Машына прызначаная для бяспечнай і безадмоўнай працы па ўборцы снега, пры выкананні правіл тэхнікі бяспекі. Перад эксплуатацыяй машыны ўважліва прачытайце пашпарт. Невыкананне правілаў тэхнікі бяспекі, а таксама выкарыстанне машыны не па прызначэнні, можа прывесці да траўмаў або паломкі абсталявання.
	Забараняецца ісці наперадзе машыны.
	Небяспека атрымання траўм снегам або цвёрдымі прадметамі, якія вылятаюць з вялікай хуткасцю з жолаба для выкідку снегу.
	Небяспека атрымання траўмаў рухаючыміся часткамі машыны. Трымаць рукі і ногі ў баку ад якіх верцяцца частак машыны.
	Абслугоўванне машыны, вырабленае няправільна, ці ж самастойнае ўхіленне непаладак у працы, можа прывесці да сур'ёзных траўмаў. Звярніцеся ў сэрвісную службу для абслугоўвання машыны.
	Для прадухілення атрымання траўмаў або пашкоджанняў абсталявання перад працай з машынай заўсёды праводзіце агляд машыны на наяўнасць пашкоджанняў. У выпадку выяўлення няспраўнасцяў, ухіліце іх да пачатку эксплуатацыі.

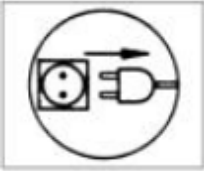	Дзеці і жывёлы не павінны знаходзіцца паблізу машыны падчас яе працы.
	Адключайце машыну ад электрасеткі пасля завяршэння працы і перад чысткай ці правядзеннем ТА.

- Бяспека дадзенай машыны вызначаецца бяспечнай эксплуатацыяй абсталявання аператарам. Калі абсталяванне няправільна эксплуатаецца або не абслугоўваецца належным чынам, можа ўзнікнуць небяспека. Памятайце, што вы адказваеце як за сваю бяспеку, так і за бяспеку навакольных.

- Не варта дапускаць прысутнасці на апрацоўваным участку старонніх асоб, асабліва дзяцей і хатніх жывёл.

- Уважліва абследаўце месца, дзе вы збіраецеся выкарыстоўваць дадзеную снегаўборачную машыну і прыбярэце ўсе паласы, санкі, дошкі, правады і іншыя пабочныя прадметы.

- Не выкарыстоўвайце машыну, калі на вас не надзета адпаведнае надвор'ю зімовая вопратка.

Надзеньце абутак, які зможа палепшыць вашу ўстойлівасць на слізкіх паверхнях.

- Забаронена працаваць з машынай пры адсутнасці дастатковай бачнасці або належнага асвятлення. Заўсёды знаходзіцеся ва ўстойлівым становішчы і дужа трымаецеся за ручкі.

- Не чысціце схілы ў папярочным напрамку. Выяўляйце максімальную асцярожнасць пры змене кірунку на схілах. Не спрабуйце чысціць крутыя схілы.

- Не выкарыстоўвайце машыну на паверхнях, змешчаных над узроўнем зямлі, напрыклад, на дахах жылых хат, гаражоў і іншых падобных будынкаў ці будынкаў.

- Аператар павінен ацаніць сваю здольнасць бяспечна кіраваць прыладай у дастатковай ступені, каб абараніць сябе і знаходзячыхся паблізу людзей ад траўмаў.

- Машына прызначана толькі для ўборкі снегу. Забараняецца выкарыстанне машыны ў якіх-небудзь іншых мэтах.

- Калі адбылося сутыкненне з пабочным прадметам, спыніце рухавік, і старанна аглядзіце машыну на прадмет пашкоджанняў, а ў выпадку іх выяўлення ўхіліце іх перад тым, як працягнуць эксплуатацыю машыны.

- Калі вібрацыя машыны ўзмацняецца, спыніце рухавік. Моцная вібрацыя звычайна з'яўляецца прыкметай няспраўнасці. Калі неабходна правесці рамонт, звернецеся ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.

- У разгрузачным жолабе знаходзіцца круцячая крыльчатка, якая адкідае снег.

Забараняецца рукамі чысціць разгрузны жолаб. Пальцы могуць патрапіць у крыльчатку. Для ачысткі заўсёды выкарыстоўвайце скрабок для чысткі жолаба. Невыкананне гэтых правіл бяспекі можа прывесці да траўм.

ДЛЯ АЧЫСТКІ ЖОЛАБА ВЫКОНВАЙЦЕ НАСТУПНЫЯ ІНСТРУКЦЫІ:

1. Спыніце рухавік.
2. Пачакайце 10 секунд, каб лопасці крыльчаткі паспелі спыніцца.
3. Для ачысткі заўсёды выкарыстоўвайце спецыяльны скрабок.

РУХАЮЧЫЕСЯ ЧАСТКІ

- Трымайце рукі, ногі і адзенне на адлегласці ад дэталей, якія верцяцца. Дэталі, якія верцяцца могуць захапіць і зацягнуць рукі, ногі, валасы, адзенне або аксэсуары. Невыкананне гэтых правілаў бяспекі можа прывесці да цяжкіх траўмаў канечнасцяў.

- Пры правядзенні чысткі, рамонту ці агляду машыны пераканаецеся, што машына адключаная ад электрасеткі, а ўсе рухаючыся часткі спыненыя.

- Забаронена дакранацца рукамі ці нагамі да дэталей, якія верцяцца. Увесь час трымаецеся ў баку ад сістэмы выкіду.

- Забаронена эксплуатаваць машыну без устаноўленых і працуючых належным чынам ахоўных прыстасаванняў і іншых прылад, якія забяспечваючых бяспеку.

- Трымайце вольныя звясаючыя элементы адзення ўдалечыні ад пярэдняй часткі машыны і шнэкавага механізму. Шаль, рукавіцы, шнуркі якія звясаюць, вольнае адзенне і штаны могуць быць лёгка захопленыя круцячымі дэталямі, што можа прывесці да траўмы. Зацягніце доўгія валасы і здыміце ўпрыгожванні.

ВЫКІДНЫЯ АБ'ЕКТЫ

- Аб'екты могуць быць падабраны шнэкавым механізмам і выкінуты з жолаба. Забаронена накіроўваць разгрузны жолаб у бок змешчаных паблізу людзей, а таксама дазваляць каму-небудзь знаходзіцца перад снегаачышчальнікам. Невыкананне гэтых правілаў бяспекі можа стаць прычынай цяжкіх траўмаў.

- Заўсёды апранайце ахоўныя акуляры або ахоўны экран падчас працы з машынай, а таксама яе рэгулявання ці рамонту.

- Заўсёды сачыце, у якім кірунку адкідваецца снег. Знаходзячыся непадалёк пешаходы, хатнія жывёлы або маёмасць могуць быць паранены або пашкоджаны выкіданымі аб'ектамі.

- Працуючы з машынай, сачыце за навакольным становішчам. Не правадзіце машыну па-над некаторымі прадметамі, такімі як гравій, паласы, газеты, цацкі і камяні, схаваныя пад снегам, паколькі яны могуць быць выкінутыя праз жолаб або затрымацца ў шнэкавым механізме.

- Выяўляйце адмысловую асцярожнасць пры працы на дарозе або пешаходнай дарожцы, пакрытай гравіем, а таксама перасякаючы іх.
- Забаронена выкарыстоўваць машыну побач са шклянымі агароджамі, аўтамабілямі, шклянымі сценамі, абрываўмі і г.д., не ўсталяваўшы належны вугал разгрузкі жолаба.
- Азнаёмцеся з тэрыторыяй, на якой трэба будзе правесці снегапрыбіральныя працы. Пазначце межы пешаходных дарожак і пад'язных шляхоў.

Крытэры гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы выраба, пашкоджанняў ізаляцыі электракабеля, механічных пашкоджанняў вузлоў і агрэгатаў неабходна неадкладна выключыць выраб і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для ўхілення няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ


Табліца 1

ПАРАМЭТРЫ / МАДЭЛЬ	СМЭ 2200
Код	E1609.019.00
Магутнасць, Вт	2000
Шырыня захопу, мм	559
Вышыня захопу, мм	330
Прадукцыйнасць, (тах), м³/час	7,6
Далёкасць выкіду снегу, (тах), м	7,6
Вугал павароту выпускнога жолаба, град	180
Напружанне сеткі, В	230
Маса, кг	16,5

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Снегаачышчальнік электрычны	– 1 шт.
Скрабок для ачысткі жолаба	– 1 шт.
Пашпарт выраба	– 1 шт.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ

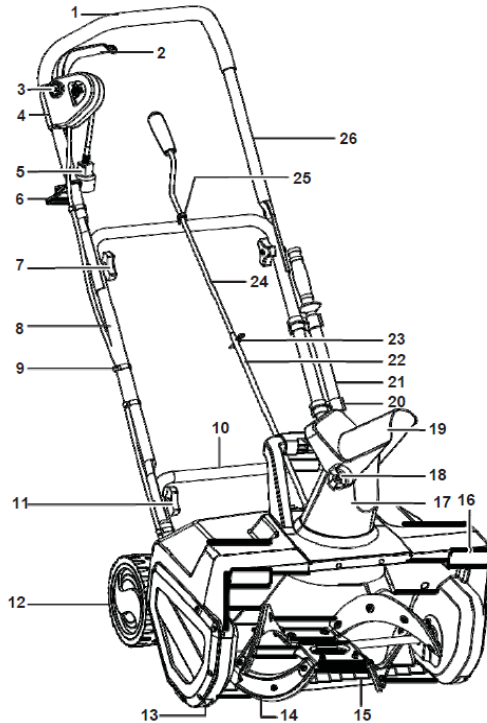

Рыс. 1

- | | |
|--|---|
| 1. Мякая накладка дзяржальні кіравання | 13. Палозы апорныя |
| 2. Рычаг уключэння машыны | 14. Шнэк |
| 3. Кнопка разблкіроўкі рычага ўключэння | 15. Нож каўша |
| 4. Блок выключальніка | 16. Фары |
| 5. Электракабель сілкавання | 17. Разгрузны жолаб |
| 6. Фіксатар электракабеля падаўжальніка | 18. Ручка фіксацыі дэфлектара |
| 7. Гайка барашкавая з вінтом для мацавання верхняй частцы дзяржальні кіравання да ніжняй | 19. Дэфлектар жолаба |
| 8. Ніжняя частка дзяржальні кіравання | 20. Трымальнікі для скрабка |
| 9. Сцяжка мацавання электракабеля да дзяржальні кіравання | 21. Скрабок |
| 10. Рама | 22. Вал ручкі павароту жолаба ніжняя частка |
| 11. Гайка барашкавая з вінтом для мацавання ніжняй часткі дзяржальні кіравання да рамы. | 23. Счэпка |
| 12. Колы | 24. Ручка павароту жолаба |
| | 25. Трымальнік ручкі павароту жолаба |
| | 26. Верхняя частка дзяржальні кіравання |

Рис. 2

Верхня частика
дзяржальні кіравання

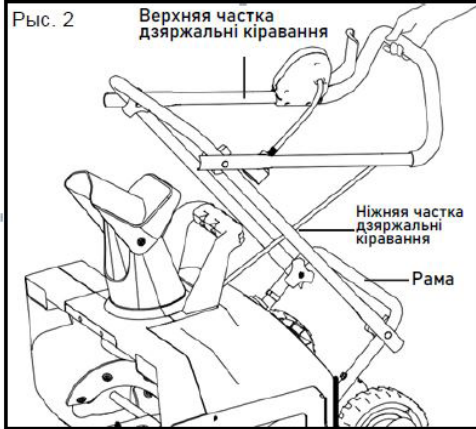


Рис. 3

Ніжняя частика
дзяржальні кіравання

Гайка
барашкавая
+ вінт

Рама

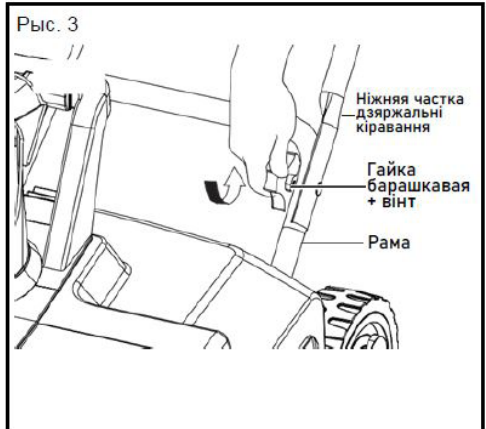


Рис. 4

Фіксатар
электракабеля
падаужальніка

Верхняя
частика
дзяржальні кіравання

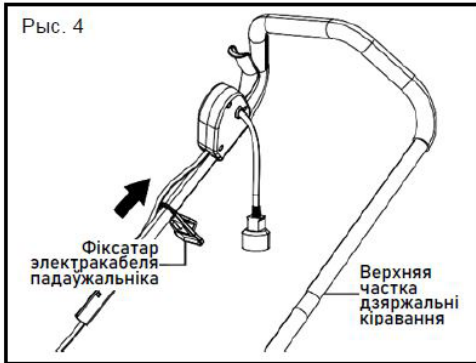


Рис. 5

Верхняя
частика
дзяржальні кіравання

Гайка
барашкавая
+ вінт

Ніжняя частика
дзяржальні кіравання

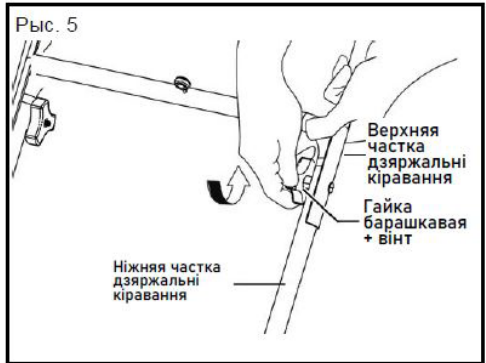


Рис. 6

Трымальнік
скрабка

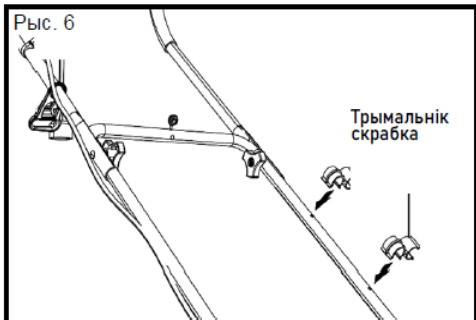
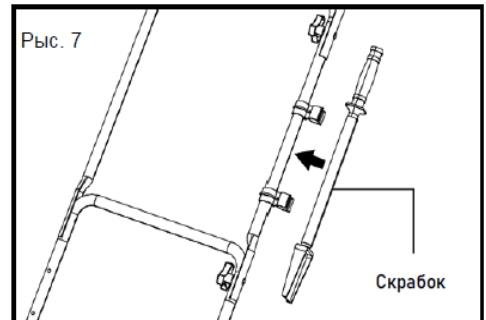
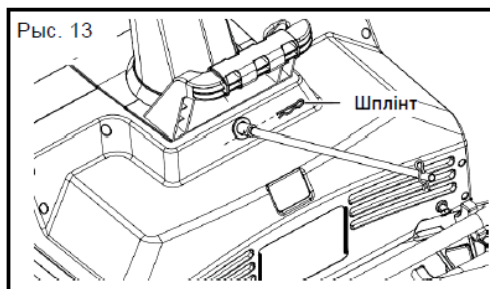
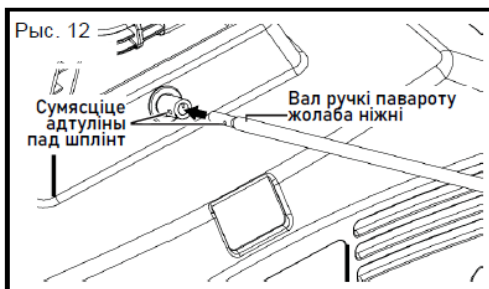
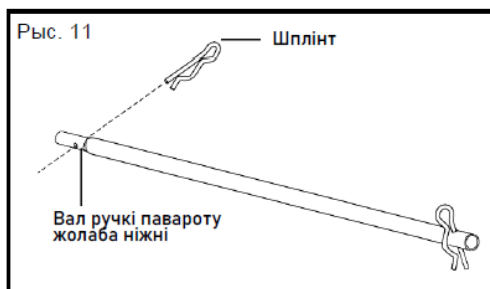
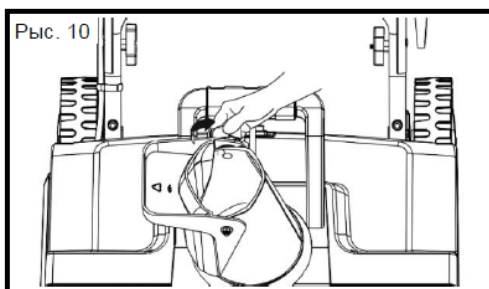
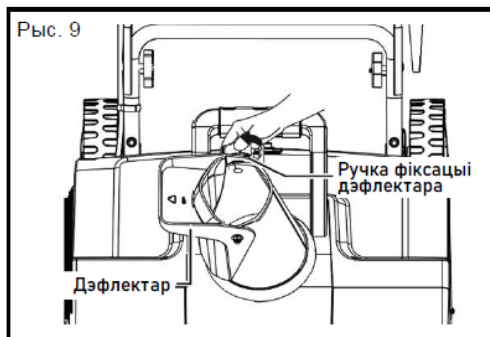
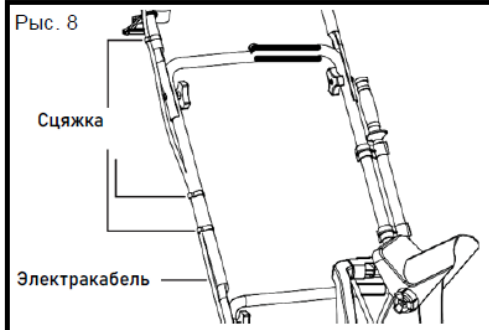


Рис. 7

Скрабок





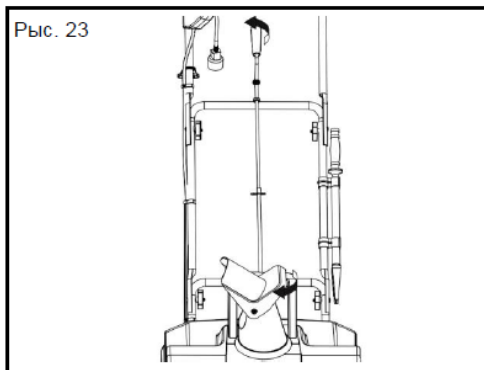
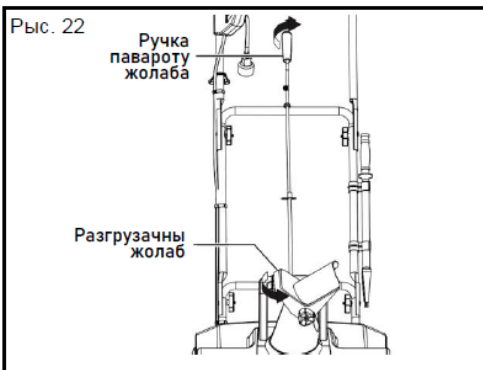
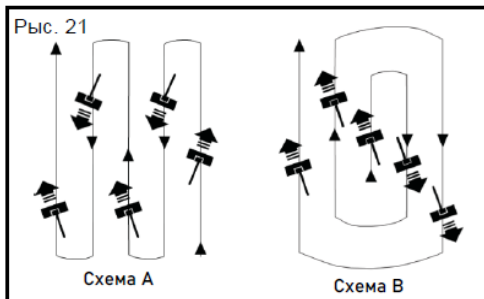
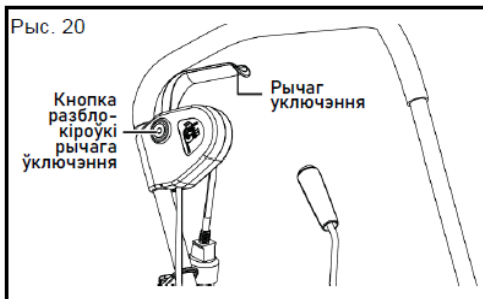
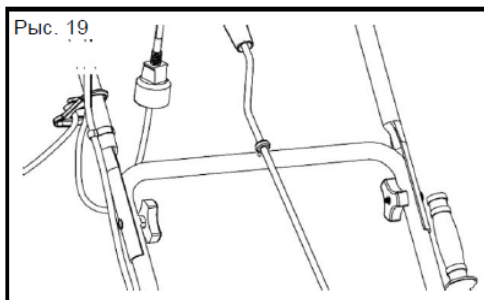
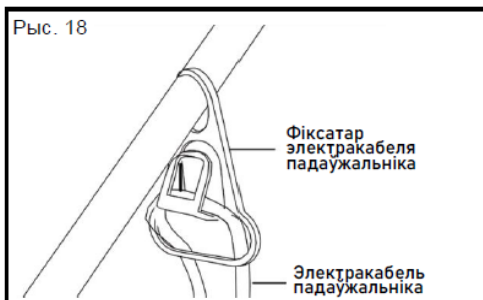
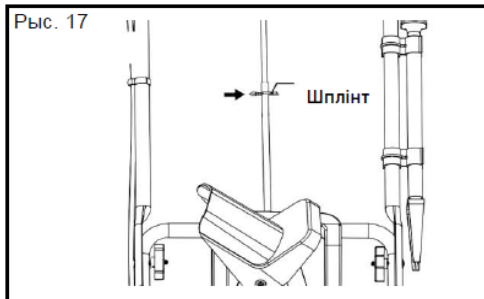


Рис. 24

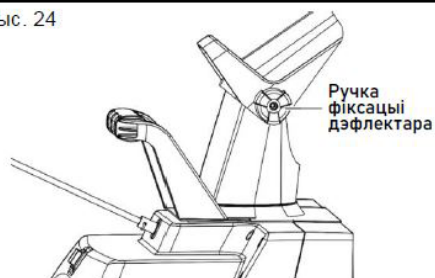


Рис. 25

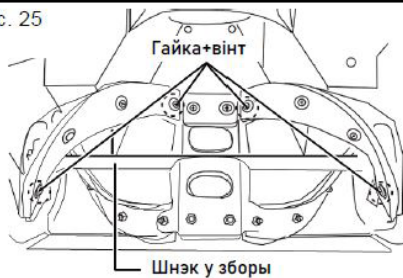


Рис. 26



Рис. 27

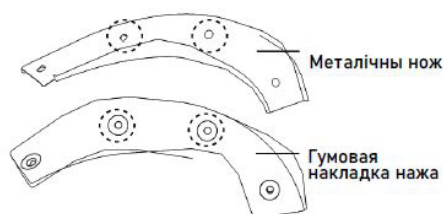


Рис. 28

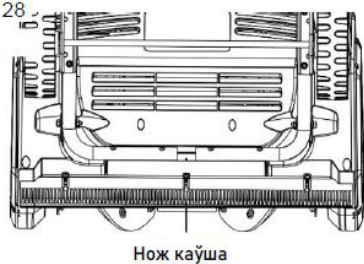


Рис. 29

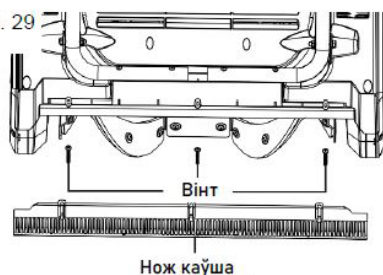


Рис. 30





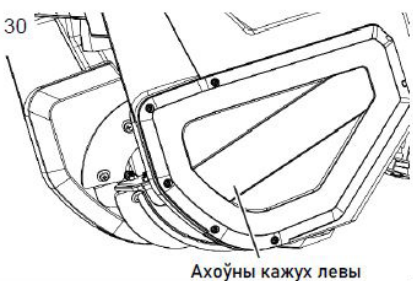


Рис. 31

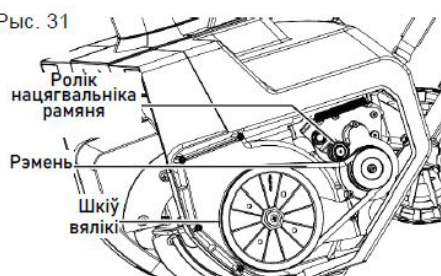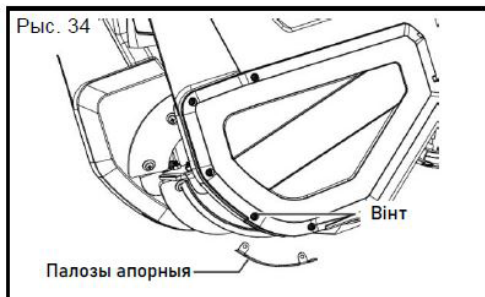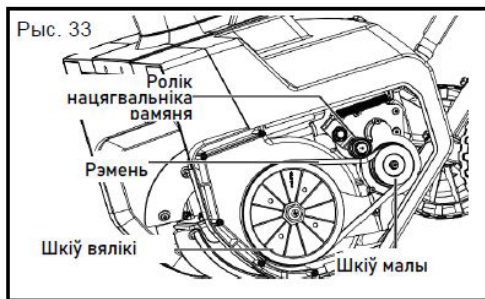

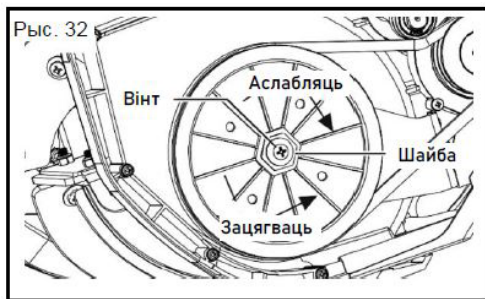

6. ПАДРЫХОТКА ДА ПРАЦЫ

Зборка

ПЕРАД ПЕРШЫМ УКЛЮЧЭННЕМ

Выміце машыну з упаковачнай каробкі.

Праверце, ці няма механічных пашкоджанняў машыны. Пры выяўленні механічных пашкоджанняў, ухіліце іх да пачатку эксплуатацыі.

1. Для палягчэння зборкі машына пастаўляецца ў камплекце з ужо падлучанымі элементамі канструкцыі. Каб сабраць ручку, пацягніце сярэднюю рамку назад і пацягніце верхнюю рамку ўверх (рыс. 2).

2. Зафіксуйце ніжнюю частку дзяржальні кіравання да рамы, зацягнуўшы барашкавыя гайкі (рыс. 3).

3. Перад тым, як зафіксаваць верхнюю частку дзяржальні кіравання, ссуньце максімальна ўверх фіксатар электракабеля падаўжальніка (рыс. 4).

4. Зафіксуйце верхнюю частку дзяржальні кіравання да ніжняй часткі дзяржальні кіравання, зацягнуўшы барашкавыя гайкі (рыс. 5).

5. Усталюйце трымальнікі скрабка на ніжняй частцы дзяржальні кіравання (рыс. 6) і ўсталюйце ў трымальнікі скрабок (рыс. 7).

6. Замацуйце электракабелі на дзяржальні кіравання хамутамі (рыс. 8).

7. Прыслабце ручку фіксатара дэфлектара, каб падняць дэфлектар жолаба (рыс. 9).

8. Адрэгулюйце дэфлектар і зафіксуйце яго становішча, зацягнуўшы ручку фіксатара (рыс. 10).

9. Устанавіце ніжні вал ручкі павароту жолаба і зафіксуйце шплінтам (рыс. 11- 13).

10. Устаўце ручку павароту жолаба ў трымальнік (рыс. 15) і злучыце ручку павароту жолаба з ніжнім валам ручкі павароту жолаба шплінтам (рыс. 14 – 17).

11. Зафіксуйце электракабель падаўжальніка ў фіксатары (рыс. 18) і падлучыце электракабель падаўжальніка да электрычнага раздыма падаўжальніка (рыс. 19).

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

1. Для ўключэння машыны націсніце кнопку разблакіроўкі рычага ўключэння і, не адпускаючы яе, націсніце на рычаг уключэння (рыс. 20). Адпусціце кнопку разблакіроўкі рычага ўключэння і працягвайце працу на машыне, утрымліваючы націснутым рычаг уключэння. Для выключэння машыны адпусціце рычаг уключэння.

2. Пры ўборцы снега выкарыстоўвайце найбольш эфектыўную траекторыю руху машыны.

Калі ёсць магчымасць выкіду снега толькі на правы і левы бок, напрыклад пры ўборцы дарогі, выкарыстоўвайце схему «А». Пры ўборцы тэрыторыі з магчымасцю выкіду снегу ва ўсе бакі выкарыстоўвайце траекторыю руху «В» (рыс. 21).

3. Для рэгулявання напрамку выкіду снегу выкарыстоўвайце ручку павароту разгрузачнага жолаба (рыс. 22-23). Разгрузны жолаб мае вугал павароту 180 °.

4. Для рэгулявання далёкасці выкіду снегу прыслабце ручку фіксацыі дэфлектара, адрэгулюйце далёкасць выкіду і зацягніце ручку фіксацыі дэфлектара (рыс. 24).

8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Правядзенне своєчасовага тэхнічнага абслугоўвання і рэгуляванняў дасць магчымасць утрымліваць снегаўборачную машыну ў найлепшым рабочым стане і забяспечыць працяглы тэрмін яе эксплуатацыі.

Увага! Перад выкананнем любога тэхнічнага абслугоўвання адключыце машыну ад электрасеткі.

Увага! Забараняецца абслугоўваць снегаўборачную машыну з уключаным прывадам шнэка.

Увага! Усе работы, апісаныя ў пункце «Тэхнічнае абслугоўванне» павінны выконвацца кваліфікаваным спецыялістам. Іншыя працы па рамонце машыны, злучаныя з выкрыццём асноўных вузлоў і агрэгатаў павінны выконвацца толькі ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры з выкарыстаннем арыгінальных запчастак. Не выкананне дадзенага патрабавання прывядзе да зняцця машыны з гарантыйнага абслугоўвання.

Заўвага!

Трансмісія машыны змазана на заводзе-вытворца і не патрабуе змазкі на ўвесь тэрмін эксплуатацыі.

Увага!

Рэгулярна правярайце балты і вінты на прадмет іх зацяжкі, каб пераканацца ў бяспечным працоўным стане машыны.

Увага!

Пасля кожнай уборкі снега дайце машыне папрацаваць некалькі хвілін, каб прадухіліць замярзанне калектара/крыльчаткі. Выключыце рухавік, дачакайцеся поўнага прыпынку ўсіх рухомых частках і выдаліце з машыны рэшткі лёду і снег.

Некалькі разоў павярніце дзяржальню жолаба, каб выдаліць лішні снег.

Увага! Для ачысткі машыны выкарыстоўвайце толькі тканіну, змочаную гарачай вадой, і мяккую шчотку. Ніколі не мачыце і не распыляйце ваду на машыну. Не выкарыстоўвайце мыйныя сродкі або растваральнікі, паколькі яны могуць нанесці непяпраўную шкоду машыне. Хімічныя рэчывы могуць разбурыць пластыкавыя дэталі.

Увага! У мэтах бяспекі карыстальніка зношаныя або пашкоджаныя дэталі неабходна замяняць. Замяняйце толькі арыгінальнымі запаснымі часткамі. Дэталі іншага снегаачышчальніка могуць не падысці належным чынам, што прывядзе да ўзнікнення небяспечнай сітуацыі.

Замена гумовых накладак нажа шнэка

Пры замене зношаных гумовых накладак нажа звернеце адмысловую ўвагу на тое, каб выразна адрозніваць шурпаты і гладкі бок. Усталёўвайце шурпаты бок унутр, а гладкі бок вонкі.

1. Адлучыце зношаную гумовую накладку ў зборы, зняўшы чатыры камплекты гаек і балтоў, якія выкарыстоўваюцца для яе мацавання да вузла шнэка (рыс. 25–26).

2. Прыслабце два сярэднія наборы гаек і балтоў, каб адлучыць зношаную гумовую пласціну ад металічнага каркаса (рыс. 27).

3. Прымацуйце новую гумовую накладку да металічнага каркаса, зацягнуўшы сярэднія чатыры камплекты гаек і балтоў (рыс. 27).

4. Устанавіце нажы шнэка з новымі накладкамі на вузел шнэка, зацягнуўшы два наборы гаек і балтоў, якія выкарыстоўваюцца для яго мацавання (рыс. 25–26).

Замена нажа каўша

1. Нож каўша размешчаны ў заснаванне каўша (рыс. 28)

2. Адлучыце зношаны нож ад каўша, адкруціўшы тры вінты, якія ўтрымліваюць яго на месцы (рыс. 29).

3. Усталюеце новы нож і надзейна замацуеце яго на каўшы трыма вінтамі (рыс. 29).

Замена приваднага рамяня і кіраванага (вялікага) шківа.

ЗАЎВАГА! Вызначыце левы і правы бок снегаачышчальніка, стоячы ззаду машыны ў нармальным працоўным становішчы.

1. Вывярніце вінты з левага ахоўнага кажуха машыны і зніміце левы кажух (рыс. 30).

2. Падніміце ролік нацягвальніка рамяня і зніміце зношаны рамень са шківоў (рыс. 31).

3. Каб замяніць вядзёны (вялікі) шкіў, адкруціце цэнтральную вінт шківа і зніміце яго разам з шайбай (рыс. 32). Замацаваўшы шнэк, каб ён не круціўся, выкарыстайце кантавую галоўку 7/8 цалі, каб адкруціць знешнюю гайку шківа па гадзіннікавай стрэлцы (разьба мацавання шківа левабаковая, таму паслабленне і зацягванне адбываюцца ў зваротнай арыентацыі: па гадзіннікавай стрэлцы для паслаблення).

Пасля зняцця старога шківа замяніце вялікі шкіў і зацягніце знешнюю гайку супраць гадзіннікавай стрэлкі з дапамогай кантавой галоўкі 7/8 цалі. Зацягніце цэнтральную вінт і шайбу шківа (рыс. 32).

ЗАЎВАГА! Мокры снег стварае вялікую нагрузку на рамяні, што патрабуе больш частай замены рамяня.

4. Каб усталяваць новы рамень, падніміце ролік нацягвальніка рамяня і надзеньце новы рамень на малы шкіў. Затым накатайце рамень на верхнюю частку вялікага шківа, круцячы вялікі шкіў супраць гадзіннікавай стрэлкі, пакуль рамень цалкам не надзенецца на шкіў (рыс. 33).

5. Усталойце на месца левы ахоўны кажух машыны і зафіксуйце яго вінтамі (рыс. 30).

Замена апорных палазоў

Апорныя палозы размешчаны ў ніжняй частцы ахоўнага кажуха. Адкруціце два вінты мацавання палазоў на ахоўным кажусе, каб зняць зношаныя палозы (рыс. 34). Усталойце новыя палозы і зафіксуйце іх вінтамі.

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

У большасці выпадкаў няспраўнасці снегаўборачнай машыны ўзнікаюць па чынніку няўважлівасці, нядосыць беражлівага сыходу і грэбаванні правіламі эксплуатацыі. Таму перад эксплуатацыяй машыны ўважліва прачытайце дадзены Пашпарт выраба.

Пры ўзнікненні якой-небудзь няспраўнасці звернецца да табліцы магчымых няспраўнасцяў і метадаў іх ухілення.

Калі ўзнікшую няспраўнасць ухіліць не атрымалася, то звернецца ў найблізкі да Вас аўтарызаваны сэрвісны цэнтр Elitech.

Магчымыя няспраўнасці і метады іх ухілення

Табліца 2

Няспраўнасць	Прычына	Метад ухілення
Рухавік не ўключаецца	Неісправен электрарухавік	Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр
	Адсутнічае напружанне ў электрасеткі	Праверце напружанне ў электрасетцы
	Параметры электрасеткі не адпавядаюць працоўным параметрам для машыны (230В/50Гц)	Праверце тэстам параметры электрасеткі (230В/50Гц)
Машына не выкідае снег	Забіўся жолаб для выкідку снегу	Выключыць рухавік і адключыць машыну ад электрасеткі. Ачысціць жолаб і ўнутраную частку снегазаборніка
Моцная вібрацыя	У шнэкавы механізм патрапіў сторонні прадмет.	Выключыце рухавік і адключыце машыну ад электрасеткі. Ачысціць шнэкавы механізм скрабком.
	Шнэк пашкоджаны	Для рамонту шнэка звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр

10. ТРАНСПАРЦІРОўКА І ЗАХОўВАННЕ

Транспарціроўка

Машыну ва ўпакоўцы вытворца можна транспартаваць усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад – 50 °С да + 50 °С і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25°С) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспарту.

Пры транспарціроўцы снегаўборачную машыну неабходна зафіксаваць ва ўстойлівым вертыкальным становішчы.

Захоўванне

Машына павінна захоўвацца ў пакаванні вытворца ў ацяпляным вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад + 5°С да + 40°С і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25°С).

Каб абараніць снегаачышчальнік ад карозіі пры працяглым захоўванні, злёгка вышмаруйце металічныя дэталі сіліконавай змазкай.

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце выраб і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуйце выраб згодна з дзейнымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

13. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ/ ДЭКЛАРАЦЫІ І ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ

Даныя аб вытворцы, імпартэры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікацыі або дэкларацыі, а таксама інфармацыя аб даце вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да Пашпарта вырабу.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу.

Тэрмін службы выраба і камплектавалых усталёўваецца вытворцам і паказаны ў Пашпарце.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце <https://elitech.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца са дня выраба інструмента.

Замяняемая па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіраванага шылдыка і/або серыйнага нумара вырабу;

•эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэнняў, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлап);

•механічных пашкоджанняў (расколін, сашпільшых, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);

• пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых знешніх фактараў, пры карозіі металічных частак;

- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), масляных каналаў, а таксама пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежага догляду;

- натуральнага зносу перадачковых дэталей і матэрыялаў якія труцца;
- умяшання ў працу або пашкоджанні лічылніка мотагадзін.
- перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталей, напрыклад ротара і статэра, выхад з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталей, ці правадоў электрарухавіка пад дзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;

- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорчак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных галовак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і насадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацавання (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай групы (заляганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндру і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковай колькасці масла ці не адпаведнасцю тыпу масла ў картэры ў кампрэсараў, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня масла);

- выхад з ладу расходных і хутказношальных дэталей, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартэры, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльняльнікі, сальнікі, стужка тормазу, ахоўныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары шчоткі, кіроўныя зорчкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапана мыек высокага ціску, і т. п.), а гэтак жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;

- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыкераў і т.п.;

Гарантыя не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;
- на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўніцтве па эксплуатацыі);
- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);
- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу:

Мадэль:

Артыкул мадэлі:

Дата выпуску:

Серыйны нумар:

Дата продажу:

Штамп гандлёвай арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН №

(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі

Сэрвісны цэнтр

Нумар заказу-нараду

Дата выдачы

Подпіс кліента

АДРЫЎНЫ ТАЛОН №

(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі

Сэрвісны цэнтр

Нумар заказу-нараду

Дата выдачы

Подпіс кліента

АДРЫЎНЫ ТАЛОН №

(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі

Сэрвісны цэнтр

Нумар заказу-нараду

Дата выдачы

Подпіс кліента

Штамп сэрвіснага цэнтра

Штамп сэрвіснага цэнтра

Штамп сэрвіснага цэнтра



ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлқұжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Төлқұжатта қамтылған ақпарат төлқұжатты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы төлқұжат өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ


1. МАҚСАТЫ.....	44
2. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ.....	44
3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	47
4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ.....	48
5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ	48
6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ	53
7. ПАЙДАЛАНУ	54
8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	54
9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ	56
10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ.....	58
11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	58
12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ	58
13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТТАР/ДЕКЛАРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ	
ЖӘНЕ ӨНДІРУ КҮНІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	58
14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ	58


1.МАҚСАТЫ

Электр қар тазалағыш (машина) осы төлқұжатта көрсетілген техникалық қауіпсіздік ережелері мен пайдалану нұсқауларын сақтай отырып, тегіс және қатты беттерден қарды тазалауға арналған құрал болып табылады.

Құрылғыны осы төлқұжатта қарастырылмаған кез келген басқа мақсатта пайдалану кепілдік қызмет көрсету шарттарын бұзу болып табылады және жеткізушінің кепілдік міндеттемесін тоқтатады. Өндіруші және жеткізуші машинаны көрсетілген мақсатынан басқа мақсаттарда пайдаланғаннан болған шығындар үшін жауапты емес.

2. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ

	Машина қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, қар тазалауды қауіпсіз және ақаусыз жұмыс істеуге арналған құрал болып табылады. Машинаны пайдаланбас бұрын төлқұжатты мұқият оқып шығыңыз. Қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе машинаны басқа мақсаттарда пайдалану жарақатақ әкеледі немесе жабдықтың істен шығуына әкеліп соғады.
	Машинаның алдында жүруге тыйым салынады.
	Қарды шығаруға арналған науадан жоғары жылдамдықпен ұшатын қардан немесе қатты заттардан жарақат алу қаупі.
	Машинаның айналмалы бөліктерінен жарақат алу қаупі. Қол-аяқтыңыңызды машинаның айналмалы бөліктерінен алыс ұстаңыз.
	Машинаның дұрыс қызмет көрсетпеуі немесе жұмыстағы ақауларды өздігінен жою ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін. Машинаға қызмет көрсету үшін қызмет көрсету қызметіне хабарласыңыз.

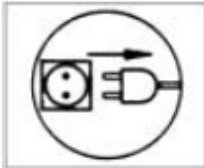	Машинамен жұмыс жасамас бұрын машинамен жұмыс істеу барысында оның зақымдануын немесе жарақаттанудың алдын алу үшін әрдайым машинаның ақауларын тексеріп отырыңыз. Егер ақаулар табылса, оларды жұмыс басталғанға дейін жойыңыз.
	Жұмыс кезінде балалар мен жануарлар машинаның жанында болмауы керек.
	Жұмыс аяқталғаннан кейін және тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында машинаны электр желісінен ажыратыңыз.

• Бұл машинаның қауіпсіздігі оператордың жабдықты қауіпсіз пайдалануына байланысты болады. Егер жабдық дұрыс пайдаланылмаса немесе дұрыс ұсталмаса, қауіп төндіруі мүмкін. Есіңізде болсын, Сіз өзіңіздің қауіпсіздігіңізге де, айналаңыздағы адамдардың қауіпсіздігіне де жауап бересіз.

• Өңделетін аумақта бөгде адамдардың, әсіресе балалар мен үй жануарларының болуына жол бермеу керек.

• Осы қар күрейтін машинаны қолданатын жерді мұқият қарап шығып, барлық кілемшелерді, шаналар, тақталар, сымдар мен басқа да бөгде заттарды алып тастаңыз.

• Ауа-райына сәйкес келетін қысқы киім кимейінше машинаны пайдаланбаңыз. Тайғақ беттерде тұрақтылықтылығыңызды қамтамасыз ететін аяқ киім киіңіз.

• Егер тазалау керек жерде жарық немесе көрініс жеткіліксіз болса құрылғыны пайдалануға болмайды.

Өрқашан тұрақты күйде болыңыз және тұтқаларды мықтап ұстаңыз.

• Беткейлерді көлденең бағытта тазаламаңыз. Беткейлерде бағытты өзгерту кезінде барынша сақ болыңыз. Құлама беткейлерді тазалауға тырыспаңыз.

• Құрылғыны үйлердің, гараждардың немесе басқа ұқсас құрылымдардың немесе ғимараттардың шатырлары сияқты жер деңгейінен жоғары беттерде қолданбаңыз.

• Оператор өзін және жақын маңдағы адамдарды жарақаттан қорғау үшін құрылғыны қауіпсіз басқару қабілетін бағалауы керек.

• Машина тек қар тазалауға арналған. Машинаны қандай да бір өзге мақсаттарда пайдалануға тыйым салынады.

- Бөтен затпен соқтығысқан жағдайда, қозғалтқышты тоқтатып, машинанада зақымдалған жері бар ма мұқият тексеріңіз, егер зақымдалған жер табылса, машинаны пайдалануды жалғастырмас бұрын оны жөндеңіз.

- Егер машинаның дірілі күшейсе, қозғалтқышты тоқтатыңыз. Қатты діріл әдетте ақаулықтың белгісі болып табылады. Егер жөндеу қажет болса, мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Шығару науасында қарды лақтыратын айналмалы дөңгелек бар. Түсіру науасын қолмен тазалауға тыйым салынады. Саусақтар қалақшаға түсуі мүмкін. Ол науаны тазалау үшін әрқашан ағынды қырғышты пайдаланыңыз. Осы қауіпсіздік нұсқауларын орындамау жарақатқа әкелуі мүмкін.

НАУАНЫ ТАЗАЛАУ ҮШІН КЕЛЕСІ НҰСҚАУЛАРДЫ ОРЫНДАҢЫЗ:

1. Қозғалтқышты тоқтатыңыз.
2. Қалақты аспап қалақшалары тоқтап үлгеруі үшін 10 секунд күтіңіз.
3. Тазалау үшін әрқашан ағынды қырғышты пайдаланыңыз.

ҚОЗҒАЛМАЛЫ БӨЛІКТЕР

- Қолдарыңызды, аяқтарыңызды және киімдеріңізді айналмалы бөліктерден алыс ұстаңыз. Айналмалы бөлшектер қолды, аяқты, шашты, киімді немесе аксессуарларды іліп, тарта алады. Осы қауіпсіздік ережелерін сақтамау аяқ-қолдың ауыр жарақаттарына әкелуі мүмкін.

- Машинаны тазалау, жөндеу немесе тексеру кезінде машинаның электр желісінен ажыратылғанына және барлық қозғалатын бөлшектерінің тоқтатылғанына көз жеткізіңіз.

- Айналмалы бөлшектерді қол немесе аяқ тигізуге тыйым салынады. Шығару жүйесінен үнемі аулақ болыңыз.

- Машинаның қауіпсіз жұмысына жауап беретін құрылғыларын және басқа қауіпсіздік құрылғыларын орнатпастан және олардың дұрыс жұмыс істеп жатқанын тексерместен машинаны пайдалануға тыйым салынады.

- Бос немесе ілулі киімді машинаның алдыңғы жағынан және шнек механизмінен алыс ұстаңыз. Шарфтар, қолғаптар, ілулі шілтер, кең киім және шалбар айналмалы бөлшектермен оңай ілініп алынып, жарақатқа әкелуі мүмкін. Ұзын шашты жинап, зергерлік бұйымдарды алып тастаңыз.

ЛАҚТЫРЫЛАТЫН НЫСАНДАР

- Нысандарды бұрандалы механизм қабылдап, науадан шығарылуы мүмкін. Түсіру науасын жақын маңдағы адамдарға бағыттауға, сондай-ақ қар тазалағыштың алдында орналасуға рұқсат етілмейді. Осы қауіпсіздік ережелерін сақтамау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны пайдалану, реттеу немесе жөндеу кезінде әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін немесе бет қалқанын киіңіз.

• Өрқашан қардың қай бағытқа түсетінін қадағалаңыз. Жақын жерде орналасқан жаяу жүргіншілер, үй жануарлары немесе мүліктер лақтырылған нысандардан жарақат алуы немесе зақымдалуы мүмкін.

• Машинамен жұмыс істегенде, қоршаған ортаны қадағалаңыз. Машинаны қардың астында жасырылған қиыршық тас, кілемшелер, газеттер, ойыншықтар мен тастар сияқты кейбір заттардың үстінен өткізбеңіз, өйткені олар науадан лақтырылуы немесе бұрндалы механизмге жабысып қалуы мүмкін.

• Қиыршық таспен жабылған жолда немесе жаяу жүргіншілер жолында жұмыс істегенде, сондай-ақ оларды кесіп өткенде аса сақ болыңыз.

• Машинаның қар лақтыру тесігіне қардың бағытын өзгертетін бұрыш орнатпастан шыны қоршаулардың, көліктердің, шыны қабырғалардың, жартастардың және т.б. жерде пайдалануға болмайды.

• Қар тазалау жұмыстары жүргізілетін аумақпен алдын-ала танысыңыз. Жаяу жүргіншілер жолдары мен кіреберіс жолдарының шекараларын белгілеңіз.

Шекті күй өлшемдері

Назар аударыңыз! Бұйым жұмыс істеп тұрғанда бөгде шу пайда болған кезде, электр кабелінің оқшауламасының зақымдануы, тораптар мен агрегаттардың механикалық зақымдануы кезінде бұйымды дереу өшіріп, ақауларды жою үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬ	СМЭ 2200
Коды	E1609.019.00
Қуаты, Вт	2000
Қармау ені, мм	559
Қармау биіктігі, мм	330
Өнімділік, (тах), м³/час	7,6
Қар лақтыру қашықтығы, (тах), м	7,6
Шығару науасының бұрылу бұрышы, град.	180
Желінің кернеуі, В	230
Салмағы, кг	16,5

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ







Электр қар тазалағыш	— 1 дана
Науаны тазалу қырғыш	— 1 дана
Өнімнің төлқұжаты	— 1 дана

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ

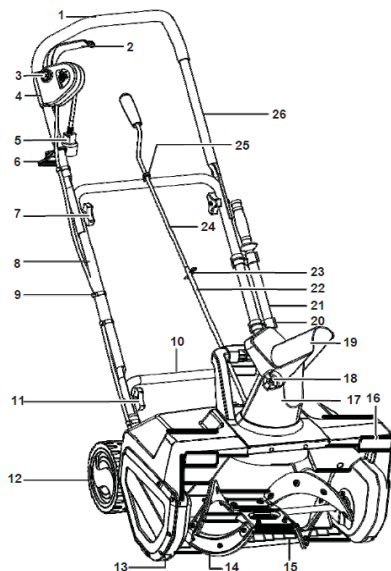


1- сурет


- | | |
|---|---|
| 1. Жұмсақ тұтқаны басқару тұтқасы | 13. Тірек табандары |
| 2. Машинаны қосу тұтқасы | 14. Шнек |
| 3. Қуат тұтқасын босату түймесі | 15. Ковштың пышағы |
| 4. Өшіру блогы | 16. Фаралар |
| 5. Қуат кабелі | 17. Шығару науасы |
| 6. Ұзартқыш кабель қысқышы | 18. Дефлекторды бекіту тұтқасы |
| 7. Басқару тұтқасының жоғарғы бөлігін төменгі бөлікке бекітуге арналған бұрандалы қанатты гайка | 19. Науа дефлекторы |
| 8. Басқару тұтқасының төменгі бөлігі | 20. Қырғышты ұстағыштар |
| 9. Электр кабелін басқару тұтқасына бекіту қысқышы | 21. Қырғыштар |
| 10. Рама | 22. Шұңқырды бұру тұтқасының білігі, төменгі бөлігі |
| 11. Басқару тұтқасының төменгі бөлігін жақтауға бекітуге арналған бұрандалы қанатты гайка. | 23. Бекіткіш |
| 12. Дөңгелектер | 24. Науаны бұру тұтқасы |
| | 25. Науаны бұру тұтқасының ұстағышы |
| | 26. Басқару тұтқасының жоғарғы бөлігі |

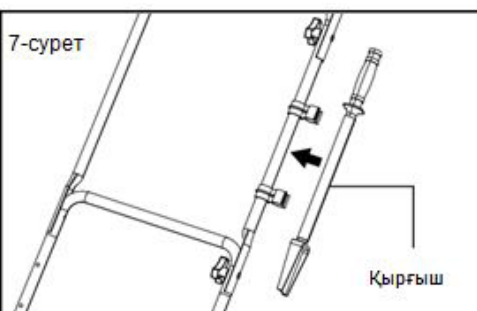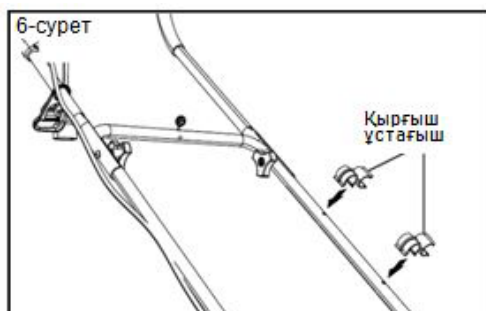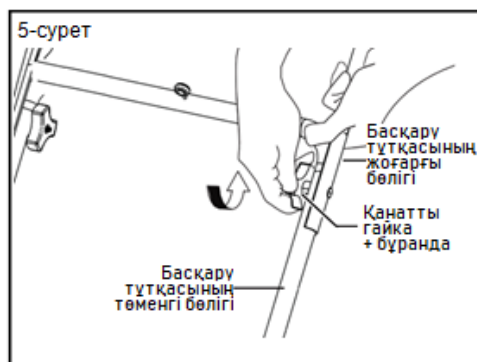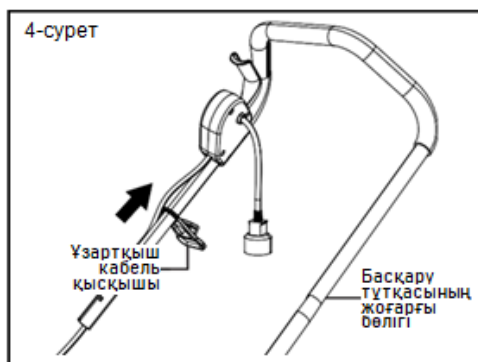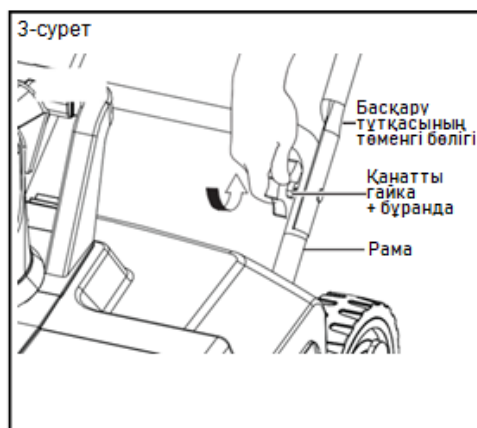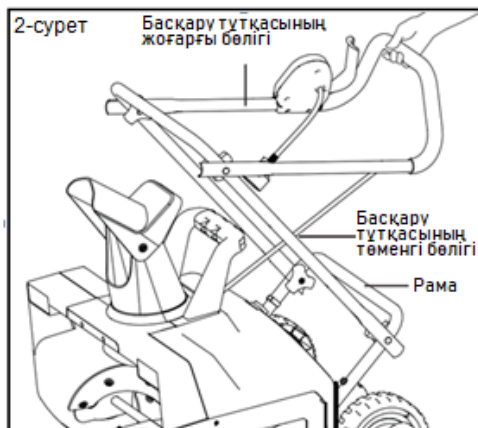


8-сурет

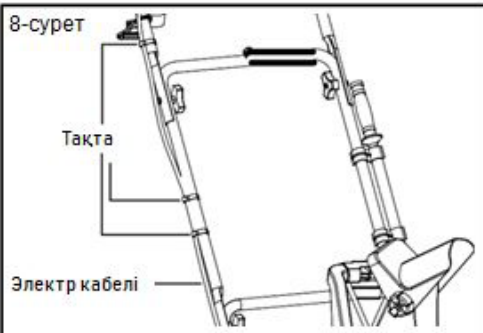


9-сурет

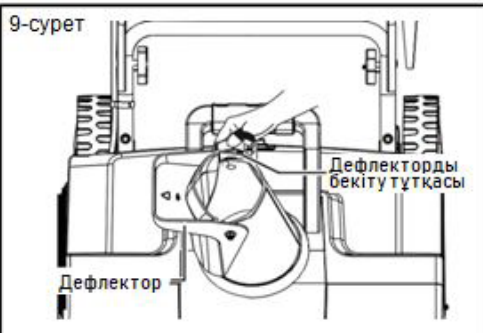


10-сурет

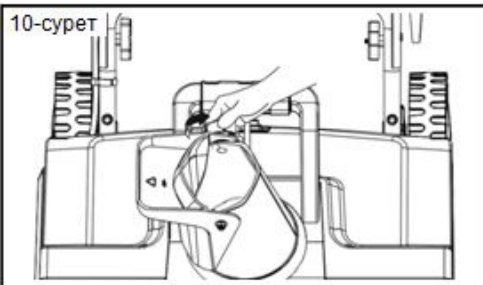


11-сурет

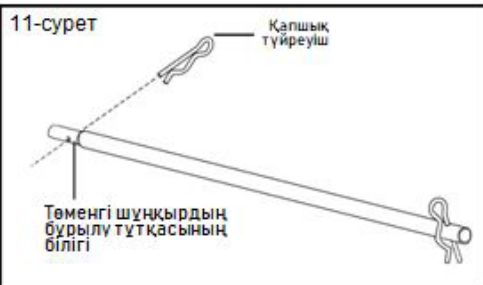


12-сурет

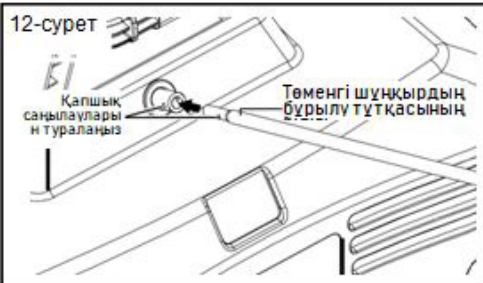


13-сурет

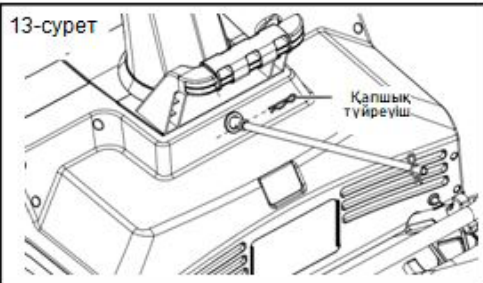

14-сурет

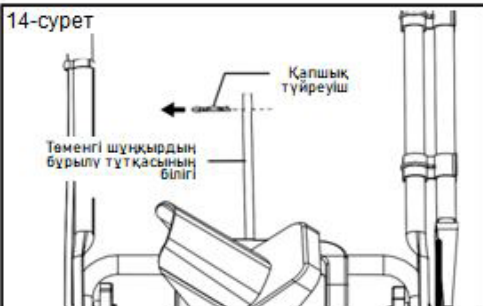


15-сурет

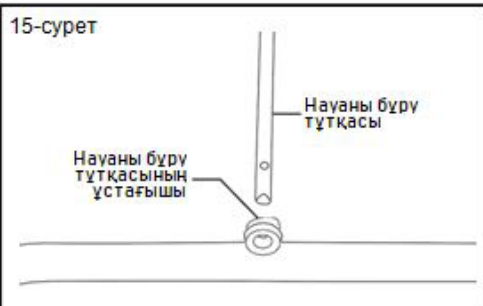


16-сурет




17-сурет

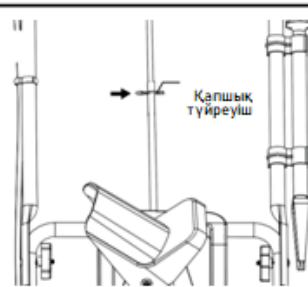


18-сурет

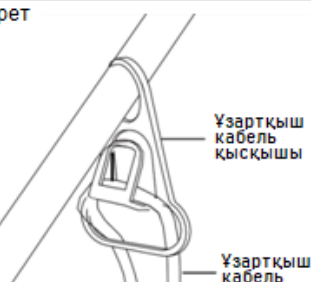


19-сурет

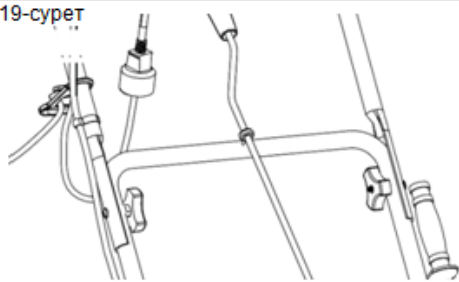


20-сурет

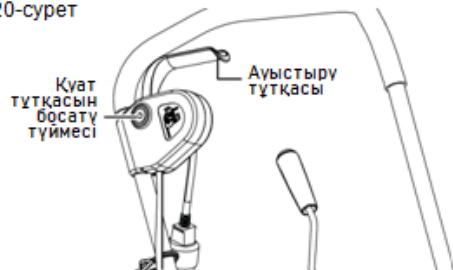


21-сурет

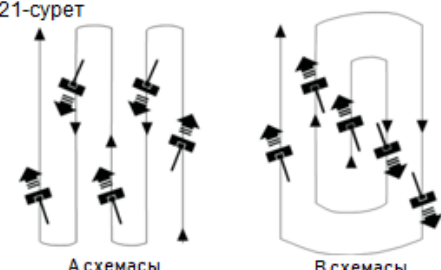


22-сурет

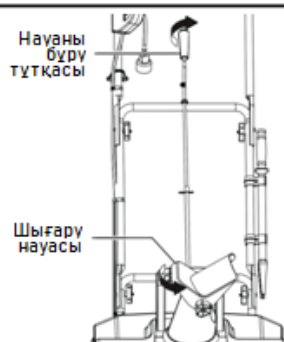

23-сурет

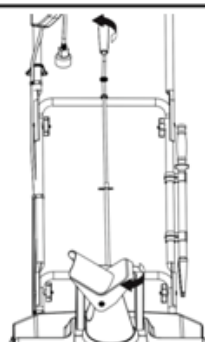

24-сурет

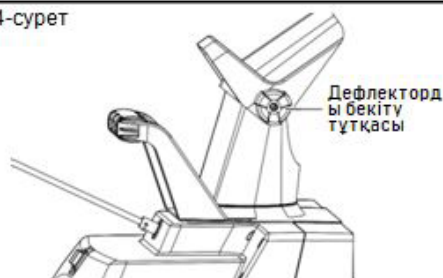


25-сурет




26-сурет




27-сурет

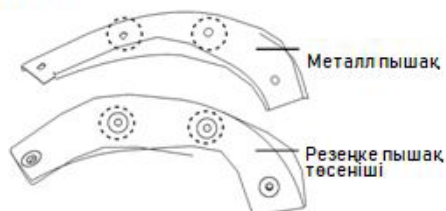

28-сурет

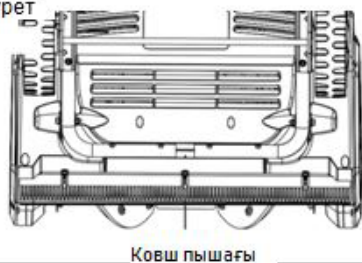


29-сурет



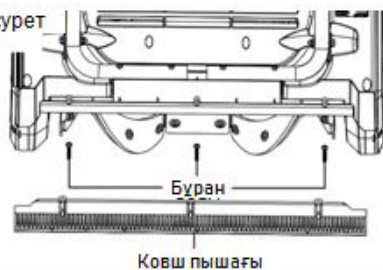


30-сурет



31-сурет

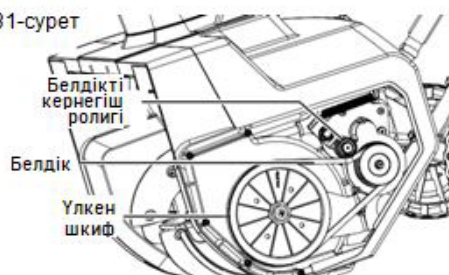

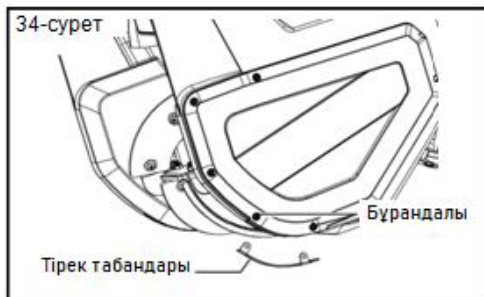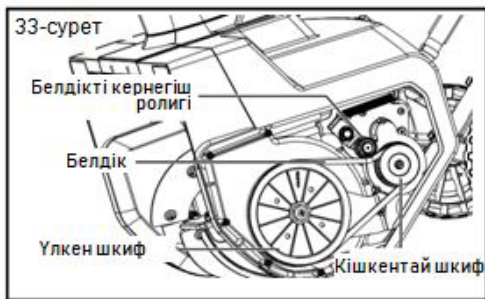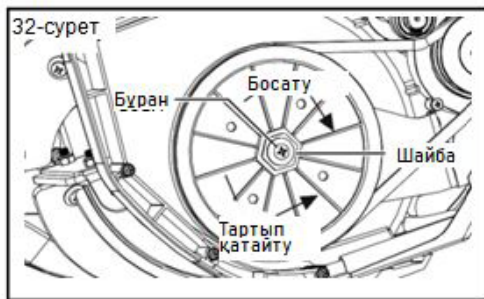

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Жинау

АЛҒАШҚЫ РЕТ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны қаптамасынан шығарыңыз.

Құрылғының механикалық зақымдалуын тексеріңіз. Механикалық зақымдану анықталса, оны қолданар алдында жөндеңіз.

1. Құрастыруды жеңілдету үшін машина әлдеқашан қосылған құрылымдық элементтермен бірге жеткізіледі. Тұтқаны құрастыру үшін ортаңғы жақтауды артқа тартып, үстіңгі жақтауды жоғары қарай тартыңыз (2-сурет).

2. Басқару тұтқасының төменгі бөлігін қанат гайкаларын бұрау арқылы жақтауға бекітіңіз (3-сурет).

3. Басқару тұтқасының үстіңгі бөлігін бекітпес бұрын ұзартқыш сым құлпын мүмкіндігінше жылжытыңыз (4-сурет).

4. Басқару тұтқасының жоғарғы жағын басқару тұтқасының төменгі жағына қанат гайкаларын бұрап бекітіңіз (5-сурет).

5. Қырғыштар ұстағыштарын басқару тұтқасының төменгі жағына орнатыңыз (6-сурет) және қырғышты ұстағыштарға орнатыңыз (7-сурет).

6. Электр кабельдерін қысқышты басқару тұтқасына бекітіңіз (8-сурет).

7. Арық дефлекторын көтеру үшін дефлекторды бекіту тұтқасын босатыңыз (9-сурет).

8. Дефлекторды реттеңіз және құлыптау тұтқасын қатайту арқылы оның орнын бекітіңіз (10-сурет).

9. Науаның айналу тұтқасының төменгі білігін орнатыңыз және ілмекпен бекітіңіз (11-13-сурет).

10. Науаның айналу тұтқасын ұстағышқа салыңыз (15-сурет) және науаның айналу тұтқасын науаның айналу тұтқасының төменгі білігіне таяқшамен жалғаңыз (14-17-сурет).

11. Ұзартқыш кабельді қысқышқа бекітіңіз (18-сурет) және ұзартқыш кабельді ұзартқыштың электр қосқышына қосыңыз (19-сурет).

7. ПАЙДАЛАНУ

1. Құрылғыны қосу үшін қуат тұтқасының құппын ашу түймесін басып, оны босатпай, қуат тұтқасын басыңыз (20-сурет). Қуат тұтқасын босату түймесін босатыңыз және қуат тұтқасын басқан кезде машинаны пайдалануды жалғастырыңыз. Құрылғыны өшіру үшін қуат тұтқасын босатыңыз.

2. Қарды тазалау кезінде машина қозғалысының ең тиімді жолын пайдаланыңыз.

Қарды тек оң және сол жаққа лақтыру мүмкін болса, мысалы, жолды тазарту кезінде «А» үлгісін қолданыңыз. Қардың барлық бағытта лақтырылуы мүмкін аумақты тазалау кезінде «В» қозғалыс жолын пайдаланыңыз (21-сурет).

3. Қарды лақтыру бағытын реттеу үшін түсіру шұңқырының айналу тұтқасын пайдаланыңыз (22-23-сурет). Шығару науаның айналу бұрышы 180°.

4. Қарды лақтыру ауқымын реттеу үшін дефлекторды құлыптау тұтқасын босатыңыз, лақтыру ауқымын реттеңіз және дефлекторды құлыптау тұтқасын қатайтыңыз (24-сурет).

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Уақтылы техникалық қызмет көрсету және реттеу қар күрейтін машинаны ең жақсы жұмыс күйінде ұстауға мүмкіндік береді және оның ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді.

Назар аударыңыз! Кез келген техникалық қызмет көрсетуді орындамас бұрын машинаны электр желісінен ажыратыңыз.

Назар аударыңыз! Иірмек жетегі қосылған қар күрейтін машинаға қызмет көрсетуге тыйым салынады.

Назар аударыңыз! «Техникалық қызмет көрсету» тармағында сипатталған барлық жұмыстарды білікті маман орындауы керек. Негізгі тораптар мен агрегаттарды ашуға байланысты машинаны жөндеу жөніндегі басқа да жұмыстар түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып, уәкілетті қызмет көрсету орталығында ғана орындалуы тиіс. Бұл талапты орындамау машинаны кепілдік қызмет көрсетуден алып тастауға әкеледі.

Ескерту!

Машинаның беріліс қорабы зауытта майланады және оның бүкіл қызмет ету мерзімінде майлауды қажет етпейді.

Назар аударыңыз!

Құрылғының қауіпсіз жұмыс күйінде болуын қамтамасыз ету үшін болттар мен бұрандалардың тығыздығын жүйелі түрде тексеріңіз.

Назар аударыңыз!

Әрбір қар тазалаудан кейін коммутатор/дөңгелегі қатып қалмас үшін машинаны бірнеше минутқа іске қосыңыз. Қозғалтқышты өшіріңіз, барлық айналатын бөліктер тоқтағанша күтіңіз және қалған мұз бен қарды машинадан алып тастаңыз. Артық қарды кетіру үшін науаның тұтқасын бірнеше рет бұраңыз.

Назар аударыңыз! Құрылғыны тазалау үшін тек ыстық суға малынған шүберек пен жұмсақ щетканы пайдаланыңыз. Құрылғыны ешқашан суламаңыз немесе су шашпаңыз. Жуғыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз, себебі олар машинаға түзетілмейтін зақым келтіруі мүмкін. Химиялық заттар пластик бөлшектерді бұзуы мүмкін.

Назар аударыңыз! Пайдаланушы қауіпсіздігі үшін тозған немесе зақымдалған бөлшектерді ауыстыру қажет. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектермен ауыстырыңыз.

Басқа қар тазалағыштың бөлшектері дұрыс сәйкес келмеуі мүмкін, нәтижесінде қауіпті жағдай туындауы мүмкін.

Шнек пышақтың резеңке төсеніштерін ауыстыру

Тозған резеңке пышақ төсемдерін ауыстырған кезде, өрескел жағы мен тегіс жағын анық ажыратуға ерекше назар аударыңыз. Дөрекі жағын ішке, ал тегіс жағын сыртқа қойыңыз.

1. Тозған резеңке жастықша жинағын шнек жинағына бекіту үшін пайдаланылған гайкалар мен болттардың төрт жинағын алып тастаңыз (25-26-сурет).

2. Тозған резеңке пластинаны металл жақтаудан босату үшін гайкалар мен болттардың екі ортаңғы жинағын босатыңыз (27-сурет).

3. Ортаңғы төрт гайкалар мен болттарды қатайту арқылы жаңа резеңке жастықшаны металл жақтауға бекітіңіз (27-сурет).

4. Жаңа төсемдері бар шнек қалақтарын шнекке бекіту үшін қолданылатын гайкалар мен болттардың екі жинағын қатайту арқылы орнатыңыз (25-26-сурет).

Ковш пышағын ауыстыру

1. Ковш жүзі ковштың түбінде орналасқан (28-сурет)

2. Тозған жүзді орнында ұстап тұрған үш бұранданы бұрап, ковштан ажыратыңыз (29-сурет).

3. Жаңа пышақты орнатыңыз және оны үш бұрандамен ковшқа мықтап бекітіңіз (29-сурет).

Жетек белдігін және жетекті (үлкен) шкивті ауыстыру.

ЕСКЕРТУ! Машинаның артында қалыпты жұмыс күйінде тұрып, қар тазалағыштың сол және оң жағын табыңыз.

1. Машинаның сол жақ қорғаныш қаптамасындағы бұрандаларды алып тастаңыз және сол жақ қаптаманы алыңыз (30-сурет).

2. Белдік кергіш шығырды көтеріп, тозған белдікті шкивтерден алыңыз (31-сурет).

3. Жетектелген (үлкен) шкивті ауыстыру үшін орталық шкив бұрандасын бұрап, оны шайбамен бірге алып тастаңыз (32-сурет). Шнектің айналуын болдырмас үшін бекітілген кезде, сыртқы шкив гайкасын сағат тілімен бұрап алу үшін 7/8 дюймдік розетканы пайдаланыңыз (шығырды бекіту жіптері сол жақ, сондықтан босату және тарту кері бағытта жүреді: босату үшін сағат тілімен және сағат тіліне қарсы қатайтыңыз).

Ескі шкивті алып тастағаннан кейін, үлкен шкивті ауыстырып, сыртқы гайканы 7/8 дюймдік розеткамен сағат тіліне қарсы бұраңыз. Ортаңғы бұранда мен шығыр шайбасын қатайтыңыз (32-сурет).

ЕСКЕРТУ! Ылғал қар белдіктерге көбірек күш түсіреді, белбеуді жиі ауыстыруды қажет етеді.

4. Жаңа белдікті орнату үшін белдік кергіш шкивин көтеріп, жаңа белдікті шағын шкивке салыңыз. Содан кейін үлкен шкивті сағат тіліне қарсы бұрап, белдік шығырға толығымен орнатылғанша белдікті үлкен шкивтің жоғарғы жағына айналдырыңыз (33-сурет).

5. Машинаның сол жақ қорғаныс қақпағын орнына салып, бұрандалармен бекітіңіз (30-сурет).

Тірек табандарын ауыстыру

Тірек табандары қорғаныс қаптамасының төменгі жағында орналасқан. Тозған табандарды алу үшін қорғаныс корпусындағы табандарды бекітетін екі бұранданы бұрап алыңыз (34-сурет). Жаңа табандарды орнатыңыз және оларды бұрандалармен бекітіңіз.

9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Көптеген жағдайларда қар күрейтін машинаның ақаулары назар аудармау, мұқият күтім жасамау және пайдалану ережелерін елемей салдарынан пайда болады. Сондықтан, машинаны пайдаланбас бұрын, өнімнің осы төлқұжатын мұқият оқып шығыңыз.

Қандай да бір ақаулық орын алса, ықтимал ақаулар кестесін және оларды жою әдістерін қараңыз.

Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, жақын жердегі уәкілетті Elitech қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ықтимал ақаулар және оларды жою әдістері

2-кесте

Ақау	Себеп	Түзету әдісі
Қозғалтқыш қосылмайды	Электр қозғалтқышы ақаулы	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Электр желісінде кернеу жоқ	Қуат көзінің кернеуін тексеріңіз.
	Электр желісінің параметрлері машинаның жұмыс параметрлеріне сәйкес келмейді (230В/50Гц)	Электр желісінің параметрлерін тестермен тексеріңіз (230В/50Гц)
Машина қарды лақтырмайды	Қар шығару наусы бітеліп қалды	Қозғалтқышты өшіріп, машинаны электр желісінен ажыратыңыз. Науаны және қар жинағыштың ішін тазалаңыз
Қатты діріл	Шнек механизміне бөгде зат кірді.	Қозғалтқышты өшіріп, машинаны электр желісінен ажыратыңыз. Шнек механизмді қырғышпен тазалаңыз.
	Шнек зақымдалған	Шнекті жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Тасымалдау

Өндірушінің қаптамасындағы машинаны жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы – 50 °C-ден + 50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Тасымалдау кезінде қар күрейтін машинаны тұрақты тік күйде бекіту керек.

Сақтау

Машина + 5 °C-тен + 40°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) жылытылатын желдетілетін бөлмеде өндірушінің қаптамасында сақталуы керек.

Ұзақ уақыт сақтау кезінде қар тазалағышты коррозиядан қорғау үшін металл бөлшектерді силиконды маймен аздап майлаңыз.

11. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Электр құралын және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Электр құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес көдеге жаратыңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім тұрмыстық сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТТАР/ ДЕКЛАРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ ЖӘНЕ ӨНДІРУ КҮНІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы мәліметтер, сертификат немесе декларация туралы мәліметтер, сондай-ақ шығарылған күні туралы ақпарат Өнім төлқұжатының 1-ші қосымшасында көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды.

Өнімнің және құрамдас бөліктердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілеп өнім төлқұжатында көрсетеді. Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech.ru/sections/service> сайтынан табуға болады. Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;

- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызуы, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы)

- механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температураның немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;

- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсуінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;

- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы,

- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.

- шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

- ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтақесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және ауа сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), ауа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтіректерінің бұзылуы немесе балқуы);

- компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

- Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роліктер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, майлы тығыздағыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырғыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. ой-макілтектерінің зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

- Құрылысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

- Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);

- Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.)

- Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына;

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____

Моделі: _____

Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ,

Շնորհակալություն Elitech-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այս անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ ցուցումներին:

Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Սույն անձնագիրը պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և բավարար է ապրանքի հուսալի և անվտանգ շահագործման համար:

Արտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա կառուցվածքը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ


1. ՆՊԱՏԱԿԸ	64
2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ	64
3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	67
4. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱԿՈՐՈՒՄ	68
5. ԴԻՉԱՅՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	68
6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	73
7. ՇԱՅԱԳՈՐԾՈՒՄ	74
8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ	74
9. ՀՆԱՐԱԿՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ	77
10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՊԱՆՈՒՄ	78
11. ՕՏԱՐՈՒՄ	78
12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ	78
13. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ/ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ	78
14. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	78


1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Էլեկտրական ծյուն մաքրող սարքը (մեքենան) նախատեսված է հարթ և կոշտ մակերեսներից ծյունը մաքրելու համար՝ պահպանելով սույն անձնագրում նշված տեխնիկական անվտանգության կանոնները և շահագործման հրահանգները:

Մեքենայի օգտագործումը սույն անձնագրով չնախատեսված ցանկացած այլ նպատակով հանդիսանում է երաշխիքային սպասարկման պայմանների խախտում և դադարեցնում է մատակարարի երաշխիքային պարտավորության գործողությունը: Արտադրողը և մատակարարը պատասխանատվություն չեն կրում մեքենայի ոչ նպատակային օգտագործման հետևանքով առաջացած վնասների համար:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

	Մեքենան նախատեսված է ծյան մաքրման անվտանգ և անխափան աշխատանքի համար՝ պահպանելով տեխնիկական անվտանգության կանոնները: Մեքենան շահագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք անձնագիրը: Անվտանգության կանոնակարգերին չհամապատասխանելը, ինչպես նաև մեքենայի ոչ պատշաճ օգտագործումը կարող է հանգեցնել սարքավորումների վնասվածքների կամ կոտրվածքների:
	Արգելվում է քայլել մեքենայի առջևից:
	Զյան կամ կոշտ առարկաների վնասվածքների վտանգ, որոնք մեծ արագությամբ դուրս են թռչում ծյան արտանետման ջրհորդանից:
	Մեքենայի պտտվող մասերի վնասվածքների վտանգ: Ձեռքերն ու ոտքերը հեռու պահեք մեքենայի պտտվող մասերից:
	Մեքենայի սպասարկումը, որը կատարվել է ոչ պատշաճ կերպով, կամ ինքնուրույն անսարքությունների վերացումը կարող է հանգեցնել լուրջ վնասվածքների: Կապվեք սպասարկման ծառայության հետ մեքենան սպասարկելու համար:

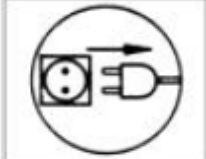	Սարքավորումների վնասների կամ վնասվածքները կանխելու համար մեքենան աշխատելուց առաջ միշտ ստուգեք մեքենան վնասվածքների առկայությունը: Եթե խնդիրներ հայտնաբերվեն, շտկեք դրանք նախքան շահագործումը սկսելը:
	Երեխաները և կենդանիները չպետք է մոտ լինեն մեքենային, երբ այն աշխատում է:
	Անջատեք մեքենան էլեկտրական ցանցից աշխատանքն ավարտելուց հետո և նախքան այն մաքրելը կամ SU իրականացնելը

- Տվյալ մեքենայի անվտանգությունը որոշվում է օպերատորի կողմից սարքավորումների անվտանգ շահագործմամբ: Եթե սարքավորումները պատշաճ կերպով չեն շահագործվում կամ պատշաճ կերպով չեն պահպանվում, կարող է վտանգ առաջանալ: Հիշե՛ք, որ դուք պատասխանատու եք ինչպես ձեր, այնպես էլ ձեր շրջապատի անվտանգության համար:

- Չպետք է թույլատրվի կողմնակի անձանց, հատկապես երեխաների և ընտանի կենդանիների ներկայությունը մշակվող տարածքում:

- Ուշադիր ուսումնասիրեք այն վայրը, որտեղ պատրաստվում եք օգտագործել այս մեքենան և հեռացնել բոլոր գորգերը, սահնակները, տախտակները, լարերը և այլ օտար առարկաներ:

- Մի՛ օգտագործեք մեքենան, եթե չեք կրում եղանակին համապատասխան ձմեռային հագուստ:

Կոշիկներ հագեք, որոնք կարող են բարելավել ձեր կայունությունը սայթաքուն մակերեսների վրա:

- Արգելվում է մեքենայի հետ աշխատել բավարար տեսանելիության կամ պատշաճ լուսավորության բացակայության դեպքում:

Միշտ կայուն դիրքում եղեք և ամուր բռնեք բռնակներից:

- Մի մաքրեք լանջերը լայնակի ուղղությամբ: Լանջերին ուղղությունը փոխելիս առավելագույն զգուշություն ցուցաբերեք: Մի փորձեք մաքրել զառիթափ լանջերը:

- Մի՛ օգտագործեք մեքենան գետնի մակարդակից բարձր մակերեսների վրա, օրինակ՝ բնակելի շենքերի, ավտոտնակների և նմանատիպ այլ շինությունների կամ շենքերի տանիքների վրա:

- Օպերատորը պետք է գնահատի սարքը անվտանգ կառավարելու իր կարողությունը բավարար չափով, որպեսզի պաշտպանի իրեն և մոտակայքում գտնվող մարդկանց վնասվածքներից:

- Մեքենան նախատեսված է միայն ձյուն մաքրելու համար: Արգելվում է մեքենայի օգտագործումը որևէ այլ նպատակով:

- Եթե բախում է տեղի ունեցել կողմնակի առարկայի հետ, կանգնեցրեք շարժիչը և մանրակրկիտ զննեք մեքենան վնասի առկայության համար, իսկ դրանց հայտնաբերման դեպքում վերացրեք դրանք նախքան մեքենայի շահագործումը շարունակելը:

- Եթե մեքենայի թրթռումը ուժեղանում է, անջատեք շարժիչը: Ուժեղ թրթռումը սովորաբար անսարքության նշան է: Եթե անհրաժեշտ է վերանորոգել, դիմեք մասնագիտացված սպասարկման կենտրոն:

- Բեռնաթափման ջրհորդանը պարունակում է պտտվող պտուտակ, որը նետում է ձյունը: Արգելվում է ձեռքերով մաքրել բեռնաթափման ջրհորը: Մատները կարող են ընկնել պտուտակի մեջ: Մաքրման համար միշտ օգտագործեք քերիչ՝ ջրատարը մաքրելու համար: Անվտանգության այս կանոններին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել վնասվածքների:

ՋՐՀՈՐԴԱՆԸ ՄԱՔՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԵՏԵՎԵՔ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀՐԱՅԱՆՔՆԵՐԻՆ

1. Անջատեք շարժիչը:
2. Սպասեք 10 վայրկյան, որպեսզի շարժիչի շեղբերները ժամանակ ունենան կանգ առնելու:
3. Մաքրման համար Միշտ օգտագործեք հատուկ քերիչ:

ՇԱՐԺՎՈՂ ՄԱՍԵՐ

- Ձեռքերը, ոտքերը և հագուստը պահեք պտտվող մասերից հեռավորության վրա: Պտտվող մասերը կարող են բռնել և քաշել ձեռքերը, ոտքերը, մազերը, հագուստը կամ պարագաները: Անվտանգության այս կանոններին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել վերջույթների ծանր վնասվածքների:

- Մեքենայի մաքրում, վերանորոգում կամ ստուգում կատարելիս համոզվեք, որ մեքենան անջատված է ցանցից, և բոլոր շարժվող մասերը դադարեցված են:

- Արգելվում է ձեռքերով կամ ոտքերով դիպչել պտտվող մասերին: Անընդհատ հեռու մնացեք արտանետման համակարգից:

- Արգելվում է մեքենան շահագործել առանց տեղադրված և պատշաճ կերպով աշխատող պաշտպանիչ սարքերի և անվտանգությունն ապահովող այլ սարքերի:

- Հագուստի չամրացված կամ կախված տարրերը հեռու պահեք մեքենայի առջևից և պտուտակային մեխանիզմից: Շարժերը, ձեռնոցները, կախված ժանյակները, ազատ հագուստը և տաբատները կարող են հեշտությամբ գրավել պտտվող մասերը, ինչը կարող է հանգեցնել վնասվածքի: Ձգեք երկար մազերը և հանք զարդերը :

ԴԵՆ ՆԵՏՎՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ

- Օբյեկտները կարող են ընտրվել պտուտակային մեխանիզմով և դուրս նետվել ջրհորդանից: Արգելվում է բեռնաթափման ջրհորդանը ուղղել մոտակայքում գտնվող մարդկանց ուղղությամբ, ինչպես նաև թույլ տալ, որ ինչ-որ մեկը գտնվի ձյուն մաքրող մեքենայի առջև: Անվտանգության այս կանոններին չհետևելը կարող է լուրջ վնասվածքների պատճառ դառնալ:

- Միշտ կրեք անվտանգության ակնոցներ կամ պաշտպանիչ վահան մեքենայի հետ աշխատելիս, ինչպես նաև այն կարգավորելիս կամ վերանորոգելիս:

- Միշտ հետևեք, թե որ ուղղությամբ է նետվում ձյունը: Մոտակայքում գտնվող հետիոտները, ընտանի կենդանիները կամ գույքը կարող են վիրավորվել կամ վնասվել նետվող օբյեկտներից:

- Մեքենայի հետ աշխատելիս հետևեք շրջակա միջավայրին: Մի վարեք ձեր մեքենան որոշ առարկաների վրա, ինչպիսիք են մանրախիճը, գորգերը, թերթերը, խաղալիքները և քարերը, որոնք թաքնված են ձյան տակ, քանի որ դրանք կարող են նետվել ջրհորդանի միջով կամ խրվել պտուտակային մեխանիզմի մեջ:

- Լրացուցիչ զգուշություն ցուցաբերեք մանրախիճով ծածկված ճանապարհի կամ հետիոտնային ուղու վրա աշխատելիս, ինչպես նաև դրանք հատելիս:

- Արգելվում է մեքենան օգտագործել ապակե ցանկապատերի, մեքենաների, ապակե պատերի, ժայռերի և այլնի մոտ՝ առանց ջրատարի բեռնաթափման պատշաճ անկյուն սահմանելու:

- Ծանոթացեք այն տարածքին, որտեղ պետք է իրականացվեն ձևամաքման աշխատանքները: Նշեք հետիոտնային արահետների և ավտոճանապարհների սահմանները:

Սահմանային վիճակի չափանիշներ

Ուշադրություն! Եթե արտադրանքի շահագործման ընթացքում կողմնակի աղմուկներ են առաջանում, էլեկտրական մալուխի մեկուսացման վնաս, հանգույցների և ագրեգատների մեխանիկական վնաս, անհրաժեշտ է անհապաղ անջատել արտադրանքը և կապվել լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ՝ անսարքությունները վերացնելու համար:

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Աղյուսակ 1


ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / ՄՈՂԵԼ	CM3 2200
Կոդ	E1609.019.00
Հզորությունը, Վտ	2000
Գրավման լայնությունը, մմ	559
Գրավման բարձրությունը, մմ	330
Արտադրողականություն, (max), մ³/ր	7,6
Ձյան արտանետման հեռավորությունը, (max), մ³	7,6
Ելքի ջրհորդանի պտտման անկյուն, կարկուտ	180
Ցանցի լարումը, Վ	230
Զաշտ, կգ	16,5

4. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱԿՈՐՈՒՄ

Էլեկտրական ձյուն մաքրող սարք
 Քերիչ ՝ ջրատարը մաքրելու համար
 Ապրանքի անձնագիր

– 1 հատ:
 – 1 հատ:
 – 1 հատ:







5. ԴԻՉԱՅՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ








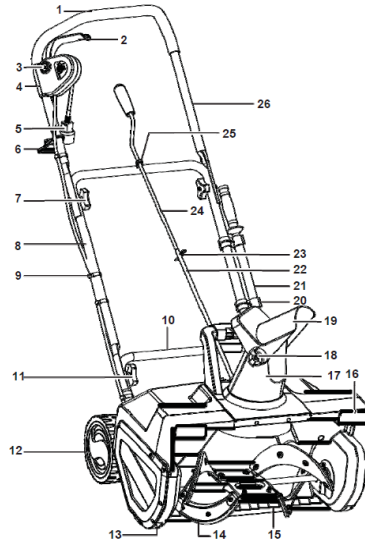










Նկ. 1

1. Կառավարման բռնակի փափուկ պահոց
2. Մեքենայի միացման լծակ
3. Միացման լծակի ապակողպման կոճակ
4. Անջատիչ միավոր
5. Էլեկտրական հոսանքի մալուխ
6. Երկարացման Էլեկտրական մալուխի ֆիքսատոր
7. Երկթև պտուտակամեր պտուտակով ՝ կառավարման բռնակի վերին մասը
8. Կառավարման բռնակի ստորին մասը
9. Էլեկտրական մալուխի ամրացման պտուտակ կառավարման բռնակին
10. Շրջանակ
11. Պտուտակով երկթև պտուտակամեր ՝ կառավարման բռնակի ներքևի մասը
12. Անիվներ


13. Աջակցության վազորդներ
14. Շնեկ
15. Շերեփ Դանակ
16. Լուսարձակներ
17. Բեռնաթափման ջրատար
18. Դեֆլեկտորի ֆիքսման բռնակ
19. Ջրատարի դեֆլեկտոր
20. Քերիչի համար կողոլներ
21. Քերիչ
22. Ջրատարի շրջադարձի բռնակի լիսեռ ստորին մասը
23. Կցորդիչ
24. Ջրատարի շրջադարձային բռնակ
25. Ջրհորի շրջադարձային բռնակի բռնիչ
26. Կառավարման բռնակի վերին

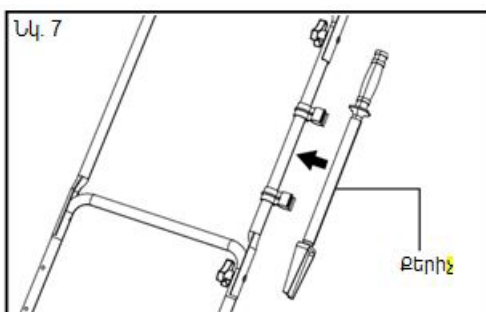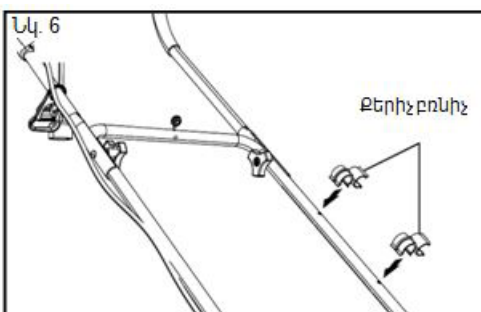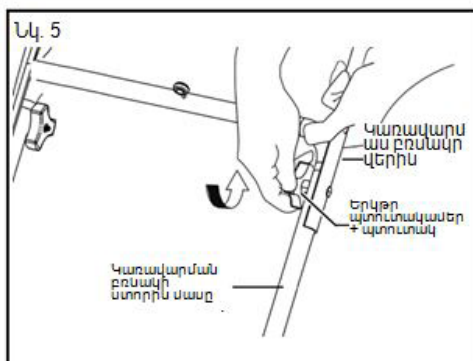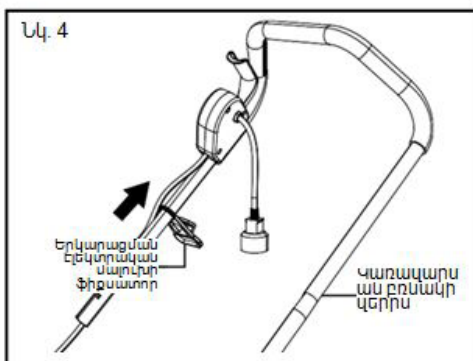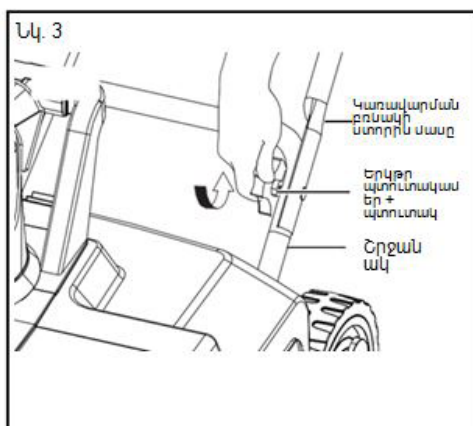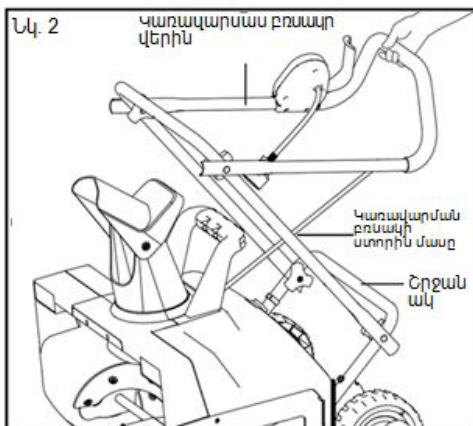

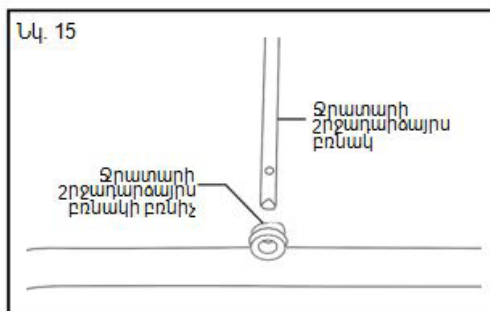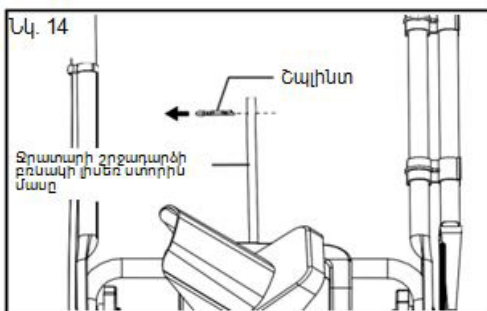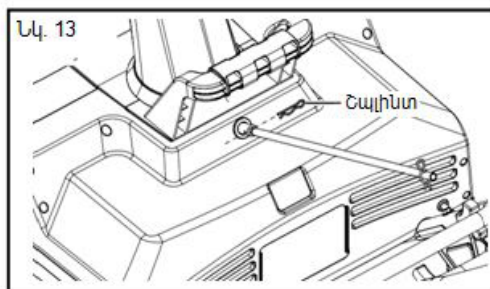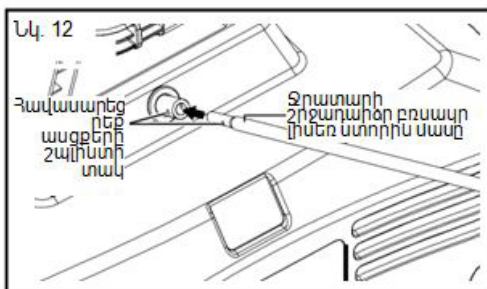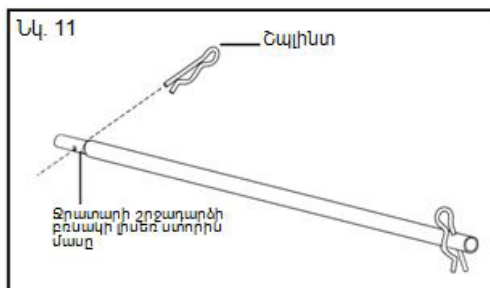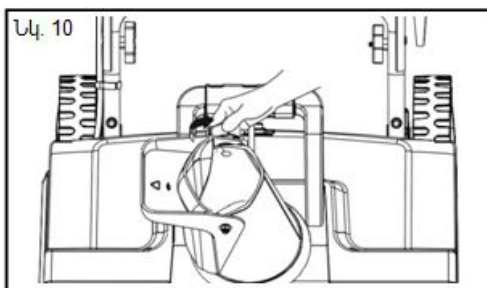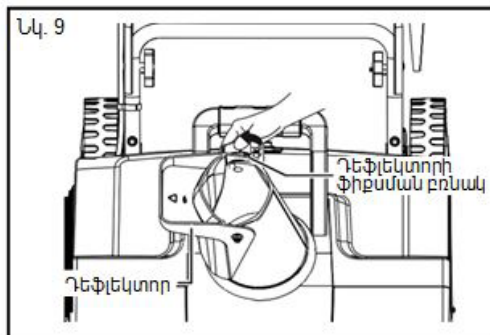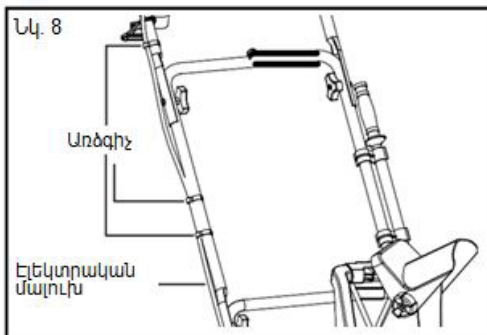


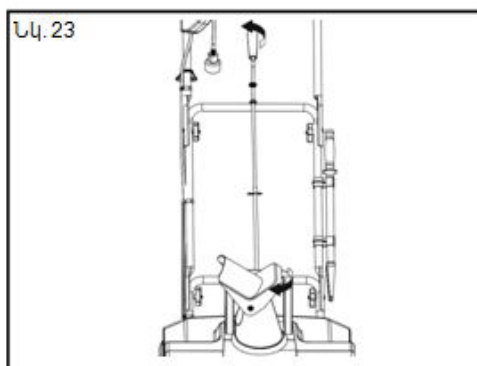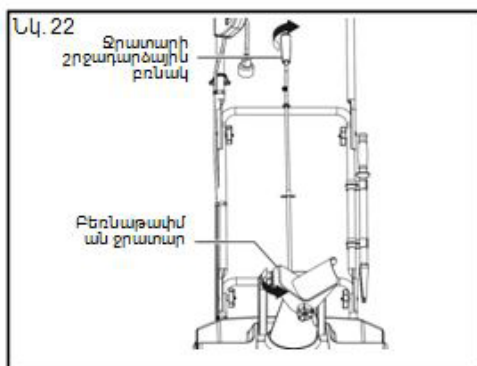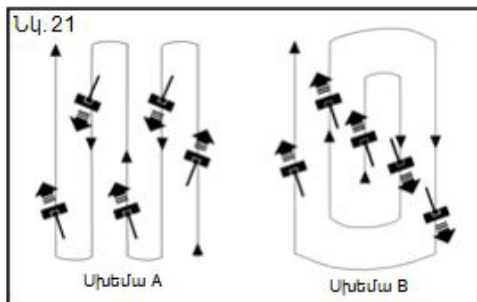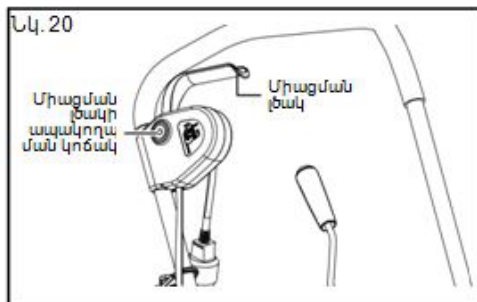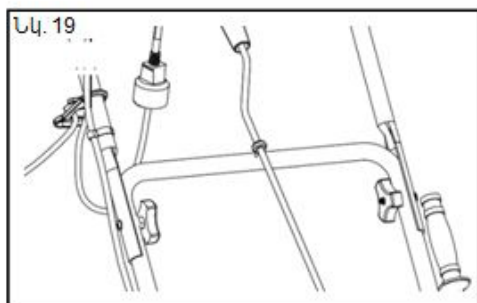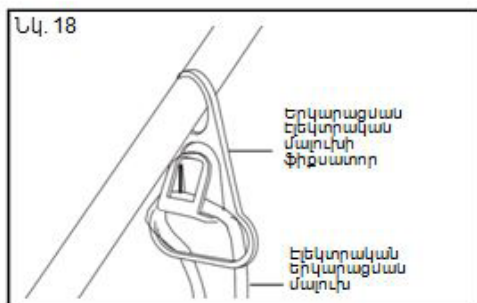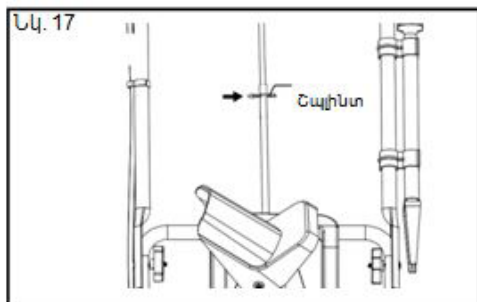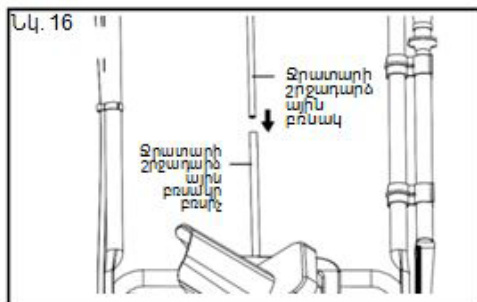


Նկ. 24

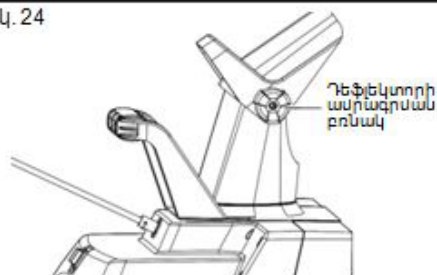


Նկ. 25

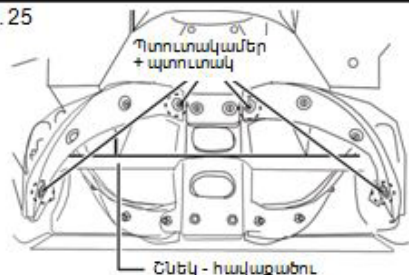



Նկ. 26

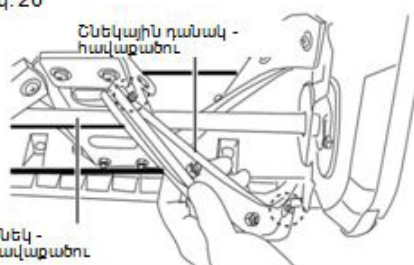


Նկ. 27

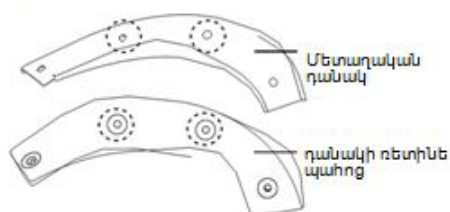


Նկ. 28


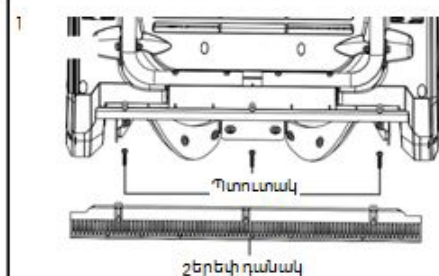
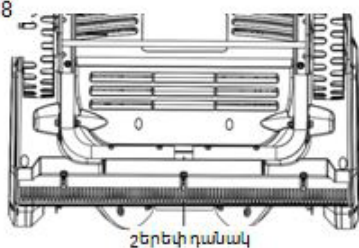


Նկ. 30

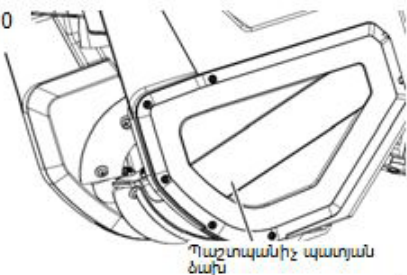

Նկ. 31

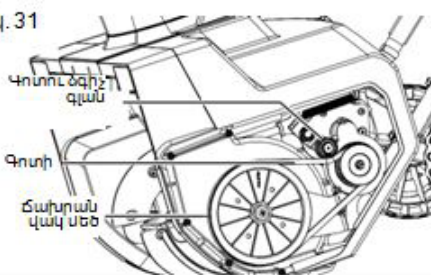

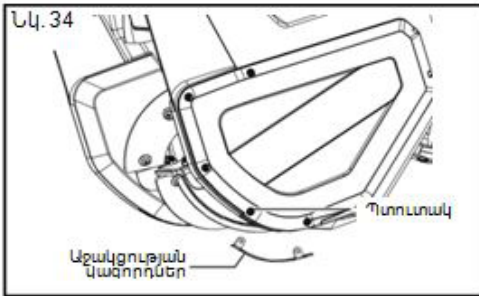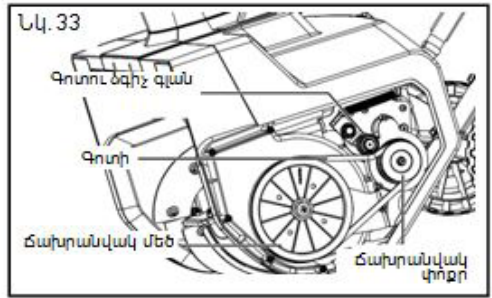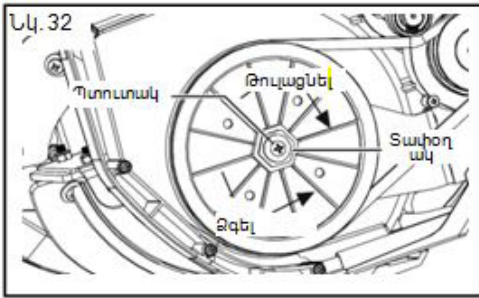

6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱԴԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հավաքում

ՆԱԽԲԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ՄԻԱՑՆԵԼԸ

Հանք մեքենան փաթեթավորման տուփից:

Ստուգեք մեքենայի մեխանիկական վնասների առկայությունը: Եթե հայտնաբերում եք մեխանիկական վնաս, վերացրեք դրանք նախքան շահագործումը սկսելը:

1. Հավաքումը հեշտացնելու համար մեքենան մատակարարվում է արդեն միացված կառուցվածքային տարրերով: Բռնակը հավաքելու համար միջին շրջանակը հետ քաշեք և վերին շրջանակը վեր քաշեք (նկ. 2):

2. Կողպեք կառավարման բռնակի ներքևի մասը դեպի շրջանակը՝ ձգելով երկթև պտուտակամերները (նկ. 3):

3. Նախքան կառավարման բռնակի վերին մասը ամրացնելը, հնարավորինս սահեցրեք երկարացման էլեկտրական մալուխի կողպեքը (նկ. 4):

4. Ֆիքսեք կառավարման բռնակի վերին մասը դեպի կառավարման բռնակի ներքևի մասը՝ ձգելով երկթև պտուտակամերները (նկ. 5):

5. Տեղադրեք քերիչի կրիչները կառավարման բռնակի ներքևի մասում (նկ. 6) և տեղադրեք քերիչը կրիչների մեջ (նկ. 7):

6. Ամրացրեք էլեկտրական մալուխները սեղմակների կառավարման բռնակի վրա (նկ. 8):

7. Թուլացրեք դեֆլեկտորի կողպեքի բռնակը՝ ջրատարի դեֆլեկտորը բարձրացնելու համար (նկ. 9):

8. Կարգավորեք դեֆլեկտորը և ֆիքսեք դրա դիրքը՝ ամրացնելով ֆիքսատորի բռնակը (նկ. 10):

9. Տեղադրեք ջրատարի պտտման բռնակի ստորին լիսեռը և ֆիքսեք այն շալիխտով (նկ. 11- 13):

10. Տեղադրեք ջրատարի պտտման բռնակը ամրակի մեջ (նկ. 15) և միացրեք ջրատարի պտտման բռնակը ջրատարի պտտման բռնակի ստորին լիսեռին՝ շալիխտով (նկ. 14 – 17):

11. Ֆիքսեք երկարացման էլեկտրական մալուխը կողպեքի մեջ (նկ. 18) և միացրեք էլեկտրական երկարացման մալուխը էլեկտրական երկարացման միակցիչին (նկ. 19):

7. ՀԱՅԱԳՈՐԾՈՒՄ

1. Մեքենան միացնելու համար սեղմեք միացման լծակի ապակողպման կոճակը և, առանց այն բաց թողնելու, սեղմեք միացման լծակի վրա (նկ. 20). Բաց թողեք հոսանքի լծակի ապակողպման կոճակը և շարունակեք աշխատել մեքենայի վրա՝ պահելով հոսանքի լծակի սեղմումը: Մեքենան անջատելու համար բաց թողեք միացման լծակը:

2. Ձյունը մաքրելիս օգտագործեք մեքենայի ամենաարդյունավետ հետագիծը: Եթե ձյուն նետելու հնարավորություն կա միայն աջ և ձախ կողմերում, օրինակ՝ ճանապարհը մաքրելիս, օգտագործեք «A» սխեման: Բոլոր ուղղություններով ձյուն արտանետելու հնարավորությամբ տարածքը մաքրելիս օգտագործեք «B» շարժման հետագիծը (նկ. 21):

3. Ձյան արտանետման ուղղությունը կարգավորելու համար օգտագործեք բեռնաթափման ջրատարի շրջադարձային բռնակը (նկ. 22-23): Լիցքաթափման ջրատարն ունի 180° պտտման անկյուն:

4. Ձյան արտանետման միջակայքը կարգավորելու համար թուլացրեք դեֆլեկտորի ֆիքսման բռնակը, կարգավորեք արտանետման միջակայքը և ամրացրեք դեֆլեկտորի ֆիքսման բռնակը (նկ. 24):

8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ժամանակին տեխնիկական սպասարկում և ճշգրտումներ իրականացնելը թույլ կտա ձյուն մաքրող մեքենան պահել լավագույն աշխատանքային վիճակում և կապահովի դրա շահագործման երկար կյանք:

Ուշադրություն! Նախքան որևէ տեխնիկական սպասարկում կատարելը, անջատեք մեքենան էլեկտրական ցանցից:

Ուշադրություն! Արգելվում է ձյուն մաքրող մեքենան սպասարկել շների միացված շարժակով:

Ուշադրություն! «Տեխնիկական սպասարկում» կետում նկարագրված բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն որակավորված մասնագետի կողմից:

Հիմնական բաղադրիչների և ագրեգատների բացման հետ կապված մեքենայի վերանորոգման այլ աշխատանքներ պետք է իրականացվեն միայն լիազորված սպասարկման կենտրոնում՝ օգտագործելով օրիգինալ պահեստամասեր: Այս պահանջը չկատարելը կհանգեցնի մեքենայի երաշխիքային սպասարկումից հեռացմանը:

Նշում!

Մեքենայի փոխանցման տուփը յուղված է գործարանում և չի պահանջում քսում շահագործման ողջ ընթացքում:

Ուշադրություն!

Պարբերաբար ստուգեք հեղյուսները և պտուտակները դրանց ձգման համար, որպեսզի համոզվեք, որ մեքենան անվտանգ աշխատանքային վիճակում է:

Ուշադրություն!

Յուրաքանչյուր ձյուն մաքրելուց հետո թույլ տվեք, որ մեքենան մի քանի րոպե աշխատի, որպեսզի կոլեկտորը/շարժիչը չսառչի: Անջատեք շարժիչը, սպասեք բոլոր պտուտիկ մասերի ամբողջական դադարեցմանը և մեքենայից հանեք սառույցի և ձյան մնացորդները: Մի քանի անգամ պտտեք ջրատարի բռնակը՝ ավելորդ ձյունը հեռացնելու համար:

Ուշադրություն! Մեքենան մաքրելու համար օգտագործեք միայն տաք ջրով թրջված շոր և փափուկ խոզանակ: Երբեք մի՛ թրջեք կամ ջուր ցողեք մեքենայի վրա: Մի՛ օգտագործեք լվացող միջոցներ կամ լուծիչներ, քանի որ դրանք կարող են անուղղելի վնաս հասցնել մեքենային: Զիմիական նյութերը կարող են ոչնչացնել պլաստիկ մասերը:

Ուշադրություն! Օգտագործողի անվտանգության համար մաշված կամ վնասված մասերը պետք է փոխարինվեն: Փոխարինեք միայն բնօրինակ պահեստամասերով: Մեկ այլ ձյուն մաքրող սարքի մասերը կարող են պատշաճ կերպով չհամապատասխանել՝ առաջացնելով անսպասելի իրավիճակ:

Շնեկային դանակի ռետինե ծածկոցների փոխարինում

Դանակի մաշված ռետինե ծածկոցները փոխարինելիս հատուկ ուշադրություն դարձրեք կոպիտ և հարթ կողմերը հստակ տարբերելուն: Տեղադրեք կոպիտ կողմը դեպի ներս, իսկ հարթ կողմը՝ դեպի դուրս:

1. Անջատեք մաշված ռետինե ծածկույթի հավաքածուն՝ հանելով պտուտակամերների և հեղյուսների չորս հավաքածուները, որոնք օգտագործվում են այն շնեկի հանգույցին ամրացնելու համար (նկ. 25–26):

2. Թուլացրեք պտուտակամերների և հեղյուսների երկու միջին հավաքածուները՝ մաշված ռետինե շերտը մետաղական շրջանակից հանելու համար (նկ. 27):

3. Կցեք նոր ռետինե ծածկը մետաղական շրջանակին՝ ամրացնելով պտուտակամերների և հեղյուսների միջին չորս հավաքածուները (նկ. 27):

4. Տեղադրեք շնեկի դանակները նոր ծածկոցների շնեկի հանգույցի վրա՝ ամրացնելով պտուտակամերների և հեղյուսների երկու հավաքածու, որոնք օգտագործվում են այն ամրացնելու համար (նկ. 25–26):

Շերեփի դանակի փոխարինում

1. Շերեփի դանակը գտնվում է շերեփի հիմքում (նկ. 28):
2. Անջատեք մաշված դանակը շերեփից՝ հանելով այն տեղում պահող երեք հեղյունները (նկ. 29):
3. Տեղադրեք նոր դանակ և ապահով ամրացրեք այն շերեփի վրա երեք պտուտակով (նկ. 29):

Ճարժիչի գոտու և շարժիչ (մեծ) ճախարակի փոխարինում:

ՆՇՈՒՄ! Որոշեք ձյան մաքրիչի ձախ և աջ կողմը՝ մեքենայի հետևում կանգնած լինելով նորմալ աշխատանքային դիրքում:

1. Հեռացրեք պտուտակները մեքենայի ձախ պաշտպանիչ պատյանից և հանեք ձախ պատյանը (նկ. 30):
2. Բարձրացրեք գոտու լարիչի գլանը և հանեք մաշված գոտին ճախարակներից (նկ. 31):

3. Հաղորդող (մեծ) ճախարակը փոխարինելու համար հանեք ճախարակի կենտրոնական պտուտակը և հանեք այն տափօղակի հետ միասին (նկ. 32): Շնեկն ամրացնելուց հետո, որպեսզի այն չշրջվի, օգտագործեք 7/8 դյույմ գլխանիստային գլխիկ՝ արտաքին ճախարակի պտուտակամերը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ արձակելու համար (ճախարակի ամրացման պարույրը ձախակողմյան է, ուստի թուլացումն ու ձգումը տեղի են ունենում հակառակ կողմնորոշմամբ՝ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝ թուլացնելու համար և ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ ձգելու համար):

Հին ճախարակը հանելուց հետո փոխարինեք մեծ ճախարակը և ամրացրեք արտաքին պտուտակամերը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ օգտագործելով 7/8 դյույմ գլխանիստային գլխիկ: Ձգեք կենտրոնական պտուտակը և ճախարակի տափօղակը (նկ. 32):

ՆՇՈՒՄ! Թաց ձյունը ավելի մեծ բեռնվածություն է առաջացնում գոտիների վրա, քան պահանջում է գոտու ավելի հաճախակի փոխարինում:

4. Նոր գոտին տեղադրելու համար բարձրացրեք գոտու լարիչի գլանը և նոր գոտին հագրեք փոքր ճախարակի վրա: Այնուհետև գոտին գլորեք մեծ ճախարակի վերին մասում՝ պտտելով մեծ ճախարակը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ, մինչև գոտին ամբողջությամբ դրվի ճախարակի վրա (նկ. 33):

5. Տեղադրեք մեքենայի ձախ պաշտպանիչ ծածկը և ամրացրեք այն պտուտակներով (նկ. 30):

Աջակցող վագորդների փոխարինում

Աջակցող վագորդները գտնվում են պաշտպանիչ պատյանի ստորին մասում:

Հեռացրեք վագորդների ամրացման երկու պտուտակները պաշտպանիչ պատյանի վրա, որպեսզի հեռացնեք մաշված վագորդները (նկ. 34): Տեղադրեք նոր վագորդները և ամրացրեք դրանք պտուտակներով:

9. ՀԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և
ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Շատ դեպքերում ձյուն մաքրող մեքենայի անսարքությունները տեղի են ունենում անուշադրության, անբավարար խնամքի և շահագործման կանոնների անտեսման պատճառով: Հետևաբար, նախքան մեքենան շահագործելը, ուշադիր կարդացեք այս ապրանքի անձնագիրը:

Եթե որևէ անսարքություն է առաջանում, դիմեք հնարավոր անսարքությունների աղյուսակին և դրանց վերացման մեթոդներին:

Եթե հնարավոր չէ վերացնել առաջացած անսարքությունը, ապա դիմեք ձեզ մոտակա Elitech լիազորված սպասարկման կենտրոն:

Հնարավոր անսարքությունները և դրանց վերացման մեթոդներ Աղյուսակ 2

Անսարքություն	Հնարավոր պատճառ	Վերականգնողական գործողություն
Շարժիչը չի միանում	Էլեկտրական շարժիչը անսարք է	Դիմեք սպասարկման կենտրոն
	Էլեկտրական ցանցում լարումը բացակայում է	Ստուգեք Էլեկտրական ցանցի լարումը:
	Էլեկտրաէներգիայի պարամետրերը չեն համապատասխանում մեքենայի աշխատանքային պարամետրերին (230Վ/50Հց)	Ստուգեք Էլեկտրական ցանցի պարամետրերը (230Վ/50 Հց)
Մեքենան ձյուն չի նետում	Ձյան նետման ջրհորդանը խցանվել է	Անջատել շարժիչը և անջատել մեքենան ցանցից: Մաքրել ջրհորդանը և ձյան ընդունման ներքին մասը:
Ուժեղ թրթռում	Շնեկային մեխանիզմի մեջ կողմնակի առարկա է հայտնվել :	Անջատեք շարժիչը և անջատեք մեքենան Էլեկտրական ցանցից: Մաքրել շնեկային մեխանիզմը քերիչով:
	Շնեկը վնասված է	Շարժիչը վերանորոգելու համար դիմեք լիազորված սպասարկման կենտրոն:

10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՊԱՆՈՒՄ

Փոխադրում

Արտադրողի փաթեթավորման մեջ ձյուն մաքրող սարքը կարող է փոխադրվել բոլոր տեսակի ծածկված տրանսպորտով օդի ջերմաստիճանի մինուս 50-ից պլուս 50 ° C և հարաբերական խոնավության մինչև 80% (պլուս 25 ° C ջերմաստիճանի դեպքում)՝ համաձայն ապրանքների փոխադրման կանոնների, որը կիրառելի է տրանսպորտի այս տեսակի համար:

Ձյունանետը տեղափոխելիս այն պետք է ամրացվի կայուն ուղղահայաց դիրքում:

Պահպանում

Մեքենան պետք է պահվի արտադրողի փաթեթավորմամբ ջեռուցվող օդափոխվող սենյակում +5-ից +40°C ջերմաստիճանի և մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում (պլուս 25°C ջերմաստիճանում):

Ձյուն մաքրող մեքենան երկարատև պահեստավորման ժամանակ կոռոզիայից պաշտպանելու համար մետաղական մասերը թեթևակի քսեք սիլիկոնային քսուքով:

11. ՕՏԱՐՈՒՄ

Դեն մի նետեք արտադրանքը և դրա բաղադրիչները կենցաղային աղբի հետ: Օտարեք արտադրանքը արդյունաբերական թափոնների ներկայիս կանոնակարգերին համապատասխան:

12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի:

13. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ/ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են շահագործման անձնագրի թիվ 1 հավելվածում:

14. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է: Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով: Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող եք գտնել <https://elitech.ru/sections/service> կայքում:

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից:

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը:

Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

- արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, թրթռում, ուժեղ ջեռուցում, անհավասար պտույտ, հոսանքի կորուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);

- մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն);

- մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակագրեսիվ միջավայրի, բարձր ջերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս;

- ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, նյութերի և նյութերի ներթափանցում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը;

- մղման, քսման, փոխանցման դետալների և նյութերի բնական մաշվածություն ;

- ժամաչափի խախտում կամ վնասում:

- գերբեռնվածություն կամ չարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահ նշանները ներառում են (բայց չսահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրական շարժիչի լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների աղյուսակում նշված էլեկտրական ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով;

- Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճղոցներ, շղթաներ, անվադողեր, վարդակներ, սկավառակներ, խոզանակի դանակներ, սիգամարգերի հնձիչներ և հարմարանքներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի գոլիչներ, գոտիներ, սղոցներ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եզրեր, օդային գոլիչներ և այլն),

ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից;

- վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցրել է միացի խմբի խափանման (միացի օղակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն միացի և միացի ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազանի և միացային քորոցի օժանդակ առանցքակալների ոչնչացում կամ հալում);

- կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ձողի, ծնկաձողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղի մակարդակի ցուցիչ);

- Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը (մեկնարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող գլանափաթեթներ, շարժիչ գոտիներ, անիվներ, ռետինե շոկի կլանիչներ, կնիքներ, յուղի կնիքներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, ջերմագույգեր, ճիրաններ, քսանյութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման ջահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տակառներ, ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;

- միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կաշուն պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;

Երաշխիքը չի ներառում.

- ապրանքի վրա,որի դիզայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ ;

- Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված նպատակի);

- Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (քում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);

- Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների, աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;

ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը _____
 Մոդելը _____
 Մոդելի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Սերիալային համարը _____
 Վաճառքի ամսաթիվը _____

Առևտրային կազմակերպության կնիքը



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
 (յրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)
 Ընդունման ամսաթիվը _____
 Սպասարկման կենտրոն _____
 Աշխատանքային պատվերի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
 (յրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)
 Ընդունման ամսաթիվը _____
 Սպասարկման կենտրոն _____
 Աշխատանքային պատվերի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
 (յրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)
 Ընդունման ամսաթիվը _____
 Սպասարկման կենտրոն _____
 Աշխատանքային պատվերի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք





8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ռուսաստանի Դաշնությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:
Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ
տեղեկությունները կայքում
elitech.ru