Руководство по эксплуатации



Клинометр



Ручной клинометр RGK ABL-1 (уклономер, эклиметр) позволяет приблизительно измерять разницу высот между двумя точками на земле и угол наклона. Прибор лёгкий и компактный, с ним удобно проводить измерения в полевых условиях. Клинометр применяется для решения задач в таких сферах, как строительство, геодезия, дорожное хозяйство и др.

При проведении измерений клинометр обычно держат в руке. Для повышения точности его также можно закрепить на деревянной раме или рейке средней высоты (1,3–1,5 м).

1. Конструкция прибора

Отражатель и держатель отражателя установлены в квадратной зеркальной трубке, которая на данном чертеже не отмечена.


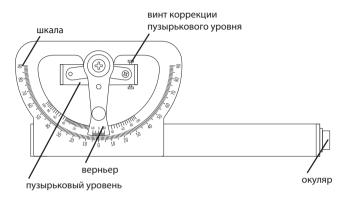


Рис. 1

2. Инструкция по проведению измерений

Измерение разницы в высоте между двумя точками (рис. 2).

При измерении разницы высот h между двумя точками A и B наблюдатель стоит посередине между ними. Линия индикатора нониуса, совмещённая с отметкой 00 на шкале, направлена на уровень точки A через окуляр. Установите пузырёк уровня на середину и измерьте высоту a.

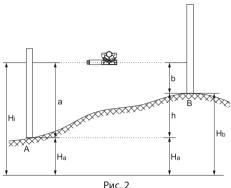


Наблюдатель поворачивается в противоположном направлении и наводит прибор на уровень точки В. Затем, описанным выше образом, проводится измерение высоты b.

Разница высот h между двумя точками A, B равна h = a - b

Если известно, что высота точки А равна На, то высота точки В Нь равна Hb = Ha + h.

Измерение угла (уклона) между двумя точками (рис. 3).

Наблюдатель становится в точке А, в точке В устанавливается разметочная вешка, на которой делается отметка для удобства прицеливания. Высота между отметкой и землёй должна быть равна высоте глаз наблюдателя. Левая рука держит прибор, нацеливаясь на отметку через прицельную трубку, а правая рука поворачивает колёсико так, чтобы пузырёк уровня оставался в центре сетки прицела. Курсор указывает на угол между двумя точками А и В. На рисунке 5 показана шкала с измеренным значением угла +26° 40′ и уклона 1:2.

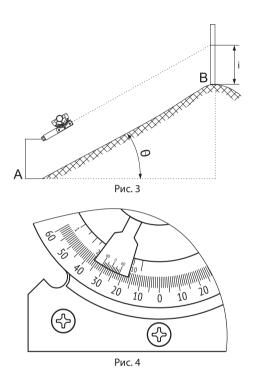

3. Калибровка прибора

Калибровка на ровной платформе


Используйте пузырьковый уровень или нивелир, чтобы построить ровную платформу (точность не менее 5' на 2 мм).

1. Поместите клинометр на платформу и установите линию индикатора нониуса на 0.

Если пузырёк уровня клинометра не находится в центре, то используйте корректирующий винт, чтобы отрегулировать его положение.

2. После коррекции положения пузырька проверьте, находится ли он по центру прицела. Если нет, то ослабьте регулировочный винт рамки отражателя и двигайте рамку отражателя вперёд-назад, чтобы центрировать её (допустимая погрешность должна быть меньше четверти длины пузырька). Затем затяните до упора регулировочный винт рамки отражателя.

Если под рукой нет ровной поверхности, вы можете проверить и откалибровать устройство по следующей методике (рис. 6).

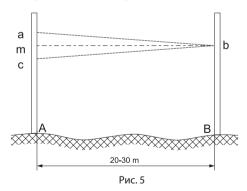

На ровной поверхности выберите две фиксированные цели на удалении 20–30 м друг от друга (например, деревья, столбы, стены). Сначала сделайте отметку на высоте а в точке измерения А (высота а должна

быть немного ниже высоты глаз наблюдателя). Стоя в точке A, отцентрируйте пузырёк уровня, наведите на высоту b, расположенную в точке B, и сделайте отметку. Затем перейдите к точке наблюдения B, отцентрируйте пузырёк уровня и наведите устройство на точку измерения A. Если прицел направлен точно в точку a, то корректировка не требуется.

Если прицел указывает не в точку а, а в точку с, расположенную ниже или выше, то сделайте следующее. Нанесите отметку в точке m, которая находится посередине между точками а и с. Наблюдая из точки b, направьте прицел на точку m и отрегулируйте корректирующий винт уровня так, чтобы пузырёк был в центре.

В соответствии с описанным выше методом повторно проверяйте и вносите корректировки, пока разница между концами пузырька и шкалой не станет менее 0.2 мм.

После исправления центровки пузырька возьмите таз с водой, поместите в него деревянный брусок. Деревянный брусок должен быть однородным по текстуре, толщине, его поверхность должна быть ровной. Положите клинометр на деревянный брусок и проверьте, находится ли пузырёк уровня по центру. Если нет, то ослабьте регулировочный винт отражателя, и перемещайте рамку, устанавливая пузырёк в центр. Затем затяните регулировочный винт рамки отражателя.

В соответствии с описанным выше методом повторно проверяйте и вносите корректировки, пока разница между концами пузырька и шкалой не станет менее 0.2 мм.

4. Технические характеристики

Диаметр циферблата	Ø 100 мм
Диапазон измерения уклонов	100% до 100%
Диапазон измерения углов	от -45° до 45°
Цена деления пузырькового уровня	30/3,5мм
Цена деления основной шкалы	1°
Цена деления нониуса	10′
Размеры	170 х 68 х 23 (мм)
Bec	115 г

5. Гарантийные обязательства

- гарантийный срок составляет 12 месяцев;
- неисправности прибора, возникшие в процессе эксплуатации в течении всего гарантийного срока, будут устранены сервисным центром компании RGK;
- заключение о гарантийном ремонте может быть сделано только после диагностики прибора в сервисном центре компании RGK.

Гарантия не распространяется:

- на приборы с механическими повреждениями, вызванными неправильной эксплуатацией;
- на приборы с повреждениями компонентов или узлов вследствие попадания на них грязи, песка, жидкостей и т.д.;
- на части, подверженные естественному износу.

Все споры, возникающие в процессе исполнения гарантийных обязательств, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

