

POWER  
PRODUCTS  
**HYUNDAI**


Руководство пользователя

## Бензиновый генератор

### серия INVERTOR

HY3600SEI

HY5600SEI

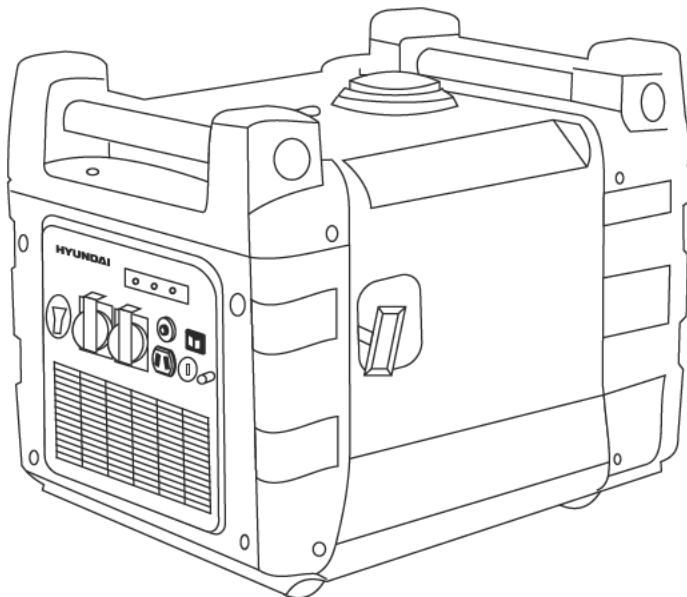

Licensed by  
Hyundai Corporation  
Korea

Перед началом эксплуатации внимательно  
прочтайте руководство пользователя



## Оглавление

1.	Примечания . . . . .	стр. 03
2.	Предисловие . . . . .	стр. 04
3.	Технические характеристики. . . . .	стр. 05
4.	Описание изделия . . . . .	стр. 06
5.	Комплектность . . . . .	стр. 06
6.	Общий вид и составные части. . . . .	стр. 08
7.	Информация по безопасности . . . . .	стр. 09
8.	Подготовка к работе . . . . .	стр. 11
9.	Эксплуатация генератора . . . . .	стр. 13
10.	Техническое обслуживание . . . . .	стр. 18
11.	Поиск неисправностей . . . . .	стр. 25
12.	Список потребителей . . . . .	стр. 26

## Примечания

## Расшифровка обозначений

HY - электрогенератор,  
I - инвертор,  
S - шумопоглощающий кожух,  
E - электрозапуск.

Производитель оставляет за собой право на внесение  
изменений в конструкцию, дизайн и  
комплектацию изделий.  
Изображения в инструкции могут отличаться от  
реальных узлов и надписей на изделии.

## Предисловие

Благодарим Вас за приобретение бензинового генератора **HYUNDAI** инверторного типа.

В данном руководстве содержится описание техники безопасности и процедур по обслуживанию и использованию моделей генераторов **HYUNDAI**.

Все данные в Руководстве пользователя содержат самую свежую информацию, доступную к моменту печати. Просим принять во внимание, что некоторые изменения, внесенные производителем могут быть не отражены в данном руководстве. А также изображения и рисунки могут отличаться от реального изделия. При возникновении проблем используйте полезную информацию, расположенную в конце руководства.

Перед началом работы с генератором необходимо внимательно прочитать все руководство. Это поможет избежать возможных травм и повреждения оборудования.

## Технические характеристики

	Бензиновый генератор	HY 3600 SEI	HY 5600 SEI
Максимальная мощность	кВт	3.4	5.2
Номинальная мощность	кВт	3.2	5.0
Напряжение*	В	230	230
Частота	Гц	50	50
Ток (max)	А	14.8	23
Розетки		2*16A	2*16A
Дисплей			LCD
Емкость топливного бака	л	13	16
Время работы при 50% нагрузки	час	7	8
Уровень шума на удалении 7 м.	дБ	58	65
Выход 12 Вольт	А	12/8.3	12/8.3
Батарея	А/ч	36	14
Тип двигателя		бенз. 4-х тактный	бенз. 4-х тактный
Модель двигателя		HX229	HX389
Выходная мощность	л.с.	6.6	13
Запуск		ручной/ электро	электро
Объем двигателя	см <sup>3</sup>	229	389
Объем картера	л	0.90	1.1
Коэффициент мощности	Cosφ	1	1
Регулятор напряжения		Электрон	Электрон
Вес	кг	53	88
Габариты	см	60*45*50	65*50*62

\* Допустимое отклонение от номинального напряжения - не более 10%

## Описание изделия

Генераторы HYUNDAI - это профессиональные устройства для выработки электрического тока.

Особое место в широкой линейке генераторов занимают портативные бензиновые генераторы HYUNDAI инверторного типа, выполненные в прочном шумопоглащающем корпусе. За счет применения передовых технологий в области выработки электроэнергии генераторы HYUNDAI серии INVERTOR являются более компактными, менее шумными и вырабатывают электрический ток с правильной синусоидой для высокоточной электроники.


## Комплектность

### В комплект поставки входит:

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Генератор.....                    | 1 шт. |
| 2. Провода для зарядки 12 Вольт..... | 1 шт. |
| 3. Свечной ключ.....                 | 1 шт. |
| 4. Адаптер для слива масла .....     | 1 шт. |
| 5. Свеча.....                        | 1 шт. |
| 6. Отвертка.....                     | 1 шт. |
| 7. Ручной подсос.....                | 1 шт. |
| 8. Руководство пользователя.....     | 1 шт. |
| 9. Гарантийный талон.....            | 1 шт. |
| 10. Упаковка.....                    | 1 шт. |

## Общий вид и составные части изделия


Рис.1.1

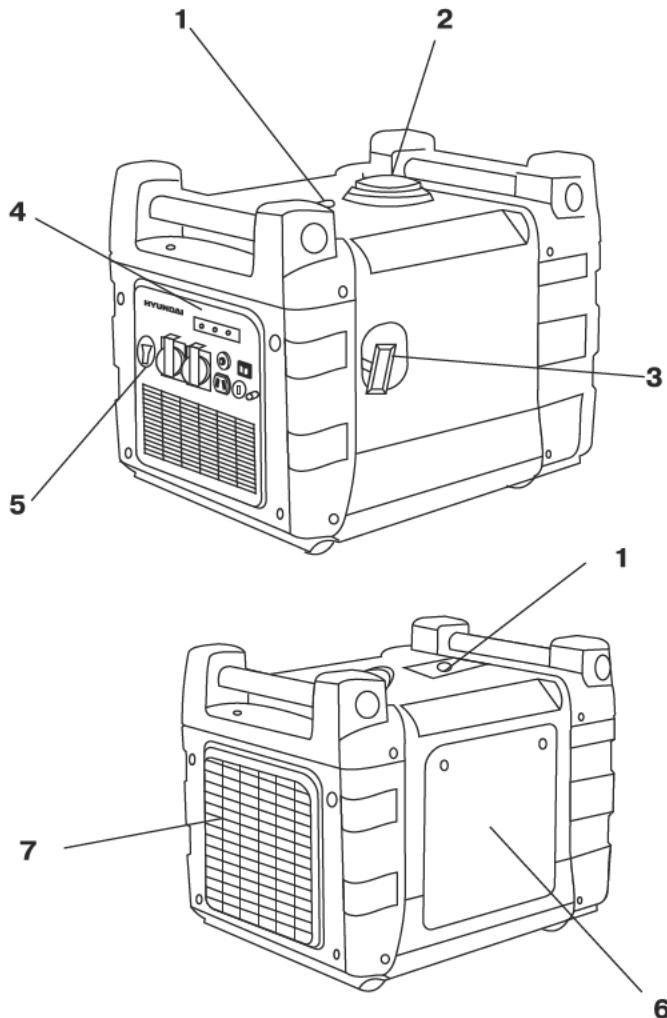

1. Индикатор уровня топлива
2. Крышка топливного бака
3. Ручка стартера (для HY3600SEI)
4. Панель управления
5. Топливный кран
6. Крышка техобслуживания
7. Крышка глушителя


## Общий вид и составные части изделия

Рис.1.2. Панель генератора HY3600 SEI

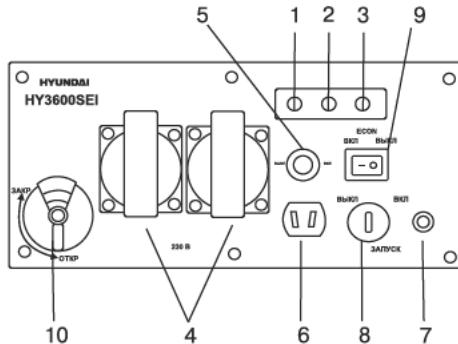

1. Индикатор перегрузки (красный)
2. Индикатор напряжения (зеленый)
3. Индикатор уровня масла (красный)
4. Розетка переменного тока
5. Предохранитель постоянного тока
6. Розетка постоянного тока 12 Вольт
7. Заземление
8. Электрозвапуск
9. Переключатель ECON
10. Топливный кран

Рис.1.3. Панель генератора HY5600 SEI

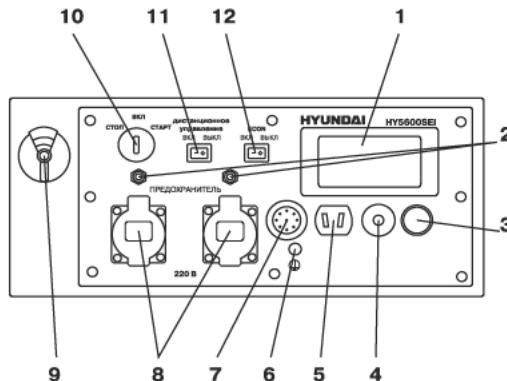

1. Многофункциональный LED дисплей
2. Предохранитель переменного тока
3. Аварийный выключатель
4. Предохранитель постоянного тока
5. Розетка постоянного тока 12 Вольт
6. Заземление
7. Розетка подключения ATS
8. Розетки переменного тока
9. Топливный кран
10. Электрозвапуск
11. Переключатель дистанционного управления
12. Переключатель ECON

# Информация по безопасности

Перед началом эксплуатации внимательно прочтайте руководство по эксплуатации. Эксплуатация генератора без ознакомления с данным руководством может привести к повреждению устройства и серьезным травмам. Необходимо обратить особое внимание на следующее:

- Не используйте генератор в помещении с недостаточной вентиляцией.
- Не используйте генератор под дождем и в условиях повышенной влажности.
- Не запускайте генератор при подключенной нагрузке.
- Устанавливайте генератор на расстоянии, как минимум, 1 м. от воспламеняющихся объектов.
- Не заливайте топливо во время работы генератора.
- Не курите во время заливки топлива.
- Не допускайте переполнения топливного бака.
- Не допускается использование керосина или другого топлива. Возможно использование только бензина. После заполнения бака, удалите все излишки топлива.
- Все воспламеняемые или взрывоопасные продукты необходимо держать вдали от генератора, поскольку во время работы двигатель нагревается.
- Установите генератор на ровную, горизонтальную поверхность чтобы избежать утечки бензина.
- Выхлопные газы содержат ядовитый угарный газ. Никогда не используйте генератор в плохо проветриваемом помещении.
- Никогда не трогайте выхлопную систему во время работы генератора или после запуска. Не трогайте генератор влажными руками.
- Генератор не имеет защиты от воды, поэтому не допускается его эксплуатация рядом с водой, во время дождя и т.д.
- Перед началом эксплуатации генератора необходимо узнать варианты аварийной остановки.
- Не допускайте никого к работе с генератором без прочтения данной инструкции.
- Необходимо всегда надевать защитную обувь.
- Держите детей и домашних животных вдали от генератора.

## **ОСТОРОЖНО! Бензин сильно токсичен и горюч!**

- Храните бензин только в предназначенных для этого емкостях.
- Храните бензин вдали от источников искр, открытого пламени, постоянного горения, а также источников тепла и других источников возгорания.
- Устройство транспортируйте только с пустым топливным баком и закрытым краном топливного бака (при его наличии).
- Если бензобак следует опустошить, то запустите двигатель вне помещения до полной выработки топлива.
- Заправку производите только на открытой местности. Не курите во время заправки.
- Топливный бак не заполняйте полностью, а наливайте топливо приблизительно на 4 см. Ниже кромки наливного патрубка, чтобы имелось место для расширения топлива.
- Заливать бензин необходимо до запуска двигателя. Во время работы двигателя или при неостывшем устройстве нельзя открывать крышку бензобака или доливать бензин.
- Если Вы перелили бензин через край, то запускать двигатель можно только после очистки поверхности, залитой бензином. Не включайте зажигание до того момента, пока пары бензина не улетучились (протереть насухо).
- Следует заменять поврежденные глушители и защитные пластины.
- Никогда не оставляйте устройство с бензином в бензобаке в помещении. Есть опасность вступления бензиновых паров в контакт с открытым огнем или искрами и возможно их воспламенение.
- Перед тем как поставить устройство в закрытое помещение, дайте возможность двигателю остывть.
- Генератор выделяет отработавшие газы пока двигатель работает. Никогда не используйте моторизованное устройство в закрытых или плохо проветриваемых помещениях. Существует прямая угроза жизни вследствие отравления!

## Подготовка к работе

**Важно:** Условием стабильной работы инверторного генератора является температура окружающего воздуха в пределах от 0 до +30 °C.

### Уровень масла (рис. 2)

- Проверить, чтобы генератор был установлен на ровной поверхности, мотор был заглушен и колеса заблокированы.
- Открутить винты крышки, затем снять крышку технического обслуживания.
- Открутить крышку масляного фильтра и протереть измерительный щуп чистой тканью.
- Вставить щуп, не вкручивая его.
- Проверить уровень по метке на щупе.
- Если уровень масла ниже метки, залить масло.
- Закрутить масляный щуп.
- Система аварийного оповещения об уровне масла автоматически отключает мотор при падении уровня масла ниже безопасного предела.



Рис.2

### Уровень топлива (рис.3)

- Повернуть пусковой переключатель мотора в позицию ВЫКЛ.
- Проверить уровень топлива по индикатору.
- Открутить крышку топливного бака.
- Залить топливо до уровня, когда индикатор покажет на E.
- Закрутить крышку топливного бака.



Рис.3

## Подготовка к работе

## Эксплуатация генератора

### До запуска двигателя

- Убедитесь, что мощность инструментов или потребителей тока не превышает возможностей электрогенератора по нагрузке. Запрещается превышать номинальную мощность электрогенератора.
- Продолжительность эксплуатации электрогенератора в режиме подачи мощности в диапазоне от номинальной до максимальной не должна превышать 30 минут.

### Электрозапуск двигателя HY3600SEI

(Рис. 1.2)

- Перед запуском двигателя не подключать нагрузку к генератору.
- Повернуть топливный кран в положение ОТКР в соответствии с направлением стрелки.
- Установить ключ электrozапуска в положение ВКЛ.
- Повернуть ключ электrozапуска в положение ЗАПУСК и держать до тех пор, пока двигатель не запустится, но не более 5-6 секунд.

### Электрозапуск двигателя HY5600SEI


(рис. 1.3)

- Перед запуском двигателя не подключать нагрузку к генератору.
- Повернуть топливный кран в положение ОТКР в соответствии с направлением стрелки.
- Установить ключ электrozапуска в положение ВКЛ.
- Перевести выключатель дистанционного управления в положение ВЫКЛ.
- Перевести выключатель ECON в положение ВЫКЛ.
- Повернуть ключ электrozапуска в положение START (ЗАПУСК) и держать до тех пор, пока двигатель не запустится, но не более 5-6 секунд.
- Включить режим ECON.

## **Запуск двигателя HY5600SEI при помо- щи пульта дистанционного управления (ПДУ)**

- Перед запуском двигателя не подключать нагрузку к генератору.
- Повернуть топливный кран в положение ОТКР в соответствии с направлением стрелки.
- Перевести выключатель дистанционного управления в положение ВКЛ.
- Нажать на кнопку запуска на ПДУ.
- Для остановки генератора нажать кнопку СТОП.

## **Ручной запуск двигателя для модели HY 3600SEI (Рис: 1.2, 1.3, 4)**

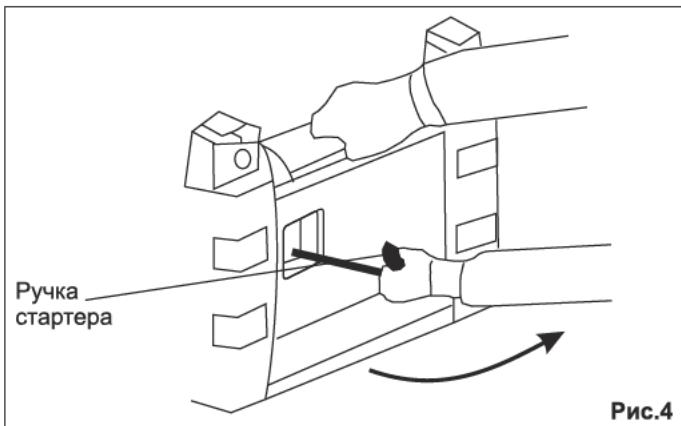

- При первом запуске двигателя или при повторном запуске после длительного простоя с помощью электрозапуска, двигатель может не запуститься (может быть разряжен аккумулятор). В этом случае для запуска двигателя используется ручной стартер.
- Повернуть топливный кран в положение ОТКР.
- Установить ключ электrozапуска в положение ВКЛ.

## Эксплуатация генератора

- Потянуть немного ручку стартера до тех пор, пока не почувствуется легкое сопротивление и затем относительно резко дернуть ее на себя.
- Не отпускать резко рукоятку стартера, необходимо медленно вернуть ее рукой, дав стартеру намотать трос.
- Для предотвращения падения генератора, во время запуска стартера удерживать его за ручку для переноски.
- Перед использованием генератора на полную мощность убедитесь, что переключатель ECON находится в позиции ВЫКЛ.
- При использовании генератора не на полную мощность переведите выключатель в положение ECON.
- Для различных устройств при запуске требуется большая мощность.
- Подключить устройства друг за другом в соответствии с максимальной мощностью, допустимой для вашего генератора.
- Перед подключением удостовериться, что все устройства находятся в хорошем рабочем состоянии.
- Не забывайте отключать все устройства перед остановкой генератора.

**Остановка генератора с подключенными потребителями мощности может привести к повреждению генератора.**

### Остановка двигателя (рис. 1.2,1.3)

- Выключить подключенные устройства и отсоединить их от розетки генератора.
- Повернуть ключ электрозапуска в позицию ВЫКЛ.
- Повернуть топливный кран в положение ЗАКР (по часовой стрелке).

### Подключение генератора

- Подключение к домашней электрической сети для обеспечения резервной мощности должно выполняться квалифицированным электриком в соответствии с региональными законами и нормами.

**Неправильные подключения могут привести к серьезным травмам во время прекращения подачи электропитания и при его возобновлении. Генератор может взорваться или привести к возникновению пожара.**

- Не допускается модификация генератора или его использование для любых других целей, кроме указанных.

- При необходимости удлинителя, использовать гибкий кабель в прорезиненной оболочке.

- Предельная длина кабелей удлинителей: 60 м для кабелей сечением 1.5 мм и 100 м для кабелей сечением 2.5 мм.

- Держать генератор вдали от других электрических кабелей и проводов, таких как распределительная сеть.

- Розетка постоянного тока может использоваться одновременно с розеткой переменного тока. Однако, необходимо следить за тем, чтобы не была превышена общая мощность для постоянного и переменного тока.

- Если индикатор напряжения (зеленый) выключен, а индикатор перегрузки (красный) включен, установить выключатель двигателя в положение ВЫКЛ, заглушив тем самым мотор. Затем запустите генератор снова.

- Если для работы устройства требуется большая пусковая мощность, индикатор перегрузки (красный) и индикатор напряжения (зеленый) могут включиться вместе на короткий период времени. Это не является неисправностью. После запуска устройства индикатор перегрузки гаснет, а индикатор напряжения (зеленый) продолжает гореть.

## Клемма заземления

- Перед началом эксплуатации генератора, необходимо подключить провод заземления к клемме заземления.
- Перед использованием клеммы заземления необходимо проконсультироваться со специалистом.

## Работа с переменным током

- Перед подключением устройства к генератору, проверьте чтобы оно было выключено.
- Запустите генератор и удостоверьтесь, что индикатор напряжения (зеленый) включился.
- При нормальных условиях работы, индикатор напряжения (зеленый) будет включен.
- При наличии перегрузки на генераторе (свыше 100 Вт), или при коротком замыкании в подключенном устройстве, включается индикатор перегрузки (красный).
- При падении уровня масла ниже безопасного уровня, загорается индикатор низкого уровня масла (красный) и генератор автоматически останавливается. Если мотор останавливается или загорается индикатор низкого уровня масла при вытягивании ручки стартера, необходимо проверить уровень масла.
- Подключить сетевой шнур устройства к розетке переменного тока и включить устройство.

## Работа с постоянным током

- Розетка постоянного тока используется только для заряда аккумулятора 12В.
- При использовании розетки постоянного тока, необходимо установить переключатель ECON в положение ВЫКЛ.

### Подключение кабеля заряда батареи

- Подключить кабель заряда к аккумуляторной батарее
- Подключить провода заряда к розетке постоянного тока на генераторе.
- При заряде батареи выделяются взрывоопасные газы: следить за отсутствием искр, пламени и сигарет рядом с батареей. Во время заряда батареи необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию.
- Клеммы батареи и соответствующие аксессуары содержат свинец. Необходимо мыть руки после работы с батареей.
- Подключить положительную (красную) клемму зарядного провода к положительной (+) клемме батареи, а отрицательную (черную) клемму зарядного провода к отрицательной (-) клемме батареи.
- Установить выключатель двигателя в позицию ВКЛ (-).
- Установить предохранитель постоянного тока в положение ВКЛ.
- Запустить генератор.
- Для предотвращения возможности возникновения искр рядом с аккумулятором, необходимо вначале подключить провода для зарядки к генератору и только затем к аккумулятору. Отключать провода следует вначале на аккумуляторе.
- Подключайте положительную клемму аккумулятора только к положительному проводу для зарядки. Не допускается изменения полярности кабелей для зарядки, поскольку это может привести к серьезным повреждениям генератора и/или аккумулятора.

### Замена / Добавление масла в двигателе (рис.5)

- Убедитесь, что выключатель двигателя находится в положении ВЫКЛ.
- Открутите винты и откройте крышку технического обслуживания.
- Извлеките аккумулятор.
- Открутите болт слива масла и затем слейте масло.
- Выверните масляный щуп.
- Вставьте воронку в отверстие масляного щупа.
- Залейте масло (объем 1 литр) и проверьте уровень.
- Вставьте обратно масляный щуп и заверните маслозаливную горловину.

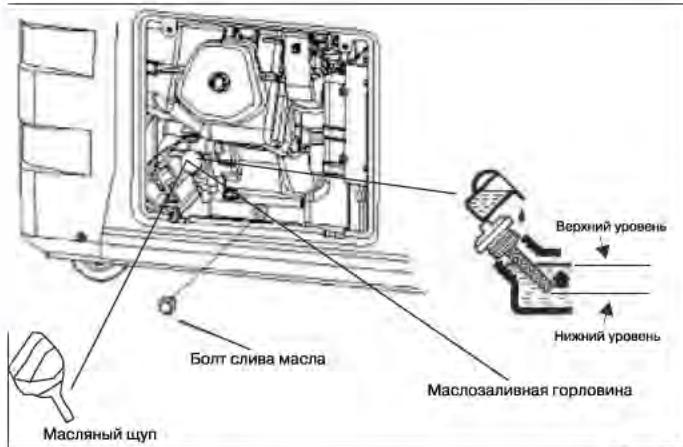


Рис. 5

### Рекомендованные масла


- Моторное масло в значительной степени влияет на эксплуатационные характеристики двигателя и является основным фактором, определяющим его ресурс.

- Используйте моторное масло, предназначенное для 4-х тактных автомобильных двигателей, в состав которого входят моющие присадки, соответствующее или превосходящее требования стандартов категории SE по классификации API (или эквивалентное).

## Техническое обслуживание

- В общем случае рекомендуется эксплуатировать двигатель на моторном масле с вязкостью SAE 10W-30. Моторные масла с иной вязкостью, указанной в таблице, могут быть использованы при условии, что средняя температура воздуха в вашем регионе не выходит за указанный температурный диапазон.

- Вязкость моторного масла по стандарту SAE или сервисная категория масла указаны на наклейке APIемкости.

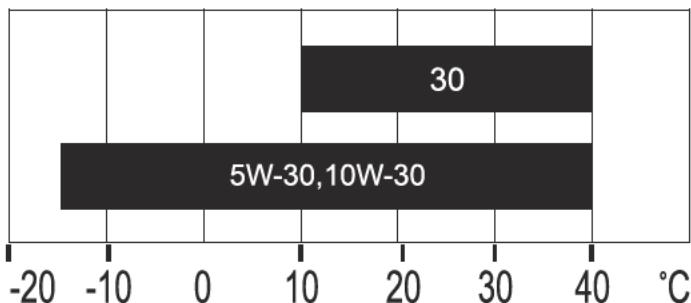

### Обслуживание воздушного фильтра (рис. 6)

Регулярное техническое обслуживание воздушного фильтра позволяет сохранить достаточный воздушный поток в карбюраторе.

Время от времени проверяйте воздушный фильтр на предмет загрязнения.

- Открутить винты съемной панели и снять панель.
- Открутить 4 винта, расположенных под корпусом воздушного фильтра.
- Извлечь картридж воздушного фильтра.
- Снять металлический зажим с воздушного фильтра и извлечь элемент воздушного фильтра.
- Очистить или заменить элемент при необходимости.
- Установить на место детали воздушного фильтра после чистки.
- Производить замену воздушного фильтра на новый каждые 50 часов работы генератора.

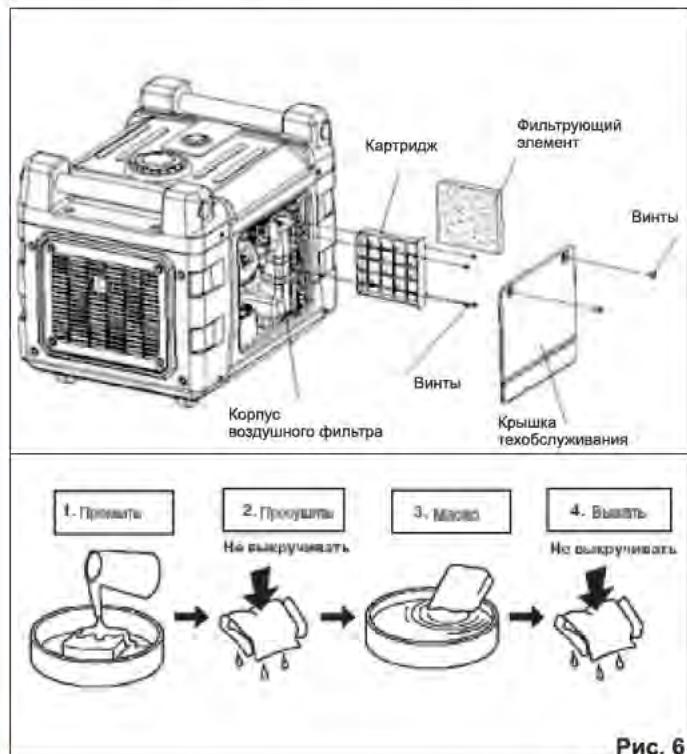


Рис. 6

## Техническое обслуживание

### Техническое обслуживание свечей зажигания (рис. 7)

Свеча зажигания является важным устройством для обеспечения правильной работы двигателя. Хорошая свеча зажигания должна быть целой, без нагара и иметь правильный зазор.

Для проверки свечи зажигания сделайте следующее:

1. Открутить винты на крышке технического обслуживания **6** (рис.1.1).
  - Снимите колпачок свечи зажигания.
  - Выкрутите свечу зажигания с помощью свечного ключа.
  - Осмотрите свечу зажигания. Если она треснула, то ее необходимо заменить. Рекомендуется использовать свечи зажигания F6RTC, например, NGKBPR6ES.
  - Измерьте зазор. Он должен быть 0.7–0.8 мм.
  - При повторном использовании свечи зажигания, почистите ее с помощью проволочной щетки, чтобы удалить нагар и затем выставьте правильный зазор.
  - Вкрутите свечу зажигания на место с помощью свечного ключа. Установите на место колпачок свечи зажигания.



Рис. 7

### Проверка электролита и зарядка аккумулятора

- В моделях генератора с электрозапуском необходимо выполнять проверку напряжения аккумулятора.

- Используемая в генераторе батарея имеет напряжение 12В, но рабочее напряжение должно быть выше 13В.

- Если напряжение ниже 12В, необходимо выполнять зарядку аккумулятора с помощью внешнего зарядного устройства.

- Для того чтобы предотвратить разряд аккумулятора рекомендуется выполнять как минимум один запуск генератора в неделю на 30 минут.

- Если генератор не используется в течение длительного периода, необходимо отключить аккумулятор от клемм.

- Аккумулятор поставляемый с генератором не нуждается в техническом обслуживании и заливке электролита.

### Хранение

- Помещение для хранения должно быть сухим и не пыльным. Кроме того, устройство следует хранить в недоступном для детей месте.

- Возможные неисправности на устройстве следует устранять, в принципе, перед установкой генератора на хранение, чтобы он находился всегда в состоянии готовности к эксплуатации.

При длительном простое устройства необходимо соблюдать следующие условия:

- Все наружные части двигателя и устройства, особенно ребра охлаждения, надо тщательно очистить.

- Слейте топливо.

- Открутите винт слива масла и слейте масло в емкость.

- Снимите плюсовую клемму аккумулятора.

- После нескольких неудачных запусков с использованием электрозапуска, аккумуляторы могут разрядиться, поэтому перед началом эксплуатации генератора необходимо выполнить полную зарядку аккумуляторов.

## **Техническое обслуживание**

### **Соблюдение предписаний данной инструкции по эксплуатации.**

Генераторы HYUNDAI проходят обязательную сертификацию в соответствии с Техническим Регламентом о безопасности машин и оборудования.

Использование, техобслуживание и хранение генератора HYUNDAI должны осуществляться точно, как описано в этой инструкции по эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Гарантийный срок ремонта - 1 год.

Производитель не несет ответственность за все повреждения и ущерб, вызванные несоблюдением указаний по технике безопасности, указаний по техническому обслуживанию.

Это, в первую очередь, распространяется на:

- использование изделия не по назначению,
- использование недопущенных производителем смазочных материалов, бензина и моторного масла,
- технические изменения изделия,
- косвенные убытки в результате последующего использования изделия с неисправными деталями.

Все работы, приведенные в разделе "Техническое обслуживание" должны производиться регулярно. Если пользователь не может выполнять эти работы по техобслуживанию сам, то следует обратиться в авторизованный сервисный центр для оформления заказа на выполнение требуемых работ. Список адресов Вы сможете найти на нашем официальном интернет-сайте:

Производитель не несет ответственности в случае ущерба из-за повреждений вследствие невыполненных работ по техобслуживанию.

К таким повреждениям, кроме всего прочего, относятся:

- Коррозийные повреждения и другие последствия неправильного хранения,
- Повреждения и последствия в результате применения неоригинальных запчастей,
- Повреждения вследствие работ по техобслуживанию и ремонту, которые производились неуполномоченными специалистами.

## Техническое обслуживание

### Рекомендуемый график технического обслуживания:

Узел	Действие	При каждом запуске	Каждый месяц или через 20 часов	Каждые 3 месяца или через 50 часов	Каждые 6 месяцев или через 100 часов	Каждый год или через 300 часов
Моторное масло	Проверка уровня	●				
	Замена			●		
Возд. фильтр	Чистка		●			
	Замена			●		
Свеча зажигания	Чистка			●		
	Замена				●	
Топлив. бак	Проверка уровня топлива	●				
	Чистка					●
Топлив. фильтр	Чистка				●	

# Поиск неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Двигатель не запускается	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переключатель двигателя установлен в позицию ВЫКЛ</li> <li>Топливный кран установлен на ЗАКР</li> <li>Открыт рычаг воздушной заслонки</li> <li>Нет топлива в двигателе</li> <li>В двигателе находится грязное или старое топливо</li> <li>Свеча зажигания закоптилась или имеет повреждения; неправильное расстояние между электродами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установите переключатель двигателя в позицию ВКЛ</li> <li>Поверните топливный кран в положение ОТКР</li> <li>Закройте рычаг</li> <li>Залейте топливо</li> <li>Замените топливо в двигателе</li> <li>Очистите свечу зажигания или замените; установите расстояние между электродами</li> </ul>
Не запускается подключенное устройство	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не горят индикаторы напряжения и перегрузки</li> <li>Индикатор напряжения горит, но устройство не работает после подключения</li> <li>Горят оба индикатора (напряжения и перегрузки), но устройство не работает</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обратиться в сервисный центр</li> <li>Перезапустить, если индикатор перегрузки выключен. Если устройство не работает, обратиться в сервисный центр</li> <li>Обратиться в сервисный центр</li> </ul>
Отсутствие мощности на розетке постоянного тока	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поврежден предохранитель</li> <li>Предохранитель цел</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заменить предохранитель</li> <li>Обратиться в сервисный центр</li> </ul>
Недостаточная мощность в розетке переменного тока	<ul style="list-style-type: none"> <li>В двигателе находится грязное или старое топливо</li> <li>Загрязнен воздушный фильтр</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замените топливо в двигателе</li> <li>Почистить или заменить воздушный фильтр</li> </ul>

## Список потребителей

Приведенный список оборудования основан на средних значениях мощности приборов.  
Внимательно читайте инструкции по эксплуатации приборов.

Оборудование	Мощность (Вт)
Фен для волос	450-1200
Утюг	500-1100
Электроплита	800-1800
Тостер	600-1500
Кофеварка	800-1500
Обогреватель	1000-2000
Гриль	1200-2300
Пылесос	400-1000
Радиоприемник	50-250
Телевизор	100-400
Холодильник	100-150
Духовой шкаф	1000-2000
Морозильная камера	100-400
Дрель	400-800
Перфоратор	600-1400
Точильный станок	300-1100
Дисковая пила	750-1600
Электрорубанок	400-1000
Электролобзик	250-700
УШМ	650-2200
Компрессор	750-3000
Водяной насос	750-3900
Распиловочный станок	1800-4000
Установка высокого давления	2000-4000
Электрокосилка	750-3000
Кондиционер	1000-5000
Электродвигатели	550-5000
Вентиляторы	750-1700



P O W E R   P R O D U C T S

# HYUNDAI

Licensed by  
Hyundai Corporation  
Korea

