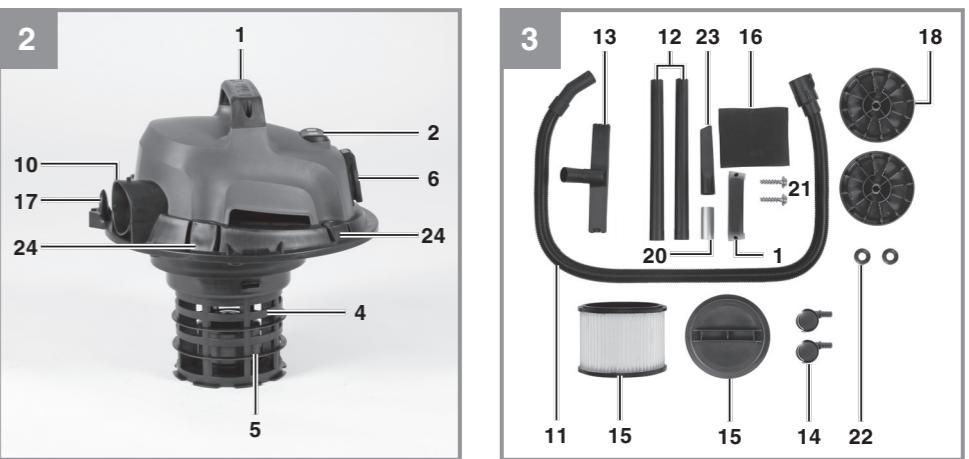
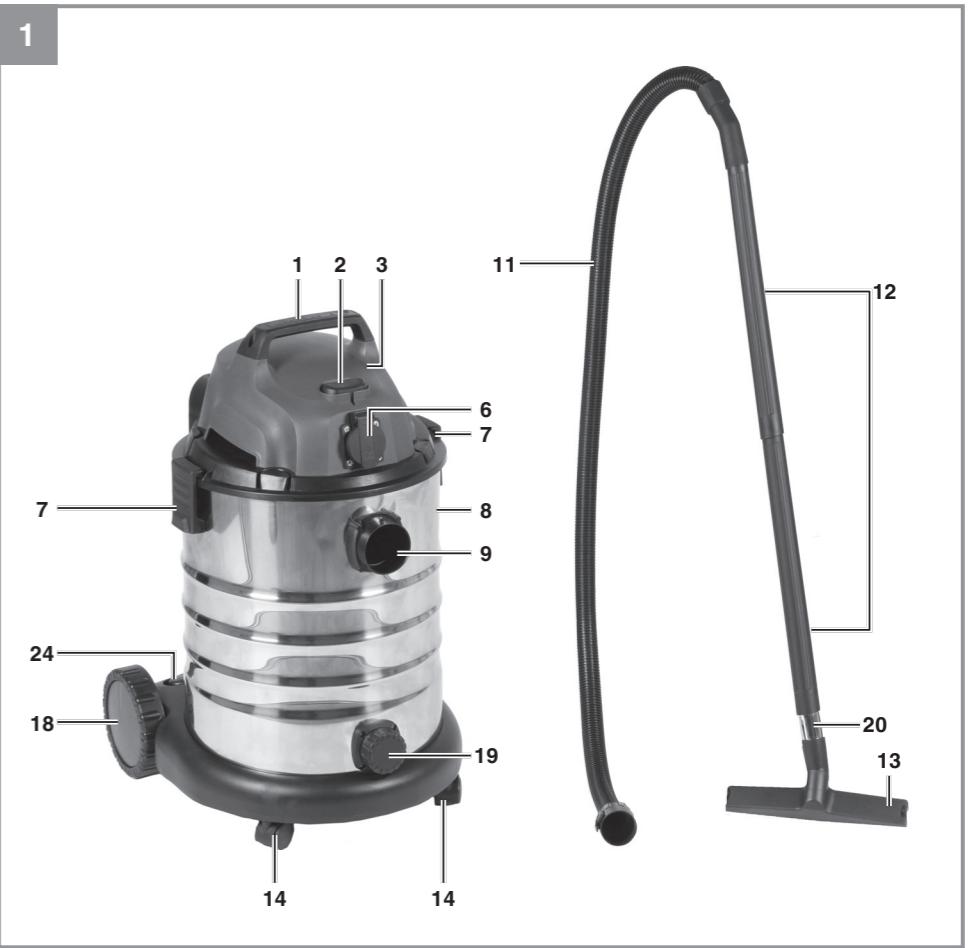






Einhell

TC-VC 1930 SA



- D Originalbetriebsanleitung
Nass- Trockensauger
- F Instructions d'origine
Aspirateur eau et poussières
- I Istruzioni per l'uso originali
Aspiratutto
- NL Originele handleiding
Nat-droogzuiger
- RUS Руководство по эксплуатации
Пылесос промышленный (строительный)


Art.-Nr.: 2342190
I.-Nr.: 11049

145 mm

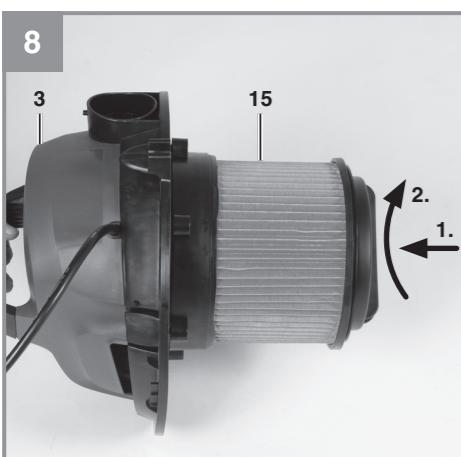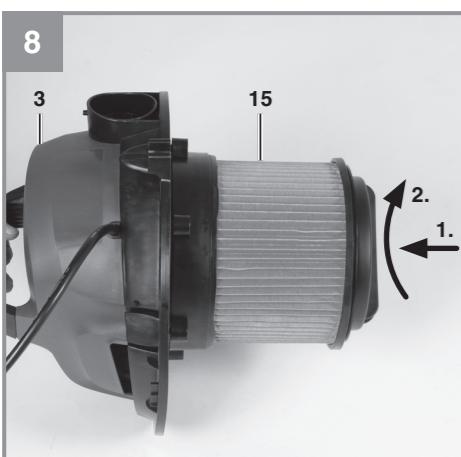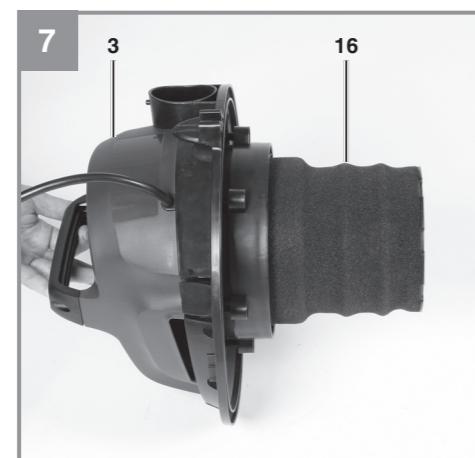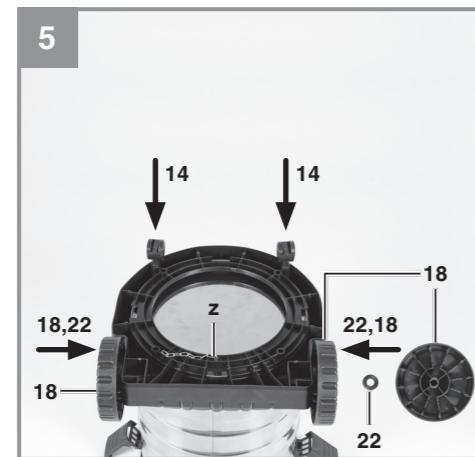

148 mm

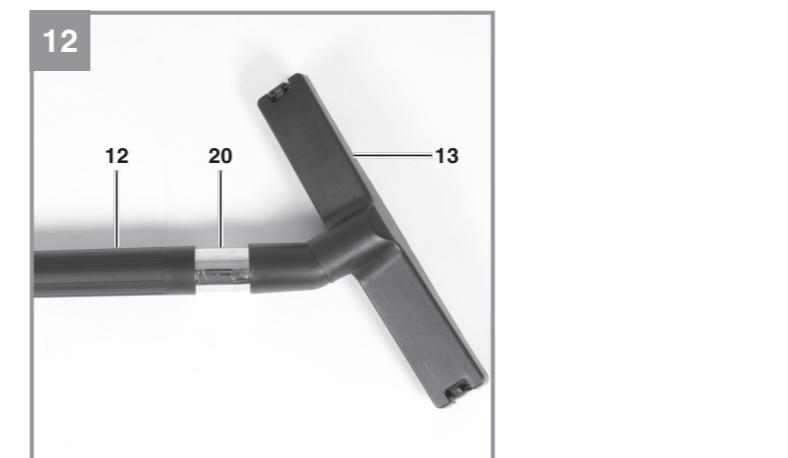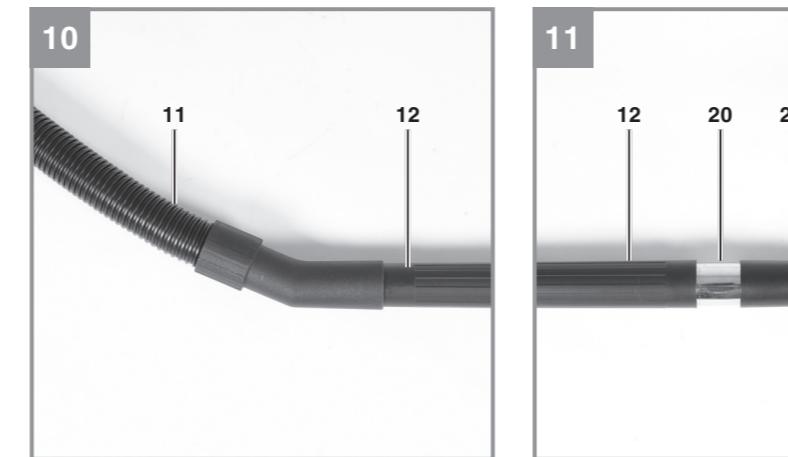

148 mm

& Внимание!

При пользовании устройствами необходимо выполнять правила по технике безопасности, чтобы избежать травм и не допустить ущерба. Поэтому прочтите полностью внимательно это руководство по эксплуатации. Храните руководство по эксплуатации в надежном месте для того, чтобы можно было воспользоваться в любое время содержащейся в нем информацией. В том случае если Вы передаете устройство другим людям, то необходимо приложить к нему настоящее руководство по эксплуатации. Мы не несем ответственность за травмы и ущерб, которые возникли в результате несоблюдения указаний этого руководства по эксплуатации и техники безопасности.

1. Указания по технике безопасности

- Внимание: Перед монтажом и вводом в эксплуатацию непременно следуйте инструкции по эксплуатации.
- Проверьте соответствует ли напряжение сети на типовой табличке напряжению электросети.
- Подключение осуществлять только к надлежащим штепсельным розеткам с защитным контактом 230 в, ~ 50 Гц.
- Предохранитель мин. 16 А.
- Вынуть штекер из розетки электросети если: устройство не используется, прежде чем открыть устройство, перед очисткой и техническим уходом.
- Запрещено очищать устройство растворителями.
- Не вытягивайте штекер за кабель из розетки электрической сети.
- Не оставляйте готовое к работе устройство без присмотра.
- Не давайте детям прикасаться к устройству.
- Внимательно следите за тем, чтобы кабель питания не переехать, не сдавить, не дергать грубо, чтобы он не был таким образом поврежден.
- Запрещено использовать устройство в том случае, если состояние кабелей подключения не является безукоризненным.
- При использовании кабеля питания строго следуйте указаниям изготовителя в отношении конструкции. Кабель питания: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm².
- Запрещено всасывать: горящие спички, тлеющую золу и окurки, горючие, едкие,

огнеопасные и взрывоопасные вещества, пары и жидкости.


- Это устройство не предназначено для всасывания опасной для здоровья пыли.
- Храните устройство в сухих помещениях.
- Не используйте неисправные устройства в работе.
- Сервисные работы осуществляйте только в авторизованных сервисных мастерских.
- Используйте устройство только для тех работ, для которых оно предназначено.
- Будьте особенно внимательны при очистке лестниц.
- Используйте только оригинальные принадлежности и запасные части.

2. Описание устройства и объем поставки

- 1 Рукоятка
- 2 Переключатель вкл.-выкл.-автомат
- 3 Головка устройства
- 4 Фильтровальная коробка
- 5 Предохранительный поплавковый клапан
- 6 Автоматическая штепсельная розетка для электроинструмент
- 7 Запорный крючок
- 8 Емкость
- 9 Место присоединения всасывающего шланга
- 10 Место присоединения воздуходувки
- 11 Гибкий всасывающий шланг
- 12 состоящая из 3-х частей всасывающая труба
- 13 Универсальное сопло
- 14 Ходовые колесики
- 15 Складчатый фильтр
- 16 Фильтр из поролона
- 17 Крюк для намотки кабеля
- 18 Переходное устройство электроинструмента

3. Использование в соответствие с назначением

Пылесос предназначен для сухой и влажной уборки с помощью соответствующего фильтра. Устройство не должно применяться для уборки горючих, взрывоопасных или вредных веществ. Оборудование должно применяться исключительно для целевого использования. Областью применения являются работы по уборке в строительстве, промышленности (общепроизводственные загрязнения).



За любые повреждения или травмы, связанные с использованием оборудования не по назначению, несет ответственность пользователь/оператор, а не производитель.

4. Технические данные

Напряжение сети:	220-240 в~ 50 Гц
Мощность номинальная:	1 500 Вт
Максим. мощность автоматической штепсельной розетки:	2 000 Вт
Максим. мощность общая:	3 500 Вт
Объем емкости:	30 л
Вес	6,8 кг

5. Перед вводом в эксплуатацию

.& Внимание!

- Убедитесь перед подключением к сети, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам электросети.
- Устройство разрешается подключать только к штепсельной розетке с защитным контактом!

5.1 Монтаж устройства

Монтаж головки устройства (рис. 5/3)

Головка устройства (3) закреплена запорным крюком (7) на емкости (8). Для удаления головки устройства (3) открыть запорный крюк (7) и удалить головку устройства (3). При установке головки устройства (3) проследить за правильным защелкиванием запорного крюка (7).

Монтаж колес (рис. 3/14)

Установите колеса в соответствии с рисунком 4.

5.2 Установка фильтра

.& Внимание!

Запрещено использовать пылесос для влажной и сухой очистки без фильтра! Всегда внимательно следите за прочностью крепления фильтров!

Монтаж фильтра из поролона (рис. 6/6)


Для влажной уборки натяните приложенный фильтр из поролона(16) на фильтровальную коробку (рис. 2/4). Установленный перед поставкой складчатый фильтр (15) не предназначен для влажной уборки!

Монтаж складчатого фильтра (рис. 7/15)

Для сухого всасывания вставьте складчатый фильтр (рис. 3/15) в фильтровальную коробку (рис. 2/4). Складчатый фильтр (15) предназначен только для сухого всасывания!

Монтаж мешка для сбора мусора (не входит в состав набора)

Для всасывания мелкого сухого мусора рекомендуется дополнительно устанавливать мешок для улавливания мусора. Благодаря этому складчатый фильтр (15) остается дольше чистым и дольше сохраняется мощность всасывания. Кроме того это облегчает удаление пыли. Натяните мешок для улавливания мусора на всасывающее отверстие. Мешок для улавливания мусора предназначен только для сухой уборки.



5.3 Монтаж всасывающего шланга (11)

Перед использованием подсоедините всасывающий шланг (11) к соответствующему месту подключения пылесоса для влажной и сухой очистки .

Засасывание

Подсоедините всасывающий шланг (11) к месту подключения всасывающего шланга (9)

Выдувание

Подсоедините всасывающий шланг (11) к месту присоединения воздуховодки (10)

Для удлинения всасывающего подключения (11) можно один или несколько элементов состоящей из 3-х частей трубы (12) вставить в всасывающий шланг (11).

5.4 Всасывающие сопла

Универсальное сопло (13)

Универсальное сопло (13) предназначено для всасывания твердых веществ и жидкостей с поверхностей средних и больших размеров.

6. Обслуживание

6.1 Переключатель включено-выключено (рис. 2/2)

Положение переключателя 0: выключено
Положение переключателя I: нормальный режим
Положение переключателя II: автоматический режим

6.2 Всасывание при сухой уборке

Используйте для всасывания при сухой уборке складчатый фильтр (15). Дополнительно может быть установлен мешок для улавливания мусора (смотрите раздел 5.2).

Всегда внимательно следите за прочностью крепления фильтра!

6.3 Всасывание при влажной уборке

Используйте для всасывания влаги фильтр из пенистого материала (16) (смотрите раздел 5.2). Всегда внимательно следите за прочностью крепления фильтра!

.& Внимание!

Пылесос для влажной и сухой очистки не предназначен для всасывания горючих жидкостей! Используйте для всасывания влаги только приложенный фильтр из пенистого материала!

6.4 Автоматический режим

Подключите питающий кабель Вашего электроинструмента к автоматической штепсельной розетке (6) и подсоедините всасывающий шланг (11) к месту подключения всасывания пыли Вашего электроинструмента. Внимательно следите за прочностью и герметичностью соединений устройства.

Для подсоединения всасывающего шланга (11) к электроинструменту можно использовать приложенное переходное устройство электроинструмента (19). Вставьте его между всасывающим шлангом и местом подключения отсоса электроинструмента.

Переведите переключатель (2) пылесоса для влажной и сухой очистки в позицию II, автоматический режим. Как только Вы включите электроинструмент, включится пылесос для влажной и сухой очистки. Если Вы выключите Ваш электроинструмент, пылесос для мокрой и сухой чистки выключится через заданное заранее время задержки.

6.5 Обдув

Подсоедините всасывающий шланг (11) к месту присоединения воздуховодки (10) пылесоса для влажной и сухой очистки.

7. Очистка, технический уход и заказ запасных деталей

.& Внимание!

Выньте перед всеми работами штекер из розетки.

7.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя как можно свободными от пыли и грязи.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после использования.

7.2 Очистка головки устройства (13)

Очищайте регулярно устройство влажной тряпкой с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства очистки или растворители; так как они могут разъесть пластмассовые части устройства.

7.3 Очистка емкости (8)

Емкость можно почистить в зависимости от степени загрязнения при помощи влажной тряпки и небольшим количеством жидкого мыла.

7.4 Очистка фильтра

Очистка складчатого фильтра (15)

Очищайте регулярно складчатый фильтр (15), осторожно выбив его и почистив щеткой.

Очистка фильтра из поролона (16)

Очистите фильтр из поролона (16) небольшим количеством жидкого мыла под проточной водой и оставьте сушиться на воздухе.

7.5 Технический уход

Регулярно контролируйте фильтры влажной и сухой очистки и перед каждым использованием проверяйте на прочность крепления.

7.6 Заказ запасных частей

При заказе запасных частей необходимо привести следующие данные:

- Модификация устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части требуемой для замены детали

Актуальные цены и информация находятся на сайте www.isc-gmbh.info

8. Утилизация и вторичная переработка

Устройство находится в упаковке для того, чтобы избежать его повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или направлена во вторичную переработку сырья.

Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как например металлы и пластмассы. Утилизируйте дефектные детали в местах сбора особых отходов.

Информацию об этом Вы можете получить в специализированном магазине или в местных органах управления!

Т Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использоватьенный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о циклическом производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

Срок службы: 5 лет


Дата производства: см. информацию на товаре

Изготовитель: Айнхельль Джермани АГ, Визенвег 22, 94405 Ландау/Изар, Германия

Филиал завода изготовителя (адрес производства): SKYBEST ELECTRIC APPLIANCE (SUZHOU)

CO. LTD, NO.8 TING RONG STREET SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 215122 JIANGSU PROVINCE,

Китай



ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Глубокоуважаемый клиент, глубокоуважаемая клиентка,

Качество наших продуктов подвергаются тщательному контролю. Если несмотря на это когда-либо возникнут к нашему большому сожалению нарушения в работе инструмента, то мы просим Вас обратиться в нашу службу сервиса по указанному в этой гарантийной карте адресу. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. Для предъявления претензий по гарантийному обслуживанию действительного следующее:

1. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные права на гарантийное обслуживание. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на неисправности, которые возникли в результате недостатков материала или процесса изготовления и предусматривают только устранение этих недостатков или замену устройства. Наши гарантийные обязательства не распространяются на повреждения при транспортировке, повреждения в результате несоблюдения указаний руководства по монтажу или в результате проведенной ненадлежащим образом инсталляции, несоблюдения указаний руководства по эксплуатации (таких как например, подключение к сети с ненадлежащим параметром напряжения), используется неправильно или ненадлежащим образом (например, перегрузка устройства или использование не допущенных к применению насадок или принадлежностей), при несоблюдении правил технического обслуживания и техники безопасности, при попадании посторонних предметов в устройство (таких как например: песок, камни или пыль), при использовании силы или посторонних воздействий (таких как например, повреждения в результате падения), а также при обычном износе в результате использования.
- Права на гарантийное обслуживание теряют силу, если были осуществлены вмешательства в инструмент.
3. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к удлинению срока службы и с этими услугами не начинается новый срок гарантии для устройства или установленных запасных деталей. Это действует также в случае оказания сервисных услуг по месту нахождения клиента.
4. Для предъявления претензий на гарантийное обслуживание вышлите, пожалуйста, неисправное устройство без оплаты почтовых расходов по указанному ниже адресу. Приложите квитанцию покупки в оригинал или любое другое свидетельство о совершенной покупке с указанной датой. Необходимо поэтому сохранять кассовый чек для доказательства! Пожалуйста, опишите причину предъявляемых претензий как можно точнее. Если неисправное устройство подлежит гарантийному обслуживанию, то Вы получите незамедлительно отремонтированное или новое устройство обратно.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.