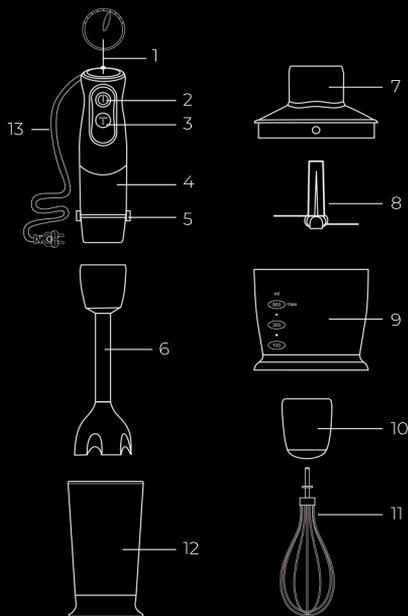


### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Всегда эксплуатируйте прибор с установленной крышкой. ЗАПРЕЩЕНО открывать крышку чаши до полной остановки работы ножа.
- ▲ Никогда не кладите в емкость для смешивания непищевые предметы.
- ▲ Не оставляйте в емкостях посторонние предметы, так как это приведет к повреждению лезвий и самих емкостей при запуске прибора и может стать причиной травмы.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать прибор и шнур питания в воду или помещать их под струю воды или другой жидкости!
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.

### УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

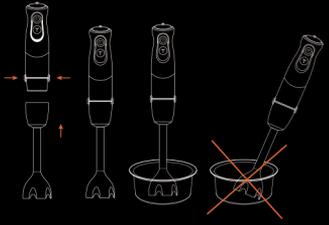
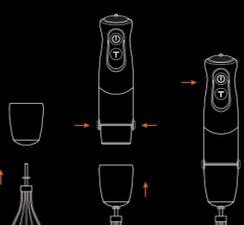
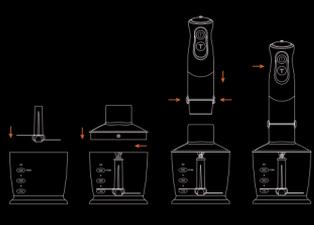


1. Регулятор скорости работы  
Плавная регулировка скоростей обеспечивает комфортный процесс готовки. Передвигая регулятор скорости от 1 до 9, выберите желаемую скорость, затем нажмите кнопку включения (⏻). Переключение регулятора возможно и при нажатой кнопке (⏻). Кнопка запуска турборежима (⏻) предназначена для максимальной скорости работы.
2. Кнопка (⏻) – включение/выключение основного режима работы
3. Кнопка (⏻) – включение/выключение режима «Турбо»
4. Моторный блок
5. Кнопки для установки и снятия насадок
6. Насадка-блендер
7. Крышка чаши для измельчения
8. S-образный нож
9. Чаша для измельчения
10. Переходник для насадки-венчика
11. Насадка-венчик
12. Стакан для смешивания
13. Электрошнур

### ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Всегда устанавливайте блендер на твердой и плоской поверхности.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он правильно собран.
- Используйте емкости, которые идут в комплекте с насадками блендера, по их назначению. Во избежание разбрызгивания заполняйте емкость продуктами не более чем на 2/3 объема.
- Для эффективного взбивания продукты должны покрывать как минимум нижнюю часть венчика.
- Лезвия ножей блендера имеют острую заточку. Будьте осторожны!
- Не используйте прибор для измельчения слишком твердых продуктов – льда, кофейных зерен, неочищенных орехов, круп, бобов и пр.
- Мясо перед измельчением отделите от костей, удалите жилы и нарежьте кубиками по 1-1,5 см. Замороженное мясо разморозьте.
- При обработке фруктов и ягод разрежьте их и извлеките косточки.
- Избегайте загрязнений места соединения насадки с моторным блоком.
- При работе с насадками погружного типа не используйте в качестве емкости чашу измельчителя – ось на дне чаши может повредить насадку. При использовании измельчителя удерживайте кнопку включения не более 3-5 секунд с перерывами на 1-2 секунды – это позволит лучше контролировать процесс измельчения продукта и избежать перегрева двигателя.
- Для работы с максимальной интенсивностью (при обработке твердых продуктов или на завершающей стадии взбивания) нажмите и удерживайте кнопку режима «Турбо» (⏻).
- Не помещайте чашу, стакан и иные элементы конструкции и комплектующие в микроволновую печь.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

Насадка-блендер	Насадка-венчик	Измельчитель
		
<p>Насадка-блендер идеально подходит для измельчения и равномерного смешивания различных ингредиентов для детского питания, освежающих натуральных коктейлей и смузи, крем-супов, соусов и различных видов жидкого теста.</p>	<p>Насадка-венчик предназначена для взбивания сливок, яиц, а также воздушных кремов, муссов, различных десертов.</p>	<p>Вместительная чаша с качественным блоком для измельчения быстро справляется с такими ингредиентами, как мясо, твердый сыр, овощи, травы и пр. Перед первым использованием аккуратно удалите пластиковую упаковку с блока измельчителя и лезвий.</p>

**i** Рекомендуемый перерыв между включениями любой насадки – 5 мин.

**⚠** **ВНИМАНИЕ!** Лезвия блока измельчителя имеют острую заточку, при установке и снятии, очистке и обслуживании всегда держите блок измельчителя за пластиковую часть.

### Комплексная защита элементов M-PRO



Прибор оснащен системой автоматического отключения в случае перегрева или перегрузки.

Если во время работы мотор внезапно остановился, необходимо отсоединить блендер от электросети и дать ему остыть в течение 20-30 минут. После подключения к электросети устройство вновь будет готово к работе.

### УХОД И ОЧИСТКА

Всегда отключайте прибор от сети питания перед тем, как приступать к его очистке.

**STOP** Погружать прибор в воду или иные жидкости запрещено!

Лезвия ножей имеют острую заточку, будьте осторожны в обращении с ними!

После измельчения блюд и напитков с высоким содержанием соли следует промыть лезвия сразу после использования.

Соблюдайте рекомендованную производителем посудомоечной машины дозировку чистящих средств и средств для удаления накипи, используемых при очистке посуды.

Корпус блендера необходимо периодически очищать с помощью влажной губки или салфетки. После этого дайте очищенной поверхности полностью высохнуть.

**STOP** Запрещается использование агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

**i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-555-95-31 (доб. 2)