


### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▲ Во избежание поражения электрическим током не подключайте и не отсоединяйте вилку питания мокрыми руками.
- ▲ Всегда отключайте устройство от электросети во время его перемещения, очистки или после использования.
- ▲ Не оставляйте в кувшине для смешивания посторонние непищевые предметы, так как это приведет к повреждению лезвий и самого кувшина при запуске прибора и может стать причиной травмы.
- ▲ Всегда эксплуатируйте прибор с установленной крышкой.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе использования.

### Устройство прибора

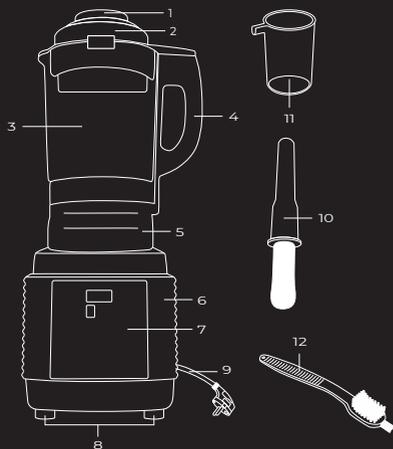

1. Съемная заглушка
2. Крышка большого кувшина
3. Большой кувшин
4. Ручка большого кувшина
5. Место соединения кувшина с блоком двигателя
6. Блок двигателя
7. Панель управления с дисплеем
8. Основание прибора с нескользящими ножками
9. Электрошнур
10. Толкатель
11. Мерный стакан
12. Щеточка для очистки

### Панель управления с дисплеем

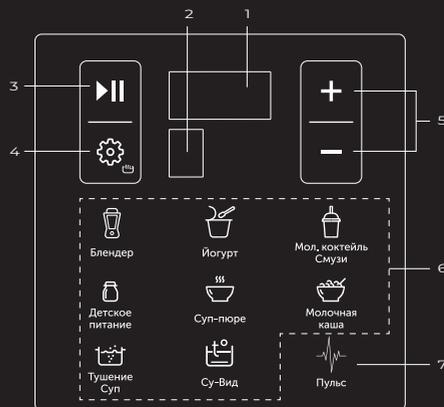

1. Индикация времени работы программы
2. Отображение режима скорости, индикация включенного разогрева
3. ►|| – запуск программ, пауза
4. ⚙ – включение/выключение разогрева, переключение между настройками времени работы / скорости вращения
5. +/- – увеличение/уменьшение изменяемого параметра (время, скорость)
6. Включение автоматической программы. Индикация работы программы
7. Режим «Пuls»

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

Перед эксплуатацией промойте заглушку, большой кувшин с крышкой, мерный стакан в теплой мыльной воде и просушите.

**STOP** *Никогда не погружайте блок двигателя в воду для очистки во избежание риска поражения электрическим током.*

Всегда устанавливайте блендер на твердой и плоской поверхности.

Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он правильно собран.

### Комплексная защита элементов M-PRO

Прибор оснащен системой автоматического отключения в случае перегрева или перегрузки. Если во время работы блок двигателя внезапно остановился, необходимо отсоединить прибор от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут. После подключения к электросети устройство вновь будет готово к работе.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1** *Подробный порядок действий по работе с прибором см. в Руководстве пользователя.*
1. Поместите продукты в кувшин, вставьте в прибор, закройте крышку/заглушку, повернув обе по часовой стрелке до упора.
2. Подключите прибор к электросети. Устройство подаст звуковой сигнал, на несколько секунд загорятся все индикаторы на дисплее. Затем прибор перейдет в режим ожидания (на дисплее отобразятся символы – – : – –).
3. Для перехода в режим выбора программ нажмите значок **▶▶**. Загорятся все индикаторы программ.
- i** *При бездействии в течение одной минуты во время настройки программы прибор перейдет в режим ожидания.*
4. Для выбора необходимой программы нажмите один или несколько раз значок **▶▶** либо просто нажмите на значок нужной программы. Индикатор выбранной программы будет мигать, на дисплее будет отображаться время приготовления. Для запуска программы приготовления нажмите и удерживайте значок **▶▶**.
- !** *Если в процессе приготовления повторно нажать на значок **▶▶** программа встанет на паузу.*
5. По окончании работы программы/разогрева на дисплее надпись End будет мигать 3 секунды, раздадутся звуковые сигналы, затем прибор перейдет в режим ожидания.
6. Чтобы отменить запущенную программу, прервать процесс приготовления или разогрева, нажмите и удерживайте значок **▶▶**. Затем прибор перейдет в режим ожидания.
7. Отключите прибор от электросети.

## Сводная таблица программ приготовления

№	Программа / Режим	Скорость вращения блендера	Время по умолчанию	Температура на программе/режиме	Возможность изменения времени
1	БЛЕНДЕР	1-8	1 мин	-	30 сек – 10 мин / 30 сек
2	ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ	1 и 8	25 мин	96-98 °С	10 мин – 95 мин / 1 мин
3	ТУШЕНИЕ/СУП	-	60 мин	98-99 °С	10 мин – 99 мин / 1 мин
4	ЙОГУРТ	1	8 ч	34-40 °С	1 ч – 12 ч / 30 мин
5	СУП-ПЮРЕ	6	40 мин	98-99 °С	10 мин – 99 мин / 1 мин
6	СУ-ВИД	-	3 ч	63 °С	1 ч – 8 ч / 10 мин
7	МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ / СМУЗИ	4 и 8	1 мин	-	-
8	МОЛОЧНАЯ КАША	-	45 мин	96-98 °С	5 мин – 99 мин / 1 мин
9	ПУЛЬС	8	-	-	-
10	РАЗОГРЕВ	-	Максимум – 99 мин	75 °С	-

\* За 40 секунд до окончания приготовления раздастся звуковой сигнал и начнет вращаться двигатель блендера. \*\* Прямой отсчет времени. 1 мин – 99 мин.

## ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети. Протрите внешнюю поверхность блока двигателя влажной тканью или салфеткой, после чего дайте очищенной поверхности полностью высохнуть.

- STOP** **ЗАПРЕЩЕНО** погружать моторный блок и блок двигателя в воду или иные жидкости для очистки!  
Запрещается использование абразивных средств, агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.  
Лезвия ножей имеют острую заточку, будьте осторожны в обращении с ними!

- i** В посудомоечной машине можно мыть съемную заглушку, толкатель, мерный стакан и щеточку для очистки.

Просушите все части прибора, затем снова соберите устройство. Для обеспечения циркуляции воздуха и предотвращения появления запаха из кувшина храните прибор с не полностью закрытыми крышками.

- i** **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)**