


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Всегда отключайте устройство от сети, перед тем как собирать или разбирать его, а также во время его очистки, перемещения или после использования.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО опускать руки в загрузочную горловину при использовании прибора во избежание получения травм.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

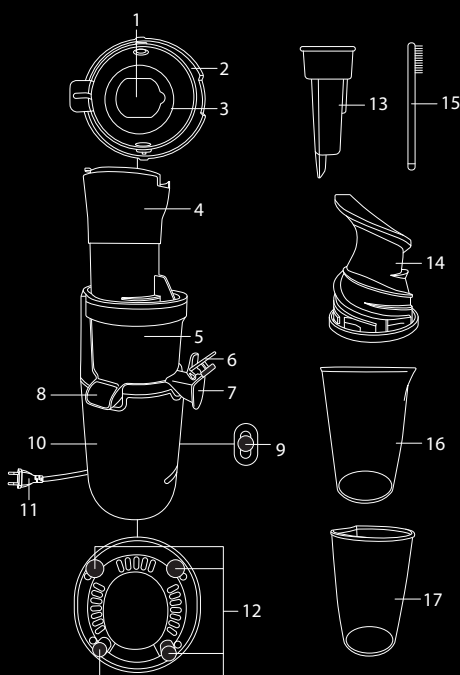


1. Отверстие для толкателя
2. Загрузочная горловина
3. Подвижный отсек для загрузки продуктов
4. Загрузочный лоток
5. Чаша
6. Съемная крышка выходного отверстия носика для сока
7. Выходное отверстие носика для сока
8. Выходное отверстие носика для жмыха
9. Переключатель работы соковыжималки:
 - — прибор выключен;
 - — прибор включен;
 - — функция «Реверс»
10. Моторный блок
11. Электрошнур
12. Прорезиненные ножи
13. Толкатель для соковыжималки
14. Шнек
15. Щетка для очистки
16. Кувшин для сока
17. Контейнер для жмыха

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Сборка прибора (подробная инструкция описана в руководстве пользователя)

1. Перед тем как установить чашу на моторный блок, отрегулируйте положение силиконовой заглушки на обратной стороне чаши в соответствии с перерабатываемым продуктом.
2. Установите съемную крышку выходного отверстия носика для сока (6) и чашу на основание моторного блока.
3. Установите шнек в чашу. Следите, чтобы он плотно насадился на ось.
4. Установите загрузочный лоток так, чтобы выступ на его задней части оказался рядом с замком на чаше. Поверните лоток по часовой стрелке до щелчка, чтобы закрепить.
5. Подставьте кувшин для сока (16) под выходное отверстие носика для сока (7) и контейнер для жмыха (17) под выходное отверстие носика для жмыха (8).

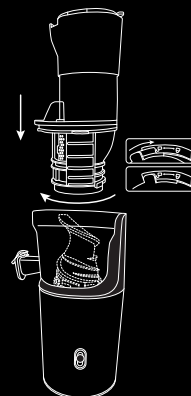

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Приготовление сока

1. Перед включением прибора убедитесь, что конструкция собрана правильно, подключите его к электросети.
2. Переведите переключатель работы соковыжималки (9) в нижнее положение, чтобы начать работу.
3. Загружайте продукты в загрузочный лоток через горловину (2). Вы можете загружать нарезанные продукты напрямую через отверстие для толкателя (1), а можете использовать подвижный отсек для загрузки продуктов (3). Для этого положите продукт в подвижный отсек и переверните его, отправляя продукт в чашу.
4. После того как закончите работу, переведите переключатель (9) в центральное положение и отключите прибор от электросети.
5. Разберите и очистите прибор.

 **Закладывайте продукты в загрузочный лоток только после запуска работы соковыжималки!**

 **Не забудьте открыть крышку выходного отверстия носика для сока перед началом работы.**
 Воспользуйтесь толкателем, если плоды застревают и не доходят до шнека. Никогда не используйте для этих целей руки или иные непредназначенные предметы!

Функция «Реверс»

Если остатки мякоти застряли и мешают процессу отжима сока, включите функцию «Реверс».

Для этого переведите переключатель (9) в верхнее положение и держите его. Прибор начнет работать, вращая шнек в обратную сторону. Таким образом, остатки мякоти будут выводиться из рабочей области. Чтобы остановить работу функции «Реверс», прекратите держать переключатель (9).

Разборка прибора

1. Отключите прибор от электросети.
2. Поверните загрузочный лоток соковыжималки против часовой стрелки до упора и потяните вверх.
3. Извлеките шнек, потянув его вверх, снимите чашу.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-Pro

Имеется система защиты от запуска при неправильной сборке. В случае если конструкция собрана неверно и детали не зафиксированы правильно, прибор не запустится.

Также прибор имеет систему защиты двигателя от перегрузки/перегрева, которая автоматически прекращает работу устройства. Если это произошло, отключите прибор от электросети и дайте двигателю остыть в течение 30 минут.



УХОД И ОЧИСТКА

Предварительная очистка

Перед очисткой соковыжималки после работы воспользуйтесь функцией предварительной очистки. Для этого закройте съемную крышку на отверстии для выхода сока, затем залейте около 200 мл воды внутрь прибора, воспользовавшись горловиной для загрузки продуктов, и запустите прибор на несколько минут. После выключения слейте жидкость через отверстие для подачи сока.

Для полной очистки прибора необходимо сначала разобрать конструкцию. Промойте все элементы конструкции, кроме моторного блока, под чистой проточной водой. После очистки дайте всем элементам конструкции полностью высохнуть или протрите их чистым сухим полотенцем.

Не погружайте в воду и не ополаскивайте моторный блок, используйте для его очистки мягкую влажную ткань или кухонные салфетки, а также щетку из комплекта.

Не очищайте элементы и аксессуары соковыжималки спиртосодержащими средствами и иными агрессивными и/или абразивными средствами бытовой химии.

 **ЗАПРЕЩЕНО мыть детали устройства в посудомоечной машине.**

 **Очищайте прибор сразу после использования, особенно элементы конструкции, контактирующие с продуктами питания.**

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)**