


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

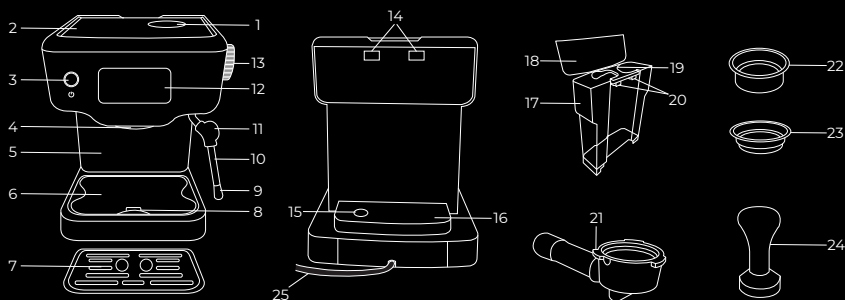


- | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Место для термера | 9. Насадка стимера | 18. Крышка резервуара |
| 2. Поверхность для подогрева чашек | 10. Стимер | 19. Ручка резервуара |
| 3. Кнопка «Вкл/Выкл»
Включает/выключает питание кофеварки | 11. Ручка стимера резиновая | 20. Выступы для крепления |
| 4. Держатель рожка | 12. Панель управления с дисплеем | 21. Рожок |
| 5. Корпус кофеварки | 13. Регулятор | 22. Сито-фильтр (большой) |
| 6. Контейнер для сбора капель | 14. Пазы для крепления | 23. Сито-фильтр (маленький) |
| 7. Решетка | 15. Отверстие для подачи воды | 24. Темпер |
| 8. Поплавок | 16. Платформа резервуара для воды | 25. Электрошнур |
| | 17. Резервуар для воды | |

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ



	Кнопка «Эспрессо»
	Кнопка «Двойной эспрессо»
	Кнопка «Пар»
888 °C	Индикатор значения температуры нагрева кофеварки в градусах Цельсия
888 °F	Индикатор значения температуры нагрева кофеварки в градусах Фаренгейта
888 s	Индикатор значения времени
- - -	Индикатор процесса нагрева кофеварки

РЕГУЛЯТОР

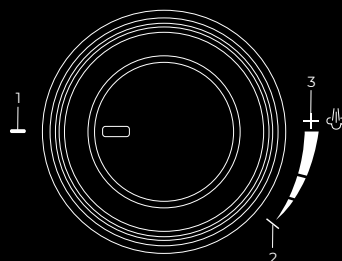

1. Выключенное положение регулятора
2. Положение регулятора, при котором:
 - запускается минимальная подача пара;
 - запускается подача горячей воды
3. Положение регулятора, при котором происходит:
 - подача горячей воды;
 - максимальная подача пара

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Прибор необходимо отключать от электросети перед наполнением водой резервуара для воды; отсоединением каких-либо частей прибора, а также перед их установкой; чисткой или обслуживанием; если прибор работает некорректно; после использования прибора.
- ▲ Не открывайте корпус прибора и не пытайтесь разбирать его – внутри нет обслуживаемых частей.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Установка/подготовка кофеварки (подробное описание см. в руководстве пользователя)

1. Выберите плоскую поверхность с достаточным количеством свободного места со всех сторон прибора.
2. Установите контейнер для сбора капель (6) в основание кофеварки и закройте его решеткой (7).
3. Наполните резервуар чистой фильтрованной водой между отметками MIN и MAX.

 **Никогда не наполняйте резервуар теплой, горячей водой, водой с газом или любой иной жидкостью.**

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Приготовление эспрессо/двойного эспрессо

1. Подключите кофеварку к электросети, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» , чтобы включить ее питание.
2. Начнется предварительный нагрев кофеварки, на дисплее загорается индикатор ---.
3. Когда нагрев завершится, на дисплее погаснет индикатор --- и появится температура нагрева кофеварки 92°C.
4. Выберите и вставьте в рожок нужный сито-фильтр, засыпьте в него кофе, уплотните его темпером.
5. Вставьте рожок с кофе в держатель (4) и поверните рожок вправо, чтобы закрепить.
6. Подставьте под рожок одну или две чашки.
7. Нажмите на кнопку «Эспрессо»  или «Двойной эспрессо» , кофеварка начнет приготовление.
8. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» , чтобы выключить кофеварку, или она сама отключится через 30 мин.

Подача горячей воды

1. Налейте воду в резервуар для воды, включите кофеварку, подставьте емкость для воды под стимер.
2. Поверните регулятор на себя до щелчка, переводя его в положение (2) или до упора, переводя его в положение (3). Из стимера польется горячая вода, на дисплее начнется прямой отсчет времени.
3. Прекратите подачу горячей воды. Переведите регулятор в положение Выкл. (1), повернув его на себя до упора.

Использование стимера

Вы можете приготовить молочную пенку для латте/капучино или просто разогреть молоко, используя стимер (10), регулятор (14) и включив режим «Пар».

1. Налейте воду в резервуар для воды, включите кофеварку, прикрутите насадку к стимеру, если она была откручена.
2. Налейте холодное молоко в любую емкость, нажмите на кнопку «Пар» , начнется нагрев кофеварки.
3. Когда кофеварка нагреется, на дисплее будет значение 130°C, слейте остатки жидкости в стимере, повернув регулятор от себя до упора и дождавшись, когда пойдет пар. Переведите регулятор в положение выкл. (1).
4. Опустите стимер в емкость с молоком, поверните регулятор на себя до щелчка.
5. При необходимости поверните регулятор на себя до упора, в положение (3).
6. По окончании работы поверните регулятор до упора от себя, переводя его в выключенное положение (1), и только потом доставайте стимер из жидкости.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Прибор оснащен системой автоматического отключения в случае перегрева. В случае срабатывания системы выключите прибор, отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут.



УХОД И ОЧИСТКА

Чистка и уход очень важны для продления срока службы прибора. После каждого использования очищайте рожок. Используйте влажную ткань или мягкое средство для очистки пятен от воды на приборе.

 **Никогда не используйте абразивные вещества для очистки корпуса прибора.**

ЗАПРЕЩЕНО мыть детали прибора в посудомоечной машине.

Проводите очистку стимера после каждого использования режима «Пар» и очистку от накипи каждые 2 месяца.

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)**