


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Всегда отключайте устройство от сети, перед тем как собирать или разбирать его, а также во время его очистки, перемещения или после использования.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО опускать руки в загрузочную горловину при использовании прибора во избежание получения травм.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

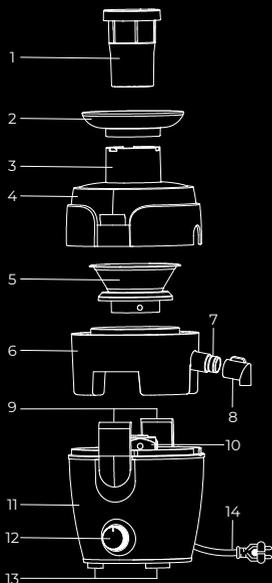

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Толкатель | 9. Фиксаторы крышки |
| 2. Загрузочный лоток | 10. Приводной вал |
| 3. Загрузочная горловина | 11. Моторный блок |
| 4. Крышка | 12. Регулятор переключения скоростей |
| 5. Сито-фильтр | 13. Прорезиненные ножки |
| 6. Рабочая камера | 14. Электрошнур |
| 7. Носик для подачи сока | |
| 8. Угловая насадка носика | |

Регулятор переключения скоростей



Положение регулятора **0** – прибор выключен


Положение регулятора **1** – включена первая скорость.

Положение регулятора **2** – включена вторая скорость.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Сборка прибора

1. Установите рабочую камеру, опустив ее на моторный блок, и вставьте в нее сито-фильтр (5) до щелчка. На носик для подачи сока (7) наденьте угловую насадку (8).
2. Наденьте на рабочую камеру крышку, а на крышку загрузочный лоток.
3. Зафиксируйте крышку. Для этого поднимите, а затем опустите и защелкните фиксаторы крышки (9). Фиксаторы должны зацепиться за выступы крышки и плотно ее зафиксировать.

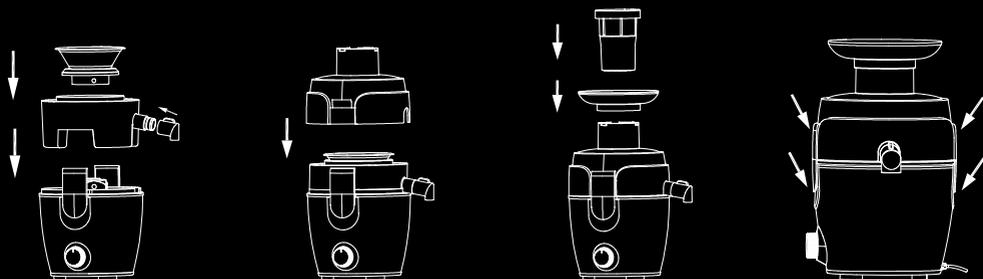

ПОРЯДОК РАБОТЫ


-  **Закладывайте продукты в загрузочный лоток только после запуска работы соковыжималки!**
 - ОБЯЗАТЕЛЬНО** используйте толкатель при переработке любых продуктов. **Никогда не используйте для этих целей руки или иные непредназначенные предметы!**
 -  **Перед использованием обязательно убедитесь в правильности сборки соковыжималки! Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что регулятор переключения скоростей находится в положении 0!**
1. Перед включением прибора убедитесь, что он собран правильно и все элементы находятся на своем месте.
 2. Подключите устройство к электросети.
 3. Выберите первую или вторую скорость, переведя регулятор переключения скоростей в положение 1 или 2.
 4. Загружайте продукты напрямую в загрузочную горловину (3) или используйте загрузочный лоток (2).
 5. Используйте толкатель (1), чтобы протолкнуть продукты глубже в рабочую камеру.
 6. После того как закончите работу, переведите регулятор в положение 0, чтобы выключить соковыжималку.
 7. Разберите и очистите прибор.

Функция «Капля-стоп»

Данная функция предотвращает вытекание сока из носика. В перерывах между отжимом прекратите подачу сока, повернув угловую насадку (8) выходным отверстием вверх, и никакие капли не попадут на Ваш стол.

Разборка прибора

1. Отключите прибор от электросети.
2. Вытащите толкатель и загрузочный лоток. Отщелкните фиксаторы (9) и поднимите их, чтобы освободить крышку.
3. Снимите крышку, извлеките сито-фильтр, снимите угловую насадку с носика и извлеките рабочую камеру.

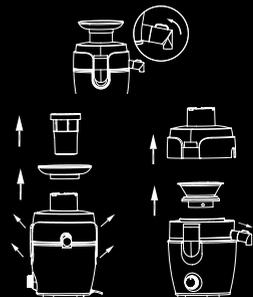

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Имеется система защиты от запуска при неправильной сборке. В случае если конструкция собрана неверно и детали не зафиксированы правильно, прибор не запустится.

Также прибор имеет систему защиты двигателя от перегрузки/перегрева, которая автоматически прекращает работу устройства. Если это произошло, отключите прибор от электросети и дайте двигателю остыть в течение 30 минут.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПЛОДОВ ДЛЯ ОТЖИМА СОКА

- Используйте свежие фрукты и овощи для приготовления сока.
- Удалите ядра и косточки из плодов перед отжимом.
- Фрукты и овощи с толстой кожурой перед приготовлением сока необходимо предварительно очистить.
- Не загружайте лимоны в прибор в целом виде.
- Удалите косточки/семена и снимите кожуру перед загрузкой плодов в загрузочный лоток во избежание повреждения элементов прибора.
- Для получения наилучшего результата рекомендуется использовать плоды в нарезанном виде, кубиками размером около 2 см в каждом измерении.
- Фрукты и овощи должны помещаться в прибор медленно, один за другим. Следующая порция должна помещаться после того, как предыдущая была переработана.
- Если продукты не проходят самостоятельно, используйте толкатель (он идет в комплекте).

УХОД И ОЧИСТКА

Для полной очистки прибора необходимо сначала разобрать конструкцию. Очистите рабочую камеру от жмыха. Промойте все элементы конструкции, кроме моторного блока, под чистой проточной водой. После очистки дайте всем элементам конструкции полностью высохнуть. Не погружайте в воду и не ополаскивайте моторный блок, используйте для его очистки мягкую влажную ткань. Не очищайте элементы и аксессуары соковыжималки спиртосодержащими средствами и иными агрессивными и/или абразивными средствами бытовой химии.

-  **Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине.**
-  **Очищайте прибор сразу после использования, особенно элементы конструкции, контактирующие с продуктами питания.**

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)**