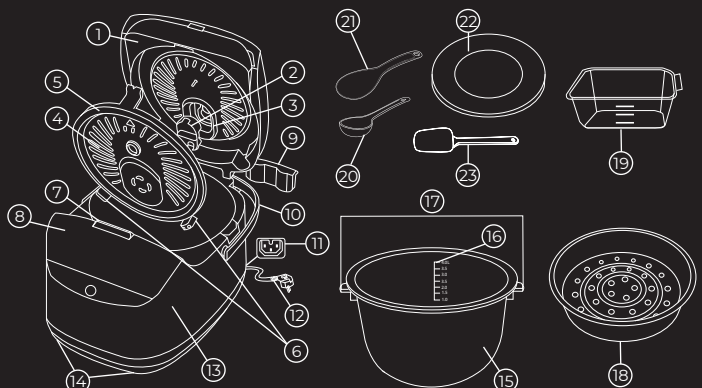


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Включайте питание устройства только после надлежащей установки чаши (контейнера) с ингредиентами.
- ▲ Не помещайте руки внутрь устройства, не убедившись, что нагревательный элемент и чаша уже остыли.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

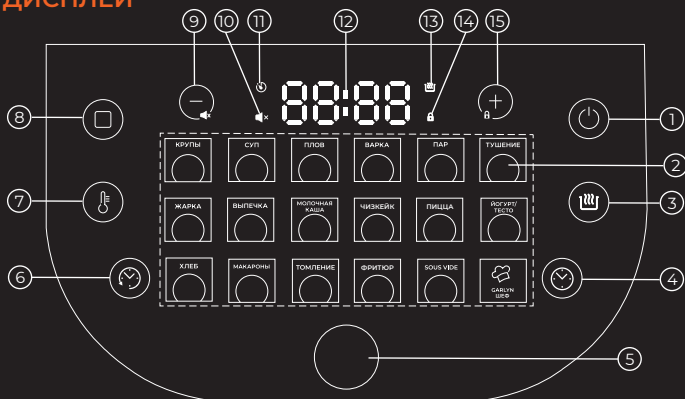
1. Крышка мультиварки
2. Съемный паровой клапан
3. Съемное уплотнительное кольцо клапана
4. Съемная внутренняя крышка
5. Уплотнительное кольцо
6. Кнопки-фиксаторы внутренней крышки
7. Кнопка открывания крышки
8. Панель управления с дисплеем
9. Контейнер для сбора конденсата
10. Ручка мультиварки
11. Разъем электрошнура
12. Электрошнур
13. Корпус прибора
14. Ножки
15. Чаша, 5 л



16. Шкала чаши
17. Ручки чаши
18. Контейнер для приготовления на пару
19. Мерный стакан, 180 мл
20. Черпак
21. Плоская силиконовая ложка
22. Силиконовая крышка для чаши
23. Силиконовая лопатка

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

1. Кнопка «Старт» (⏻). Запускает программы.
2. Кнопки автоматических программ приготовления.
3. Кнопка [W]. Включает функции «АВТОПОДОГРЕВ» и «РАЗОГРЕВ».
4. Кнопка «Время» (⌚). Настраивает время.
5. Цветовой индикатор. Отображает статус работы мультиварки.
6. Кнопка «Отложенный старт» (⌚). Включает функцию «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
7. Кнопка «Температура» (🌡️). Настраивает температуру в программе «GARLYN ШЕФ».
8. Кнопка «Стоп» (⏹). Останавливает работу мультиварки.
9. Кнопка (-). Уменьшает настраиваемый параметр, отключает звуковые сигналы.
10. Индикатор отключения звука (🔇).
11. Индикатор работы программы приготовления (🕒).
12. Дисплей.
13. Индикатор работы функции «АВТОПОДОГРЕВ» и режима «РАЗОГРЕВ» [W].
14. Индикатор блокировки панели управления (🔒).
15. Кнопка (+). Увеличивает настраиваемый параметр, включает блокировку панели управления.








ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



- STOP** **ВАЖНО!** Если вы используете прибор для кипячения воды (например, при варке продуктов), ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать температуру приготовления выше 100°C. Также ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для кипячения воды программы «ВЫПЕЧКА», «ЖАРКА», «ХЛЕБ», «ФРИТЮР», «ПЛОВ», «ЧИЗКЕЙК», «ПИЦЦА».
- ЗАПРЕЩЕНО поднимать прибор с наполненной чашей за ручку мультиварки (10)!


АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ










(все режимы и функции подробно описаны в руководстве пользователя)


1. Подготовьте необходимые продукты для приготовления.
2. Разместите продукты в чаше. Установите чашу в корпус прибора.
3. Закройте крышку мультиварки.
4. Подключите прибор к электросети. Прозвучит звуковой сигнал, на несколько секунд загорятся все индикаторы и дисплей, а затем прибор перейдет в режим ожидания (на дисплее отобразится ---).
5. Нажмите на кнопку «Старт» , кнопки , , , «Стоп»  будут гореть. На дисплее отобразится ---.
6. Для выбора автоматической программы нажмите кнопку соответствующей программы.
7. При необходимости измените время приготовления. Вы также можете изменить температуру приготовления в программе «GARLYN ШЕФ».
8. При необходимости включите функцию «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» и установите время.

I При настройке параметров приготовления изменяемое значение мигает на дисплее, автосохранение происходит через 5 секунд.


Нажатие кнопки «Стоп»  во время настройки программы приготовления вернет прибор в режим выбора автоматических программ. Повторное нажатие кнопки «Стоп»  переведет прибор в режим ожидания (на дисплее отображается ---).

На любом этапе настройки нажатие кнопки «Старт»  приведет к запуску программы приготовления с текущими настройками. Неизменные параметры останутся по умолчанию.

9. Для запуска программы приготовления нажмите кнопку «Старт» . Индикатор выбранной программы будет гореть непрерывно, индикаторы остальных программ погаснут. Кнопки «Старт» , «Стоп» , , , «Время» ,  также будут гореть. На дисплее будет гореть индикатор работы программы  и отображаться время работы режима. Цветовой индикатор, отображающий статус работы мультиварки, будет гореть определенным цветом в зависимости от этапа.
10. Вы можете самостоятельно отключить функцию «АВТОПОДОГРЕВ», нажав на кнопку  во время работы программы.
11. В зависимости от выбранной программы приготовления обратный поминутный отсчет времени приготовления на дисплее начнется сразу или по достижении необходимой температуры в чаше.

A Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления, функцию «АВТОПОДОГРЕВ», «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» или режим «РАЗОГРЕВ», нажмите и удерживайте кнопку «Стоп» .

12. О завершении программы приготовления Вас оповестит звуковой сигнал.

I После завершения программы при выключенном режиме «АВТОПОДОГРЕВ» на дисплее появится надпись End, цветовой индикатор будет гореть зеленым цветом, пока Вы не нажмете кнопку «Стоп» .

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

STOP **Внимание!** Запрещается погружать в воду или ставить под струю воды корпус устройства, вилку и шнур электропитания.

Не используйте химически агрессивные вещества, которые не рекомендованы для применения с предметами, соприкасающимися с пищей.

Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине!

Мойте все аксессуары вручную, используя мягкие средства для мытья посуды, затем сушите их при комнатной температуре. После каждого использования мойте съемный паровой клапан под струей теплой воды.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)