


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

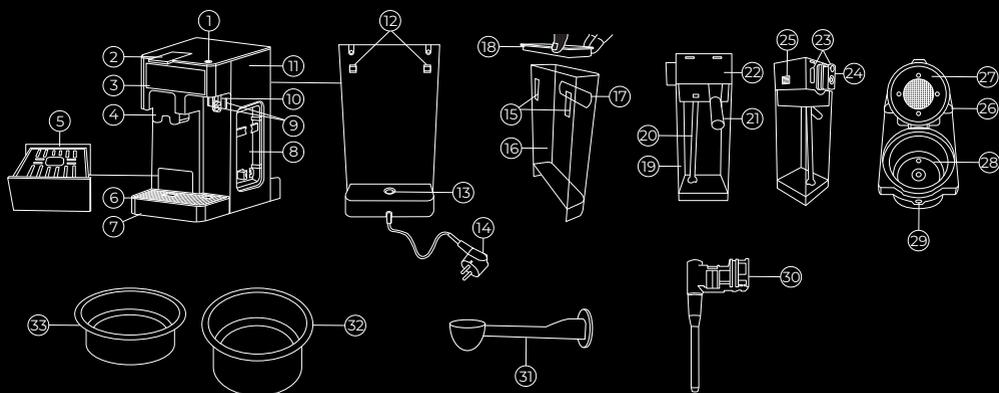

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| 1. Кнопка «Вкл/Выкл» | 11. Корпус кофеварки | 23. Выступы для фиксации |
| 2. Рычаг | 12. Выступы для крепления | 24. Устройство вспенивания молока |
| 3. Панель управления с дисплеем | 13. Заливное отверстие | 25. Кнопка снятия крышки резервуара для молока |
| 4. Отсек для рожка | 14. Электрошнур | 26. Рожок с дозатором |
| 5. Выдвижная подставка для маленьких чашек | 15. Пазы для крепления | 27. Крышка с фильтром рожка |
| 6. Решетка поддона | 16. Резервуар для воды съемный | 28. Отсек для сито-фильтра |
| 7. Поддон для сбора капель | 17. Ручка резервуара | 29. Магнит |
| 8. Отсек для хранения стимера | 18. Крышка резервуара для воды | 30. Стимер |
| 9. Выемки для крепления системы автоматического вспенивания | 19. Резервуар для молока | 31. Темпер с мерной ложкой |
| 10. Сопло для подачи пара | 20. Трубочка для забора молока | 32. Большой сито-фильтр |
| | 21. Носик подачи молочной пенки | 33. Маленький сито-фильтр |
| | 22. Крышка резервуара для молока | |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ



	Кнопка «Эспрессо»		Кнопка «Очистка»
	Кнопка «Лунго»		Индикатор необходимости провести очистку от накипи
	Кнопка «Американо»		Индикатор отсутствия рожка или не опущенного рычага
	Кнопка «Капучино»		Индикатор недостатка воды в резервуаре для воды
	Кнопка «Латте»		Индикатор предварительного нагрева
	Кнопка «Пар»		

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Прибор необходимо отключать от электросети перед наполнением водой резервуара для воды; отсоединением каких-либо частей прибора, а также перед их установкой; чисткой или обслуживанием; если прибор работает некорректно; после использования прибора.
- ▲ Не открывайте корпус прибора и не пытайтесь разбирать его – внутри нет обслуживаемых частей.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ


Установка/подготовка кофеварки (подробное описание см. в руководстве пользователя)

1. Выберите плоскую поверхность с достаточным количеством свободного места со всех сторон.
2. Установите поддон для сбора капель. Убедитесь, что он установлен правильно.
3. Наполните резервуар чистой фильтрованной водой между отметками MIN и MAX.

⚠ *Никогда не наполняйте резервуар теплой, горячей водой, водой с газом или любой иной жидкостью.*

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Использование рожка

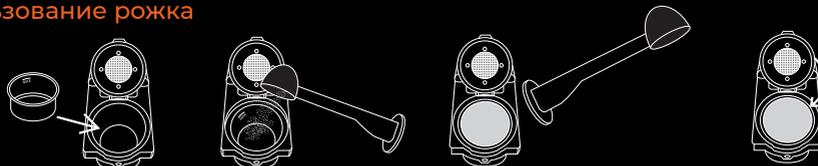

Приготовление эспрессо, лунго, американо

1. Налейте воду в резервуар для воды, включите кофеварку кнопкой «Вкл/Выкл» , наполните рожок кофе.
2. Вставьте рожок с кофе в отсек для рожка и нажмите на рычаг (2), чтобы его закрепить.
3. Нажмите кнопку «Эспрессо» , «Лунго»  или «Американо»  на панели управления.
4. При необходимости начнется предварительный нагрев, на дисплее замигает индикатор . Когда погаснет, начнется приготовление.
5. По завершении приготовления кнопка напитка погаснет, снова замигает индикатор , а после погаснет.
6. Выключите кофеварку кнопкой «Вкл/Выкл» .

Приготовление латте, капучино

1. Соберите систему автоматического вспенивания молока.
2. Выполните пункты 1 и 2 из раздела «Приготовление эспрессо, лунго, американо».
3. Подсоедините к кофеварке систему автоматического вспенивания молока с молоком в резервуаре для молока.
4. Нажмите на кнопку «Капучино»  или на кнопку «Латте»  на панели управления.
5. При необходимости начнется предварительный нагрев, на дисплее замигает индикатор . Когда погаснет, начнется приготовление.
6. По завершении приготовления кнопка напитка погаснет, снова замигает индикатор , а после погаснет.
7. Выключите кофеварку кнопкой «Вкл/Выкл» .
8. Очистите систему автоматического вспенивания молока.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Прибор оснащен системой автоматического отключения в случае перегрева. В случае срабатывания системы выключите прибор, отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут.



УХОД И ОЧИСТКА

Своевременная чистка и уход очень важны для продления срока службы прибора. Используйте влажную ткань или мягкое средство для очистки пятен от воды на приборе.

STOP *Никогда не используйте абразивные вещества для очистки корпуса прибора.*

Проводите автоматическую чистку системы вспенивания молока после каждого приготовления капучино и латте или использования стимера.

i *Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)*