


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте прибор только с адаптером, входящим в комплект поставки.
- ▲ Данный прибор НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для чрезмерно загрязненных поверхностей или первичного мытья окон!
- ▲ Прибор можно использовать для мытья окон снаружи при условии правильного крепления страховочного троса, низкой ветренности, отсутствии дождя или снега.
- ▲ Не используйте робот, если он неплотно прилегает к стеклу или имеет признаки повреждения.
- ▲ Не используйте робот на треснувших и поврежденных стеклах, а также на стеклах с наклеенными объемными стикерами.
- ▲ Не используйте робот на влажных окнах.

Устройство прибора

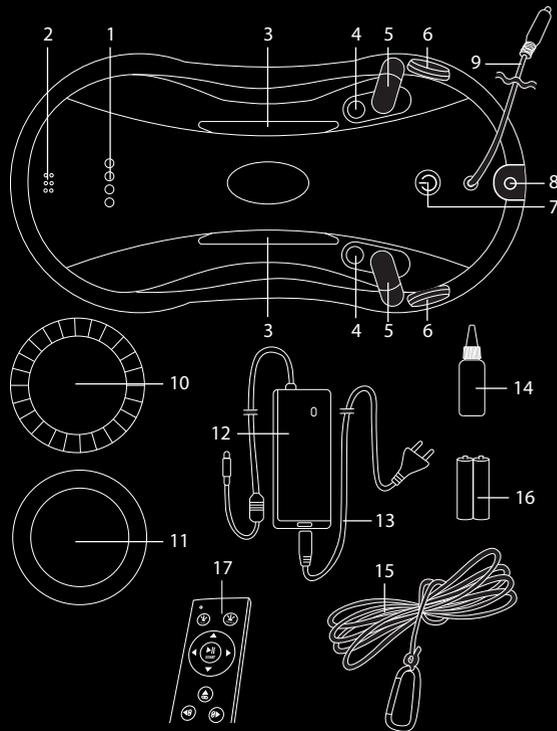

1. Индикаторы: горят красным цветом во время зарядки; загораются зеленым цветом при полной зарядке аккумулятора
2. Динамик
3. Ручка прибора с отверстиями для выхода воздуха
4. Отверстия для залива воды
5. Заглушки отверстий для залива воды
6. Форсунки для распыления / подачи воды
7. Кнопка питания : короткое нажатие на кнопку запускает/приостанавливает работу прибора; длительное нажатие на кнопку включает/выключает питание прибора
8. Отверстие для крепления страховочного троса
9. Удлинитель
10. Съёмные кольца для чистящих салфеток
11. Чистящие салфетки
12. Адаптер питания
13. Сетевой шнур
14. Флакон для воды
15. Страховочный трос с карабином
16. Источники питания AAA
17. Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления

- нажатие на кнопку включает/выключает автоматический режим распыления воды
- нажатие на кнопку запускает режим распыления воды в ручном режиме
- кнопки смены направления движения в ручном режиме
- кнопка запуска/приостановки работы прибора
- запускает автоматический режим, при котором мойщик окон движется влево, а затем вниз
- запускает автоматический режим, при котором мойщик окон движется вправо, а затем вниз
- запускает автоматический режим, при котором мойщик окон движется вверх, а затем вниз

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

 *Перед использованием уберите с поверхности стекла предметы, которые могут помешать работе прибора.*

Зарядка прибора

Перед использованием убедитесь в том, что аккумулятор полностью заряжен (индикаторы горят зеленым цветом), в противном случае при сбое в электросети или при случайном отключении электрошнура прибор отсоединится от поверхности, на которой находится.

Установка салфеток / Залив воды в резервуар

Установите две полувлажные чистящие салфетки на съемные кольца для салфеток. Установите конструкции на диски-основания на обратной стороне робота. Убедитесь, что съемные кольца попали в пазы, плотно надеты на диск и не снимаются во избежание утечки воздуха. Меняйте салфетки в зависимости от условий эксплуатации.

Используйте только чистую воду. Залейте по 25 мл холодной воды в каждое отверстие (4) резервуара для воды. Закройте заглушки.

Полная сборка

 *Перед использованием проверьте страховочный трос на наличие дефектов, а также прочность узла на отверстия для троса.*

Подсоедините сетевой шнур к адаптеру питания, затем присоедините конструкцию к удлинителю. Проденьте страховочный трос через специальное сквозное отверстие на корпусе прибора и крепко завяжите его. Прикрепите карабин на другом конце троса к надежной опоре.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключив все необходимые кабели к прибору, подсоедините вилку к электросети.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания  в течение 2 секунд, прежде чем поставить прибор на стекло. Убедитесь, что заработал вентилятор.
3. Поместите робот-мойщик с полувлажными салфетками на стекло в 10 сантиметрах от оконной рамы. Прежде чем отпустить прибор, убедитесь, что он надежно прикреплен к рабочей поверхности (стеклу).
4. При включении прибора всегда включается автоматический режим подачи воды, индикаторы будут мигать синим цветом. При этом кнопкой  можно подать воду вручную, каждый раз нажимая на нее. Чтобы отключить автоматический режим подачи воды, надо нажать на кнопку , индикаторы будут гореть непрерывно синим цветом. Чтобы подать воду в ручном режиме, нажмите кнопку .
5. Выберите один из трех режимов очистки (, , ). В процессе можно пользоваться кнопками смены направления движения (, , , ).
6. Чтобы приостановить работу робота-мойщика, нажмите на кнопку  на пульте ДУ. Чтобы возобновить, нажмите на ту же кнопку еще раз.
7. По окончании работы приблизьте прибор к себе кнопкой , если он находится в верхней части окна. Придерживайте прибор одной рукой. Другой рукой нажмите и удерживайте кнопку питания  в течение 2 сек., затем снимите прибор с поверхности.

Источник бесперебойного питания (ИБП)

Функция ИБП включается автоматически при отсутствии электропитания. Резервное время данного ИБП составляет 20 минут. Вы должны как можно скорее снять прибор со стекла, чтобы предотвратить падение.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой или обслуживанием прибора необходимо отключить его от электросети, вынуть шнур из розетки, и вылить воду.

Аккуратно снимите чистящие салфетки и стирайте их вручную или в стиральной машине с применением мягких моющих средств. Протирайте прибор мягкой тканью или щеткой с мягким ворсом.

 *Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)*