


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Не используйте чашу в качестве посуды для приготовления пищи, в том числе на плитах и в духовках.
- ▲ Никогда не кладите в чашу непищевые предметы.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Защитная крышка блока для установки мясорубки/овощерезки (в комплектацию не входят)
2. Кнопка отсоединения мясорубки/овощерезки (в комплектацию не входят)
3. Блок для установки мясорубки/овощерезки (в комплектацию не входят)
4. Защитная крышка блока для установки кувшина блендера (в комплектацию не входят)
5. Блок для установки кувшина блендера (в комплектацию не входят)
6. Рабочая часть корпуса
7. Основание
8. Регулятор скорости работы
9. Кнопка фиксации рабочей части
10. Электрошнур
11. Ножки-присоски
12. Чаша 4,8 л

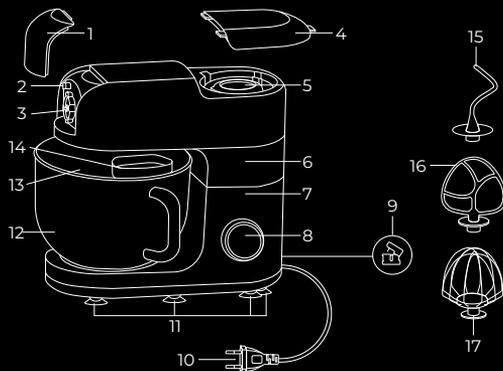

13. Крышка
14. Отверстие для добавления ингредиентов
15. Насадка-крюк для замешивания теста
16. Насадка для смешивания
17. Насадка-венчик для взбивания

Регулятор скорости работы


Положение регулятора **0** – прибор выключен.

Положение регулятора **P** – импульсный режим. Подходит для короткого поэтапного смешивания.

Положения регулятора **1, 2** – скорости, рекомендованные для замешивания густого теста. Рекомендованное время работы – 5-10 минут. Рекомендованная насадка – насадка-крюк для замешивания теста .


Положения регулятора **3, 4** – скорости, рекомендованные для замешивания негустого бисквитного теста и различных пюре. Рекомендованное время работы – 5 минут. Рекомендованная насадка – насадка для смешивания .

Положения регулятора **5, 6** – скорости, рекомендованные для взбивания различных продуктов и ингредиентов. Рекомендованное время работы – 5 минут. Рекомендованная насадка – насадка-венчик для взбивания .

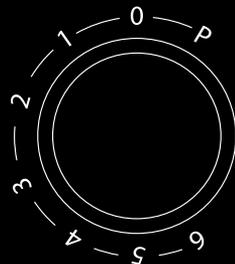

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Слегка надавите на рабочую часть корпуса, а затем нажмите на кнопку фиксации (9). Рабочая часть поднимется.
- i** Если Ваш прибор подключен к электросети, при подъеме рабочей части регулятор скорости работы заблокируется. Устройство снова станет доступно для использования, только когда Вы опустите и зафиксируете рабочую часть. Настоятельно рекомендуем подключать прибор к электросети только после завершения сборки.
2. Наденьте крышку чаши на выступ рабочей части. Установите необходимую Вам насадку на ось, совместив выемку на насадке с выступом на оси, надавите на нее вверх и поверните насадку против часовой стрелки.
3. Поместите чашу в основание и плотно зафиксируйте ее, повернув до упора по часовой стрелке.
4. Приподнимите рабочую часть, нажмите на кнопку фиксации (9) и опустите рабочую часть вниз, чтобы закрепить.

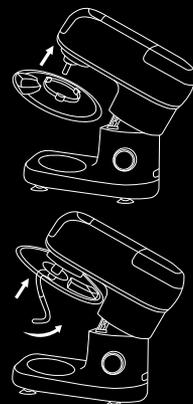

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Поверните регулятор (8) по часовой стрелке, чтобы запустить прибор и перейти к выбору скорости работы. Также Вы можете выбрать импульсный режим, повернув регулятор (8) против часовой стрелки в положение **P** и удерживая его.
- ⚠** **ВНИМАНИЕ!** Если во время работы Вы нажмете на кнопку фиксации (9) и поднимете рабочую часть, прибор остановит работу. Если после этого Вы вернете прибор в рабочее положение, не переводя регулятор (8) в положение **0**, прибор не запустится снова. Чтобы запустить прибор, необходимо перевести регулятор (8) в положение **0** и выбрать одну из скоростей. Рекомендуется не поднимать рабочую часть во время работы прибора!
2. После использования переведите регулятор (8) в положение **0**, если вы работали на скоростях **1-6**, или просто перестаньте удерживать регулятор (8), если Вы работали на импульсном режиме **P**, чтобы выключить прибор.
3. Отключите прибор от электросети. Разберите прибор и очистите его детали (см. разделы «Разборка прибора» и «УХОД И ОЧИСТКА» руководства пользователя).
- i** Насадке требуется какое-то время, чтобы полностью остановиться. Не начинайте разборку прибора до полной остановки вращения насадки.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Устройство оснащено системой автоматического отключения в случае перегрева или перегрузки. Если во время работы мотор внезапно остановился, необходимо отсоединить устройство от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут. Также следует освободить от продуктов блок мясорубки/овощерезки/чашу блендера, если они установлены, так как могла произойти перегрузка. После очистки соберите устройство заново.



УХОД И ОЧИСТКА

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл. Протрите корпус прибора влажной тканью или салфеткой, после чего дайте очищенной поверхности полностью высохнуть.

STOP ЗАПРЕЩЕНО погружать рабочую часть в воду или помещать его под струю воды!

Запрещается использование абразивных средств при очистке устройства, а также агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

STOP Не используйте посудомоечную машину для очистки металлических деталей!

Для очистки корпуса прибора используйте влажную, а затем сухую ткань.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)