


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Всегда эксплуатируйте прибор с установленной крышкой. ЗАПРЕЩЕНО открывать крышку чаши до полной остановки работы ножа.
- ▲ Никогда не кладите в емкость для смешивания непищевые предметы.
- ▲ Не оставляйте в емкостях посторонние предметы, так как это приведет к повреждению лезвий и самих емкостей при запуске прибора и может стать причиной травмы.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать прибор и шнур питания в воду или помещать их под струю воды или другой жидкости!
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Дисплей
2. Кнопка включения и переключения скоростей
3. Разъем USB Type C
4. Моторный блок
5. Кнопка фиксации (левая)
6. Кнопка фиксации (правая)
7. Насадка-блендер
8. Нож блендера
9. Крышка чаши для измельчения
10. S-образный нож чаши для измельчения
11. Чаша для измельчения, 500 мл
12. Насадка-венчик
13. стакан для смешивания, 600 мл
14. Провод USB Type A – Type C
15. Адаптер питания

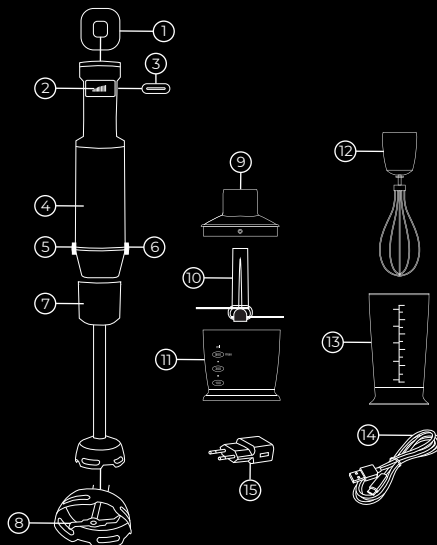

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


- Всегда устанавливайте блендер на твердой и плоской поверхности.
- Перед использованием устройства убедитесь, что оно заряжено.
- Используйте емкости, которые идут в комплекте с насадками блендера, по их назначению. Во избежание разбрызгивания заполняйте емкость продуктами не более чем на 2/3 объема.
- Для эффективного взбивания продукты должны покрывать как минимум нижнюю часть венчика.
- Лезвия ножей блендера имеют острую заточку. Будьте осторожны!
- Не используйте прибор для измельчения слишком твердых продуктов – льда, кофейных зерен, орехов, круп, бобов и пр.
- Мясо перед измельчением отделите от костей и нарежьте кубиками по 1-1,5 см. Замороженное мясо разморозьте.
- При обработке фруктов и ягод разрежьте их и извлеките косточки.
- Не погружайте в обрабатываемые продукты место соединения насадки с моторным блоком.
- При работе с насадкой-блендером и насадкой-венчиком не используйте в качестве емкости чашу измельчителя – ось на дне чаши может повредить насадку.
- Не помещайте чашу, стакан и иные элементы конструкции и комплектующие в микроволновую печь.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Зарядка устройства



Время полной зарядки – около 3,5 ч.

1. Подсоедините провод USB к адаптеру питания и к моторному блоку.
2. Подключите адаптер питания к электросети.
3. Когда на дисплее уровень заряда будет 100 %, а индикатор  перестанет мигать, отключите устройство от электросети. Прибор готов к работе.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Использование насадок

 <p>Насадка-блендер</p> <p>Насадка-блендер идеально подходит для измельчения и равномерного смешивания различных ингредиентов для детского питания, освежающих натуральных коктейлей и смузи, крем-супов, соусов и различных видов жидкого теста.</p> <p>Время непрерывной работы под нагрузкой: 2-3 мин. Рекомендуемый перерыв между включениями: 5 мин.</p>	 <p>Насадка-венчик</p> <p>Насадка-венчик предназначена для взбивания сливок, яиц, а также воздушных кремов, муссов, различных десертов.</p> <p>Время непрерывной работы под нагрузкой: 30 сек. Рекомендуемый перерыв между включениями: 5 мин.</p>	 <p>Измельчитель</p> <p>Вместительная чаша с качественным блоком для измельчения быстро справляется с такими ингредиентами, как мясо, твердый сыр, овощи, травы и пр. Перед первым использованием аккуратно удалите пластиковую упаковку с блока измельчителя и лезвий.</p> <p>Время непрерывной работы под нагрузкой: 30 сек. Рекомендуемый перерыв между включениями: 5 мин.</p>
---	--	--


ВНИМАНИЕ! Лезвия блока измельчителя имеют острую заточку. При установке и снятии, очистке и обслуживании всегда держите блок измельчителя за пластиковую часть.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO



Прибор оснащен системой автоматической защиты в случае перегрева или перегрузки.

Если во время работы мотор внезапно остановился, необходимо выключить блендер и дать ему остыть в течение 20-30 минут. После этого устройство вновь будет готово к работе.

Если во время работы прибор внезапно остановился и больше не реагирует на нажатие кнопки , значит, он заблокирован вследствие перегрузки. Подключите прибор к зарядному устройству, чтобы разблокировать его, затем отключите от зарядного устройства и продолжите работу.

ЧИСТКА И УХОД

STOP Погружать прибор в воду или иные жидкости запрещено!

Лезвия ножей имеют острую заточку, будьте осторожны в обращении с ними!

После измельчения блюд и напитков с высоким содержанием соли следует промыть лезвия сразу после использования.

Корпус блендера необходимо очищать с помощью влажной губки или салфетки. После этого дайте очищенной поверхности полностью высохнуть.

STOP Запрещается использование агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)