


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Подключайте прибор к электросети только после надлежащей установки чаши с ингредиентами.
- ▲ Во время приготовления горячий пар может выходить из чаши. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии.
- ▲ Оставляйте как минимум 30 см свободного пространства вокруг устройства для обеспечения хорошей циркуляции воздуха рядом с устройством.
- ▲ Всегда устанавливайте устройство на твердой, плоской, термостойкой поверхности.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО отключать прибор от электросети до тех пор, пока вентилятор не прекратит работу! В противном случае возможен перегрев и выход из строя прибора.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Панель управления с дисплеем
2. Корпус прибора
3. Электрошнур
4. Прорезиненные ножки
5. Чаша
6. Прозрачное окно
7. Ручка чаши
8. Решетка с антипригарным покрытием

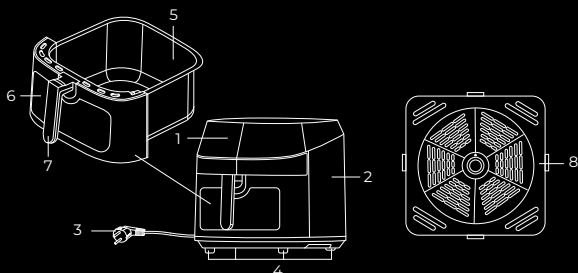

Панель управления с дисплеем

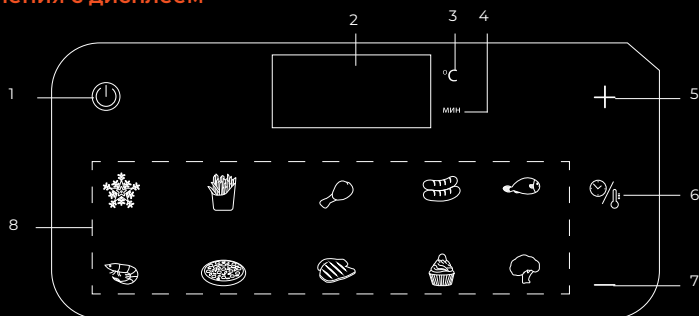

1. Кнопка «Старт/Стоп» позволяет:
 - коротким нажатием выйти из спящего режима и перейти в режим ожидания;
 - коротким нажатием запустить автоматическую программу;
 - коротким нажатием приостановить работу автоматической программы;
 - длительным нажатием полностью остановить работу автоматической программы и выйти в спящий режим;
 - длительным нажатием перейти из режима ожидания в спящий режим
2. Дисплей. На нем отображаются:
 - время работы;
 - температура приготовления;
 - сообщения и ошибки
3. Индикатор температуры °C:
 - мигает в процессе настраивания температуры приготовления;
 - горит непрерывно, когда на дисплее показана температура приготовления
4. Индикатор времени мин:
 - мигает в процессе настраивания времени приготовления;
 - горит непрерывно, когда на дисплее показано время приготовления
5. Кнопка увеличения настраиваемого параметра $+$
6. Кнопка «Время/Температура» . Коротким нажатием можно сменить настраиваемый параметр (время/температура)
7. Кнопка уменьшения настраиваемого параметра $-$
8. Кнопки автоматических программ с индикацией:
 - мигают во время выбора и настройки автоматической программы;
 - горят непрерывно в режиме ожидания или во время работы автоматической программы

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа	Время приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки времени приготовления / Шаг установки	Температура по умолчанию, °C	Диапазон изменения температур / Шаг установки, °C
РАЗМОРОЗКА ❄️	15 мин	1 мин – 60 мин / 1 мин	45	45–200 / 5
ФРИ 🍌	14 мин		200	80–200 / 5
КУРИЦА 🍗	30 мин		190	
ГРИЛЬ 🍖	15 мин		190	
РЫБА 🐟	15 мин		180	
ОВОЩИ 🥕	12 мин		180	
ВЫПЕЧКА 🍰	25 мин		170	
МЯСО 🍖	20 мин		200	
ПИЦЦА 🍕	15 мин		185	
КРЕВЕТКИ 🍤	14 мин		165	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (подробнее см. руководство пользователя)

Порядок работы на автоматической программе

- Установите чашу с продуктами в корпус прибора. Подключите прибор к электросети. Панель управления загорится и погаснет, кнопка  продолжит гореть. Прибор находится в спящем режиме.
- Коротко нажмите на кнопку , чтобы перейти в режим ожидания.
- Нажмите на кнопку нужной Вам автоматической программы. Вы можете сразу начать готовку на установленных по умолчанию параметрах приготовления автоматической программы (пункт 6 данной инструкции).
- Для настройки параметров перед готовкой нажмите на кнопку , на дисплее замигает индикатор первого настраиваемого параметра. Нажимайте на кнопки  и , чтобы настроить параметр.
- После этого снова нажмите на кнопку , на дисплее замигает индикатор второго настраиваемого параметра. Снова нажимайте на кнопки  и , чтобы настроить параметр. Подождите около 5 сек., индикатор последнего настраиваемого параметра перестанет мигать, на дисплее появится установленное значение второго параметра, все выбранные значения сохранятся автоматически.
- Для запуска работы нажмите на кнопку «Старт/Стоп» . Вентилятор заработает. На панели управления будут гореть кнопки , ,  и  и кнопка выбранной автоматической программы. На дисплее будут поочередно отображаться установленная температура и обратный поминутный отсчет времени приготовления.
- Если во время приготовления Вам необходимо вытащить чашу, чтобы помешать или перевернуть продукт, Вы можете сделать это. Не нажимая кнопок, вытащите чашу, панель управления при этом погаснет, а вентилятор прекратит работу. Затем снова вставьте чашу в корпус прибора, приготовление продолжится автоматически.
- Для приостановки приготовления коротко нажмите на кнопку «Старт/Стоп» .
- Для полной остановки приготовления нажмите и удерживайте около 5 сек. кнопку «Старт/Стоп»  или подождите, когда время закончится и приготовление остановится автоматически. Кнопка  замигает, остальные кнопки панели управления погаснут. На дисплее появится значение **OFF**. После остановки приготовления еще около 1 минуты будет работать вентилятор. ЗАПРЕЩЕНО отключать прибор от электросети до тех пор, пока вентилятор не прекратит работу! В противном случае возможен перегрев и выход из строя прибора.
- После того, как вентилятор выключится, прибор издаст 5 звуковых сигналов, на дисплее погаснет значение **OFF**, кнопка  станет непрерывно гореть. Прибор находится в спящем режиме. Отключите прибор от электросети.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)