


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Всегда отключайте устройство от сети, перед тем как собирать или разбирать его, а также во время его очистки, перемещения или после использования.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО опускать руки в загрузочную горловину при использовании прибора во избежание получения травм.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА


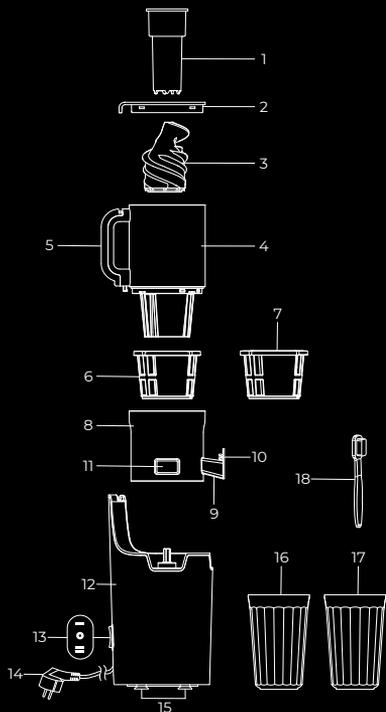


1. Толкатель
2. Крышка с загрузочным отверстием
3. Шнек
4. Загрузочный лоток
5. Ручка загрузочного лотка
6. Фильтр для твердых продуктов
7. Фильтр для мягких продуктов
8. Чаша
9. Носик для сока
10. Съемная крышка носика для сока
11. Носик для жмыха
12. Моторный блок
13. Переключатель работы соковыжималки. Имеет три положения:
 - — — соковыжималка включена;
 - ○ — соковыжималка выключена;
 - = — включен реверс
14. Электрошнур
15. Прорезиненные ножки
16. Кувшин для сока
17. Контейнер для жмыха
18. Щетка для очистки

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Сборка прибора (подробное описание см. в руководстве пользователя)

1. Перед тем как установить чашу на моторный блок, отрегулируйте положение силиконовой заглушки на обратной стороне чаши и установите съемную крышку носика для сока (10).
2. Установите чашу на основание моторного блока.
3. Выберите фильтр и наденьте его на ответную часть внизу загрузочного лотка, совместив широкие части.
4. Установите лоток с собранным фильтром в чашу и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
5. Установите шнек в загрузочный лоток и поверните по часовой стрелке, чтобы закрепить.
6. Установите крышку на загрузочный лоток и поверните по часовой стрелке, чтобы закрепить.
7. Подставьте емкости под носик для сока (9) и под носик для жмыха (11).

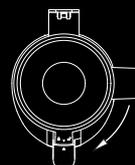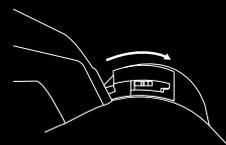

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Приготовление сока

1. Перед включением прибора убедитесь, что конструкция собрана правильно, подключите его к электросети.
2. Переверните переключатель работы соковыжималки (13) в положение **■**.
3. Загружайте продукты в загрузочный лоток через загрузочное отверстие в крышке (2). Используйте толкатель, чтобы протолкнуть продукты.
4. После того как закончите работу, переведите переключатель работы соковыжималки в положение **●** и отключите прибор от электросети.
5. Разберите и очистите прибор.

STOP *Закладывайте продукты в загрузочный лоток только после запуска работы соковыжималки!*

⚠ *Не забудьте открыть крышку носика для сока перед началом использования прибора.*

Реверс

Чтобы запустить реверс, переведите переключатель работы соковыжималки (13) в положение **■** и держите его. Прибор начнет работать, вращая шнек в обратную сторону. Таким образом, остатки мякоти будут выводиться из рабочей области.

Чтобы остановить работу реверса, прекратите держать переключатель (13), он автоматически перейдет в центральное выключенное положение.

Разборка прибора

1. Отключите прибор от электросети.
2. Поверните крышку загрузочного лотка против часовой стрелки, чтобы разблокировать, и снимите ее.
3. Поверните против часовой стрелки шнек и извлеките его, потянув вверх.
4. Поверните против часовой стрелки чашу и потяните ее вверх, чтобы извлечь.
5. Снимите фильтр, потянув за него.
6. Снимите чашу.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Имеется система защиты от запуска при неправильной сборке. В случае если конструкция собрана неверно и детали не зафиксированы правильно, прибор не запустится.

Также прибор имеет систему защиты двигателя от перегрева, которая автоматически прекращает работу устройства. Если это произошло, отключите прибор от электросети и дайте двигателю остыть в течение 30 минут.



УХОД И ОЧИСТА

Предварительная очистка

Перед очисткой соковыжималки после работы воспользуйтесь функцией предварительной очистки. Для этого закройте съемную крышку носика для сока, затем залейте около 200 мл воды внутрь прибора и запустите прибор на несколько минут. После выключения слейте жидкость через носик для сока.

Для полной очистки прибора необходимо сначала разобрать конструкцию. Промойте все элементы конструкции, кроме моторного блока, под чистой проточной водой. После очистки дайте всем элементам конструкции полностью высохнуть или протрите их чистым сухим полотенцем. Не погружайте в воду и не ополаскивайте моторный блок, используйте для его очистки мягкую влажную ткань или кухонные салфетки, а также щетку из комплекта. Не очищайте элементы и аксессуары соковыжималки спиртосодержащими средствами и иными агрессивными и/или абразивными средствами бытовой химии.

i *Очищайте прибор сразу после использования, особенно элементы конструкции, контактирующие с продуктами питания.*

STOP *ЗАПРЕЩЕНО мыть детали устройства в посудомоечной машине.*

i *Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)*