


## ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с включенным питанием без воды!
- ▲ Не допускается добавление в резервуар любой другой жидкости, кроме воды.
- ▲ Не допускается установка прибора на коврах и прочих напольных покрытиях с длинным ворсом.
- ▲ Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать выход увлажненного воздуха вещами во время работы прибора.
- ▲ Во время работы прибора на дисплее будут по 5 секунд поочередно отображаться следующие значения: текущая влажность в помещении → оставшееся время таймера (если таймер установлен).
- ▲ Вы можете менять направление увлажненного воздуха, поворачивая сопло с отверстием для выхода тумана (9).
- ▲ Если в резервуаре для воды недостаточно воды, на дисплее загорится и 3 раза мигнет значение **L1**, после этого прибор завершит работу и перейдет в режим ожидания. Чтобы снова запустить работу прибора, наполните резервуар и нажмите на кнопку **⏻**.
- ▲ Не оставляйте воду в резервуаре для воды, когда прибор не используется.
- ▲ После каждого использования сливайте остатки воды из основания.
- ▲ После каждого использования протирайте мембрану (8), чтобы на ней не образовывался налет. Это может привести к поломке устройства.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО очищать детали прибора с помощью посудомоечной машины!


## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Крышка
2. Отверстие для выхода увлажненного воздуха
3. Защита клапана
4. Ручка
5. Резервуар для воды
6. Окошко резервуара для воды
7. Поплавок
8. Ультразвуковая мембрана
9. Сопло выхода воздуха
10. Датчик уровня воды
11. Основание
12. Панель управления с дисплеем
13. Емкость для ароматизатора
14. Электрошнур
15. Щеточка для очистки

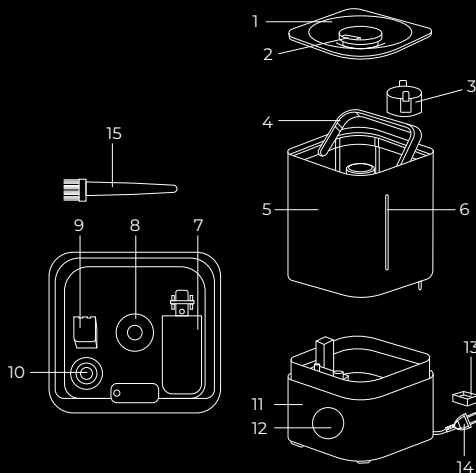

## Панель управления с дисплеем

1. Дисплей. На нем отображается:
  - уровень влажности в помещении **30** до **90** %;
  - настраиваемый уровень влажности от **40** до **80** %;
  - мощность **III, II, I**;
  - таймер от **0** до **12** часов;
  - оповещение о недостатке воды в резервуаре для воды **L1**
2. Кнопка включения/выключения устройства **⏻**
3. Кнопка выбора мощности **III, II, I**. Нажатие на нее меняет мощность подачи увлажненного воздуха по схеме 3-2-1-2-3
4. Кнопка таймера/ночного режима **⌚**. Нажатие на нее:
  - короткое нажатие настраивает время работы таймера от 0 до 12 ч;
  - нажатие и удерживание включает режим «Ночной»
5. Кнопка настройки влажности **Ⓢ**. Можно настроить влажность окружающей среды от 40 до 80 %

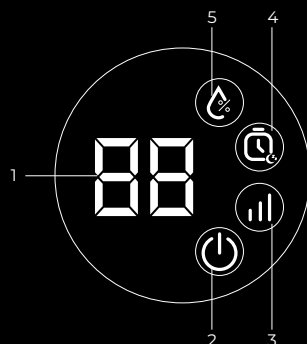

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Снимите крышку (1) и добавьте в резервуар фильтрованную холодную воду до отметки MAX.
2. Подключите электрошнур к источнику питания. Нажмите на кнопку , чтобы запустить работу прибора. На дисплее отобразится текущий уровень влажности в помещении. Датчик в приборе улавливает влажность от 30 до 90 %. Прибору потребуется около 5 минут, чтобы точно определить уровень влажности в помещении.
3. При включении устройство по умолчанию запускается на 3 уровне мощности. С помощью кнопки  Вы можете выбрать мощность подачи увлажненного воздуха. На дисплее в процессе настройки будут поочередно загораться значения  (максимальная мощность),  (средняя мощность),  (слабая мощность). Когда мощность достигнет слабого значения , каждое следующее нажатие будет ее увеличивать.
4. При необходимости установите уровень влажности, который будет поддерживаться в помещении. Нажимайте на кнопку , пока на дисплее не отобразится нужное Вам значение в процентах от 40 до 80.
5. После того, как Вы выбрали уровень влажности, который прибор должен поддерживать в помещении, ему требуется около 2 минут, чтобы с помощью датчика влажности проанализировать процент влажности. Если уровень влажности уже выше установленного, то прибор автоматически выключится и включится только тогда, когда влажность в помещении станет на 5% меньше заданной.
6. При необходимости установите таймер завершения работы. Нажимайте на кнопку , пока на дисплее не отобразится нужное Вам значение часов от 01 до 12. Если Вам не нужен таймер, выставите значение 00.
7. После использования нажмите на кнопку , чтобы прекратить работу прибора и перевести его в режим ожидания, или дождитесь, пока прибор завершит работу автоматически, когда сработает таймер.
8. Отключите прибор от электросети, опустошите резервуар для воды и очистите прибор.

## Режим работы «Ночной»

Чтобы включить режим работы «Ночной», нажмите и удерживайте кнопку .

Через некоторое время вся панель управления погаснет, а кнопка  останется гореть тусклым светом.

Чтобы выключить режим работы «Ночной», нажмите на любую кнопку на панели управления.



## УХОД И ОЧИСТКА

Перед чисткой прибора отключайте его от электросети. Опорожняйте и мойте резервуар для воды не реже чем 1 раз в 3 дня. Протирайте корпус прибора и панель управления влажной тканью.

Если в резервуаре для воды образовался налет, который не смывается с помощью обычной проточной воды, необходимо провести очистку с помощью средства от накипи.

1. Приготовьте раствор для очистки от накипи, используя универсальное средство для удаления накипи GARLYN.
2. Залейте приготовленный раствор в резервуар для воды
3. Через 15 минут слейте раствор и тщательно промойте резервуар чистой проточной водой.

На поплавке также может образовываться налет. Чтобы очистить, снимите его и промойте под проточной водой.

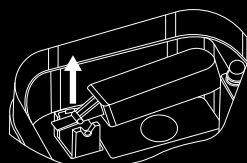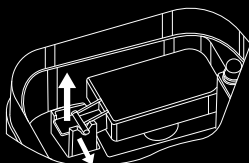

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)