


### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Прибор следует использовать только для приготовления кофе и молочной пенки. Не используйте устройство для любых других функций.
- ▲ Не прикасайтесь к горячей поверхности прибора во время его работы.
- ▲ Дайте прибору остыть перед присоединением/отсоединением деталей и перед началом чистки.
- ▲ Всегда используйте холодную воду для приготовления кофе. Теплая вода и иные жидкости в резервуаре могут повредить устройство.
- ▲ Прибор нуждается в чистке после каждого использования.

### Устройство прибора

1. Крышка резервуара для воды
2. ЖК-дисплей
3. Панель управления
4. Съемный резервуар для воды, 1,4 л
5. Ручка резервуара для воды
6. Держатель рожка
7. Подставка для маленьких чашек
8. Электрошнур
9. Решетка поддона для сбора капель
10. Съемный поддон для сбора капель
11. Рожок
12. Выпускные отверстия подачи кофе
13. Темпер с мерной ложкой
14. Сито-фильтр (для стандартной порции)
15. Сито-фильтр (для двойной порции)
16. Резервуар для молока, 0,4 л
17. Кнопка-фиксатор резервуара для молока
18. Регулятор плотности молочной пенки
19. Кнопка разблокировки крышки резервуара для молока
20. Носик подачи молочной пенки
21. Регулятор носика подачи молочной пенки
22. Трубка забора молока
23. Дополнительная удлиненная трубка забора молока
24. Металлическая поверхность для подогрева чашек
25. Поплавок

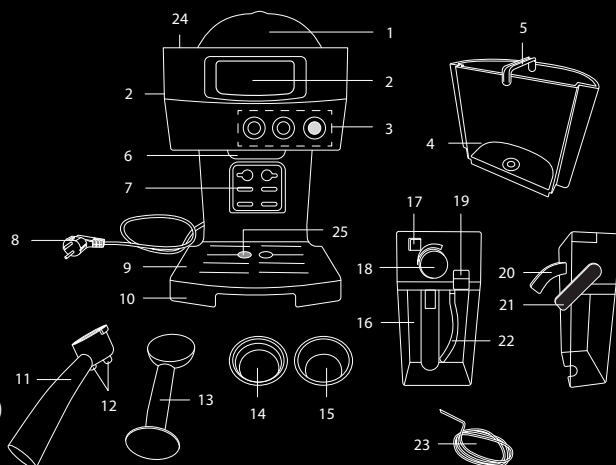

### Панель управления

Кнопка ON/OFF – включение/выключение прибора

Кнопка START/STOP – включение/выключение программы, сброс к заводским настройкам

Регулятор SET – настройка: программирование объема кофе/молочной пенки, выбор уровня температуры (высокий, средний, низкий / H, M, L)



ON/OFF



START  
STOP



SET

### Комплексная защита элементов M-Pro



Прибор оснащен комплексной защитной системой, выключающей его при перегреве и перегрузке. Если это произошло, отсоедините прибор от электросети и дайте остыть в течение 30 минут. Очистите рожок, сито-фильтр и держатель от остатков кофе. После этого прибор снова будет готов к работе.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### Как приготовить ЭСПРЕССО, КАПУЧИНО, ЛАТТЕ или МОЛОЧНУЮ ПЕНКУ

1. Установите сито-фильтр для стандартной/двойной порции в рожок. Засыпьте молотый кофе доверху.

**i** Рекомендуется использовать кофе мелкого помола. Молотый кофе нельзя использовать повторно после заваривания!

2. Слегка спрессуйте молотый кофе темпером. Уберите излишки кофе с краев сито-фильтра/рожка.

3. Установите рожок в держатель в соответствии с маркировкой .

4. Выдвиньте резервуар для молока из кофеварки.

5. Снимите крышку резервуара для молока, нажав на кнопку ее разблокировки.

**Только для капучино/латте и молочной пенки!**

6. Заполните резервуар молоком 4-8 °C, жирностью от 2,5 до 3,2% (минимум 100 мл, максимум – 400 мл). Всегда наполняйте резервуар не выше уровня MAX.

7. Установите крышку на резервуар для молока, вставьте его в собранном виде в кофеварку до фиксации.

8. Выдвиньте носик подачи молочной пенки регулятором так, чтобы он был направлен в чашку. Перед приготовлением отрегулируйте плотность молочной пенки, повернув регулятор вправо для увеличения или влево для уменьшения ее объема.

**i** Помните о том, что при взбивании с помощью капучинатора молоко увеличивается в объеме примерно в 2 раза. Убедитесь, что объем используемой чашки достаточен для порции готового напитка.

9. Поместите чашку на решетку поддона для сбора капель или на подставку для маленьких чашек под отверстия подачи кофе.

10. Регулятором SET выберите программу. Соответствующий индикатор начнет мигать.

11. Нажмите кнопку START/STOP. Запустится программа, начнется приготовление.

12. Цикл приготовления завершится, когда кофеварка подаст один звуковой сигнал. На дисплее продолжит мигать значок использованной программы.

**i** После окончания приготовления подождите 5 секунд, прежде чем снять рожок. После снятия удалите кофейную гущу, оставшуюся в сито-фильтре, и очистите рожок.

### Программирование объема

1. Поворотным регулятором SET выберите программу, для которой необходимо установить новый объем порции. На ЖК-дисплее будет мигать значок выбранной программы.

2. Нажмите регулятор SET и вращайте регулятор, чтобы получить желаемый объем чашки.

3. После завершения настройки объема нажмите кнопку START/STOP (устройство будет варить кофе в соответствии с новым заданным объемом).

4. Когда в следующий раз Вы снова выберете ту же программу, прибор будет следовать новому заданному значению объема порции.

### ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой дайте устройству остыть после работы и всегда отключайте вилку электрошнура от источника питания.

Очищайте корпус кофеварки мягкой влажной тканью. Рожок, трубку забора молока и резервуар для молока промывайте теплой водой с чистящим средством для мытья посуды после каждого использования. Держатель рожка необходимо протирать влажной тканью. Носик подачи молочной пенки отсоедините от резервуара для молока и прочистите. Резервуар для воды очищайте по мере необходимости. Очищайте поддон для сбора капель по мере скапливания воды в нем и загрязнения решетки. Поддон рекомендуется очищать после приготовления 5-10 чашек кофе.

**STOP** Не помещайте прибор под струю воды, не погружайте его в воду или иные жидкости.

Запрещается использование абразивных средств, агрессивных химических и иных веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

Не мойте съемные элементы и детали кофеварки в посудомоечной машине.

**i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)