


## ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Эксплуатация вытяжки без рамочного алюминиевого жироулавливающего фильтра запрещена. Обеспечивайте его своевременную чистку.
- ▲ Запрещается зажигать огонь непосредственно под вытяжкой. Это может привести к возгоранию рамочного алюминиевого жироулавливающего фильтра.
- ▲ Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой. Без посуды пламя может повредить вытяжку.
- ▲ Для поддержания прибора и фильтра в хорошем рабочем состоянии необходимо их регулярно чистить.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Панель управления
2. Гофроканал
3. Декоративный дымоход
4. Комплект дюбелей
5. Корпус прибора
6. Угольный фильтр
7. Открывающаяся декоративная панель
8. Электрошнур
9. Рамочный фильтр с ручкой для снятия
10. Светодиод 1 Вт
11. Удлинитель декоративного дымохода, 40 см
12. Кронштейны декоративного дымохода
13. Кронштейн вытяжки
14. Хомуты

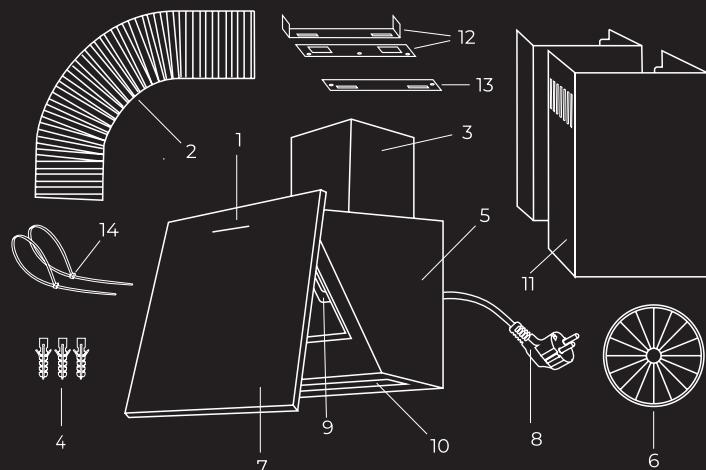

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- 1. Режим включения:** после включения в розетку все символы загораются на одну секунду и вытяжка выключается после короткого звукового сигнала. В это время по умолчанию активируется функция управления жестами.
- 2. Нажмите кнопку %:** загорятся все индикаторы, декоративная панель начнет медленно подниматься. Для выключения прибора следует нажать данную кнопку еще раз, все индикаторы погаснут, декоративная панель начнет опускаться. Нажмите кнопку % во время работы, вытяжка будет продолжать работать 1 минуту, при этом символ будет мигать. Если не использовать прибор и снова коснуться кнопки %, вытяжка прекратит работу и перейдет в выключенный режим. Для отключения функции отсрочки переключите уровни скорости вентилятора или остановите вентилятор, коснувшись кнопки **1, 2** или **3**.
- 3. Кнопка низкой скорости 1:** используется для вентиляции на кухне при тушении и приготовлении пищи, при которой не образуется много пара.
- Кнопка средней скорости **2:** используется для вентиляции при стандартной готовке.
- Кнопка высокой скорости **3:** используется для максимально эффективной вентиляции при образовании дыма или пара высокой плотности.
- 4. Кнопка :** светодиоды можно включать при активированной кнопке % вне зависимости от работы мотора вытяжки.
- 5. Управление жестами:** делайте поступательные движения рукой слева направо (от до ) с равномерной скоростью и выбирайте скорость всасывания, не нажимая кнопки 1, 2, 3.

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Только специалист имеет право устанавливать и подключать вытяжку к электросети! Порядок установки прибора подробно описан в руководстве пользователя.

Порядок установки прибора подробно описан в руководстве пользователя.

**STOP** ЗАПРЕЩЕНО начинать монтаж вытяжки, пока Вы не убедитесь в технической исправности устройства путем его подключения к электросети и проверки всех функций.


**💡** Для более эффективного процесса вентиляции включайте варочные панель/плиту и вытяжку одновременно. После приготовления пищи оставьте вытяжку работать в течение некоторого времени. Это позволит полностью избавиться от нежелательных запахов на кухне.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### Управление жестами

**Жест включения:** в режиме ожидания, когда кнопки не горят, или в состоянии включения (горит кнопка %) поднесите ладонь к левой чувствительной зоне панели управления , ведите ее к правой зоне панели управления . Загорятся индикаторы кнопок, декоративная панель медленно поднимется. Для корректной работы расстояние срабатывания управления жестами составляет 10 см.

- первое движение: двигатель работает на высокой скорости;
- второе движение: двигатель работает на низкой скорости;
- третье движение: двигатель работает на средней скорости;
- четвертое движение: двигатель работает на высокой скорости.

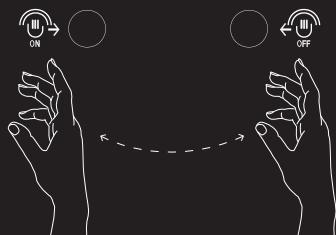

**1** Изменение скорости двигателя осуществляется по циклам «Высокая-Низкая-Средняя».

**Жест выключения:** движением руки от правой чувствительной зоны к левой вентилятор перестает работать, индикаторы гаснут, раздается звуковой сигнал, декоративная панель медленно опускается. Вытяжка выключается.

**i** Интервал между включением и выключением – примерно 2 секунды.

#### Комплексная защита элементов M-Pro

Прибор оснащен комплексной защитной системой, выключающей его при перегреве. Если это произошло, дайте прибору остыть в течение 20-30 минут, после этого он снова будет готов к работе.



### ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой всегда отключайте устройство от электросети и вынимайте вилку из розетки.

Очищайте корпус устройства мягкой влажной тканью или салфеткой, возможно с небольшим количеством мыла. Никогда не используйте для очистки устройства металлические накладки, химические вещества, абразивные материалы или жесткую щетку.

Проверьте, чтобы перед следующим использованием прибор и все детали корпуса были сухими.

Ежемесячная очистка рамочного фильтра может предотвратить риск возникновения пожара. Очищайте его с помощью бытового моющего средства либо в посудомоечной машине.

Меняйте угольный фильтр раз в полгода в зависимости от частоты использования вытяжки

**i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)