


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Поверхность устройства и аксессуары сильно нагреваются во время работы. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Обязательно надевайте специальные, не проводящие тепло рукавицы во время работы с прибором.
- ▲ Переносите устройство с особой осторожностью, когда внутри находится горячее масло.
- ▲ Не оставляйте прибор без присмотра подключенным к электросети и/или во время работы.
- ▲ Дайте устройству остыть перед снятием или установкой деталей устройства.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать прибор и шнур питания в воду или помещать их под струю воды!

STOP В случае обнаружения неполадок немедленно прекратите использование устройства.

Устройство прибора

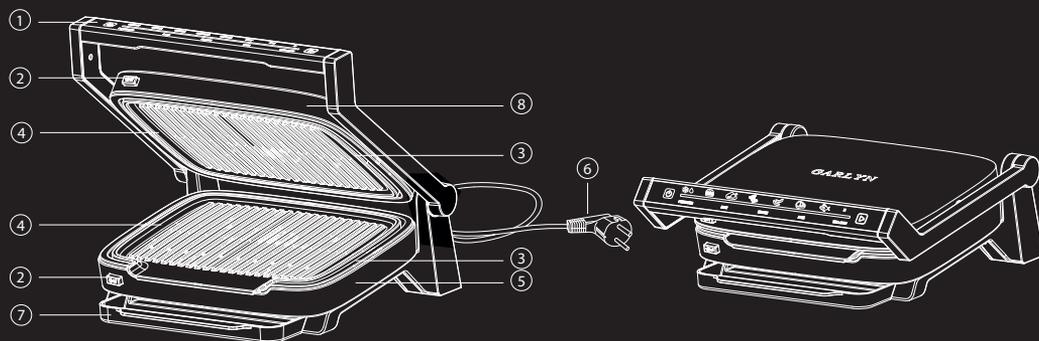

- | | |
|---|--|
| 1. Ручка | 5. Основание |
| 2. Кнопки отсоединения панелей | 6. Электрошнур |
| 3. Съемные панели со встроенными нагревательными элементами | 7. Съемный поддон для сбора масла/жира |
| 4. Желоба для слива масла/жира | 8. Верхняя крышка |

Панель управления

Кнопки

Кнопка  – включение/выключение прибора, удерживать 3 секунды

Кнопка **M** – ручной режим

Кнопка  – Старт/Отмена выполнения программы

Индикатор процесса приготовления

PREHEATING – предварительный нагрев

Кнопки выбора степени прожарки

RARE – слабая прожарка

MEDIUM – средняя прожарка

DONE – сильная прожарка

WELL-DONE – полная прожарка

Кнопки выбора автоматических программ приготовления

 – Разморозка/Разогрев

 – приготовление котлет и бургеров

 – приготовление птицы

 – приготовление сэндвичей

 – приготовление колбасок и сосисок

 – приготовление мяса

 – приготовление рыбы

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Установите устройство на ровную твердую термостойкую горизонтальную поверхность, оставив примерно 10 см со всех сторон свободного пространства.
- Перед использованием проведите несколько циклов разогрева устройства без приготовления продуктов для удаления защитной смазки. При этом может выделяться небольшое количество дыма. Это нормально и не является неисправностью. В дальнейшем посторонние запахи исчезнут.
- Дайте прибору остыть и очистите панели в соответствии с рекомендациями раздела «ЧИСТКА И УХОД».

 **Внимание!** Никогда не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Все режимы и функции приготовления подробно описаны в руководстве пользователя.

Автоматические режимы приготовления

 При необходимости Вы можете нанести на антипригарную поверхность панелей небольшое количество растительного или сливочного масла.

 Для корректной работы прибора выкладывайте на панель продукты толщиной 1-5 см.

1. Подготовьте продукты.
2. Подключите устройство к электросети, прозвучит звуковой сигнал.
3. Включите устройство, нажав и удерживая кнопку  3 секунды. На панели управления загорятся шкала готовности и все индикаторы. Затем останутся гореть кнопка  и индикаторы режимов приготовления.
4. Убедитесь, что верхняя крышка закрыта.
5. Выберите программу приготовления. При необходимости Вы можете использовать режим размораживания, нажав на кнопку . Для отмены режима нажмите данную кнопку еще раз.
6. На панели загорится индикатор выбранной программы и режим предварительного нагрева **PREHEATING**. Для подтверждения нажмите кнопку . Прозвучит звуковой сигнал и начнется процесс разогрева, индикаторы типа продукта, **PREHEATING** и кнопка  будут мигать.
7. После предварительного нагрева (**PREHEATING**) прозвучат 5 звуковых сигналов, загорятся все индикаторы на панели.

8. Поднимите крышку за ручку до упора и разместите продукты на нижней панели. Опустите верхнюю крышку. Для корректной работы устройства между открытием и закрытием крышки должно пройти не менее 5 секунд, прибор издает непрерывный звуковой сигнал. В противном случае прибор возвращается к прибору продукта, нагрев при этом не происходит.
9. Выберите нужную степень прожарки (**RARE, MEDIUM, DONE, WELL-DONE**) и нажмите горящую кнопку . Загорится индикатор степени готовности, начнется приготовление.

 Если во время приготовления нажать кнопку , то программа будет прервана и прибор перейдет в режим ожидания.

10. По достижении необходимого уровня прожарки прозвучат 5 звуковых сигналов, загорятся все индикаторы на панели управления.

 **Время приготовления зависит от толщины продукта, выбранной программы и выбранной степени прожарки.**

*Время приготовления продуктов комнатной температуры и замороженных различается. Если выбран режим размораживания, например  +  + **RARE, MEDIUM, DONE, WELL-DONE**, время приготовления увеличится на 2 минуты.*

11. По окончании работы отключите прибор от электросети либо дождитесь его автоотключения через 30 минут.

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой убедитесь, что устройство отключено от сети и полностью остыло.

Очищайте съемные панели и поддон для масла/жира после каждого использования прибора, следите за чистой контактом встроенных нагревательных элементов. По окончании очистки тщательно просушите съемные панели.

 **Внимание!** Запрещается погружать в воду или ставить под струю воды корпус устройства. Запрещается при очистке использовать абразивные чистящие средства и материалы.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)