


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Подключайте прибор к электросети только после надлежащей установки чаши с ингредиентами.
- ▲ Оставляйте как минимум 10 см свободного пространства вокруг устройства для обеспечения хорошей циркуляции воздуха рядом с устройством.
- ▲ Без специального указания в рецепте не включайте устройство с пустой чашей – при случайном включении это может привести к перегреву прибора.
- ▲ Всегда устанавливайте устройство на твердой, плоской, термостойкой поверхности.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.
- ▲ Чаша сильно нагревается! Беритесь только за ручку чаши!
- ▲ Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь прибора во избежание его повреждения или поражения электрическим током.
- ▲ Запрещается погружать в воду или ставить под струю воды корпус устройства и электрошнур.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

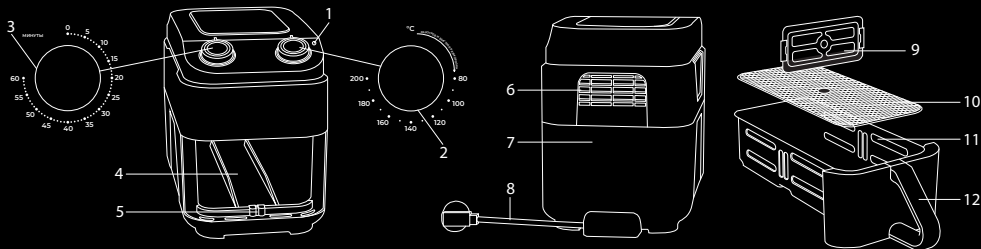

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Индикатор нагрева: | 5. Датчик установки чаши |
| • горит в процессе нагрева прибора до заданной температуры; | 6. Воздухозаборник |
| • не горит, когда прибор нагрелся до заданной температуры; | 7. Корпус |
| • не горит, когда прибор выключен | 8. Электрошнур |
| 2. Регулятор температуры | 9. Разделитель |
| 3. Регулятор таймера | 10. Сетка из нержавеющей стали |
| 4. Отсек для чаши | 11. Чаша |
| | 12. Ручка чаши |

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ

Блюдо	Температура, °C	Время, мин	Перемешивание/переворачивание
Стейк	200	12	
Куриные крылышки	190	20-25	✓
Целая курица	185	40-45	✓
Рыба	200	20-25	
Картофель фри	190	30	✓
Замороженный картофель фри	200	20-25	✓
Пирог	160	25-30	
Батат	185	55	
Овощи	150	15	✓
Пицца	200	8-10	

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Достаньте прибор и комплектующие из упаковки. Удалите все транспортировочные материалы и наклейки. Необходимо выдержать устройство 3 часа при комнатной температуре перед использованием, если оно подвергалось низким температурам при транспортировке.


Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

Запустите устройство пустым для удаления смазки с нагревательных элементов. Для этого установите пустую чашу в прибор и запустите его на максимальной температуре перед использованием, если оно подвергалось низким температурам при транспортировке.

Дайте прибору остыть, протрите корпус устройства, внутреннюю и внешнюю поверхность влажной тканью.

Промойте чашу, сетку и разделитель горячей водой с использованием моющего средства, просушите все.

Теперь устройство готово к использованию. Установите в чашу сетку, разделитель (при необходимости), выложите на сетку продукты, поместите чашу в отсек для чаши перед подключением к электросети.

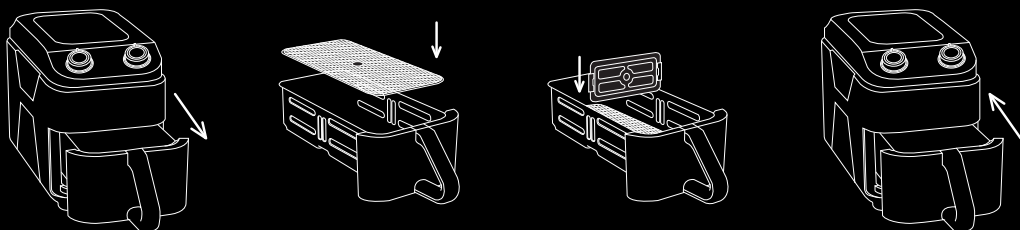

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Подключите прибор к электросети. Используя регулятор температуры (2), установите желаемую температуру приготовления. Используя регулятор таймера (3), установите желаемое время приготовления.
2. Индикатор нагрева (I) загорится, таймер затикает и начнет движение в обратную сторону. Прибор начнет работу.
3. Когда прибор нагреется до заданной температуры, индикатор нагрева (I) погаснет.
4. В процессе приготовления некоторые продукты необходимо переворачивать/перемешивать. Для этого просто извлеките чашу, перемешайте продукты и установите чашу обратно. В момент извлечения чаши работа прибора автоматически приостановится (таймер продолжит работать), а при возвращении в отсек для чаши продолжится.
5. Когда время приготовления завершится, таймер вернется обратно в положение 0 и прозвучит звуковой сигнал. Вы можете вручную перевести таймер в положение 0 при необходимости, с усилием повернув регулятор.
6. Переведите регулятор температуры в положение °C, чтобы отключить нагрев прибора.
7. Извлеките чашу и поместите ее на термостойкую поверхность. Проверьте готовность блюд. При необходимости установите чашу обратно в отсек для чаши и снова выставите таймер и температуру. Если Вы используете разделитель и готовите два блюда одновременно, а одно блюдо приготовилось раньше, извлеките чашу для приготовления, выньте готовую пищу и продолжайте готовить оставшееся блюдо.
8. После окончания приготовления отключите прибор от электросети и очистите его.

УХОД И ОЧИСТКА

Чистите прибор после каждого использования. Перед чисткой отключите прибор от электросети и подождите, пока он полностью остынет (требуется около 30 минут).

Чтобы избежать появления потертостей и царапин, используйте для очистки корпуса прибора салфетки с гладким ворсом и мягкие чистящие губки.

Очищайте чашу, сетку и разделитель горячей проточной водой, используя моющее средство и мягкую губку. Для очищения от нагара наполните чашу горячей водой с моющим средством, поместите сетку в чашу и оставьте их примерно на 10 минут. После этого тщательно очистите с помощью воды и мягкой губки.

Для эффективной очистки сетки из нержавеющей стали можно использовать кухонные щетки / кухонные абразивные губки.

STOP Внимание! Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине!



Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)