


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

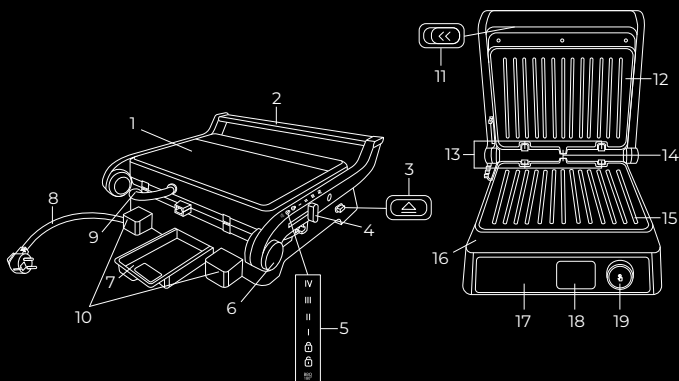


1. Крышка прибора
2. Ручка
3. Кнопка снятия нижней панели (▲)
4. Регулятор положения крышки
5. Шкала регулятора положения крышки
6. Крепления крышки
7. Поддон съемный для сбора жира и масла
8. Электрошнур
9. Соединительный кабель
10. Ножи

11. Кнопка снятия верхней панели (≪≪)
12. Верхняя панель гриля
13. Фиксаторы панелей гриля
14. Желоба для слива жира и масла
15. Нижняя панель гриля
16. Корпус прибора

17. Панель управления с индикацией
18. Дисплей
19. Ручка управления:

- нажатие подтверждает установленные параметры или запускает программу;
- поворот переключает между программами и подпрограммами уменьшает/увеличивает выбранный параметр

Дисплей

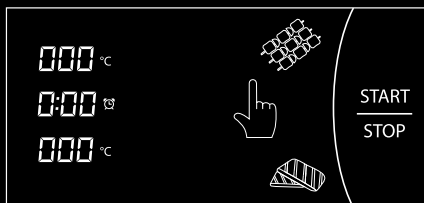

	Ручная настройка программы
000 °C	Температура нагрева панели, градусы Цельсия
0:00	Время приготовления, часы и минуты
START STOP	Запуск/остановка программы
	Программа «Шашлык»
	Программа «Сэндвич»

	Программа «Тосты»
	Программа «Разморозка»
	Программа «Овощи» с подпрограммами «Морковь» , «Грибы» и «Перец»
	Программа «Сосиски»
	Программа «Морепродукты» с подпрограммами «Рыба» и «Креветки»
	Программа «Курица» с подпрограммами «Крылышки» , «Грудка» и «Ножки»
	Программа «Стейк» со степенями обжарки: Rare, Medium, Medium well и Well done

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▲ Убедитесь, что прибор установлен на ровной твердой сухой горизонтальной поверхности. Рабочая поверхность и стены вокруг должны быть выполнены из термостойкого материала.
- ▲ Оставляйте достаточно свободного пространства вокруг устройства для хорошей циркуляции воздуха.
- ▲ Включайте питание устройства только после установки панелей гриля и поддона для сбора жира.
- ▲ Не накрывайте устройство во время работы – это может привести к перегреву и поломке.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.
- ▲ Если прибор не используется, отключите его от электросети.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Установка/замена панелей

Убедитесь, что регулятор (4) находится в положении . Раскройте гриль. Установите панели на основание прибора, совместив выемки на панели с фиксаторами на устройстве. Надавите на панель до щелчка.

Чтобы снять панели, раскройте гриль. Нажмите на кнопки (11) и (3) в направлении, указанном на кнопках, и выньте панели из прибора.

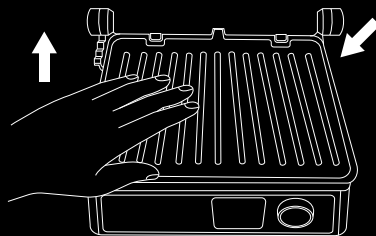

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Порядок действий при использовании автоматических программ

1. Подключите прибор к электросети и выведите из режима ожидания, нажав на кнопку . Через 1 мин. бездействия прибор вернется в режим ожидания.
2. Крутите ручку (19), чтобы выбрать программу. Нажмите на ручку (19), чтобы установить программу. Чтобы выбрать подпрограмму, покрутите ручку управления снова, а затем нажмите на нее для запуска выбранной подпрограммы. Чтобы вернуться в меню, нажмите на кнопку .
3. Во время нагрева панелей кнопки (3), (5) будут мигать. Когда нагрев закончится, устройство издаст звуковые сигналы, кнопки (3), (5) начнут непрерывно гореть.
4. Убедитесь, что регулятор (4) находится в положении . Поднимите крышку и положите продукты. Закройте крышку и нажмите на ручку (19). Ручка начнет непрерывно гореть. Начнется обратный отсчет. Чтобы остановить приготовление, нажмите на кнопку .
5. Когда приготовление завершится, прибор издаст 5 звуковых сигналов.

Запуск автоматической программы «Стейк»

1. Выберите программу «Стейк» и подходящую подпрограмму. Когда панели нагреются, уложите мясо, закройте крышку и установите регулятор (4) на подходящем уровне.
2. Нажмите на ручку (19), чтобы запустить программу. Устройство определит толщину стейка и установит время приготовления. Вы не сможете изменить время приготовления и температуру нагрева панелей.

Установка времени приготовления

1. После выбора программы нажмите на кнопку . Крутите ручку (19), чтобы изменить время приготовления.
2. После 5 сек. бездействия установленный параметр автоматически сохранится.

Установка температуры приготовления

1. После выбора программы нажмите на кнопку . Крутите ручку (19), чтобы изменить температуру нагрева. После 5 сек. бездействия значение сохранится.
2. Нажмите на кнопку . Крутите ручку управления, чтобы изменить температуру нагрева. После 5 сек. бездействия значение сохранится.

УХОД И ОЧИСТКА

После каждого использования отключайте прибор от электросети и после полного остывания очищайте панели и поддон для масла/жира горячей водой с помощью моющего средства для посуды или в посудомоечной машине. Перед установкой панелей и поддона просушите их на воздухе.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)