


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Не накрывайте устройство во время работы – это может привести к перегреву и поломке.
- ▲ Включайте питание устройства только после надлежащей установки чаши или контейнера с ингредиентами.
- ▲ Не помещайте руки внутрь устройства, не убедившись, что нагревательный элемент и чаша уже остыли.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

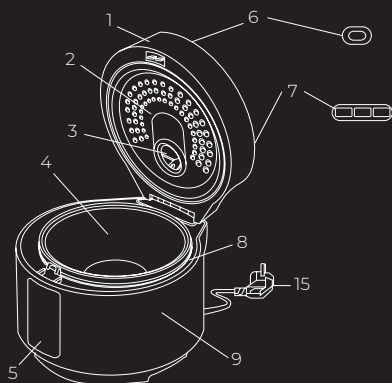

1. Крышка прибора
2. Несъемная внутренняя крышка
3. Съемный паровой клапан
4. Чаша
5. Панель управления с дисплеем
6. Кнопка открывания крышки
7. Отверстия для выхода пара
8. Желоб для сбора конденсата
9. Корпус прибора
10. Плоская ложка
11. Черпак
12. Контейнер для приготовления на пару
13. Мерный стакан
14. Комплект прихваток
15. Электрошнур

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ



1. Дисплей. Отображает значения температуры, времени приготовления и отсрочки.
2. Программы приготовления с индикацией выбранной программы / выхода на рабочие параметры.
3. Кнопка «Настройка» :
 - вход в режим настройки времени работы и температуры программы;
 - настройка отложенного старта перед запуском программы.
 - работа режима автоподогрев/разогрев.
4. Кнопка «Меню» :
 - выбор программы приготовления;
 - переключение между параметрами настройки времени, температуры и отложенного старта.
 - блокировка панели управления.
5. Кнопка «СТАРТ/ОТМЕНА»:
 - вход в режим настройки отложенного старта;
 - включение/выключение программ;
 - включение программы «ЭКСПРЕСС».

ФУНКЦИИ

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)	до 12 часов
Предварительное отключение автоподогрева	есть
Разогрев блюд	до 12 часов
Отложенный старт	до 24 часов
Блокировка панели управления	есть

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. GARLYN ШЕФ	7. РИС/КРУПЫ
2. ЖАРКА	8. ПАР/ВАРКА
3. ТУШЕНИЕ	9. ВЫПЕЧКА
4. ПАСТА	10.ТЕСТО/ЙОГУРТ
5. СУП	11. ЭКСПРЕСС
6. МОЛОЧНАЯ КАША	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Автоматические программы приготовления

(все режимы и функции подробно описаны в руководстве пользователя)

1. Подготовьте необходимые продукты для приготовления.
2. Разместите продукты в чаше или контейнере на пару. Установите чашу/контейнер в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты вместе с жидкостью находились ниже максимального уровня (3 л) на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена ровно и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку мультиварки, подключите прибор к электросети. Прозвучит звуковой сигнал, загорятся все индикаторы на панели управления. Затем прибор перейдет в режим ожидания (на дисплее отобразится ----).

4. Для выбора автоматической программы нажмите кнопку , индикатор выбранной программы начнет мигать.
5. При необходимости измените время приготовления, установленное по умолчанию (см. раздел «Установка времени приготовления»), и установите время отсрочки старта (см. раздел «Отсрочка старта программы»).

 При бездействии в течение одной минуты во время настройки программы прибор перейдет в режим ожидания (на дисплее отображается ----). При настройке параметров приготовления изменяемое значение мигает на дисплее, автосохранение происходит через 5 секунд.

6. Для запуска программы приготовления с настройками по умолчанию (кроме «ЭКСПРЕСС») дважды нажмите кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА». Индикатор выбранной программы приготовления будет гореть непрерывно, индикатор времени будет показывать оставшееся время до окончания программы. Если активна функция автоподогрева, горит индикатор кнопки . Также горит индикатор кнопки «СТАРТ/ОТМЕНА». В зависимости от выбранной программы приготовления обратный поминутный отсчет времени приготовления на дисплее начнется сразу или по достижении необходимой температуры в чаше.

 В программах «ЖАРКА», «ПАР/ВАРКА» обратный отсчет заданного времени приготовления начнется только после закипания воды или достижения необходимой температуры в чаше. До этого индикатор кнопки «СТАРТ/ОТМЕНА» будет мигать. После достижения нужной температуры прозвучит сигнал и индикатор будет гореть постоянно, начнется поминутный отсчет времени приготовления.

На программе «ПАСТА» после закипания воды звучит звуковой сигнал. После закладки продукта необходимо повторное нажатие на кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА» для начала отсчета времени.

Для запуска программы «ЭКСПРЕСС» из режима ожидания (на дисплее отображается) нажмите один раз кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА».

7. О завершении программы приготовления Вас оповестит звуковой сигнал. По окончании работы программы / автоподогрева прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится надпись «End», прибор перейдет в режим ожидания.
8. Для прерывания процесса приготовления или разогрева/автоподогрева нажмите кнопку «СТАРТ/ОТМЕНА» и отключите прибор от электросети.

 Не прикасайтесь к горячим поверхностям мультиварки и пользуйтесь прихватками, вынимая чашу или контейнер с приготовленными блюдами.

 Для приготовления различных вкусных блюд рекомендуем Вам воспользоваться книгой рецептов, прилагаемой в комплекте. Эти рецепты также есть на сайте garlyn.ru.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

 **Внимание!** Запрещается погружать в воду или ставить под струю воды корпус устройства, вилку и шнур электропитания. Не используйте химически агрессивные вещества, которые не рекомендованы для применения с предметами, соприкасающимися с пищей.

Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине!

Мойте все аксессуары вручную, используя мягкие средства для мытья посуды, затем высушите их при комнатной температуре. После каждого использования мойте съемный паровой клапан под струей теплой воды.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)