

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Включайте питание устройства только после надлежащей установки чаши (контейнера) с ингредиентами.
- ▲ ВАЖНО! Если вы используете прибор для кипячения воды (например, при варке), ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать температуру приготовления выше 100 °С на автоматической программе «GARLYN ШЕФ».
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО обрабатывать продукты непосредственно в чаше, поднимать прибор с наполненной чашей за ручки!
- ▲ Во время работы прибор нагревается. Не прикасайтесь к его металлическим частям и будьте осторожны.
- ▲ НИКОГДА не пытайтесь достать руками или с помощью инструментов запорный клапан!
- ▲ Не прикасайтесь к паровому клапану во время работы прибора!
- ▲ Если паровой клапан не установлен / установлен неправильно в режиме скороварка, прибор не выйдет на рабочие параметры.
- ▲ Во время работы программ «ЖАРКА» всегда оставляйте крышку прибора открытой.
- ▲ Если крышка прибора установлена неправильно; заблокирована в режиме мультиварки или разблокирована в режиме скороварки, то на дисплее замигает значение L и прибор начнет издавать звуковые сигналы.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА


1. Панель управления с дисплеем
2. Корпус
3. Ручки
4. Фиксатор крышки
5. Съемная внутренняя крышка
6. Запорный клапан
7. Уплотнительное кольцо запорного клапана
8. Паровой клапан съемный
9. Крышка
10. Кнопка открытия парового клапана
11. Ручка крышки
12. Мерная шкала чаши
13. Чаша с антипригарным покрытием, 5 л
14. Контейнер для приготовления на пару



15. Разъем для электрошнура
16. Электрошнур
17. Мерный стакан
18. Силиконовая лопатка
19. Комплект прихваток
20. Плоская ложка
21. Черпак

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ



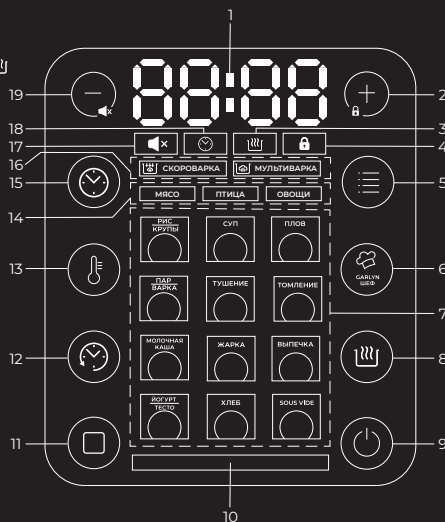


1. Дисплей
2. Кнопка увеличения параметра/блокировки панели (+)
3. Индикатор режима «Разогрев»/функции «Автоподогрев»
4. Индикатор блокировки панели управления
5. Кнопка «Меню» (☰). Позволяет выбрать продукт
6. Кнопка автоматической программы «GARLYN ШЕФ» (☺)
7. Кнопки выбора автоматической программы приготовления
8. Кнопка «Разогрев/Автоподогрев» (☰)
9. Кнопка «Старт» (⏩)
10. Цветовой индикатор статуса работы
11. Кнопка «Стоп» (⏹)
12. Кнопка «Отложенный старт» (⌚)
13. Кнопка «Температура» (⊖)
14. Индикатор выбранного продукта (**МЯСО, ПТИЦА, ОВОЩИ**)
15. Кнопка «Время» (⌚)
16. Индикаторы работы прибора в режимах скороварка/мультиварка
17. Индикатор отключения звука (🔊)
18. Индикатор работы программы (☺)
19. Кнопка уменьшения параметров/отключения звуковых сигналов (⏪)



ПОРЯДОК РАБОТЫ






Автоматические программы приготовления (все функции подробно описаны в руководстве пользователя)

В режиме скороварки


1. Подготовьте необходимые продукты для приготовления и разместите их в чаше. Установите чашу в корпус прибора.
2. Установите крышку, совместив указатель на крышке с , и поверните ее против часовой стрелки, чтобы закрепить.
3. Подключите прибор к электросети. Прозвучит звуковой сигнал, на несколько секунд загорятся все индикаторы, а затем прибор перейдет в спящий режим (на дисплее отобразится только ---).
4. Нажмите на кнопку «Старт» , чтобы перейти в режим ожидания.
5. Нажмите на кнопку автоматической программы режима скороварки (на дисплее должен гореть индикатор **СКОРОВАРКА**), чтобы перейти к настройкам параметров программы.
6. При необходимости и при возможности программы выберите продукт, нажимая на кнопку  (**МЯСО, ПТИЦА, ОВОЩИ**).
7. При необходимости измените время приготовления кнопкой .
8. При необходимости включите функцию «Отложенный старт», нажав на кнопку  и установите в ней время.



I При настройке параметров приготовления изменяемое значение мигает на дисплее, автосохранение происходит через 5 секунд.

9. При необходимости отключите/включите звуковые сигналы, нажав и удерживая кнопку .
10. Для запуска программы приготовления нажмите кнопку «Старт» . Цветовой индикатор, отображающий статус работы мультиварки, будет гореть определенным цветом в зависимости от этапа.
11. Можете отключить/включить функцию «Автоподогрев», нажав на кнопку .
12. В зависимости от выбранной программы приготовления обратный поминутный отсчет времени приготовления на дисплее начнется сразу или после выхода на рабочие параметры.
13. При необходимости заблокируйте/разблокируйте панель управления, нажав и удерживая кнопку .
14. Чтобы остановить приготовление, нажмите и удерживайте кнопку «Стоп» .
15. О завершении программы приготовления Вас оповестит звуковой сигнал. Отключите прибор от электросети.
16. Чтобы открыть крышку, необходимо снизить давление внутри прибора. Для этого нажимайте на кнопку открытия парового клапана (10). Когда давление снизится, пар перестанет выходить из парового клапана (8), а запорный клапан (6) опустится, давая возможность повернуть крышку по часовой стрелке и открыть ее.

В режиме мультиварки

1. Подготовьте необходимые продукты для приготовления и разместите их в чаше. Установите чашу в корпус прибора.
2. Установите крышку, совместив указатель на крышке с символом , но не поворачивайте ее для фиксации.
3. Снимите паровой клапан (8).
4. Повторите пп. 3-15, но для автоматических программ режима мультиварки (на дисплее горит индикатор **МУЛЬТИВАРКА**).



ЧИСТКА И УХОД

STOP **Внимание!** Запрещается погружать в воду или ставить под струю воды корпус устройства, вилку и электрошнур. Не используйте химически агрессивные вещества, которые не рекомендованы для применения с предметами, соприкасающимися с пищей. Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине!

Мойте все детали и аксессуары вручную, используя мягкие средства для мытья посуды, затем сушите их при комнатной температуре. После каждого использования мойте съемный паровой клапан под струей теплой воды.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах **GARLYN** по телефону **8-800-350-05-03 (доб. 2)**