


## ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Полностью зарядите прибор перед первым использованием или после длительного перерыва в использовании. Заряжайте и разряжайте его не реже одного раза в три месяца.
- ▲ Не допускайте попадания посторонних предметов во всасывающее отверстие.
- ▲ Всегда выключайте прибор, если он не используется в течение длительного времени.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

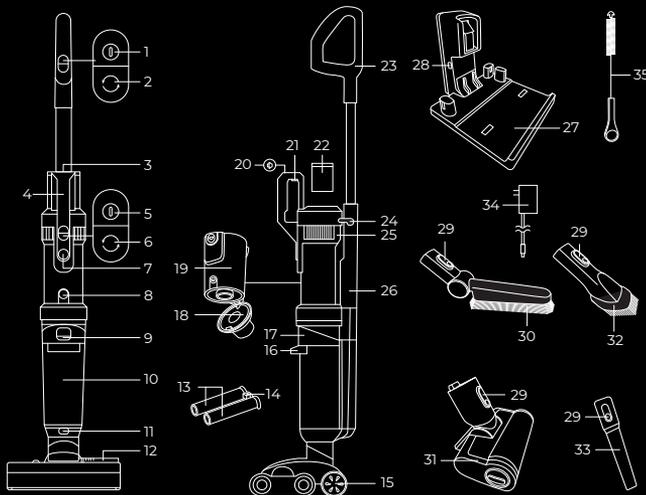

1. Кнопка «Вкл/Выкл» ① пылесоса в полной сборке
2. Кнопка «Режим работы» ② в полной сборке
3. Дисплей
4. Ручка моторного блока
5. Кнопка «Вкл/Выкл» ① ручного модуля
6. Кнопка «Режим работы» ② ручного модуля
7. Кнопка отсоединения верхнего пылесборника
8. Кнопка открытия нижней крышки
9. Кнопка отсоединения нижнего пылесборника
10. Нижний пылесборник
11. Кнопка отсоединения электрической турбощетки
12. Электрическая турбощетка
13. Двойной ролик электрической турбощетки съемный
14. Кнопка отсоединения двойного ролика электрической турбощетки
15. Колеса
16. Ручка нижнего пылесборника
17. Крышка нижнего пылесборника
18. Нижняя крышка верхнего пылесборника
19. Верхний пылесборник
20. Кнопка вкл/выкл голосового помощника ③
21. Кнопка отсоединения аккумулятора
22. Аккумулятор
23. Ручка
24. Рычаг отсоединения моторного блока
25. Моторный блок
26. Нижняя часть пылесоса
27. Зарядная станция
28. Разъем для сетевого адаптера
29. Кнопки отсоединения
30. Насадка 2 в 1 для мебели, полок, занавесок
31. Электрическая мини-турбощетка
32. Насадка для мягкой мебели 2 в 1
33. Щелевая насадка
34. Сетевой адаптер
35. Щетка для очистки

## Дисплей

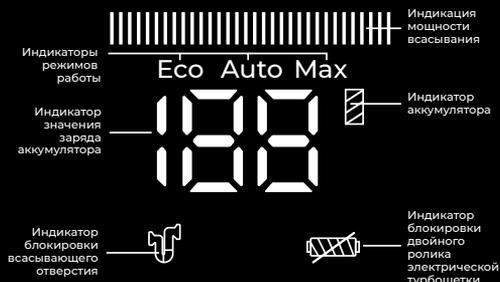

## Выбор режима работы

### Полная сборка пылесоса



- **Eco** – пылесос будет работать с одной мощностью всасывания (минимальной).
- **Auto** – активизируется датчик распознавания пыли и автоматически увеличивается мощность всасывания, когда пылесос сталкивается с крупным мусором.
- **Max** – режим работы с максимальной мощностью всасывания.

### Ручной модуль

- **Eco** – режим работы с минимальной мощностью всасывания.
- **Auto** – режим работы со средней мощностью всасывания.
- **Max** – режим работы с максимальной мощностью всасывания.

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ (подробное описание см. в руководстве пользователя)

### Сборка прибора

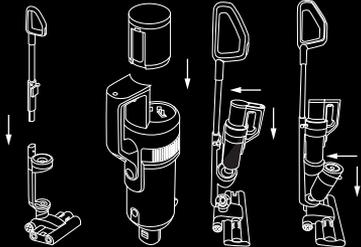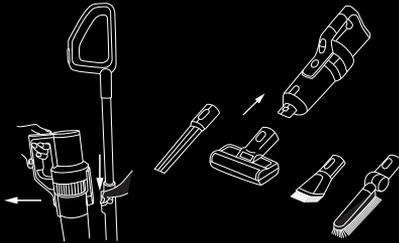Полная сборка пылесоса	Ручной модуль (моторный блок с присоединенным аккумулятором и верхним пылесборником)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вставьте ручку в нижнюю часть.</li> <li>2. Установите аккумулятор в моторный блок.</li> <li>3. Установите моторный блок с аккумулятором и верхним пылесборником до щелчка.</li> <li>4. Установите нижний пылесборник до щелчка.</li> </ol> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите на рычаг (24) и одновременно с этим за ручку (4) потяните моторный блок на себя.</li> <li>2. Подсоедините к ручному модулю одну из насадок до щелчка.</li> </ol> 

### Зарядка прибора

**i** На зарядную станцию можно поставить пылесос только в полной сборке. Зарядную станцию необходимо собрать перед использованием (см. раздел руководства пользователя «Сборка зарядной станции»).

1. Подсоедините сетевой адаптер к разъему (28) и подключите сетевой адаптер к электросети.
2. Установите пылесос в полной сборке на станцию зарядки. На дисплее отобразятся значение заряда аккумулятора и индикатор аккумулятора , который будет гореть красным цветом.
3. Когда аккумулятор полностью зарядится, значение заряда будет показывать 100, а индикатор аккумулятора станет гореть белым цветом. Пылесос готов к работе.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

Полная сборка пылесоса	Ручной модуль
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Снимите пылесос со станции, наклоните немного на себя и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»  (1).</li> <li>2. Выберите режим работы кнопкой «Режим работы»  (2).</li> <li>3. Если нужно, включите голосовой помощник кнопкой .</li> <li>4. Выключите пылесос кнопкой «Вкл/Выкл»  (1).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсоедините ручной модуль и подсоедините насадку.</li> <li>2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»  (5).</li> <li>3. Выберите режим работы кнопкой «Режим работы»  (6).</li> <li>4. Выключите пылесос, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» (5).</li> </ol>

### КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-Pro

Прибор оснащен комплексной защитной системой, останавливающей его работу при перегреве или перегрузке. Перегрузка может произойти, если что-то заблокировало всасывающее отверстие или двойной ролик электрической турбошетки.



### УХОД И ОЧИСТКА

**i** После каждой уборки с помощью пылесоса в полной сборке опустошайте нижний пылесборник.

После каждой уборки с помощью ручного модуля опустошайте верхний пылесборник.

**i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)