


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы производителя.
- ▲ Полностью зарядите прибор перед первым использованием или после длительного перерыва в использовании. При длительном хранении или неиспользовании данного устройства заряжайте и разряжайте его не реже одного раза в три месяца.
- ▲ Не допускайте попадания посторонних предметов во всасывающее отверстие основного блока.
- ▲ Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен и отключен от электросети.
- ▲ Всегда выключайте прибор, если он не используется в течение длительного времени.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

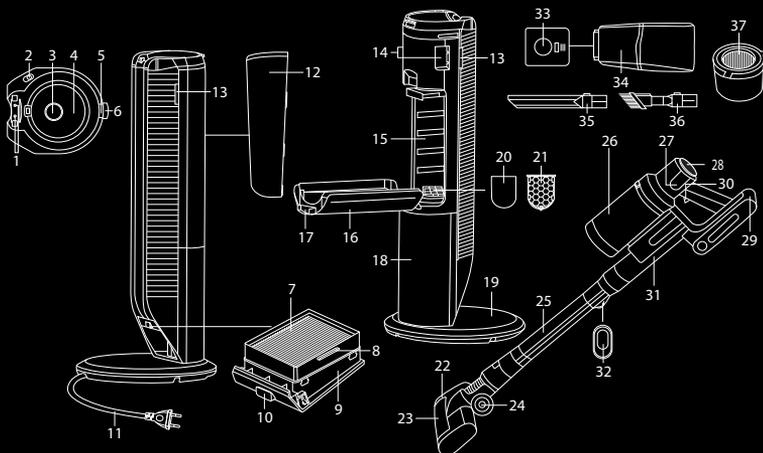

1. Коннекторы для зарядки
2. Переключатель режимов самоочистки
3. Отверстие для всасывания мусора из контейнера
4. Отсек контейнера для сбора пыли
5. Индикатор станции зарядки и самоочистки
6. Кнопка START/STOP запускает/останавливает самоочистку пылесоса в ручном режиме
7. HEPA-фильтр станции зарядки и самоочистки
8. Выступы для отсоединения HEPA-фильтра
9. Корпус HEPA-фильтра
10. Кнопка снятия/установки корпуса HEPA-фильтра
11. Электрошнур
12. Крышка отсека мешка-пылесборника
13. Выемки для снятия крышки
14. Магниты для крепления крышки
15. Отсек мешка-пылесборника
16. Дверца отсека мешка-пылесборника
17. Кнопка дверцы мешка-пылесборника
18. Корпус станции
19. Основание станции
20. Фильтрующая губка
21. Корпус фильтрующей губки
22. Электрическая турбошестка
23. Лазер
24. Колеса
25. Телескопическая трубка
26. Контейнер для сбора пыли
27. Воздуходувы
28. Панель управления с дисплеем
29. Аккумулятор съемный
30. Кнопка запуска/остановки работы пылесоса
31. Основной блок
32. Кнопка увеличения/уменьшения телескопической трубки
33. Отверстие мешка-пылесборника с заглушкой
34. Мешок-пылесборник
35. Щелевая насадка
36. Насадка-щетка для мебели
37. HEPA-фильтр

Панель индикации

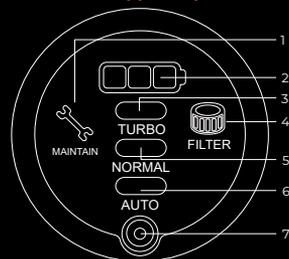


1. Индикатор блокировки всасывающего отверстия
2. Индикатор заряда аккумулятора
3. Индикатор турборежима работы
4. Индикатор отсутствия HEPA-фильтра
5. Индикатор нормального режима работы
6. Индикатор автоматического режима работы
7. Кнопка выбора режима работы

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ (подробное описание см. в руководстве пользователя)


Сборка прибора

1. Вставьте конец телескопической трубки во всасывающее отверстие основного блока до щелчка.
2. Вставьте электрическую турбощетку во входное отверстие телескопической трубки до щелчка.

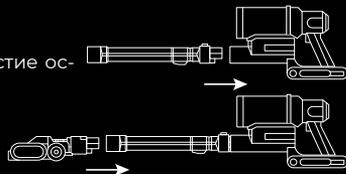

Зарядка прибора

1. Подключите станцию зарядки и самоочистки к электросети.
2. Установите аккумулятор в основной блок до щелчка.
3. Установите пылесос на станцию. Для этого вставьте присоединенный к основному блоку контейнер для сбора пыли (26) в отсек контейнера для сбора пыли (4) так, чтобы на панели управления с дисплеем загорелся индикатор заряда аккумулятора.
4. Индикатор зарядки аккумулятора начнет сегментарно мигать зеленым цветом.
5. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор заряда аккумулятора станет гореть зеленым цветом. Время полной зарядки аккумулятора – 5 ч.



ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Снимите пылесос со станции и включите его, нажав на кнопку запуска/остановки работы пылесоса (30). Автоматически запустится режим работы AUTO и включится лазерная подсветка зоны уборки.
2. Выберите режима работы кнопкой выбора режима работы (AUTO, NORMAL, TURBO).
3. После окончания работы выключите пылесос, снова нажав на кнопку запуска/остановки работы пылесоса (30) и поставьте его на станцию для самоочистки контейнера для сбора пыли и зарядки аккумулятора.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-Pro

Прибор оснащен комплексной защитной системой, останавливающей его работу при перегреве и при перегрузке. Перегрузка может произойти, если что-то заблокировало всасывающее отверстие или электрическую турбощетку. Если это произошло, отсоедините прибор от электросети. Извлеките из всасывающего отверстия или турбощетке застрявший предмет. После этого пылесос вновь будет готов к работе.



УХОД И ОЧИСТКА

Самоочистка пылесоса на станции зарядки и самоочистки

1. Выберите режим работы функции самоочистки (ручной, автоматический). Для этого переведите переключатель режимов самоочистки (2) в одно из положений:
 -  – автоматический режим (начинает самоочистку пылесоса, как только он оказывается на станции).
 -  – ручной режим (для самоочистки пылесоса нужно нажать на кнопку START/STOP (6) после того, как пылесос помещен на станцию).
2. Поместите пылесос на станцию.
3. В зависимости от выбранного режима будет происходить следующее:
 - если выбран автоматический режим, то из контейнера для сбора пыли автоматически сбросится мусор в мешок-пылесборник;
 - если выбран ручной режим самоочистки, то нажмите на кнопку START/STOP (6), чтобы начать процесс сброса мусора из контейнера для сбора пыли в мешок-пылесборник.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)