


### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Изделие не имеет термостойкого покрытия и во время работы нагревается. Во избежание ожога не касайтесь руками корпуса во время кипячения и никогда не открывайте крышку прибора в процессе кипячения.
- ▲ Не включайте устройство без воды.
- ▲ Регулярно проверяйте устройство на предмет повреждений.
- ▲ Используйте устройство только для нагрева или кипячения воды. Не используйте его для других жидкостей.
- ▲ Не используйте изделие на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью. Попадание влаги на контактную группу устройства может привести к его серьезным повреждениям.

### УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Ручка крышки
2. Съемный фильтр
3. Носик
4. Индикатор температуры
5. Подставка
6. Ручка
7. Окошко уровня воды
8. Рычажок вкл/выкл с подсветкой
9. Электрошнур

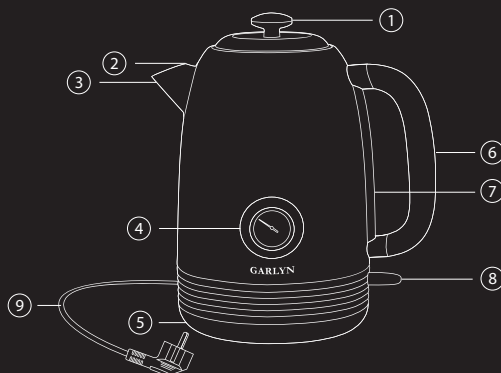

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

#### Дезинфекция

1. Подключите подставку к электросети.
2. Наполните чайник до максимального уровня, добавьте 1-2 чайные ложки лимонной кислоты.
3. Поставьте устройство на подставку, нажмите на рычажок включения и доведите до кипения.
4. Затем вылейте воду и ополосните прибор. При необходимости можно повторить действия еще раз.
5. Теперь чайник готов к использованию.

### Комплексная защита элементов M-Pro




Чайник оснащен защитой от перегрева и отключается автоматически при закипании и недостаточном количестве воды.


Дайте чайнику остыть в течение 10 минут перед дальнейшей эксплуатацией и при необходимости вновь запустите в работу.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установите чайник с подставкой на термостойкую горизонтальную поверхность, ровную и сухую. Предусмотрите место, чтобы выходящий при кипении пар не попадал на предметы, которые могут пострадать от повышенной температуры и влажности.


1. Потяните вверх ручку крышки и откройте прибор. Наполните чайник необходимым количеством воды (не менее 0,5 л и не более 1,7 л). Если вода в чайнике будет ниже минимума, прибор отключится до кипячения воды.

 Не наполняйте чайник водой выше максимальной отметки, это может привести к проливу воды во время кипячения.


 **Внимание!** Убедитесь, что на подставке нет воды.

2. Плотно закройте крышку. Установите чайник на подставку, вставьте вилку в розетку. Нажмите на рычажок включения. На кнопке загорится индикатор.

 Индикатор температуры отображает температуру воды в чайнике в настоящий момент.

 **НИКОГДА** не включайте чайник в электрическую розетку, когда он пуст.

3. Устройство начнет работу и нагрев воды. Чайник выключится автоматически через несколько секунд после закипания воды. После этого индикатор кнопки погаснет.

 Изделие не имеет термостойкого покрытия и во время работы нагревается. Во избежание ожога не касайтесь руками корпуса во время кипячения и никогда не открывайте крышку прибора в процессе кипячения.

 Если Вы не хотите, чтобы вода вскипала, поднимите рычажок в любой момент работы устройства.


4. Снимите чайник с подставки и перелейте необходимое количество горячей воды в чашку.

5. После использования отключите устройство от электросети.

### УХОД И ОЧИСТКА

Отключите прибор от электросети, вылейте воду и дайте устройству остыть после работы.

Для очистки корпуса используйте мягкую влажную ткань.


 Внутри корпуса расположен острый термощуп. Будьте осторожны при очистке внутренних поверхностей чайника!

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать сам чайник, подставку, электрошнур и вилку в воду и иные жидкости или промывать их под струей воды.


При очистке прибора и фильтра запрещается использование агрессивных чистящих средств, а также грубых тканей и салфеток во избежание повреждения элементов конструкции прибора. Не используйте для очистки средства бытовой химии, не рекомендованные для применения с приборами, контактирующими с пищей.

#### Очистка от накипи

В зависимости от состава используемой воды и от степени ее жесткости нагревательный элемент и внутренние стенки прибора могут покрываться налетом и накипью. Для их очистки используйте неабразивные чистящие средства для очистки кухонных приборов от накипи. Четко следуйте указаниям инструкции производителя данных чистящих средств.

 Процесс удаления накипи следует периодически повторять.

Образование накипи можно уменьшить, выливая воду после использования чайника и доливая ее по мере необходимости.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиенте GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)