


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

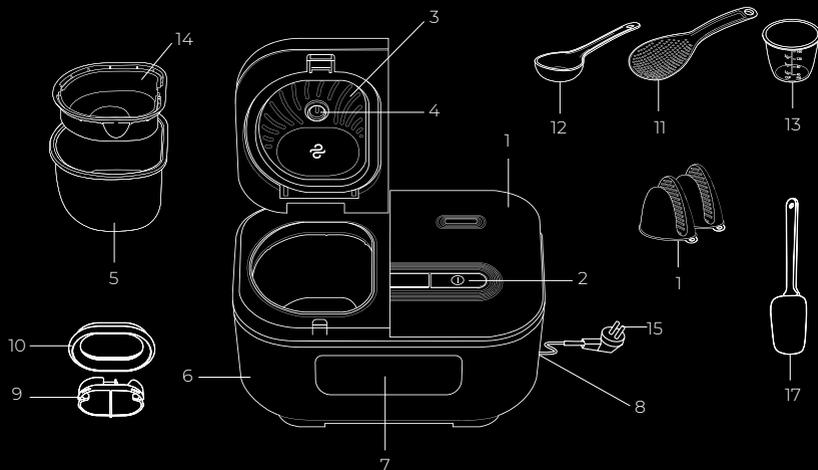

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| 1. Крышка прибора | 7. Панель управления с дисплеем | 12. Черпак |
| 2. Кнопка открытия крышки | 8. Разъем для подключения сетевого шнура | 13. Мерный стакан |
| 3. Съемная внутренняя крышка | 9. Съемный паровой клапан | 14. Контейнер для приготовления на пару |
| 4. Уплотнительное кольцо | 10. Уплотнительное кольцо парового клапана | 15. Съемный электрошнур |
| 5. Чаша с антипригарным покрытием | 11. Плоская ложка | 16. Комплект прихваток |
| 6. Корпус прибора | | 17. Силиконовая лопатка |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- | | |
|---|---|
| 1. Активация меню первой чаши. Переключение между программами. | 7. Настройка времени и температуры приготовления. |
| 2. Активация меню второй чаши. Переключение между программами. | 8. Запуск программы приготовления. Включение/отключение функции автоподогрева удерживанием данной кнопки. |
| 3. Отмена процесса или сброс сделанных настроек. Запуск разогрева удерживанием данной кнопки. | 9. Индикатор отсрочки старта. |
| 4. Настройка времени отсрочки старта. | 10. Индикатор времени готовности. |
| 5. Уменьшение значения параметра. Обратное переключение программ. Отключение звуковых сигналов. | 11. Индикатор разогрева/подогрева. |
| 6. Увеличение значения параметра. Прямое переключение программ. Блокировка панели управления. | 12. Цифровой индикатор отображения температуры, времени и других заданных параметров. |
| | 13. Индикаторы автоматических программ приготовления. |

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Не накрывайте устройство во время работы – это может привести к перегреву и поломке.
- ▲ Включайте питание устройства только после лежащей установкой чаши или контейнера с ингредиентами.
- ▲ Не помещайте руки внутрь устройства, не убедившись, что нагревательный элемент и чаша уже остыли.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.
- ▲ Будьте предельно осторожны, перемещая прибор с горячими жидкими блюдами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Автоматические программы приготовления

(все режимы и функции подробно описаны в руководстве пользователя)

1. Поместите необходимые продукты в чашу/чаши.
2. Подключите прибор к электросети. Мультиварка перейдет в режим ожидания (на дисплее отобразится - - -).
- ⚠ *Не включайте устройство без установленных внутрь чаш или с пустыми чашами – при случайном включении это может привести к перегреву или поломке мультиварки.*
3. Нажмите на кнопку «1 ЧАША» или «2 ЧАША» для активации меню одной из чаш. Загорится индикатор выбранной чаши. Загорятся индикаторы программ приготовления на дисплее. Установленная программа по умолчанию – «СУП» – будет мигать.
- ℹ *При одновременном использовании обеих чаш индикатор одной из чаш будет гореть непрерывно, а второй – мигать. На дисплее будет отображена информация о работе программы в той чаше, индикатор которой горит непрерывно. Для просмотра информации о работе второй чаши нажмите на кнопку ее активации.*
4. Для выбора автоматической программы и переключения списка программ нажмите кнопку или кнопку номера чаши (1 или 2). Для переключения списка программ в обратном направлении нажмите кнопку .
- ℹ *При необходимости Вы можете изменить время приготовления, установленное по умолчанию, и время отсрочки старта (см. разделы «Установка времени приготовления» и «Отсрочка старта программы» в руководстве пользователя).*
5. Для запуска программы приготовления нажмите кнопку «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал. На дисплее отобразятся индикатор времени готовки и индикатор «Подогрев/Разогрев» (если активна функция автоподогрева).
6. О завершении программы приготовления Вас оповестит звуковой сигнал. По окончании работы программы / автоподогрева на дисплее на несколько секунд появится надпись «END».
7. Отключите мультиварку от электросети.
- ⚠ *Не прикасайтесь к горячим поверхностям мультиварки и пользуйтесь прихватками, вынимая чашу или контейнер с приготовленными блюдами.*
- 📖 *Для приготовления различных вкусных блюд рекомендуем Вам воспользоваться книгой рецептов, прилагаемой в комплекте. Эти рецепты также есть на сайте garlyn.ru.*

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

⚠ *Не помещайте устройство в воду или любую другую жидкость! Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь мультиварки во избежание ее повреждения или поражения электрическим током.*

Внимание! Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине!

Не используйте химически агрессивные вещества, которые не рекомендованы для применения с предметами, соприкасающимися с пищей.

Мойте все аксессуары вручную, используя мягкие средства для мытья посуды, не применяя абразивных предметов и веществ, затем высушите их при комнатной температуре.

После каждого использования мойте съемный паровой клапан под струей теплой воды.

ℹ *Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-555-95-31 (доб. 2)*