



### ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА

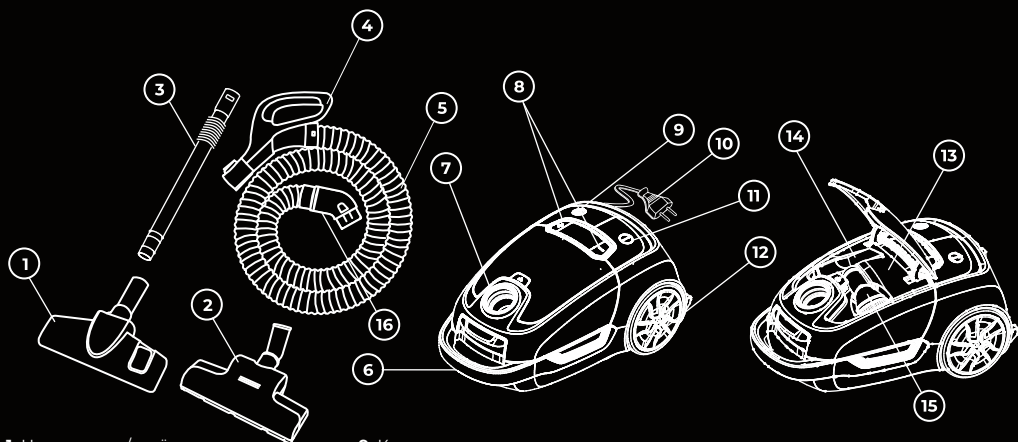

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Насадка пол/ковёр                | 9. Кнопка смотки шнура электропитания |
| 2. Насадка турбо-щётка              | 10. Шнур электропитания               |
| 3. Телескопическая трубка           | 11. Кнопка включения/выключения       |
| 4. Рукоятка с регулировкой мощности | 12. Колёса                            |
| 5. Гофрированный шланг              | 13. Отсек для хранения насадок        |
| 6. Ручка для переноски              | 14. Щелевая насадка                   |
| 7. Входное отверстие                | 15. Насадка для мягкой мебели         |
| 8. Панель регулировки мощности      | 16. Коннектор шланга                  |

### АКСЕССУАРЫ И НАСАДКИ

Щелевая насадка и насадка для мягкой мебели хранятся на специальном держателе под крышкой Вашего пылесоса

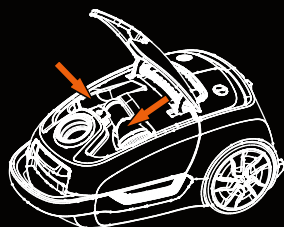

#### 1. Насадка пол/ковёр

Предназначена для очистки гладких покрытий или коврового покрытия с коротким ворсом.



#### 2. Щелевая насадка

Предназначена для радиаторов, щелей, углов, плинтусов и прочих труднодоступных мест



#### 3. Насадка для мягкой мебели

Для очистки мебели, абажуров, полок торшеров и настольных ламп



#### 4. Насадка турбо-щётка

Для эффективной очистки от пыли, волос и шерсти животных



### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

#### СБОРКА ПЫЛЕСОСА

#### СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ШЛАНГА

##### Установка


Вставьте шланг во входное отверстие до щелчка

##### Снятие

Отключите пылесос от электросети нажмите на боковые фиксаторы и потяните за крепление шланга




**Внимание!** Отключайте пылесос от сети перед установкой или снятием аксессуаров

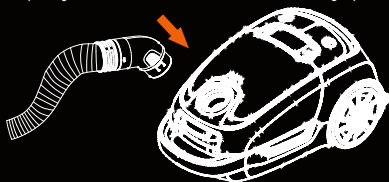

### УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБКИ И АКСЕССУАРОВ

А. Прикрепите телескопическую трубку к ручке шланга

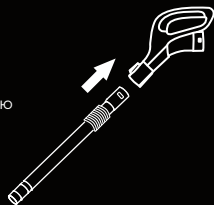

Б. Установите длину трубки при помощи блокировки



В. Прикрепите насадку к телескопической трубке



### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА



**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием вытащите шнур на оптимальную длину и вставьте вилку в розетку. Жёлтая отметка показывает оптимальную длину шнура. Не вытаскивайте шнур дальше красной отметки.


**Пожалуйста, следите за правильной установкой пылесборника!**

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить Ваш пылесос

2. Чтобы размотать шнур питания, нажмите одной рукой на кнопку смотки шнура, а другой рукой потяните за шнур. Не допускайте запутывания и повреждения шнура

3. Отрегулируйте мощность всасывания пылесоса на панели регулировки мощности на корпусе пылесоса

4. Установите телескопическую трубку и необходимую насадку

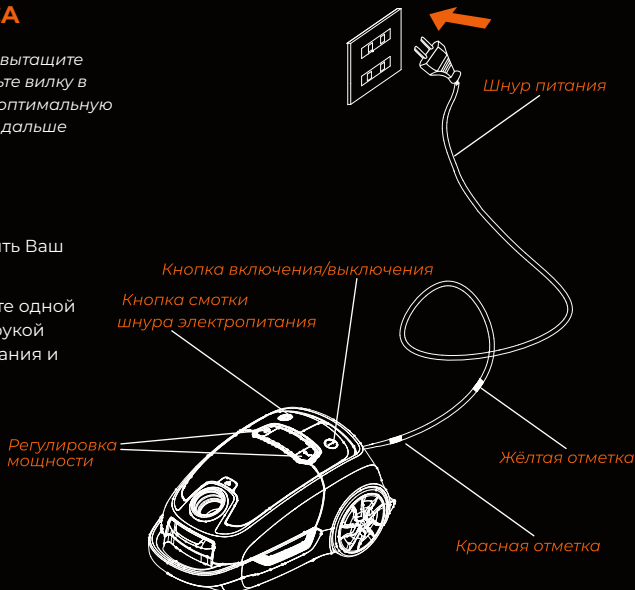

### УДАЛЕНИЕ МУСОРА ИЗ ПЫЛЕСБОРНИКА

1. Отключите пылесос от электросети

2. Отсоедините шланг и откройте крышку пылесоса


3. Снимите пылесборник

4. Откройте держатель внутреннего фильтра и извлеките пылесборник

5. Если Вы используете одноразовый мешок, замените его. Если используете многоразовый – аккуратно вытряхните мусор

6. Установите держатель внутреннего фильтра на место

7. Установите мешок внутрь корпуса и закройте крышку пылесоса

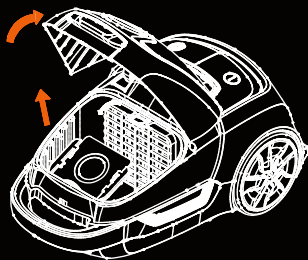

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего пылесоса обращайтесь, пожалуйста, к Руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-555-95-31