

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ



Не забудьте удалить защитную полосу с бампера Вашего робота-пылесоса

1. Установите пылесборник в Ваш робот-пылесос
2. Установите зарядную станцию на ровную поверхность. Убедись, пожалуйста, что перед ней есть 1,5 метра свободного пространства, и по полметра с каждой стороны
3. Подключите кабель зарядной станции к источнику питания
4. Установите боковые щётки в пазы, расположенные на нижней части корпуса Вашего робота-пылесоса
5. Включите переключатель «I» ВКЛ/ «O» ВЫКЛ на боковой стороне робота-пылесоса
6. Зарядите Ваш робот-пылесос одним из способов:

- установите робот на зарядную станцию;
- подключите кабель напрямую в гнездо зарядки робота-пылесоса.

Во время зарядки будет мерцать индикатор, который при достижении полного заряда станет зелёным

7. Если Вы хотите ограничить зону передвижения робота, используйте магнитную ленту, которая идёт в комплекте. Для этого её нужно расправить и положить на полу. Обратите внимание, что она не складывается, поэтому при необходимости её нужно будет разрезать обычными ножницами



ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И РЕЖИМЫ УБОРКИ

Выбрать и запустить нужный режим Вы можете с помощью пульта управления или мобильного приложения

Кнопка «**Старт/Пауза**» запускает режим **АВТОМАТИЧЕСКОЙ УБОРКИ** – для этого нажмите на неё один раз. Также Вы можете запустить этот режим с кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ** на самом роботе

«**Режим SPOT**» или **ТОЧЕЧНАЯ ОЧИСТКА**. Робот делает круговые движения, постепенно увеличивая радиус уборки, полностью очищая участок пола, который Вы выберете

«**УБОРКА ПО ПЕРИМЕТРУ**». Ваш робот-пылесос начнёт уборку по периметру неподвижных объектов – вдоль стены и мебели – и вернётся на зарядную станцию

Вы также можете вручную направлять движение робота-пылесоса кнопками «**Вперёд/Назад/Влево/Вправо**»

Регулируйте **МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ** при необходимости: правая кнопка усиливает мощность, а левая ослабляет

Кнопка **ДОМОЙ** на пульте или на самом роботе завершает любую программу и отправляет робот на зарядную станцию



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ WEBACK

С помощью мобильного приложения Вы можете удалённо управлять роботом – приложение полностью дублирует все кнопки пульта, а также даёт дополнительные возможности:

1. Например, Вы можете наблюдать за траекторией уборки Вашей квартиры
2. Вы также можете выстроить виртуальную стену и ограничить зону уборки без магнитной ленты. Для этого нужно в приложении в режиме Виртуальная стена провести линию на плане квартиры – или в режиме Зона уборки очертить прямоугольником зону, за которую робот не будет выезжать во время работы
3. Обратите внимание, что влажную уборку можно запустить с приложения только если установлен контейнер для воды
4. Нажав кнопку Разместить – в приложении – Вы можете увидеть, где робот находится прямо сейчас
5. С помощью кнопки Цель Вы можете указать место, с которого робот начнёт точечную уборку



iOS



Google Play

ВЛАЖНАЯ УБОРКА

В режиме влажной уборки робот-пылесос Garlyn SR-600 одновременно собирает пыль и протирает пол – поэтому его не нужно запускать дважды и поочерёдно. Как настроить режим влажной уборки:

1. Откройте клапан на контейнере для влажной уборки (Комбинированный контейнер в комплектации) и наполните его водой
2. Закрепите салфетку на контейнере с помощью липучек
3. Установите наполненный контейнер на место пылесборника
4. Запустите влажную уборку кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ на верхней панели Вашего робота-пылесоса или кнопкой «Старт/Пауза» на пульте
5. Кнопками «Регулировки мощности» Вы можете увеличивать и уменьшать подачу воды на салфетку

УХОД И ОЧИСТКА



Пожалуйста, не забывайте отключать питание перед каждой чисткой


ОЧИСТКА С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ

Аккуратно вытрите корпус робота-пылесоса, колёса, датчики и зарядную станцию слегка влажной тканью снаружи. Если лишняя влага попадёт на датчики и в отверстия, то удалите её сухой тканью или мягкой салфеткой

Не очищайте корпус, зарядную станцию и аксессуары робота-пылесоса спиртосодержащими средствами и иными агрессивными и/или абразивными средствами бытовой химии

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

1. Нажмите кнопку на пылесборнике и достаньте его из робота-пылесоса
2. Откройте боковую крышку пылесборника
3. Аккуратно вытряхните мусор
4. Откройте крышку HEPA-фильтра
5. Достаньте HEPA-фильтр и фильтр предварительной очистки
6. Промойте предварительный фильтр под струёй воды
7. Для очистки пылесборника внутри Вам понадобится Чистящая щётка из комплекта

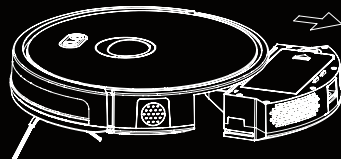

ОЧИСТКА РОЛИКОВОЙ ЩЁТКИ

1. Откройте крышку на нижней части корпуса робота-пылесоса и достаньте роликовую щётку
2. У чистящей щётки из комплекта есть острый конец – как раз для очистки роликовой щётки. При необходимости аккуратно разрежьте скопившуюся шерсть обычными маникюрными ножницами

ОЧИСТКА БОКОВЫХ ЩЁТОК

Снимите боковые щётки и протрите их тканью или салфеткой

УХОД ЗА КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ И САЛФЕТКОЙ

1. После извлечения контейнера для воды из робота-пылесоса удалите остатки воды и мусора
2. Снимите и промойте салфетку вручную или постирайте в стиральной машине
3. Не мойте, пожалуйста, контейнер и не погружайте его в воду. Используйте только влажную ткань или влажную салфетку



По любым вопросам обращайтесь, пожалуйста, в Отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-555-95-31