


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Углы основания прибора очень острые. Несоблюдение техники безопасности во время установки может привести к травмам и порезам.
- ▲ Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.
- ▲ ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать прибор без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора мокрыми руками и тогда, когда на него попала вода.
- ▲ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте устройство в качестве рабочей поверхности или поверхности для хранения вещей.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Варочная поверхность
2. Двухконтурная конфорка с круглой зоной нагрева (1): 1100/2200 Вт
3. Конфорка (2): 1200 Вт
4. Двухконтурная конфорка с овальной зоной нагрева (3): 1100/2000 Вт
5. Конфорка (4): 1200 Вт
6. Панель управления
7. Скребок для стеклокерамики с защитной крышкой
8. Кронштейны для установки

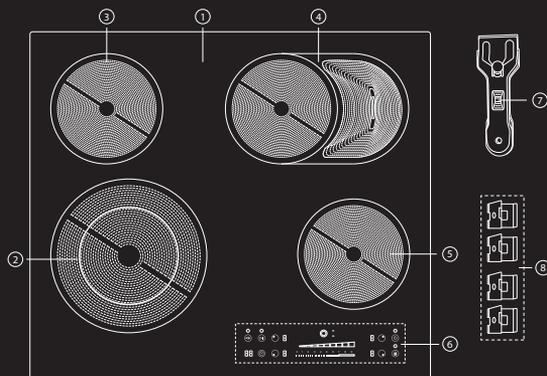

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. – кнопка включения/выключения
2. – кнопка блокировки панели управления
3. – кнопка отключения звуковых сигналов
4. – кнопка паузы
5. – индикаторы работающей кнопки
6. – кнопка таймера
7. – индикатор таймера
8. Линейка управления мощностью нагрева (0-9)

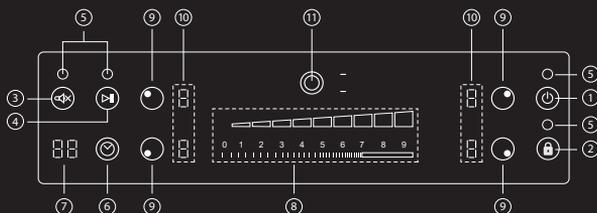

9. Зона выбора конфорок
10. – индикаторы выбранного значения мощности нагрева, тепла H или паузы P
11. – кнопка активации двухконтурных конфорок

Эксплуатация встраиваемых варочных панелей разрешена только после их установки в мебель, предназначенную для встраиваемых варочных панелей и отвечающую необходимым стандартам.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Выбор посуды

Зона готовки	Минимум	Максимум
Двухконтурная конфорка с круглой зоной нагрева (1)	> 110 мм	< 210 мм
Конфорка (2)	> 150 мм	< 180 мм
Двухконтурная конфорка с овальной зоной нагрева (3)	165 мм	270 мм
Конфорка (4)	> 180 мм	< 220 мм

Прибор может не идентифицировать посуду диаметром меньше 11 см!

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Поставьте посуду с продуктами на одну из конфорок прибора.
2. Включите панель, коснувшись сенсорной кнопки .

i Не применяйте силу, нажимая на кнопки. Для управления используйте подушечку пальца, а не кончик.

3. Коснитесь кнопки выбранной конфорки.
4. Выберите уровень нагрева, нажав на цифровую линейку управления, или проведите пальцем до требуемого значения (от 0 до 9).
5. Прибор начнет работу.



Блокировка панели управления

Включите варочную панель при помощи кнопки  и, не выбирая никакого уровня мощности, коснитесь кнопки . Загорится индикатор  рядом с кнопкой  и индикатор таймера «Lo», панель управления будет заблокирована.

Для снятия блокировки нажмите и удерживайте кнопку .

Зоны двойного контура

Двухконтурные конфорки с круглой (1) и овальной зоной нагрева (3) имеют две области, которые можно использовать при приготовлении – центральную и внешнюю. Вы можете использовать только центральные области, нажав на кнопку  или , либо все области целиком, нажав на кнопку .

Отключение звуковых сигналов

При нажатии кнопки  варочная панель отключает звуковые сигналы. Рядом с кнопкой  загорится индикатор . Возле соответствующей конфорки будет гореть индикатор P. Для отмены функции отключения звука снова нажмите кнопку .

Пауза

Во время приготовления коснитесь кнопки нужной работающей конфорки, а затем кнопки . Рядом с ней появится индикатор , конфорка перестанет нагреваться. Горит индикатор P возле соответствующей конфорки. Для отмены паузы повторно нажмите на кнопку . Приготовление будет продолжено на прежнем уровне нагрева.

i Если во время приготовления Вы забыли отключить функцию паузы, через 2 часа раздается звуковой сигнал и прибор автоматически выключится.

Автоотключение

i При любом уровне мощности время отключения по умолчанию – 2 часа.

Автоотключение через одну минуту происходит, если: выключены все конфорки; после включения варочной панели не был выбран уровень нагрева; на панели управления что-либо находится дольше 10 секунд или она залита жидкостью; варочная поверхность становится слишком горячей; использована неподходящая посуда.

Защита от перегрева

Устройство оборудовано датчиком температуры, который контролирует температуру внутри варочной панели. При достижении слишком высокой температуры панель автоматически прекращает работу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Мощность нагрева	Рекомендации по использованию	Мощность нагрева	Рекомендации по использованию
1-2	Деликатный подогрев небольшого количества пищи	5-6	Блинчики, оладьи
	Растапливание шоколада, масла и других продуктов, которые могут быстро подгореть	7-8	Обжаривание
	Медленное тушение		Приготовление пасты, макарон
3-4	Медленный подогрев	9	Жаркое
	Повторный разогрев блюд		Приготовление стейков, гриль, фритюр
	Быстрое тушение		Доведение до кипения супов, кипячение воды
	Приготовление риса		

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)