

MIE

Made in Italy



ПАРООЧИСТИТЕЛЬ

Инструкция по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Благодарим Вас за покупку многофункционального устройства MIE PulitoVapore!

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. В инструкции содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения прибора.

*Технические параметры могут быть незначительно изменены на усмотрение производителя

**Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения во внешнее оформление прибора без изменения его основных функций без внесения соответствующих изменений в инструкцию.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочитайте все инструкции, перед тем как приступить к использованию пароочистителя.
2. Используйте прибор только по назначению.
3. Во избежание риска поражения электрическим током запрещается помещать любую часть прибора в воду или иную жидкость.
4. Запрещается тянуть за шнур, при попытке вытащить вилку из розетки. Тянуть следует всегда только за вилку шнура.
5. Запрещается прикасаться шнуром к горячим поверхностям. Прибор должен полностью остыть, перед тем как его можно будет убрать на хранение или перед открытием бака для воды. Аккуратно, не затягивая слишком сильно, сверните шнур.
6. Всегда отключайте прибор от электросети, когда заливаете воду или сливаете остаток воды, а также когда прибор не используется. Всегда медленно поворачивайте предохранительную крышку, когда открываете бак для воды. Это позволит оставшемуся пару постепенно выйти, а Вам избежать ожога.
7. Запрещается использовать прибор с поврежденным шнуром и вилкой, если прибор или любая его часть упала или повреждена. Чтобы избежать поражения электрическим током, не разбирайте прибор и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. За диагностикой и ремонтом обратитесь к продавцу или в один из лицензированных сервисных центров. Неправильная сборка или ремонт может привести к поражению электрическим током в процессе использования прибора.
8. Не оставляйте работающий прибор без наблюдения и в присутствии детей.
9. Прикосновения к горячим металлическим частям, контакт с горячей водой или паром чреваты ожогами. С особой осторожностью сливайте оставшуюся воду, так она может быть очень горячей. Никогда не направляйте пар на других людей. Пар очень горячий и может вызвать ожоги.
10. Запрещается использовать прибор вблизи взрывчатых и/или воспламеняемых веществ.
11. Данный прибор предназначен для использования только в доме. Выполняйте все инструкции, представленные в этом руководстве.
12. Запрещается использовать химические вещества или другие

жидкости (рекомендуется использовать деминерализованную воду). Химические вещества повредят прибор. Использование химических веществ автоматически аннулирует гарантию.

13. Запрещается направлять пар на любой электрический прибор или прибор, содержащий электрические части (телевизор, радиоприемник, электрическая печь и т.д.).

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и иного повреждения:

- Запрещается оставлять прибор подключенным к электросети, когда он не используется. Всегда отключайте прибор от электросети, когда он не используется и перед обслуживанием или дозаправкой водой.
- Используйте прибор только так, как описывается в этой инструкции.
- Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.
- Запрещается использовать удлинители или розетки, не обладающие достаточной мощностью.
- Запрещается вставлять и вытаскивать вилку шнура питания мокрыми руками и использовать прибор босиком.
- Храните прибор в доме в прохладном сухом месте.
- Никогда не переворачивайте работающий прибор и не поворачивайте его набок. Никогда не направляйте пар на людей, животных или растения.
- Запрещается помещать пароочиститель-парогенератор в воду или другие жидкости. Всегда отключайте прибор от электросети, когда заливаете воду.
- Запрещается добавлять чистящие средства, ароматические добавки, масла и любые другие химические вещества в воду, используемую в данном приборе, так как это может привести к его повреждению. Используйте водопроводную воду или дистиллированную / очищенную воду, если вода в вашей местности слишком жесткая.
- Чтобы избежать перегрузки линии, не включайте другие мощные приборы в ту же розетку, от которой получает питание прибор.
- Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к сети.
- Используйте только мощные удлинители

ВНЕШНИЙ ВИД



1. Индикатор готовности пара и отсутствия воды
2. Кнопка включения
3. Устройство для намотки шнура
4. Отверстие для залива воды
5. Отсек для хранения аксессуаров
6. Разъем для подключения шланга
7. Шланг с паровым пистолетом


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



1



2



3



4



5

1. Отпариватель для одежды
2. Профессиональный утюг с пробковой ручкой
3. Тefлоновая насадка для утюга
4. Резиновый коврик для утюга
5. Мерный стаканчик

НАСАДКИ



- | | |
|--|------|
| 1. Смотка шнура | 1 шт |
| 2. Вешалка | 1 шт |
| 3. Удлиняющая трубка | 2 шт |
| 4. Насадка-щетка для стекла | 1 шт |
| 5. Насадка для пола | 1 шт |
| 6. Щетка для ковров | 2 шт |
| 7. Насадка для мягкой мебели | 1 шт |
| 8. Большая насадка-сопло высокого давления | 1 шт |
| 9. Насадка для ковровых покрытий | 1 шт |
| 10. Круглая щетка (с металлическими щетинками) | 1 шт |
| 11. Круглая щетка (с нейлоновыми щетинками) | 1 шт |
| 12. Матерчатая тряпка для насадки для пола | 1 шт |
| 13. Матерчатый чехол | 1 шт |

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чистка паром является экологически чистой и имеет преимущества перед современными моющими средствами. Вода в форме пара используется экономно. Пар, вырабатываемый благодаря высокой температуре, удаляет растворимые жиры и запыленные участки, которые обычно сложно очистить. Пар делает ваши вещи гигиенически чистыми и не оставляет бактерий, клещей, микробов, болезнетворных микроорганизмов, удаляет частицы пыли, что предотвращает возникновение аллергии на пыль. Вы можете почувствовать все преимущества пароочистителя, используя его в домашнем хозяйстве.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

1. Убедитесь, что материалы и поверхности, которые вы собираетесь очистить, подходят для уборки пароочистителем.
2. Строго следуйте инструкции на материалах и поверхностях.
3. Если инструкции отсутствуют, используйте пароочиститель на небольшом участке поверхности материала. При возникновении повреждений, не используйте пароочиститель.
4. Только квалифицированный специалист может заменить электрический провод.
5. Используйте только насадки от прибора.
6. Наденьте хлопковый чехол на щеточку, чтобы избежать царапин.
7. На вертикальных поверхностях, работайте сверху вниз. Подложите ткань под поверхность, которую собираетесь очистить, чтобы собрать грязь.
8. При необходимости используйте удлинительную трубу.
9. Распыскивайте пар на небольшие поверхности. Растворяющаяся грязь легче смывается.
10. При особо сильном загрязнении, используйте для очистки поверхности паровое сопло.
11. Чтобы удалить пятна с мягкой мебели или ковров, распылите пар на пятно, затем, не надавливая, осторожно пройдитесь треугольной щеточкой по поверхности. Дайте поверхности высохнуть и проверьте, исчезло ли пятно. Если результат неудовлетворительный, повторите процедуру.

12. На деликатных поверхностях, например, на деревянной, распылите пар в небольшом количестве и сразу высушите.

13. Ковры следует чистить сначала пылесосом, а затем пароочистителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Паровое сопло не может очистить известковые загрязнения, они должны очищаться с использованием специальных средств.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Заливка воды

Откройте крышку отсека для воды и заполните пароочиститель чистой водой из-под крана или дистиллированной водой. Ставьте пароочиститель только на ровные поверхности.

Подготовка к работе

1. Подсоединяйте прибор только, если напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
2. Прибор должен быть отключен.
3. Электрошнур не должен быть поврежден.
4. Крышка отсека для воды должна быть плотно закрыта.
5. На шланг должна быть надета соответствующая насадка.
6. Паровой шланг не должен быть забит.
7. Включите прибор.
8. Когда лампочка индикатора пара загорится, прибор готов к эксплуатации.
9. Когда индикатор отсутствия воды загорится, значит закончилась вода.

Отключение пароочистителя

Выключите прибор. Вытащите вилку из розетки. Оставьте пароочиститель остывать.

Присоединение удлинительной трубы

Нажмите на пружинную кнопку на паровом пистолете.

Вставьте паровой пистолет в рукав удлинительной трубы до щелчка.


Присоединение щетки

Для того, чтобы воспользоваться щеткой для пола или прямоугольной щеточкой (дополнительной), необходимо сначала установить колено для щетки.

Направьте колено для щетки вниз и вставьте в него щетку. Затем поднимите колено для щетки вверх.

Нажмите на пружинную кнопку на паровом пистолете или на удлинит-

тельной трубе. Вставьте колено для щетки в паровой пистолет или в удлинительную трубку до щелчка пружинной кнопки.

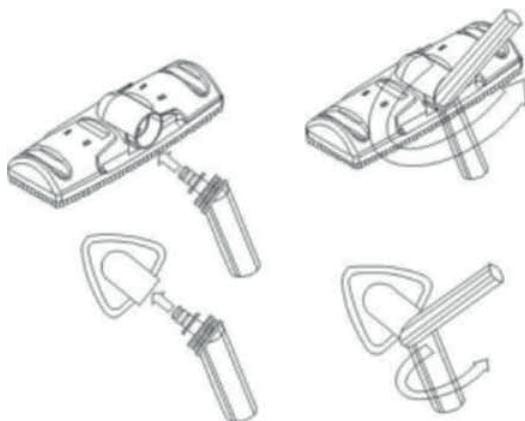


Отсоединение трубы или щетки

Нажмите на пружинную кнопку на паровом пистолете или на удлинительной трубке. Отсоедините удлинительную трубку или колено для щетки от парового пистолета. Направьте колено для щетки вниз и отсоедините щетку от колена для щетки.

Присоединение парового шланга

Присоедините гибкий шланг с паровым пистолетом к корпусу прибора.

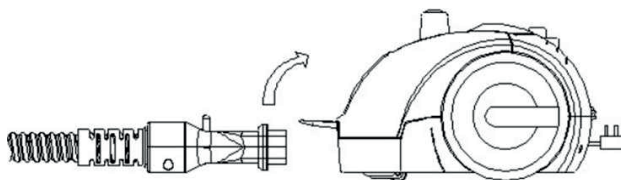

Отсоединение парового шланга

1. Выключите прибор.
2. Держите паровой шланг над раковиной до того, пока пар не перестанет выходить.
3. Вытащите вилку из розетки.
4. Отсоедините гибкий шланг.


Использование защитного хлопкового чехла для щетки

Хлопковый чехол для щетки используется для защиты поверхностей от царапин.

ВНИМАНИЕ! Чехол нагревается при чистке.

Снимайте чехол только после того, как пар перестанет выходить и прибор остынет. Грязный чехол для щетки можно стирать в стиральной машине.

Присоединение маленькой круглой щеточки

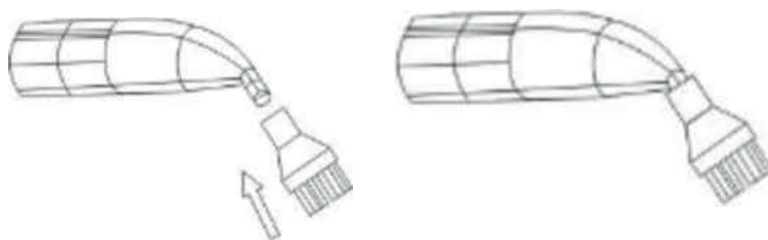

Маленькая круглая щеточка должна использоваться только вместе с паровым соплом. Присоедините маленькую круглую щеточку к паровому соплу.

Очистка стекла (дополнительно)

Если внешняя температура близка к точке замерзания, на оконное стекло можно распылить пар на расстоянии 20 см.

После этого, вы можете обработать паром всю поверхность стекла для устранения возникшего перепада температуры и избегания повреждения поверхности стекла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внезапные перепады температуры стекла и пароочистителя могут привести к тому, что стекло треснет.

Особенности прибора

Пароочиститель MIE Pulito Vapore комплектуется профессиональным утюгом с пробковой ручкой и подошвой из нержавеющей стали. Т.е., MIE Pulito Vapore может одновременно выполнять роль пароочистителя и парогенератора с утюгом и качественно отглаживать одежду. Парогенератор пароочистителя не уступает по мощности обычному парогенератору. Сильная струя пара справится с отглаживанием любых тканей.

Кроме этого в комплекте MIE Pulito Vapore имеется паровой шланг с паровым утюжком для вертикального отпаривания.

Шланг для отпаривания удлиненный (2,5 метра), это дает возможность отпаривать на большом расстоянии от аппарата. Например, при отпаривании штор, длины шланга будет достаточно, чтобы комфортно работать, не поднимая вверх весь пароочиститель.

Паровой утюжок MIE Pulito Vapore оснащен системой защиты от капель, т.е. имеет встроенный нагревательный элемент. Пар, попадая на горячую поверхность утюжка, не остывает и не превращается в воду, а полностью проникает в ткань, не оставляя на ней мокрых следов.

Паровой утюжок имеет регулятор температуры нагрева, индикатор нагрева, кнопку подачи пара с фиксатором и тефлоновую подошву.

СПОСОБЫ ЧИСТКИ И СОВЕТЫ

ЧТО ЧИСТИТЬ	АКСЕССУАРЫ
<p>Виниловые покрытия, ламинат. Подметите или пропылесосьте пол. Для углов и плинтусов используйте паровое сопло с маленькой круглой щеточкой, если это необходимо; используйте щетку для пола с хлопковым чехлом, для особо загрязненных поверхностей - без хлопкового чехла.</p>	<p>Щетка для пола с хлопковым чехлом, удлинительная трубка, паровое сопло с маленькой круглой щеточкой.</p>
<p>Каменная плитка, шиферная плитка, керамическая плитка, твердая древесина. Наденьте хлопковый чехол на щетку для пола, разогрейте ее паром в течение нескольких секунд, выключите пар, повторите процедуру, пока чехол не станет влажным. Пар растворяет глубоко въевшуюся грязь, при этом пол не намокает, так как испарение происходит очень быстро. Осадка не остается. Не использовать на негерметизированном полу.</p>	<p>Щетка для пола с хлопковым чехлом, паровое сопло с маленькой круглой щеточкой.</p>
<p>Удаление воска. Используйте маленькую круглую щеточку, вытирайте полотенцем пока работаете. Воск очень быстро тает. Поэтому при работе постоянно вытирайте пол полотенцем.</p>	<p>Маленькая круглая щеточка, паровое сопло.</p>

<p>Электрические плиты, духовки, грили, отдушины. Используйте паровое сопло с маленькой круглой щеточкой для поверхности плиты, полочек над плитой, дверных стекол, труднодоступных поверхностей, углах и конфорках.</p>	<p>Паровое сопло с маленькой круглой щеточкой.</p>
<p>Небольшая бытовая техника, холодильники, морозильные камеры, микроволновые печи. Для больших поверхностей используйте прямоугольную щеточку с хлопковым чехлом. Используйте паровое сопло без щетки для углов и трещин, вытирайте полотенцем.</p>	<p>Маленькая круглая щеточка, прямоугольная щеточка с хлопковым чехлом, паровое сопло, полотенце.</p>
<p>Раковины, краны, стоки. Используйте паровое сопло, чтобы достать труднодоступные места, или используйте паровое сопло с маленькой круглой щеточкой при необходимости потрите и прополощите поверхность. Это позволит удалить въевшуюся грязь даже в самых маленьких местах соединений, краях раковины, царапинах разделочных досок и убьет бактерии.</p>	<p>Паровое сопло, маленькая круглая щеточка и паровое сопло.</p>
<p>Звукоизоляционная плитка. Звукоизоляционная плитка чувствительна к воздействию пара. См. Крашенные, панельные и оклеенные обоями.</p>	<p>Щетка для пола с хлопковым чехлом, или прямоугольная щетка с хлопковым чехлом Удлинительная трубка.</p>

<p>Вентиляционное отверстие. Используйте удлинительную трубку для труднодоступных вентиляционных отверстий. Круговые движения позволят быстро очистить вентиляцию. Вытрите вентиляцию щеткой для пола с хлопковым чехлом. При необходимости сначала обработать паровым соплом. Для вентиляций типа жалюзи используйте паровое сопло, маленькую круглую щеточку и полотенце.</p>	<p>Паровое сопло, удлинительная трубка, щетка для пола с хлопковым чехлом.</p>
<p>Занавески, диваны. Сначала пропылесосьте, используйте прямоугольную щетку с хлопковым чехлом для удаления пылевых клещей. ОСТОРОЖНО: Не использовать на материалах, выдерживающих температуру только ниже 180°С.</p>	<p>Прямоугольная щетка с хлопковым чехлом, удлинительная трубка</p>
<p>Одежда. Используйте прямоугольную щетку с хлопковым чехлом для чистки и разглаживания складок. ОСТОРОЖНО: Не использовать для тканей, выдерживающих температуру только ниже 180°С.</p>	<p>Прямоугольная щетка с хлопковым чехлом, удлинительная трубка.</p>

<p>Виниловые синтетические материалы. Перед очисткой протестируйте на незаметном месте. Некоторые велюровые материалы чувствительны к использованию пара и могут деформироваться. Обработайте паровым соплом на расстоянии 15 см от поверхности. Используйте прямоугольную щетку с хлопковым чехлом, работайте в двух направлениях. Чехол должен быть горячим и влажным, не мокрым!. Используйте паровое сопло для очистки швов на расстоянии 5 см от поверхности, сотрите грязь полотенцем.</p>	<p>Прямоугольная щетка с хлопковым чехлом, паровое сопло, удлинительная трубка.</p>
<p>Рабочие и офисные поверхности. Офисные поверхности очищайте паровым соплом с расстояния 15 см, оставьте на несколько секунд, вытрите полотенцем, повторите при необходимости.</p>	<p>Прямоугольная щетка, паровое сопло, маленькая круглая щеточка.</p>
<p>Черепица и кафель. Используйте маленькие круглые щеточки, прямоугольную щетку без чехла, ополосните или начисто вытрите. После этого используйте прямоугольную щетку с чехлом.</p>	<p>Паровое сопло, маленькая круглая щеточка, прямоугольная щетка, хлопковый чехол.</p>
<p>Фарфоровая, хромированная фурнитура. Для очистки больших поверхностей используйте прямоугольную щетку с</p>	<p>Прямоугольная щетка, паровое сопло, маленькая круглая щеточка, удлинительная трубка.</p>

<p>чехлом, для углов, петель, полок и решеток - паровое сопло, сотрите или сполосните остатки грязи.</p>	
<p>Душевые кабины и двери. Используйте прямоугольную щетку с хлопковым чехлом или насадку для стекол или паровое сопло с маленькой круглой щеточкой для очистки застывших мыльных разводов со стеклянных и керамических панелей. Не трите, застывшее мыло растает под действием пара. Можно использовать мягкое моющее средство или уксус при сильных загрязнениях. Часто ополаскивайте части прибора. Сполосните или сотрите остатки загрязнения.</p>	<p>Прямоугольная щетка с чехлом, паровое сопло, насадку для стекол маленькая круглая щеточка, удлинительная трубка.</p>
<p>Стеклопластик. Используйте прямоугольную щетку или паровое сопло с маленькой круглой щеточкой для очистки наиболее загрязненных участков, смойте или сотрите остатки загрязнения. Для удобства используйте удлинительную трубку.</p>	<p>Прямоугольная щетка с хлопковым чехлом, паровое сопло, маленькая круглая щеточка, удлинительная трубка.</p>
<p>Окна, зеркала. Используйте насадку для стекол с хлопковым чехлом, если они слишком загрязнены. Затем протрите полотенцем при необходимости. Будьте осторожны, чтобы окна и зеркала не треснули. Помните о разнице температур, будьте осторожны.</p>	<p>Насадка для стекол, удлинительная трубка.</p>

<p>Оконные рамы. Используйте паровое сопло с маленькой круглой щеточкой для очистки оконных рам, ручек, щеколд, и тд. Подложите под щеточку полотенце в конце чистки для полировки.</p>	<p>Паровое сопло, маленькая круглая щеточка, удлинительная трубка, полотенце.</p>
<p>Дверные пороги и подоконники. Чтобы очистить глубоко въевшуюся грязь с окон или дверных порогов, оберните полотенцем паровое сопло, чтобы предотвратить разбрасывания мелких частиц с поверхности. Вытрите и высушите полотенцем.</p>	<p>Паровое сопло.</p>
<p>Ковровые покрытия. Пропылесосьте и пройдитесь паром по полу большой щеткой для пола на расстоянии 15 см от пола. Наденьте на щетку хлопковый чехол и вытирайте в двух направлениях - второе под прямым углом к первому. Особо загрязненные поверхности можно очистить с использованием легкого раствора моющего средства, а затем обработать паром.</p>	<p>Щетка для пола с хлопковым чехлом, удлинительная трубка.</p>
<p>Выведение пятен. Используя паровое сопло для выведения пятен, держите его на расстоянии 5-10 см от поверхности ковра. Промок-</p>	<p>Паровое сопло, полотенце, удлинительная трубка.</p>

<p>ните пятна полотенцем. Повторите процедуру при необходимости. НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ!</p>	
<p>Крашенные, панельные, оклеенные обоями. Окрашенные стены, обои, деревянные панели чувствительны к обработке паром. Всегда при очистке используйте хлопковый чехол. Не обрабатывайте подолгу одно и тоже место, дайте поверхности остыть, затем повторите. Особо загрязненные поверхности сначала обработайте паром, затем используйте щетку с чехлом, может быть использован раствор легкого моющего средства для облегчения удаления загрязнений. Деревянные панели очищайте быстро, проверяйте чехол на нагревание. Используйте прямоугольную щетку с хлопковым чехлом для удаления остатков грязи.</p>	<p>Щетка для пола, прямоугольная щетка, хлопковый чехол, удлинительная трубка, паровое сопло.</p>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота: 220-240В/50-60Гц

Общая мощность: 2300 Вт

Мощность парогенератора: 1500 Вт

Мощность утюга: 800 Вт

Мощность утюжка отпаривателя: 550 Вт

Производительность пара: ДО 200 Г/МИН

Давление пара: 5,5 БАР

Паровой удар: 6,5 БАР

Объем резервуара для воды: 1,5 Л

Материал подошвы утюга: СВЕРХПРОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

Материал подошвы утюжка: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Размер подошвы утюга: 20X11 CM

Размер подошвы утюжка: 13X7,5 CM

Система Антикапля: ЕСТЬ

Тефлоновая насадка: ЕСТЬ

Температурный режим: 80-200° C

Длина парового шланга утюга: 168 CM

Длина парового шланга утюжка: 250 CM

Автоматическое отключение: НЕТ

Время ожидания готовности: 7 МИН

Индикатор готовности пара: ЕСТЬ

Индикатор завершения воды в бойлере: ЕСТЬ

Кнопка включения утюга с контрольным индикатором: ЕСТЬ

Продолжительность работы с паром, до новой заправки бойлера водой: 60 МИН

Дозалив: ЕСТЬ

Отверстие для промывки нагревательного элемента: ЕСТЬ

Функция очистки: НЕТ

Антиминеральный фильтр: НЕТ

Вертикальное отпаривание: ЕСТЬ

Возможность подключения отпаривателя: ЕСТЬ

Комплект для вертикального отпаривания: ЕСТЬ

Комплект насадок для паровой чистки: ЕСТЬ

Управление: МЕХАНИЧЕСКОЕ

Колеса: ЕСТЬ

Дополнительные функции: 3 ПРИБОРА В 1. ПАРООЧИСТИТЕЛЬ,
ОТПАРИВАТЕЛЬ, УТЮГ.

Гарантия: 36 МЕСЯЦЕВ

ВНИМАНИЕ! Бытовые электрические приборы должны утилизироваться отдельно от прочих бытовых отходов. Пожалуйста, сдавайте их в точки сбора бытовых приборов на переработку, если таковые есть в вашем регионе. За более подробной информацией обратитесь к продавцу или в соответствующий местный орган управления

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки (выдачи товара покупателю).
2. В течение указанного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия (бесплатный ремонт или замена (новыми или восстановленными компонентами) на усмотрение производителя или уполномоченной организации любой детали, дефектность или неисправность которой обусловлена дефектом, допущенным фирмой-производителем, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в инструкции к товару.
3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом, а также документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек).
4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.
5. При признании обращения Покупателя по гарантии необоснованным или негарантийным сервисным центром может быть выставлен счет Покупателю.
6. Гарантия не распространяется на дефекты и износ чехлов на основную и рукавную платформу и корпуса, резиновых колец, предохранительного клапана, быстроизнашивающиеся сменные детали, профилактические работы и чистку, а также на отделяемые детали (паровой шланг, колба). Ремонт или замена вышеуказанных деталей осуществляется платно.
7. Гарантия также не распространяется на дефекты, вызванные попаданием в электрические узлы изделия насекомых, посторонних предметов, использованием воды с содержанием минералов и взвесей, которые приводят к образованию накипи в нагревательных элементах, бойлерах, утюгах и паровых утюжках отпаривателей, парогенераторов, пароочистителях и гладильных систем. А также в случае преждевременного износа товара, наступившего при использовании в экстремальных для товара условиях в течение срока гарантии.
8. Условием бесплатного гарантийного обслуживания являются: Бережная эксплуатация в точном соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации и отсутствие дефектов, вызванных внешними причинами (падение, удары, использование не по назначению, небрежный уход и транспортировка, воздействие высокой температуры, воздействие воды, несоответствие параметров сети, ремонт изделия третьим лицом и т.п.), если эти дефекты явились причиной неисправности, а также если не изменен серийный номер изделия.
9. Настоящая гарантия является дополнением к законным правам покупателя и ни в коем случае не ограничивает их.

СРОК ГАРАНТИИ на продукцию MIE составляет 36 месяцев со дня продажи, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Срок гарантийного обслуживания изделий, эксплуатирующихся в коммерческих и демонстрационных целях (в магазинах, ателье и др.) составляет 6 месяцев. Сервисные центры: смотрите список авторизованных сервисных центров на сайте www.mie-eu.com

MIE

Made in Italy



Modern Ironing Equipment

