



ТЕХНИКА, ПРЕВОСХОДЯЩАЯ ОЖИДАНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЕНЗИНОВЫХ СНЕГОУБОРОЧНЫХ МАШИН

GS536L

арт. 212007



WWW.SUNREKA-TOOLS.RU

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ	4
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
УСТРОЙСТВО СНЕГОУБОРЩИКА	7
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	8
ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	9
ОБУЧЕНИЕ	10
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	11
БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ	12
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	13
УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ НА ИЗДЕЛИИ	13
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ТОПЛИВОМ	14
ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ	15
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ	15
СБОРКА СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ	16
ЗАПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ	17
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	24
ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	26
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	27
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	30



**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ!**



К использованию и обслуживанию допускается только квалифицированный и/или специально обученный персонал, ознакомленный с данной инструкцией.

В этой инструкции содержится описание, правила безопасности и вся необходимая информация для правильной эксплуатации оборудования SUNREKA.

Сохраняйте данную инструкцию и обращайтесь к ней при возникновении вопросов по безопасной эксплуатации, обслуживанию, хранению и транспортировке оборудования.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Снегоуборочная машина с приводом от бензинового двигателя предназначена исключительно для уборки территории с ровным и твердым покрытием от снега без твердых включений и мусора.

Снегоуборочная машина с приводом от бензинового двигателя является технически сложным товаром бытового назначения, но, также возможно профессиональное или коммерческое использование с соблюдением всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При использовании качественных горюче-смазочных материалов, соблюдении правил эксплуатации и регламентов техобслуживания гарантируется запуск и бесперебойная работа оборудования при температуре окружающего воздуха до -25 °С, относительной влажности не выше 80% и высоте над уровнем моря не выше 2000 м.

Снегоуборочная машина должна использоваться на открытом воздухе, в воздухе не должно содержаться пыли, паров кислот, инертных, взрывоопасных, легко воспламеняющихся и других газов, на оборудование не должны попадать брызги жидкостей и посторонние предметы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ

Выходные мощностные характеристики бензинового двигателя и параметры производительности снегоуборочной машины указаны для нормальных климатических условий при атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст. (86,7...106,7 кПа), что соответствует по высоте расположению на уровне моря. При использовании в условиях высокогорья выходная мощность бензиновых двигателей и производительность оборудования снижается примерно на 1% каждые 100 м выше уровня моря из-за снижения атмосферного давления и плотности воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

Внимание!



Прочтите руководство по эксплуатации



Горячая поверхность



Риск возгорания



Не вдыхайте выхлопные газы двигателя



Запрещается касаться желоба или корпуса во время вращения шнеков



Держите руки на безопасном удалении от ковша и дефлектора желоба



Будьте осторожны, возможен выброс твердых предметов



Во время работы не допускайте посторонних лиц в зону работы изделия



Перед ремонтом и обслуживанием остановите двигатель



Используйте сертифицированные защитные перчатки




Используйте защитный шлем, средства защиты органов слуха и зрения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снегоуборщик	GS536L
Артикул	212007
Система выброса снега	Одноступенчатая
Макс. дальность выброса снега, м	9
Тип шин	Бескамерные
Размер колес	8 " / Ø20 см
Ширина ковша, мм	530
Высота ковша, мм	350
Передние фары	LED
Тип двигателя	зимний RATO EH165E-S
Рабочий объем, куб.см	165
Скорость двигателя, об/мин	3800
Максимальная мощность	6 л.с. / 4,4 кВт
Уровень экологичности	EURO V
Мин. температура запуска	-25 °C
Электростартер	Нет
Тип топлива	Бензин АИ-92
Тип свечи зажигания	F6RTC
Тип моторного масла	SAE 5w30
Объем топливного бака, л	1,5
Объем масляного картера, л	0,35
Диаметр шнека, см	20
Ремень привода шнека	3PK790
Скорость шнека, об/мин	310
Габариты упаковки, мм	725 x 505 x 465
Габариты в сборе, мм	1000 x 520 x 1050
Масса НЕТТО / БРУТТО, кг	30 / 34



ВНИМАНИЕ! Используйте только НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин АИ-92

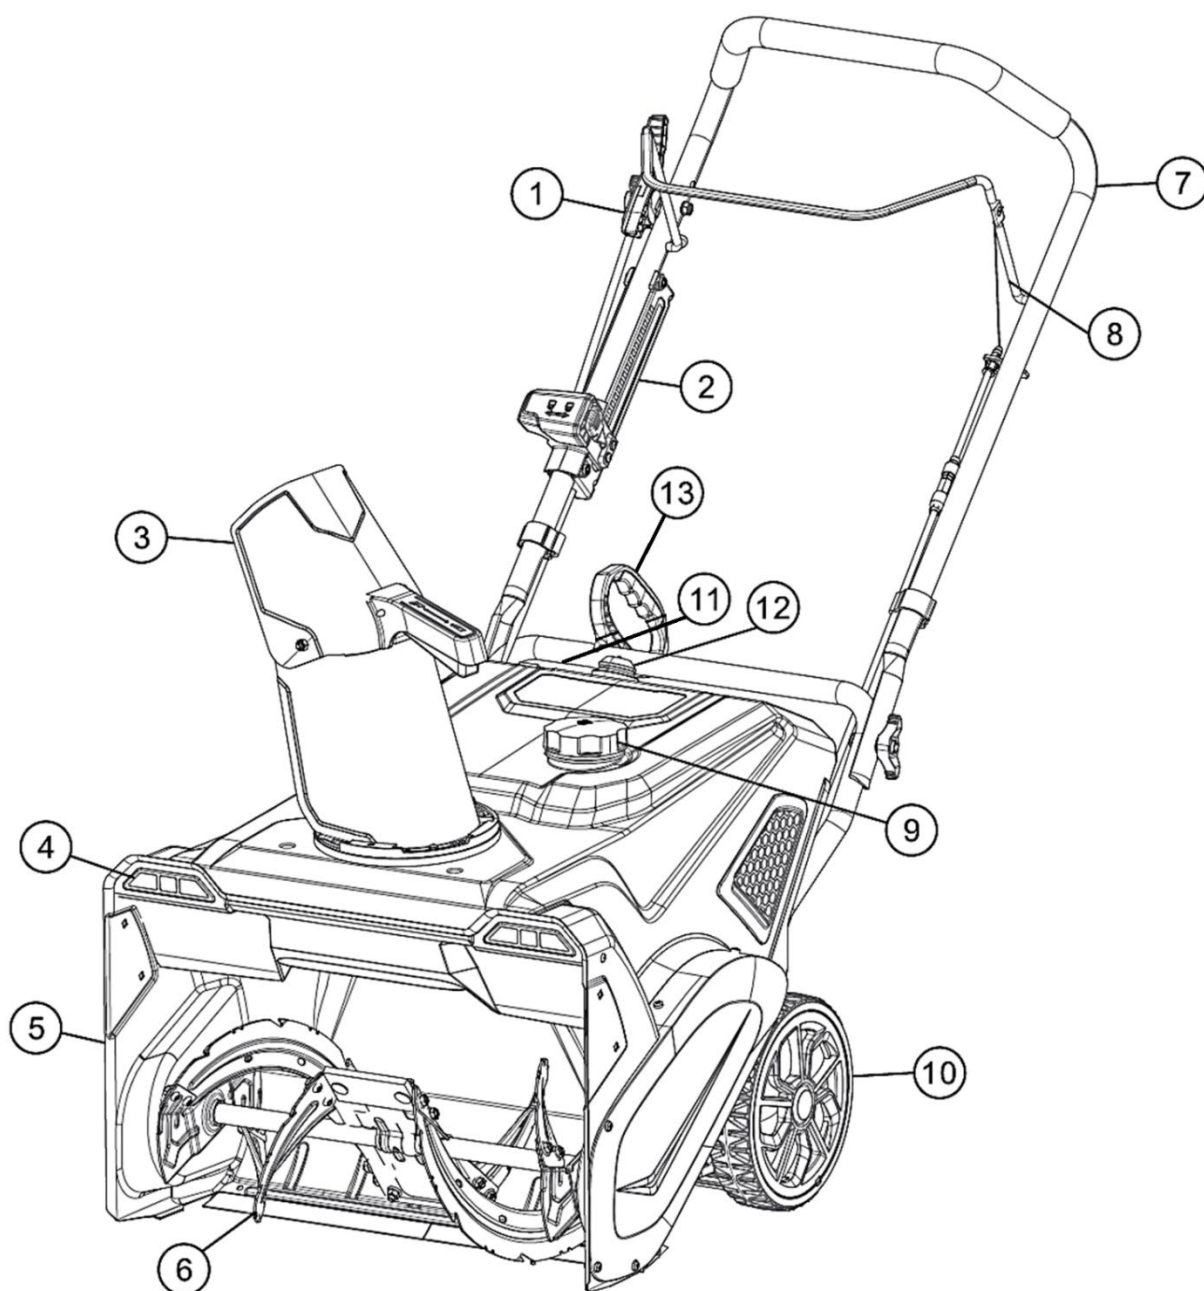УСТРОЙСТВО СНЕГОУБОРЩИКА

1. Выключатель двигателя
Рычаг воздушной заслонки
(расположены рядом)

2. Рычаг поворота желоба
3. Крышка желоба
4. Передняя LED-фара
5. Ковш забора снега

6. Шнек
7. Ручка снегоуборщика
8. Рычаг вращения шнека
9. Крышка топливного бака
10. Колесо
11. Выключатель передних фар
12. Праймер
13. Ручной стартер

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ


1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ (А) РЫЧАГ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (Б)

Выключатель двигателя предназначен для включения/выключения питания свечи зажигания двигателя: двигатель можно запустить только когда выключатель в положении «ВКЛ».

При переводе переключателя в положение «ВЫКЛ», двигатель выключается.

Рычаг воздушной заслонки прикрывает или открывает воздушную заслонку.


Управление воздушной заслонкой необходимо для запуска холодного двигателя: холодный двигатель запускается только с закрытой воздушной заслонкой, после успешного запуска для выхода двигателя на полную мощность заслонку необходимо открыть. Прогретый двигатель может запуститься и с прикрытой наполовину заслонкой – зависит от его температуры и состояния.

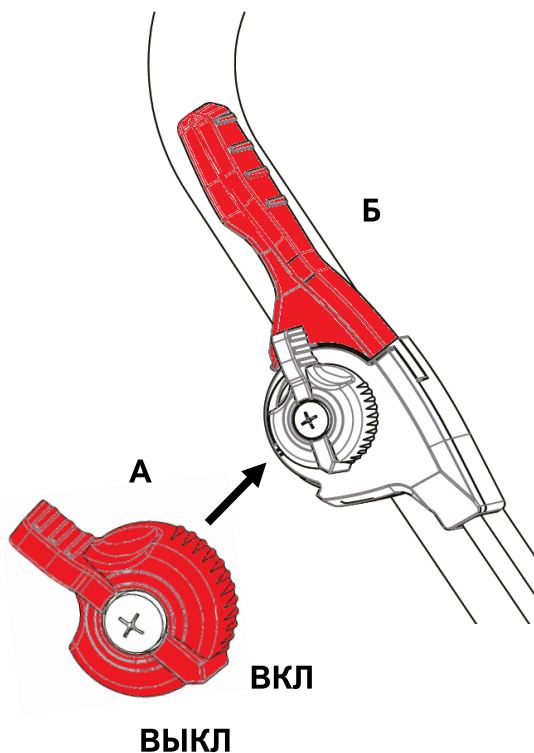

2. РЫЧАГ ПОВОРОТА ЖЕЛОБА (В)

Для определения направления выброса снега используйте рычаг поворота желоба.

ВНИМАНИЕ! Рычаг имеет фиксатор, который необходимо нажать

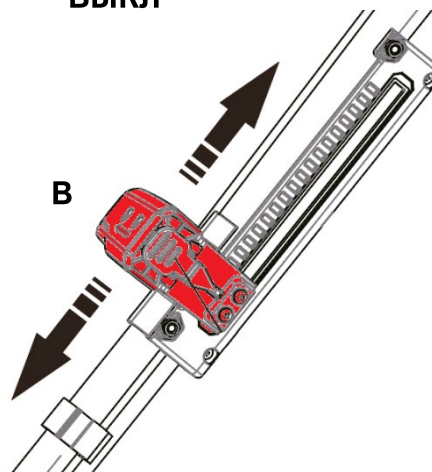


3. ПРАЙМЕР (Г)

Кнопка для предварительной подкачки топлива в карбюратор для более быстрого, надежного запуска холодного двигателя (на морозе).

4. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНИХ ФАР (Д)

Снегоуборщик оборудован передним LED фарами для работы в условиях недостаточного освещения. Переключатель **ВКЛЮЧАЕТ** и **ВЫКЛЮЧАЕТ** свет.

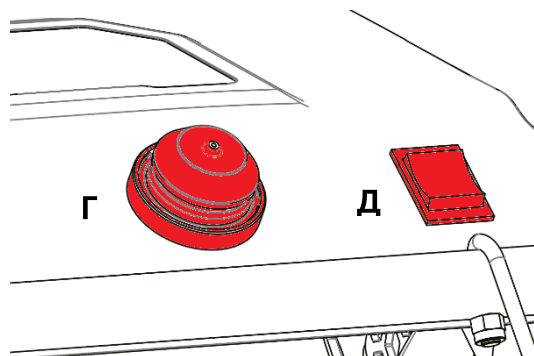

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте изделие строго в соответствии с инструкциями. Результатом ненадлежащего использования могут стать травмы или смерть. Используйте изделие только для задач, описанных в данном руководстве, использовать для любых других задач – запрещено.

Строго соблюдайте настоящее Руководство, пиктограммы и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение оператором инструкций и пиктограмм может привести к травме, повреждению или смерти.

Не теряйте это Руководство. Соблюдайте инструкции по сборке, эксплуатации и обслуживанию изделия. Соблюдайте инструкции по надлежащей установке принадлежностей и аксессуаров. Используйте только одобренные производителем принадлежности и аксессуары.

Запрещается эксплуатировать поврежденное изделие. Соблюдайте график технического обслуживания изделия, выполняйте только те работы по техническому обслуживанию, которые предусмотрены в данном Руководстве. Все остальные работы по техническому обслуживанию должен выполнять утвержденный сервисный центр.

Это Руководство не может предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть при использовании изделия. Будьте осторожны, руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте изделие и не выполняйте техническое обслуживание изделия, если не уверены в ситуации. Для получения информации обратитесь к специалисту, своему дилеру, агенту по обслуживанию или в авторизованный сервисный центр.

Отсоедините кабель свечи зажигания перед сборкой изделия, помещением изделия на хранение или выполнением технического обслуживания.

Запрещается использовать изделие с измененными первоначальными спецификациями. Запрещается вносить изменения в части изделия без разрешения производителя. Используйте только детали, одобренные производителем. Ненадлежащее техническое обслуживание может привести к причинению травм или смерти.

Не вдыхайте выхлопные газы двигателя.

Длительное вдыхание выхлопных газов опасно для здоровья.

Запрещается запускать изделие в помещении или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Выхлопные газы имеют высокую температуру и могут содержать искры, способные вызвать пожар. Недостаточная вентиляция может привести к травме или смерти из-за удушья или угарного газа.



ВНИМАНИЕ! Ручки снегоуборщика могут быть закреплены хомутами для транспортировки, после распаковки и сборки снегоуборщика – отрежьте эти пластиковые хомуты. Во время эксплуатации запрещено фиксировать ручки газа и вращения шнека хомутами!

При использовании этого изделия его двигатель создает электромагнитное поле, способное повредить медицинские имплантаты. Перед использованием изделия проконсультируйтесь со своим врачом и производителем медицинских имплантатов.

Запрещается управлять изделием детям. Не эксплуатировать изделие лицам, не знакомым с данным Руководством.

Если изделие используется лицом с ограниченными физическими или умственными способностями, не выпускайте его из вида. Рядом всегда должен находиться ответственный взрослый человек.

Храните изделие в месте, недоступном для детей и посторонних лиц.

При работе изделие может выбрасывать предметы и причинять травмы. Для снижения риска травм или смерти строго соблюдайте инструкции по технике безопасности.

Не отходите от изделия при работающем двигателе.

В случае возникновения экстренной ситуации ответственность несет оператор изделия.

Перед началом движения назад оглянитесь назад и вниз на предмет наличия маленьких детей, животных или иных опасностей, которые могут привести к падению.

Перед использованием изделия осмотрите его на предмет повреждений.

Перед использованием изделия убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 15 м от других людей и животных. Убедитесь, что соседи знают о том, что вы будете использовать изделие.

Изучите национальные и местные законы. Они могут ограничивать эксплуатацию изделия в некоторых условиях.

ОБУЧЕНИЕ

Перед началом эксплуатации этого устройства внимательно прочтите, поймите и следуйте всем инструкциям на корпусе изделия и в этом Руководстве.

Внимательно ознакомьтесь с элементами управления и методами использования этого оборудования. Знайте, как быстро остановить устройство и отключить органы управления.

Запрещается позволять управлять устройством детям.

Никогда не позволяйте взрослым управлять оборудованием без надлежащего инструктажа.

Следите за тем, чтобы в рабочей зоне не было людей, особенно маленьких детей.

Будьте осторожны, чтобы не поскользнуться и не упасть, особенно при движении снегоуборочной машины задним ходом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Держитесь на безопасном расстоянии от вращающихся частей и выпускного желоба.

Соблюдайте особую осторожность при движении по гравийным дорогам, пешеходным дорожкам или дорогам и по их пересечениям. Будьте внимательны к скрытым опасностям и движущемуся транспорту.

После столкновения с посторонним предметом остановите двигатель (мотор), снимите провод со свечи зажигания, отсоедините шнур питания от электромоторов, тщательно осмотрите изделие на наличие повреждений и устраните повреждения перед повторным запуском и эксплуатацией изделия.

Если изделие начинает чрезмерно вибрировать, остановите двигатель и немедленно выясните причину. Вибрация обычно является предупреждением о неисправностях.

Останавливайте двигатель всякий раз, когда уходите из зоны работы, перед прочисткой кожуха шнека и дефлектора желоба, а также при выполнении любых ремонтных работ, регулировок или осмотров.

При очистке, ремонте и осмотре изделия остановите двигатель и убедитесь, что шнеки и все движущиеся части остановились. Отсоедините провод свечи зажигания и разместите его подальше от свечи зажигания, так чтобы никто не мог случайно запустить двигатель.

Не допускайте работу двигателя в помещении за исключением только лишь его запуска и транспортировки изделия в помещение или из него. Откройте внешние двери; выхлопные газы опасны.

Будьте предельно осторожны при работе на склонах.

Запрещается использовать изделие без надлежащих правильно установленных и работающих ограждающих и других защитных устройств.

Запрещается направлять дефлектор желоба на людей или в места, где может произойти повреждение имущества. Держите детей и других лиц подальше.

Не перегружайте изделие, пытаясь убирать снег со слишком высокой скоростью.

Запрещается использовать изделие на высоких скоростях при транспортировке по скользкой поверхности. Всегда оглядывайтесь назад и будьте осторожны при движении задним ходом.

Отключите привод шнеков, если изделие транспортируется или не используется.

Используйте только навесное оборудование и принадлежности, одобренные производителем изделия (например, грузы на колеса, противовесы или кабины).

Запрещается использовать изделие в условиях плохой видимости или освещения. Всегда следите за своей устойчивостью и крепко держитесь за ручки. При работе с изделием разрешается только ходить, бег запрещен.

Не прикасайтесь к горячему двигателю или глушителю.

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Тщательно осмотрите место, в котором будет использоваться оборудование, уберите все коврики, покрытия, доски, провода и другие посторонние предметы.

Перед запуском двигателя выключите все сцепления и переключитесь на нейтраль.

Не работайте с изделием без соответствующей зимней одежды. Избегайте свободной одежды, которая может попасть в движущиеся части. Носите обувь, обеспечивающую устойчивость на скользких поверхностях.

С осторожностью обращайтесь с топливом – оно легко воспламеняется.

Используйте сертифицированные емкости для топлива.

Запрещается добавлять топливо в работающий или горячий двигатель.

Заправляйте топливный бак только на открытом воздухе и с особой осторожностью. Запрещается заполнять топливный бак в помещении.

Запрещается наполнять емкости для топлива внутри автомобиля, грузовика или прицепа пластиковой обивкой. Перед заполнением топливом всегда ставьте контейнеры на землю подальше от автомобиля.

По возможности всегда снимайте работающее на бензине оборудование с грузовика или прицепа и заправляйте его на земле. Если такой возможности нет, заправляйте такую технику на прицепе из переносной тары, а не на бензоколонке.

Держите заправочный пистолет в постоянном контакте с краем топливного бака или горлышком канистры до окончания заправки. Не пользуйтесь фиксатором заправочного пистолета.

Надежно закройте крышку бензобака и вытрите пролитое топливо.

Если топливо пролилось на одежду, немедленно смените ее.

Используйте указанные изготовителем удлинители и розетки для всех агрегатов с электродвигателями или электростартерами.

При расчистке поверхность из гравия или щебня отрегулируйте высоту кожуха шнека соответствующим образом.

Никогда не пытайтесь производить какие-либо регулировки при работающем двигателе (за исключением случаев, когда это рекомендовано производителем).

Всегда надевайте защитные очки или лицевой щиток во время работы, регулировки и ремонта устройства для защиты глаз от посторонних предметов, которые могут быть выброшены машиной.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с изделием всегда используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая, как минимум, прочную обувь, средства защиты глаз и слуха. Средства индивидуальной защиты не устраняют риск получения травмы, но способны уменьшить ее тяжесть в случае аварии.

Во время работы с изделием, технического обслуживания или ремонта изделия всегда надевайте защитные очки или лицевой защитный щиток.

При работе с изделием всегда надевайте соответствующую зимнюю одежду.

Во время работы с изделием всегда надевайте прочную нескользящую обувь с хорошей поддержкой голеностопа.

Запрещается носить свободную одежду, которая может попасть в движущиеся части.

При необходимости используйте сертифицированные защитные перчатки, в том числе при креплении, осмотре или очистке шнеков.

При работе с изделием всегда используйте сертифицированные средства защиты органов слуха.

Воздействие шума в течение длительного времени может вызвать потерю слуха.

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ НА ИЗДЕЛИИ

Убедитесь, что вы регулярно проводите техническое обслуживание изделия, потому что это продлевает срок службы изделия и исключает риск возникновения несчастных случаев.

Обеспечьте регулярный осмотр изделия для выполнения регулировки и необходимого ремонта авторизованным дилером или сервисным центром.

Запрещается использовать изделие с поврежденным защитным оборудованием. Если изделие повреждено, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Глушитель снижает уровень шума до минимума и отводит выхлопные газы от оператора.

Не используйте изделие, если глушитель отсутствует или неисправен. Неисправный глушитель увеличивает уровень шума и риск возгорания.



ВНИМАНИЕ! Глушитель сильно нагревается во время работы.

Для предотвращения возгорания будьте осторожны при работе рядом с легковоспламеняющимися материалами и/или парами.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ТОПЛИВОМ

ВНИМАНИЕ! перед началом использования изделия прочтите приведенные ниже инструкции.

Не запускайте машину, если на ней присутствует пролитое топливо или моторное масло.

Удалите пролитое топливо/масло и дайте изделию высохнуть.

Если вы пролили топливо на одежду, немедленно смените ее.

Не допускайте попадания топлива на тело, это может привести к травмам.

Если топливо попало на кожу, смойте его водой с мылом.

Не запускайте изделие, если двигатель негерметичен.

Регулярно проверяйте двигатель, топливный бак и шланги на наличие утечек.

Будьте осторожны с топливом: топливо легко воспламеняется, а его пары взрывоопасны и могут привести к травмам или смерти.

Не вдыхайте пары топлива, это может привести к травме.

Убедитесь в наличии достаточной вентиляции во время заправки топлива и работы.

Не курите рядом с топливом или двигателем.

Не размещайте горячие предметы рядом с топливом или двигателем.

Не доливайте топливо при работающем двигателе.

Перед заправкой топливом убедитесь, что двигатель остыл.

Перед заправкой топливом открывайте крышку медленно, с тем чтобы аккуратно сбросить давление внутри бака.

Запрещается доливать топливо в помещении, т.к. недостаточная вентиляция может привести к травмам или смерти из-за вдыхания монооксида углерода.

Тщательно закрывайте крышку топливного бака, имеется риск возгорания.

Перед запуском переместите машину на 3 метра от места заправки топливом.

Не заполняйте топливный бак полностью, оставьте немного пустого объема в верхней части топливного бака.

ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ



ВНИМАНИЕ! Выхлопные газы бензиновых двигателей содержат химические вещества, вызывающие рак, врожденные дефекты и другие нарушения репродуктивной функции.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ



ВНИМАНИЕ! Перед началом использования изделия прочтите и усвойте приведенные ниже инструкции.

Выхлопные газы двигателя содержат угарный газ. Он не имеет запаха, ядовит и очень опасен.

Не запускайте двигатель в помещении или в закрытых пространствах.

Прежде чем приступить к обслуживанию изделия, остановите двигатель и отсоедините провод зажигания от свечи зажигания.

При обслуживании шнеков надевайте защитные перчатки.

Шнеки очень острые, ими легко можно порезаться.

Запрещается вносить изменения в изделие.

Не одобренные производителем принадлежности, насадки и изменения в конструкции изделия могут привести к серьезной травме или смерти.

Всегда используйте только одобренные производителем принадлежности и аксессуары.

Ненадлежащее и/или несвоевременное техническое обслуживание приводит к увеличению риска получения травм и повреждения изделия.

Выполняйте техническое обслуживание только так, как указано в данном Руководстве.

Все остальные виды обслуживания должны выполняться только уполномоченным сервисом.




Обеспечьте регулярное обслуживание изделия уполномоченным сервисом.

Своевременно меняйте поврежденные, изношенные или сломанные детали.

СБОРКА СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ

УСТАНОВКА РУКОЯТКИ



Разложите рукоятку, зафиксируйте ее с помощью пластиковых гаек-барашков **А**, вкрутите два винта **Б** в соответствующие пазы основания для установки желоба выброса снега:

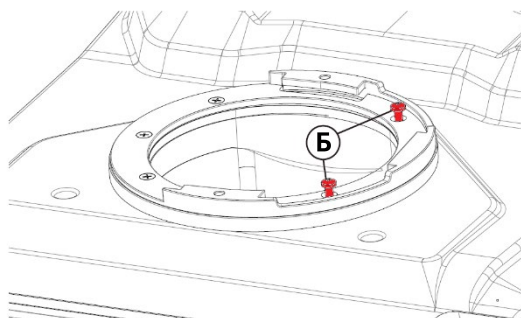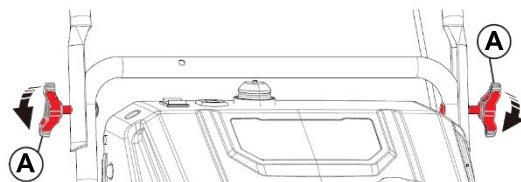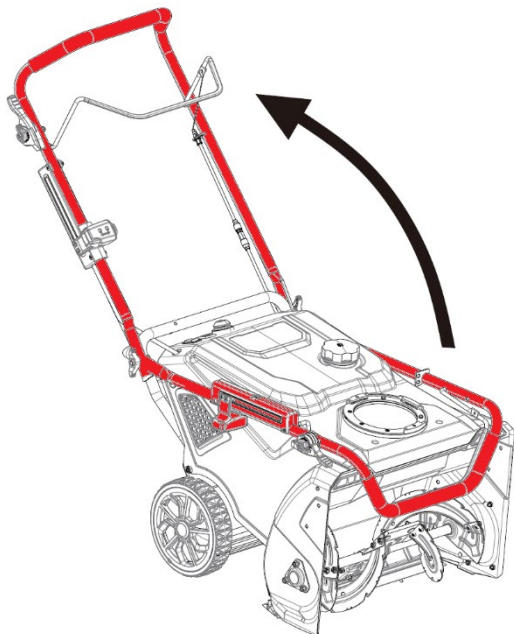

УСТАНОВКА ЖЕЛОБА ВЫБРОСА СНЕГА

Установите желоб выброса снега **А** на основание **Б** на корпусе, зафиксируйте двумя винтами **В**.

Установите крюк **Г** для фиксации рукоятки ручного стартера с помощью гайки **Д**.

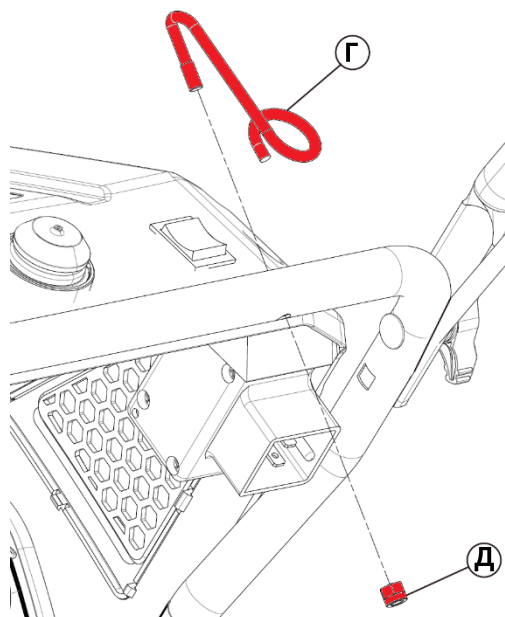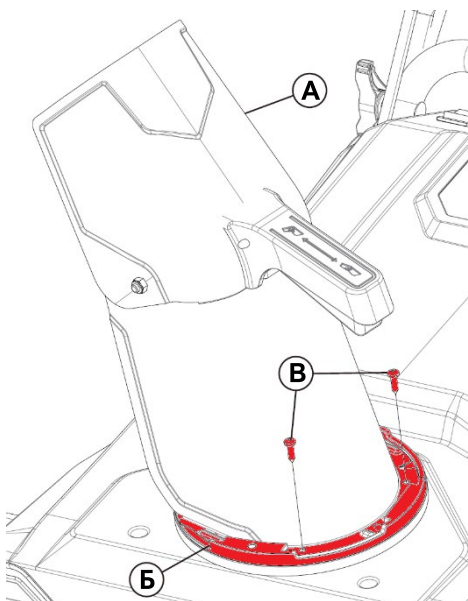

ЗАПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ



ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации оборудования внимательно прочтите и усвойте раздел техники безопасности и инструкции по эксплуатации.

Не допускайте людей и животных в рабочую зону.

Своевременно выполняйте техническое обслуживание.

Убедитесь, что провод зажигания надежно прилегает к свече зажигания.

При необходимости долейте масло и бензин.




ВНИМАНИЕ! Двигатель снегоуборщика – 4х-тактный, смешивать масло и бензин **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!** Заливать бензин необходимо в топливный бак, а моторное масло – в картер двигателя!

ЗАЛИВКА МОТОРНОГО МАСЛА

Маслоналивная горловина с щупом (для проверки уровня моторного масла) находится сзади снегоуборщика, со стороны левого колеса.

Расположите снегоуборщик на ровной горизонтальной поверхности, залейте масло, проверяя по щупу уровень.

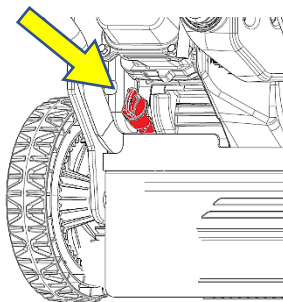

ВНИМАНИЕ! Для проверки уровня с помощью щупа – щуп нужно приложить к торцу, но не нужно его вкручивать по резьбе!

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ


Медленно откройте крышку бака (сбросить давление).

Медленно заполните бак топливом. Если топливо пролило, удалите его тканью и дайте остаткам топлива высохнуть.

Очистите зону вокруг крышки топливного бака.

Плотно затяните крышку топливного бака.




Перед началом работы переместите снегоуборочную машину на расстояние не менее трех метров от места заправки топливом.

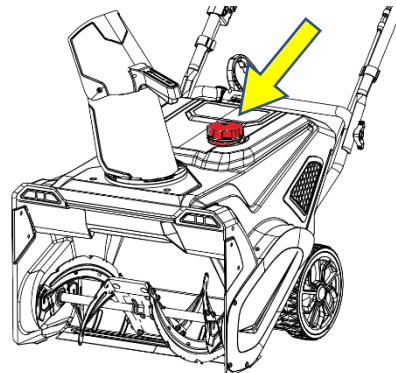

ВНИМАНИЕ! Используйте только **НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ** бензин АИ-92. Использование неподходящего топлива может привести к повреждению двигателя и отравлению окружающих (из-за выхлопных газов).


ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

1. Выполните общий осмотр оборудования.
2. Проверьте уровень моторного масла, проверьте уровень топлива в баке.
3. Переведите воздушную заслонку в положение «**ЗАКРЫТА**»/»**ЗАПУСК**».
4. Переключите выключатель двигателя в положение «**ВКЛ**».
5. Нажмите **ПРАЙМЕР** на передней панели 3-5 раз.

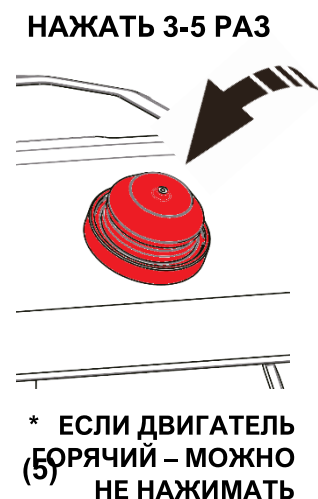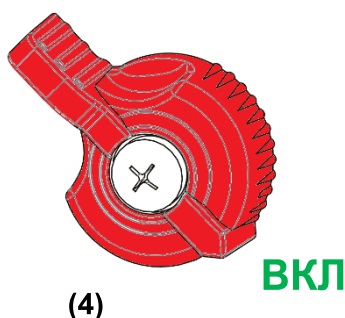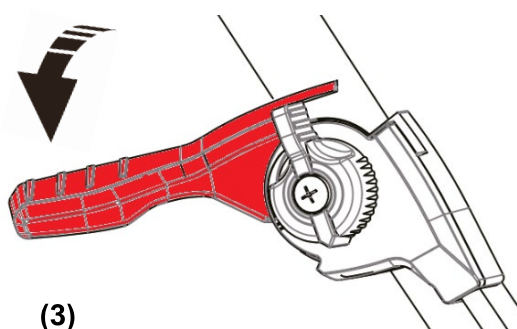

6. Медленно потяните шнур ручного стартера до сопротивления, затем сильным рывком дергайте за ручку стартера для запуска. Повторите, пока двигатель не запустится. Если рукоятка или трос замерзли, предварительно аккуратно освободите их от снега или льда.

После запуска двигателя, он начнет работать немного неустойчиво, т.к. воздушная заслонка находится в положении «**ЗАКРЫТА**». После 5-10 секунд попробуйте медленно открыть воздушную заслонку: переведите рычаг вверх. Если двигатель начинает глохнуть, снова закройте воздушную заслонку и повторите ее открытие (тоже медленно) через 10-20 секунд. Когда двигатель достаточно прогреется, он будет работать при полностью открытой заслонке стабильно и ровно.

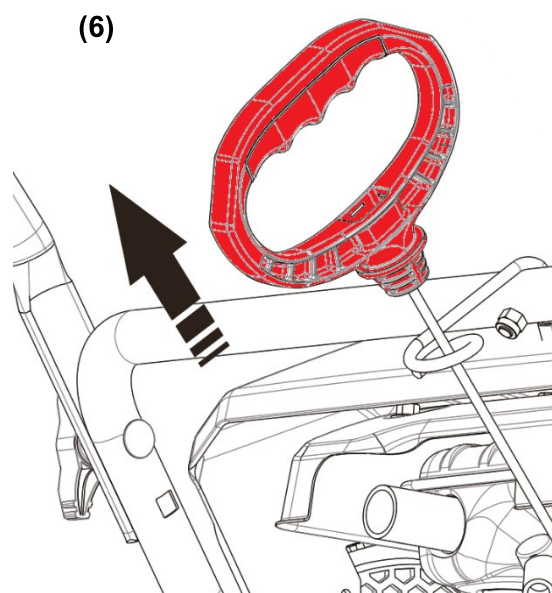


ВНИМАНИЕ! Во время ручного запуска не отпускайте и не бросайте резко оттянутую рукоятку стартера – это может повредить механизм ручного запуска. Медленно возвращайте ручку в исходное положение.

7. Когда двигатель начал работать стабильно при открытой заслонке, дайте ему поработать без нагрузки 2-3 минуты, для прогрева до рабочей температуры.

После того, как двигатель поработал 2-3 минуты с полностью открытой заслонкой без нагрузки, он достаточно прогрелся и готов для работы под нагрузкой – можно включать вращение шнека и начинать уборку снега.



ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется начинать работу по очистке снега **ТОЛЬКО** после прогрева двигателя: это значительно увеличит ресурс бензинового двигателя.

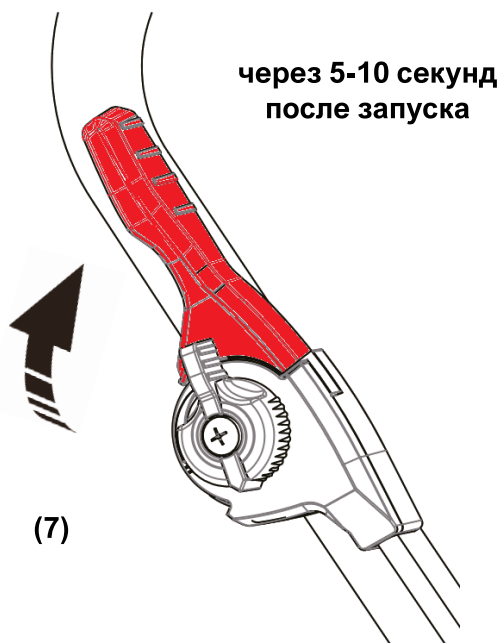

РЕГУЛИРОВКА ДЕФЛЕКТОРА ЖЕЛОБА


Для поворота желоба **С** для изменения направления выброса снега (влево-вправо) используйте рычаг **А**, расположенный на правой стойке рукоятки, предварительно нажав кнопку-фиксатор **В** для перемещения рычага **А**.



ВНИМАНИЕ! Рычаг имеет фиксатор, который фиксирует выбранное положение. Во избежание поломок для перемещения рычага предварительно **ОБЯЗАТЕЛЬНО** нажимайте на кнопку фиксатора большим пальцем, и только потом перемещайте рычаг.


ЗАПУСК ШНЕКА

Чтобы включить вращение шнека и начать убирать территорию от снега, прижмите ручку привода шнека к рукоятке:

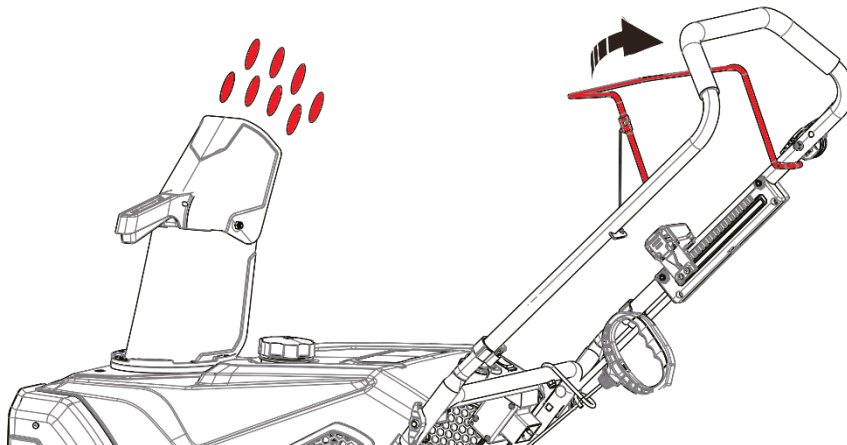

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ

Чтобы выключить двигатель снегоуборщика, переведите переключатель (выключатель двигателя, находится на правой трубе рукоятки) в положение «ВЫКЛ».

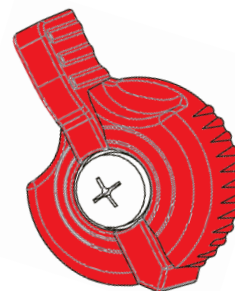

ВЫКЛ

ДЛЯ НАИЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Чем выше сугробы снега, тем медленнее толкайте снегоуборщик, чтобы двигатель не перегружался и работал на установленных оборотах.

Мокрый снег, а также снег, который лежит уже несколько дней и уплотнился, снег с коркой наста, - такой снег значительно тяжелее свежевыпавшего рыхлого снега, также он создает больше нагрузку на шнек и двигатель снегоуборщика. Поэтому чем тяжелее снег, тем медленнее толкайте снегоуборщик, чтобы двигатель не перегружался и работал на установленных оборотах.

Всегда корректируйте скорость движения машины в зависимости от ситуации и покрытия.

Рекомендуется отбрасывать снег по ветру, но не против ветра.

Дефлектор желоба может забиваться снегом, периодически очищайте его щеткой.

Не работайте на уклонах более, чем 15 градусов, это опасно!



ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что во время работы в машину не попадают гравий и камни. Предметы, выбрасываемые с большой скоростью, могут нанести серьезные травмы или дорогостоящие повреждения имуществу.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание	Перед каждым запуском	Первые 20 часов	Первые 50 часов	Каждые 100 часов	В начале каждого зимнего сезона	Каждые 1000 часов или каждые 2 года
Проверка общего состояния оборудования (крепёж затянут, все детали на месте, нет утечек моторного масла и/или топлива)	x					
Осмотр шнека, удаление посторонних предметов из зоны шнека и желоба	x					
Проверка уровня масла и топлива	x					
Замена моторного масла *		x	x	x	x	
Проверка свечи зажигания, замена при необходимости **				x	x	
Проверка топливных шлангов, прокладок, замена при необходимости ***						x
Регулировка зазора клапанов ***						x

* меняйте масло после первых 20, 50 часов эксплуатации, а затем каждые 100 часов, а также в начале зимнего сезона после простоя оборудования без работы более 3х месяцев

** проверяйте и очищайте свечу зажигания перед использованием каждый сезон

*** операция находится вне гарантийного срока, носит рекомендательный характер



ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любых операций по техобслуживанию дайте оборудованию остыть, закройте топливный кран и снимите колпачок со свечи зажигания во избежание несанкционированного запуска. Все операции выполняйте только на ровной поверхности, оборудование должно быть расположено горизонтально и устойчиво.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА

Установите оборудование на ровную поверхность.

Аккуратно вытащите масляный щуп, очистите его от масла.

Медленно и аккуратно до упора вставьте щуп, но не закручивайте по резьбе.

Снова достаньте щуп и проверьте уровень масла на нем.

Если уровень масла низкий, залейте моторное масло до верхнего уровня.



ВНИМАНИЕ! Слишком низкий или чрезмерно высокий уровень масла могут нарушить нормальную работу двигателя. Перед запуском изделия всегда проверяйте уровень моторного масла!

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

Установите изделие на ровную поверхность.

Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут, чтобы масло прогрелось (теплое масло обладает лучшей текучестью и содержит больше загрязняющих веществ).

Выключите двигатель, снимите колпачок свечи зажигания (чтобы исключить запуск).

Приготовьте емкость под старое масло.

Выкрутите болт слива масла, слейте масло в емкость, плотно закрутите болт обратно.


Залейте масло в двигатель по инструкции.



ВНИМАНИЕ! Моторное масло при сливе из картера – очень горячее! Избегайте попадания отработанного масла на кожу.

**МАСЛОналивная
ГОРЛОВИНА
МАСЛЯНЫЙ ЩУП**

**ДЛЯ
СЛИВА
МАСЛА**

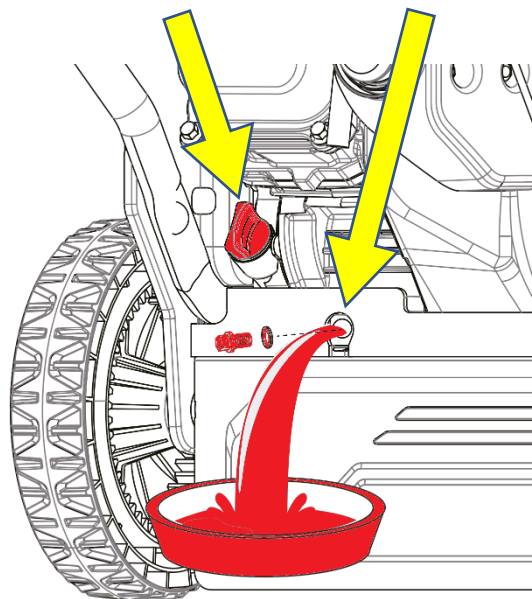

ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Очищайте пластиковые детали чистой и сухой тканью.

Для удаления снега, льда, листьев, травы и грязи используйте щетку.


Не рекомендуется использовать мойку высокого давления для очистки изделия, а также лить воду непосредственно на двигатель.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Снимите колпачок свечи, выкрутите свечу зажигания.

С помощью металлической щетки очистите свечу от нагара.

Проверьте зазор между электродами: зазор между электродами должен быть в пределах 0,6...0,8 мм.

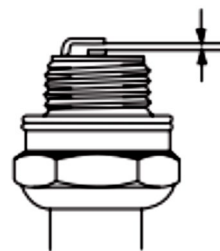

ВНИМАНИЕ! Используйте только рекомендованный тип свечи зажигания. Ненадлежащий тип свечи зажигания может привести к некорректной работе двигателя, что значительно снизит ресурс мотора.

Если свеча зажигания загрязнена, очистите ее и убедитесь, что зазор между электродами выставлен правильно: 0,6...0,8 мм. Меняйте свечи зажигания по мере необходимости.

ЧИСТКА ЗАСОРЕННОГО ДЕФЛЕКТОРА ЖЕЛОБА

Запрещается прочищать дефлектор выпускного желоба, пока не будут выполнены следующие действия:

Выключите двигатель.

Подождите 10 секунд и убедитесь, что шнеки остановились.

При помощи внешнего инструмента (например, щетка) удалите засор.



ВНИМАНИЕ! Не засовывайте руки в дефлектор разгрузочного желоба, внутрь ковша шнека, не допускайте животных, посторонних и детей.

ПРОВЕРКА ТОПЛИВНЫХ ШЛАНГОВ, ПРОКЛАДОК, ЗАМЕНА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

Со временем прокладки (в особенности прокладка головки блока цилиндра) могут терять эластичность из-за перепадов температур и морозов. В этом случае для исключения утечек масла и для продления срока службы двигателя рекомендуется их менять на новые. Также, топливные шланги могут требовать замены, из-за перепадов температур и агрессивной рабочей среды, которой является топливо.

Операции по замене прокладок и топливных шлангов находятся вне гарантийного срока (после 2х лет эксплуатации), они рекомендованы к исполнению в сервисных центрах.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КЛАПАНОВ

Зазор на впускном клапане: 0,15 мм. Зазор на выпускном клапане: 0,20 мм. Рекомендуется для продления ресурса и бесперебойной работы двигателя уже после гарантийного срока (после 2х лет эксплуатации) выполнять проверку и настройку зазоров клапанов в сервисных центрах.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

НЕПОЛАДКА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Двигатель не запускается	Двигатель выключен	Включите двигатель
	Закончилось топливо	Заполните топливный бак свежим чистым бензином
	Дроссель находится в положении ОТКРЫТО	Холодный двигатель: переместите дроссель в положение ЗАКРЫТО
	Не нажали на праймер	Нажмите на праймер 2-3 раза
	Залило свечу зажигания	Подождите несколько минут перед перезапуском, НЕ нажимайте праймер, запустите двигатель при полностью открытой дроссельной заслонке
	Провод свечи зажигания не подключен или неисправен	Подключите провод свечи зажигания, проверьте искру, при необходимости замените кабель свечи на новый
	Поломка свечи зажигания	Замените свечу зажигания на новую
	Вода в топливе или топливо слишком старое	Опорожните топливный бак и карбюратор, заполните топливный бак свежим чистым бензином
	Другие причины	Изучите порядок запуска двигателя в этом руководстве
	Двигатель или его отдельные узлы неисправны	Обратитесь в авторизированный сервисный центр
Двигатель работает с перебоями Снижение мощности, не хватает мощности	Обороты двигателя на слух сильно проседают (снижаются) во время работы	Слишком большая нагрузка: уменьшите скорость движения снегоуборщика
	Крышка топливного бака покрыта льдом или снегом	Клапан в крышке забит, удалите снег и лед с крышки бака и вокруг нее
	Глушитель загрязнен, забит или поврежден	Проверьте и очистите глушитель, при необходимости замены – обратитесь в авторизированный сервисный центр
	Крышка воздушного фильтра забита или повреждена	Проверьте и очистите крышку фильтра, при необходимости замены – обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Вода в топливе, топливо старое или некачественное	Опорожните топливный бак, заполните бак свежим бензином, запустите
	Карбюратор неисправен	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Посторонний шум	Ослабли какие-то части	Затяните все элементы крепления
	Поврежден шнек или другие подвижные детали	Замените поврежденные детали, если вибрация сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр
Чрезмерно сильные вибрации	Плохо закреплена рукоятка	Убедитесь, что рукоятка хорошо и плотно закреплена пластиковыми гайками-барашками
	Некоторые узлы неисправны	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Тяжело двигается рукоятка ручного стартера	Рукоятка ручного стартера примерзла	Медленно вытяните из стартера как можно больше троса и отпустите рукоятку ручного стартера
	Мешают посторонние предметы	Осмотрите стартер, удалите попавшие в оборудование предметы, из-за которых заклинил стартер
	Ручной стартер неисправен	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Снижение производительности	Забит дефлектор желоба	Очистите дефлектор желоба
	Посторонние предметы	Удалите посторонние предметы из зоны шнека и желоба выброса
	Плохо отрегулирована крышка желоба выброса снега	Отрегулируйте крышку выше-ниже для нужной дальности выброса снега
	Некоторые узлы неисправны	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Не горят передние фары	Переключатель находится в положении ВЫКЛ	Переведите переключатель фар в положение ВКЛЮЧЕНО
	Ослаблено соединение проводов, провода повреждены	Проверьте соединения проводов, при выявлении повреждений обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Перегорел светодиод	Обратитесь в авторизованный сервисный центр



ВНИМАНИЕ! При проблемах и поломках, которые невозможно решить, пользуясь данной таблицей, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не эксплуатируйте оборудование при наличии неисправностей, это небезопасно и может привести к травмам, поломкам оборудования и повреждению имущества.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

При хранении и транспортировке оборудования и топлива убедитесь в отсутствии утечек топлива или паров топлива.

Искры и открытый огонь, например, от электрических устройств или котлов, - НЕДОПУСТИМЫ: данные условия могут вызвать пожар.

Всегда используйте только подходящие и сертифицированные емкости для хранения и транспортировки топлива.

Перед постановкой оборудования на длительное хранение опорожните топливный бак. Утилизируйте топливо в соответствии с законодательством.

Надежно закрепляйте оборудование во время транспортировки во избежание повреждений, получения травм, несчастных случаев и порчи имущества.

Храните изделие в закрытом месте, так чтобы предотвратить доступ к нему детей или лиц, не имеющих допуска, а также животных.

Храните изделие в сухом и не подверженном замерзанию месте.

Соблюдайте местные требования по утилизации и применимые правила.

Утилизируйте все химические вещества, такие как моторное масло или топливо, в сервисном центре или на соответствующем предприятии.

Если изделие более не планируется использовать, утилизируйте его в соответствующем пункте утилизации.



ВНИМАНИЕ! Утилизацию оборудования и горюче-смазочных материалов выполняйте в соответствии с требованиями и нормами Российской Федерации и стран участников Таможенного Союза.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия при условии проведения своевременного обслуживания и соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения: 5 лет.

Гарантийный срок на оборудование: 24 месяца или 1000 моточасов, что наступит раньше.

Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и работы по техническому обслуживанию.

Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи аппараты в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.

В течение гарантийного срока Сервисный центр устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты.

Производитель снимает свои гарантийные обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического обслуживания аппарата, а также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб.

Момент начала действия гарантии определяется кассовым чеком или квитанцией, полученными при покупке. **СОХРАНИТЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ.**

Гарантийные обязательства не распространяются на части, подлежащие естественному износу, на случаи несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, на повреждения вследствие неквалифицированного обращения, подключения, обслуживания или установки, а также на повреждения со стороны внешних факторов.

Заменённое оборудование и детали переходят в собственность фирмы продавца.

Претензии на возмещение убытков исключаются, если они не вызваны умышленными действиями или небрежностью производителя.

Право на гарантийный ремонт не является основанием для других претензий.

В соответствии с законами об ответственности за качество продукции, мы не несем ответственности за ущерб, причиненный нашим продуктом, если:

- изделие было отремонтировано ненадлежащим образом,
- изделие было отремонтировано с использованием неоригинальных или не одобренных производителем деталей,
- изделие снабжено неоригинальными или не одобренными производителем запчастями,
- изделие ремонтировалось не в авторизованном сервисном центре или ином уполномоченном на проведение ремонта месте,

Оборудование **НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ** обслуживанию в следующих случаях:

- Выход из строя электронных блоков после 20 часов бесперебойной работы (например, регуляторы напряжения).
- Вскрытие (попытка вскрытия) или ремонта оборудования самим пользователем или не уполномоченными на это лицами.
- При поступлении оборудования в разобранном виде.
- В случае нарушения требований и правил руководства по эксплуатации оборудования и мотора (например, использование некачественного масла и/или бензина); к безусловным признакам данного рода неисправности относятся залегание (завальцовывание) поршневых колец и образования нагара на клапанах.
- При поврежденной пломбы на регуляторе оборотов мотора.
- При использовании принадлежностей, не предусмотренных производителем.
- При любых, письменно не авторизованных производителем, изменениях или модификациях на оборудовании или на отдельных его компонентах.
- В случае наличия инородных материалов внутри оборудования или мотора.
- Если забиты вентиляционные отверстия оборудования и/или мотора грязью или снегом.
- Если охлаждающие элементы оборудования и/или охлаждающие ребра мотора загрязнены.
- При обнаружении следов заклинивания и перегрузки (например, всасывание абразивов в мотор, недостаточная смазка мотора, перегрев мотора, превышение оборотов мотора, использование некачественного масла, несоблюдение интервалов замены масла и т. д.).
- При повреждении оборудования вследствие неправильной транспортировки и/или хранения, механических повреждений корпуса и/или мотора.
- В случае появления ржавчины, следов химического воздействия снаружи и/или внутри компонентов оборудования.
- При использовании не по назначению, например при использовании бытовых моделей в производственных/коммерческих или иных целях, связанных с извлечением прибыли.
- При неправильно заполненном или измененном сервисном талоне.
- Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже электростанции.

Претензии от третьих лиц не принимаются.

Оборудование принимается в гарантийный ремонт только в чистом виде.

Условия гарантии не предусматривают чистку изделия.

Техническое обслуживание оборудования SUNREKA в течение всего гарантийного срока (2 года или 1000 моточасов, что наступит раньше) не требует специализированных знаний и лицензий, и должно выполняться пользователем согласно инструкциям в руководстве.

Повреждения деталей и/или выход из строя оборудования SUNREKA в течение гарантийного срока при несоблюдении техники безопасности, правил эксплуатации и технического обслуживания, при изменении конструкции и заводских настроек, при внешних или внутренних повреждениях оборудования пользователем, третьими лицами и/или в результате стихийных бедствий и/или других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), и др. - не покрываются гарантией, оборудование должно ремонтироваться квалифицированными специалистами и/или в авторизованном сервисе согласно действующим расценкам.

Повреждения деталей и/или выход из строя оборудования SUNREKA после окончания гарантийного срока не покрываются гарантией, оборудование должно ремонтироваться квалифицированными специалистами и/или в авторизованном сервисе согласно действующим расценкам.

Случаи выхода из строя оборудования SUNREKA в течение гарантийного срока (2 года или 1000 моточасов, что наступит раньше) по причинам некачественной заводской сборки и/или настройки, дефектов в материалах, а также других случаев, признанными гарантийными, устраняются за счет производителя.

Реализация оборудования, его послепродажное обслуживание и оказание других услуг осуществляется строго в соответствии с законодательством Российской Федерации (Закон о защите прав потребителей, Федеральные Законы, Постановления Правительства Российской Федерации, Гражданский Кодекс и др. нормативно-правовые акты).

Утилизация оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями и нормами Российской Федерации и стран участников Таможенного союза.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГЭТИНГ»

129110, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 74, стр. 1А, пом. 1, 4 этаж, 166 офис

<https://www.sunreka-tools.ru>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Изделие бензиновый снегоуборщик

Модель GS536L арт. 212007

Серийный
номер _____

Компания _____

Адрес _____

Дата покупки _____

Продавец ФИО _____

Подпись _____

Изделие проверил, претензий по упаковке, внешнему виду и комплектации не имею

Покупатель ФИО _____

Подпись _____

Квитанция	Квитанция	Квитанция	Квитанция
Дата приемки	Дата приемки	Дата приемки	Дата приемки
Дата выдачи	Дата выдачи	Дата выдачи	Дата выдачи



ТЕХНИКА, ПРЕВОСХОДЯЩАЯ ОЖИДАНИЯ

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМ АССОРТИМЕНТОМ
КАЧЕСТВЕННОЙ И НАДЕЖНОЙ ТЕХНИКИ
ОТСКАНИРОВАВ **QR-КОД**



ИЛИ НА САЙТЕ
WWW.SUNREKA-TOOLS.RU