



A4500LiS

**ГЕНЕРАТОР
ИНВЕРТОРНЫЙ
БЕНЗИНОВЫЙ**

АРТ. 20315


Список запчастей

Взрыв-схема

+7 (495) 181-62-69


Email: info@a-ipower.ru

Крышка глушителя

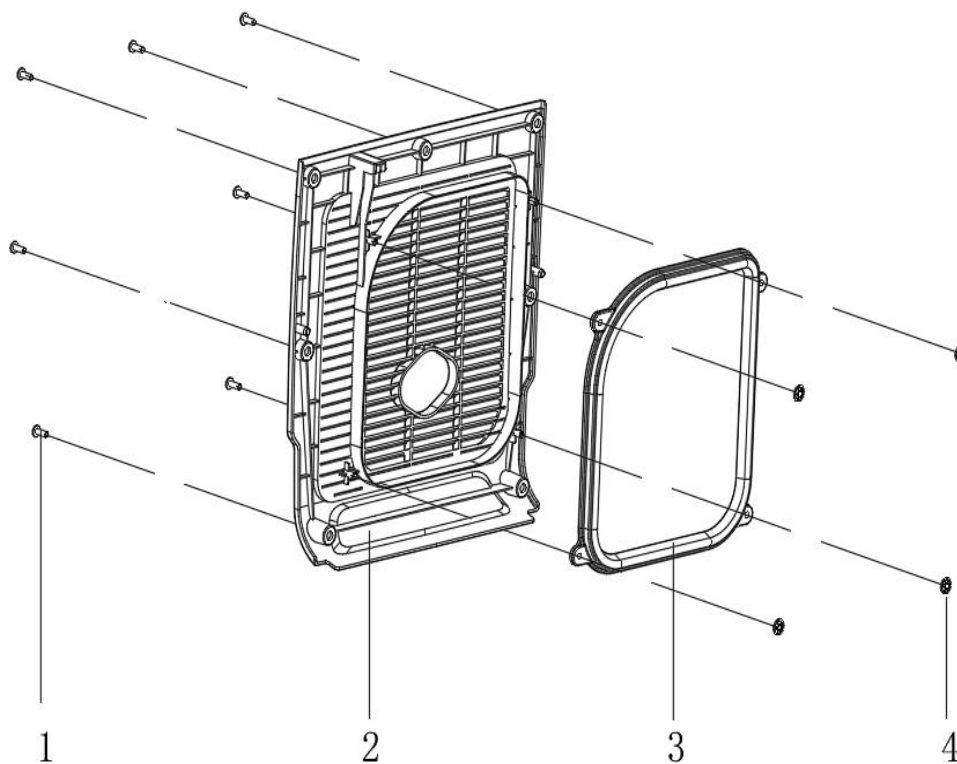


№	Код детали	Описание	Кол
1	30111-00088-00	Винт	7
2	33013-01701-00	Крышка глушителя	1
3	33015-00305-00	Уплотнение крышки глушителя	1
4	30150-00026-00	Кольцо стопорное	4

Корпус правая часть

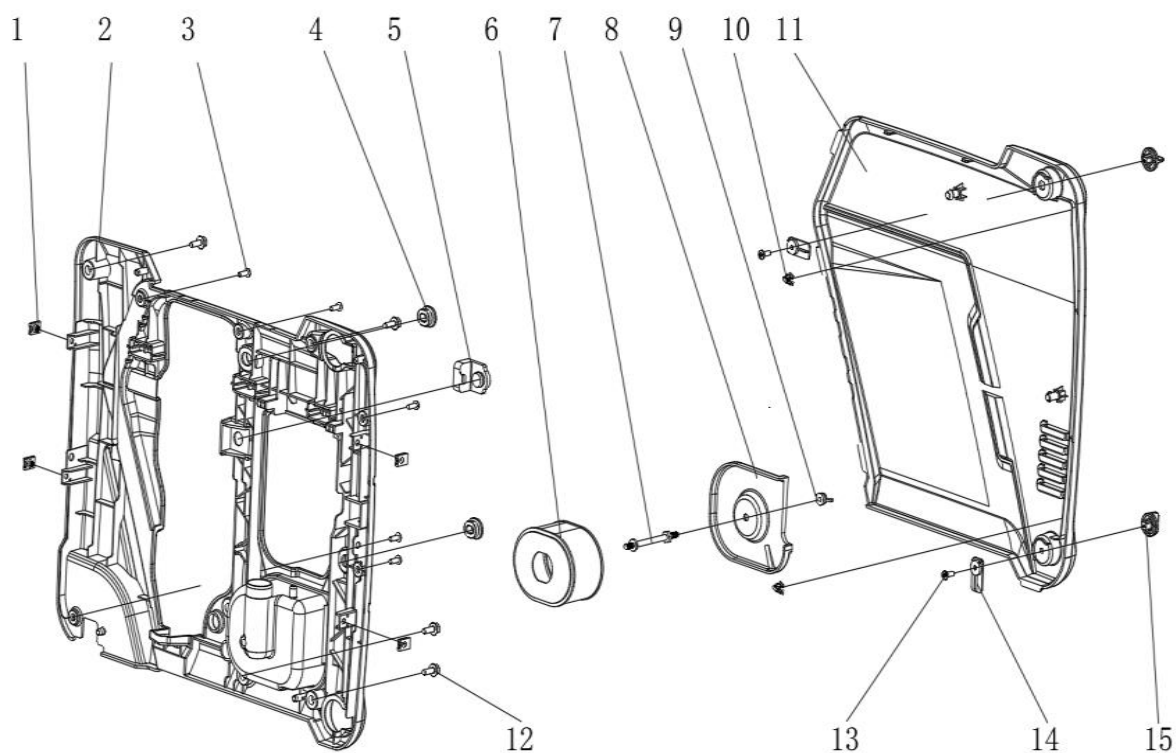


№	Код детали	Описание	Кол
1	34024-00105-00	Гайка закладная	4
2	33013-01303-00	Панель правая	1
3	30111-00088-00	Винт М5х14	4
4	33015-00003-00	Втулка панели	2
5	33275-00148-00	Фиксатор	1
6	34037-00346-00	Элемент воздушного фильтра	1
7	30110-00246-00	Шпилька воздушного фильтра	1
8	33013-01316-00	Крышка фильтра	1
9	30127-00012-00	Гайка-барашек	1
10	70009-00317-00	Замок пружинный	4
11	33013-01305-00	Крышка правая	1
12	30101-00405-00	Болт	4
13	30117-00010-00	Саморез	2
14	33593-00445-00	Ограничитель	2
15	31026-00357-00	Защелка поворотная	2

Крышка верхняя

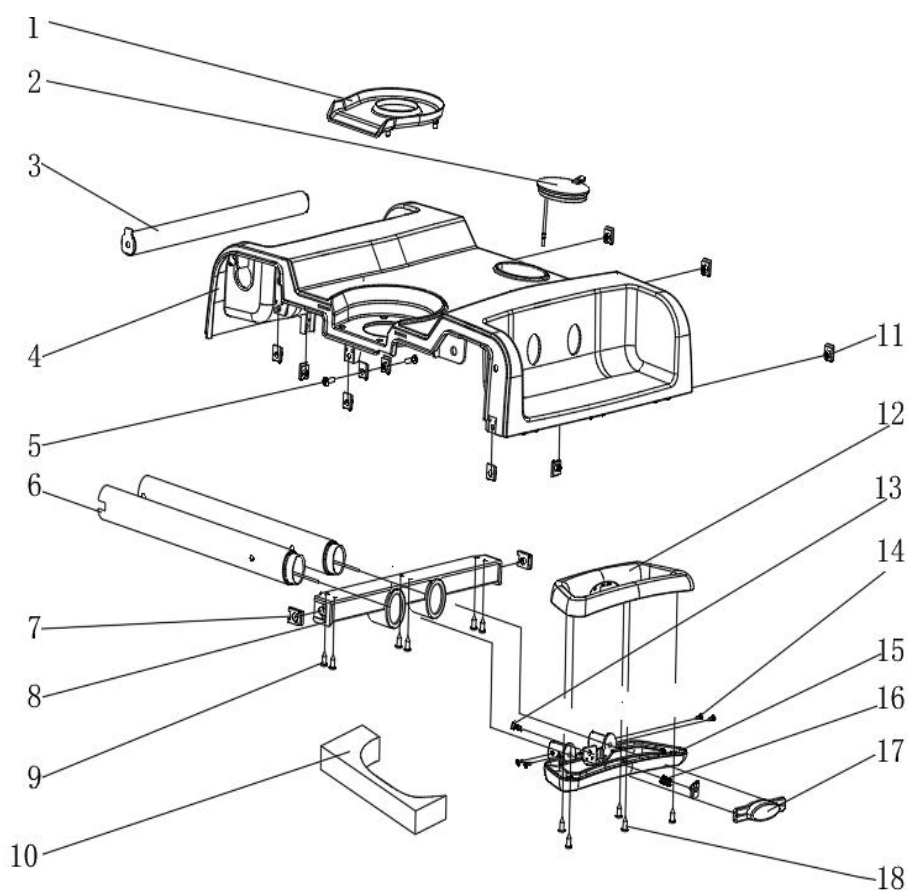


№	Код детали	Описание	Кол
1	33015-00306-00	Накладка горловины топливного бака	1
2	33015-00219-00	Крышка отсека для ключей	1
3	20135-00595-00	Рукоятка	1
4	33013-01310-00	Крышка верхняя	1
5	30111-00008-00	Винт М5х10	2
6	70010-02863-00	Труба ручки телескопическая	2
7	34024-00085-00	Гайка закладная	2
8	20249-00751-00	Кронштейн передней ручки	1
9	30117-00001-00	Саморез	1
10	60007-01362-00	Уплотнитель	1
11	34024-00105-00	Гайка закладная М5	11
12	20184-00063-00	Крышка передней ручки	1
13	/	Винт М5х15	1
14	/	Саморез	4
15	20184-00064-00	Основание передней ручки	1
16	/	Пружина	1
17	20184-00065-00	Кнопка передней ручки	1
18	30117-00029-00	Винты с крестообразным углублением и плоской головкой	5

Бак топливный

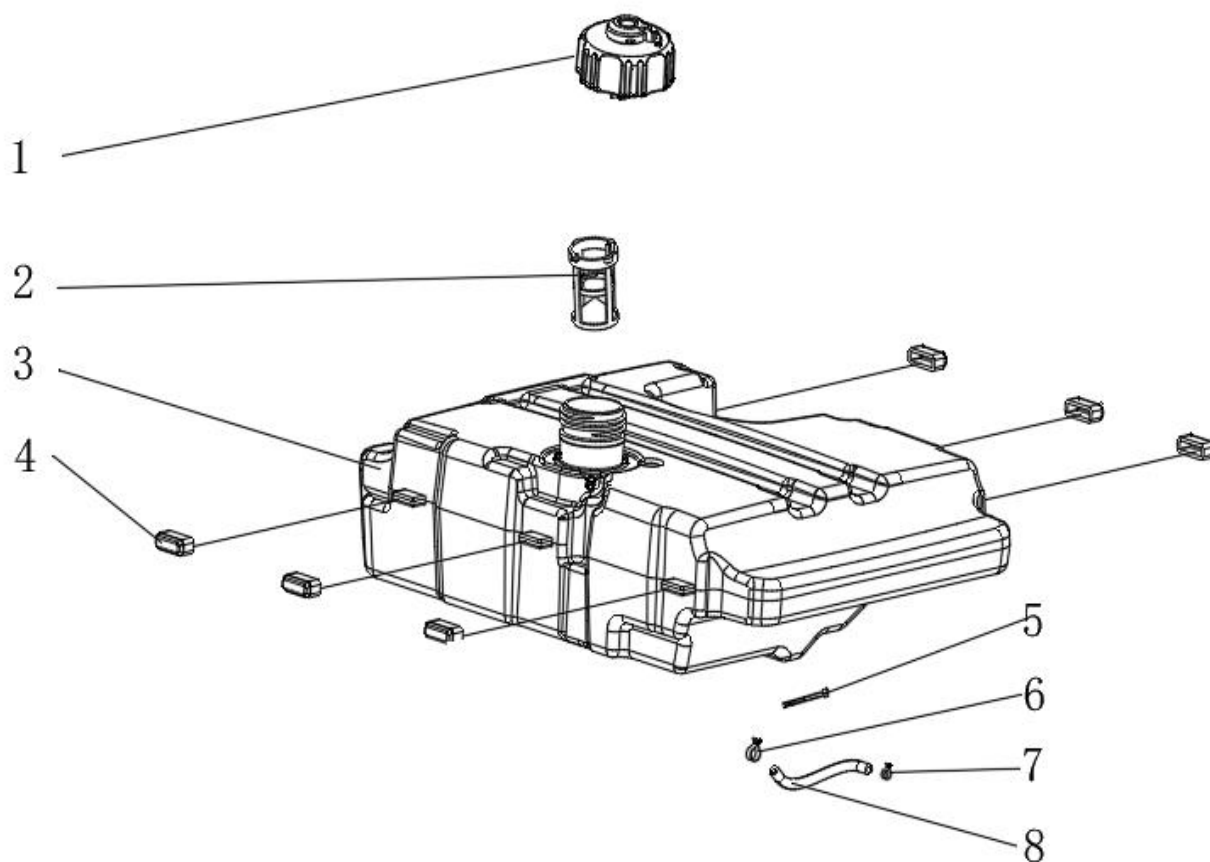


№	Код детали	Описание	Кол
1	20131-00006-00	Крышка топливного бака	1
2	34037-00001-00	Фильтр топливного бака	1
3	20130-00749-00	Бак топливный в сборе	1
4	33015-00023-00	Демпфер топливного бака	6
5	34037-00003-00	Фильтр топливного бака	1
6	34024-00003-00	Хомут	1
7	34023-00495-00	Трубка топливная	1
8	34024-00062-00	Хомут	1

Крышка передняя, инвертор

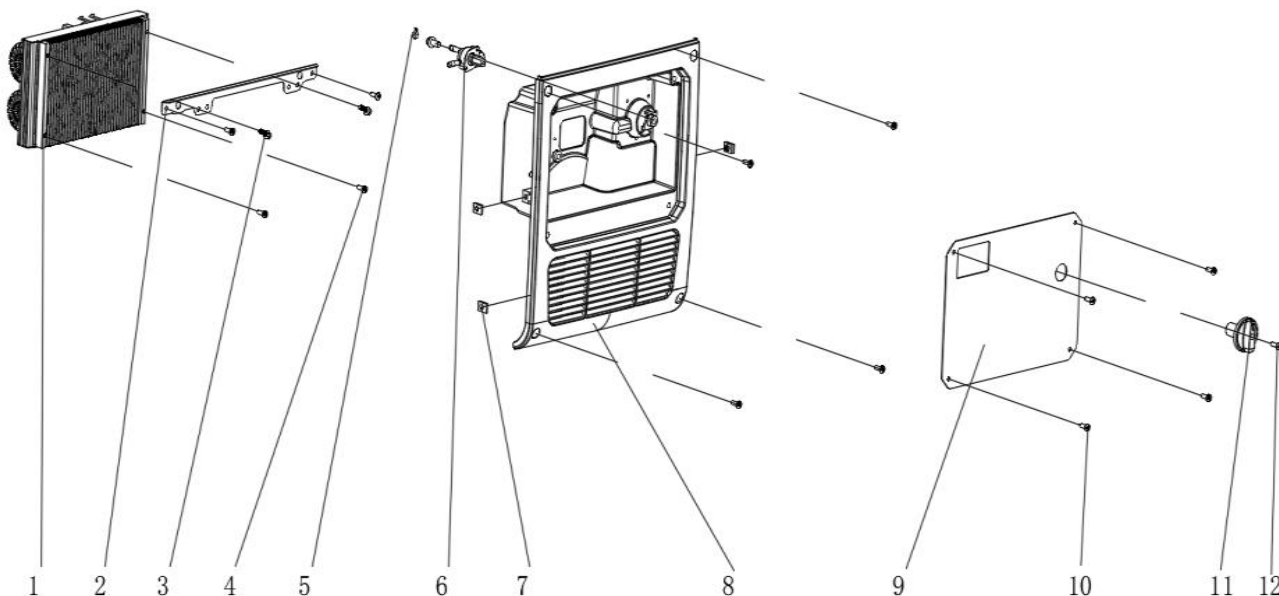


№	Код детали	Описание	Кол
1	20136-00800-00	Инвертор	1
2	20014-01067-00	Кронштейн инвертора	1
3	30101-00066-00	Болт М5х12	3
4	30111-00023-00	Винт М5х14	2
5	34024-00207-00	Хомут	1
6	20133-00029-00	Переключатель топливный	1
7	34024-00105-00	Гайка закладная М5	3
8	33013-01307-00	Крышка впускная	1
9	20114-09148-00	Панель управления в сборе	1
10	30111-00008-00	Винт М5х10	4
11	31026-00509-00	Ручка переключателя	1
12	30111-00023-00	Винт М4х16	1

Корпус левая часть

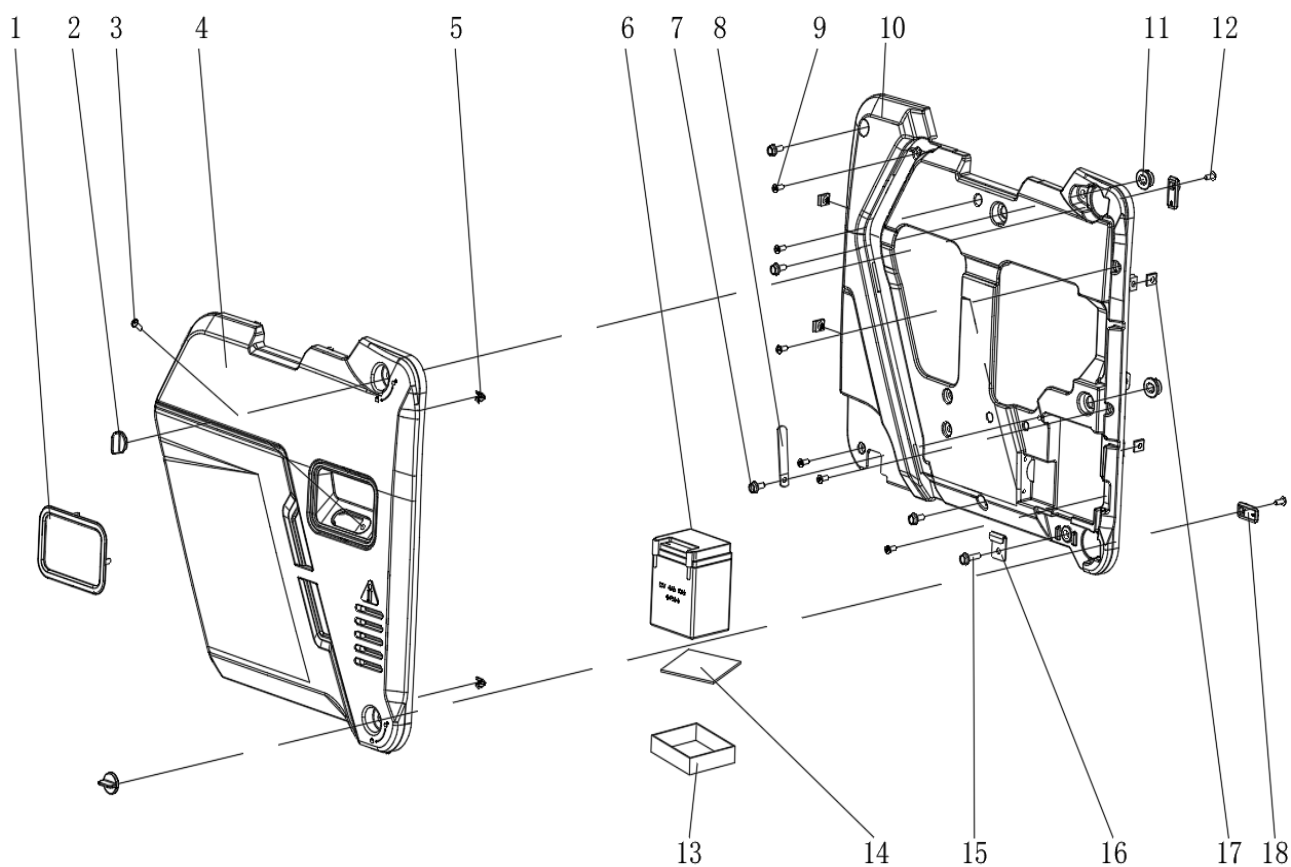


№	Код детали	Описание	Кол
1	33014-00082-02	Рамка защитная стартера	1
2	31026-00357-00	Защелка поворотная	2
3	30111-00008-00	Болт М5х10	1
4	33013-01300-00	Крышка левая	1
5	70009-00317-00	Замок пружинный	2
6	31002-00175-00	Аккумулятор 4Ач	1
7	30101-00695-00	Болт М6х14	1
8	34024-00004-00	Планка прижимная	1
9	30111-00088-00	Винт М5х14	6
10	33013-01299-00	Панель левая	1
11	33013-00003-00	Резиновый рукав с зауженной частью	2
12	30117-00010-00	Саморез	2
13	33015-00366-00	Подставка аккумулятора	1
14	33275-00242-00	Коврик аккумулятора	1
15	30101-00405-00	Болт М6х20	4
16	20014-01066-00	Кронштейн	1
17	34024-00105-00	Гайка закладная М5	4
18	33593-00445-00	Стопор	2

База генератора

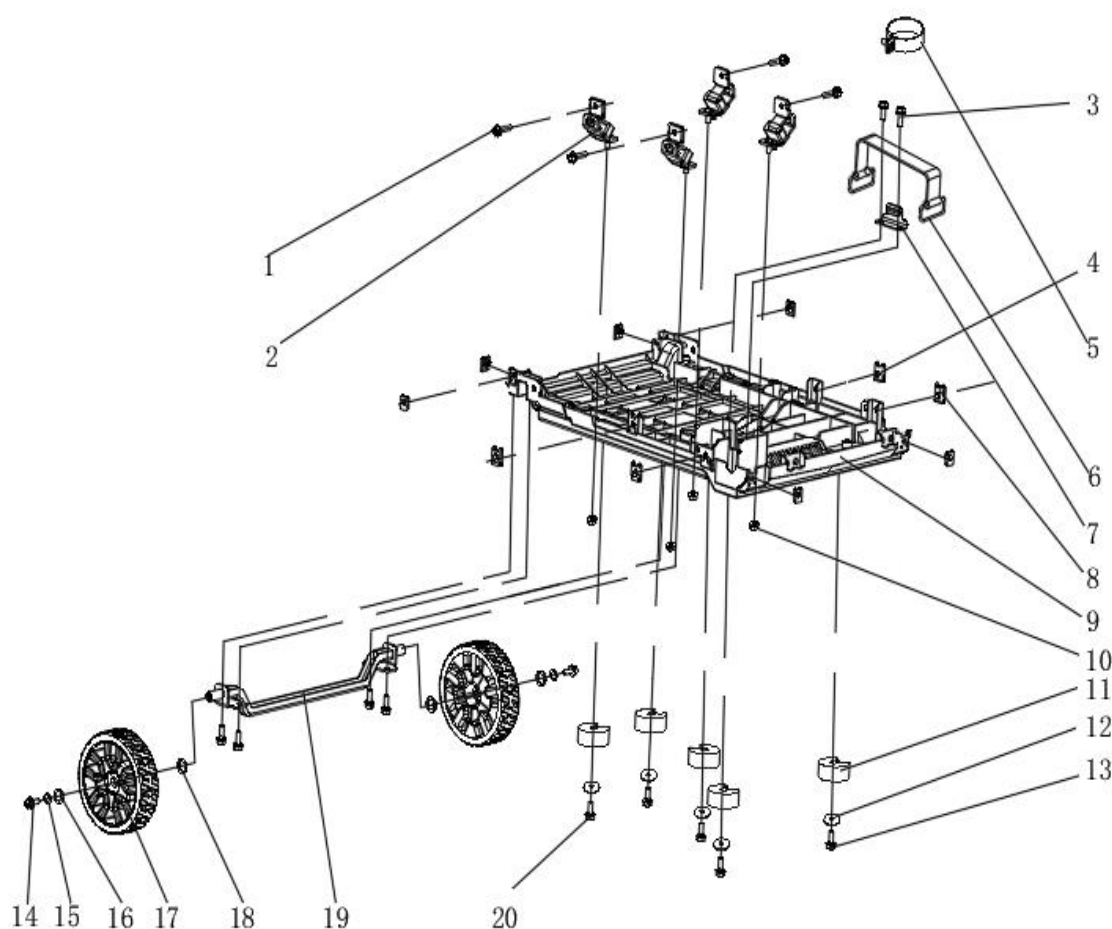


№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00695-00	Болт М6х16	4
2	34030-00292-00	Кронштейн амортизатора	4
3	30101-00695-00	Болт М6х16	6
4	34024-00085-00	Гайка закладная М6	4
5	34024-00055-00	Хомут	1
6	33015-00281-00	Фиксатор аккумулятора верхний	1
7	33593-00079-00	Фиксатор аккумулятора нижний	1
8	34024-00105-00	Зажимная гайка	6
9	33089-01001-00	Основание генератора	1
10	30125-00002-00	Гайка	5
11	33275-00122-00	Амортизатор	5
12	30136-00112-00	Шайба	5
13	30101-00412-00	Болт М6х30	2
14	30100-00091-00	Болт М6х12	2
15	30139-00034-00	Пружинная шайба	2
16	30136-00112-00	Плоская шайба	2
17	20134-00183-02	Колесо	2
18	30136-00202-00	Плоская шайба	2
19	20014-01068-00	Ось колесная в сборе	1
20	30101-00405-00	Болт М6х20	3

Двигатель. Головка цилиндра

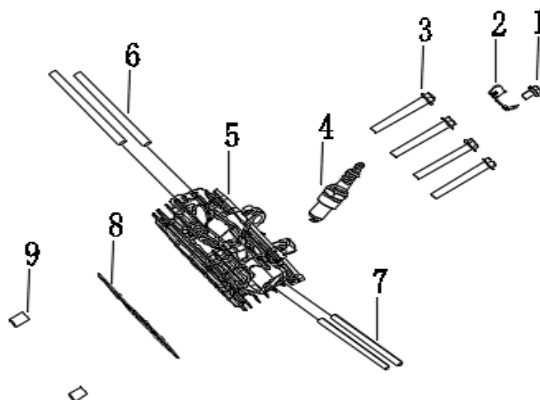


№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00069-00	Болт М6х10	1
2	33171-00481-00	Заглушка вала коромысла	1
3	30101-00468-00	Болт М8х10	4
4	20027-00006-00	Свеча зажигания	1
5	20023-00208-00	Головка цилиндра в сборе	1
6	30110-00232-00	Шпилька М8х119	2
7	30110-00018-00	Шпилька М6х100	2
8	33048-00574-00	Прокладка головки цилиндра	1
9	34006-00006-00	Штифт установочный	2

Картер двигателя

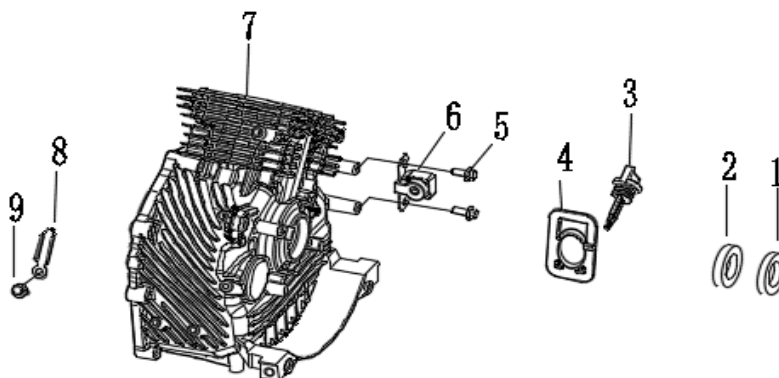


№	Код детали	Описание	Кол
1	34007-00003-00	Сальник коленвала передний	1
2	30141-00021-00	Подшипник коленвала передний	1
3	20026-00096-00	Щуп масляный в сборе	1
4	33275-00180-00	Накладка масляного щупа	1
5	30101-00400-00	Болт М6х14	2
6	20028-00181-00	Датчик положения коленвала	1
7	34011-00184-00	Корпус картера	1
8	33593-00228-00	Пластина	1
9	30101-00070-00	Болт М6х12	1

Крышка картера

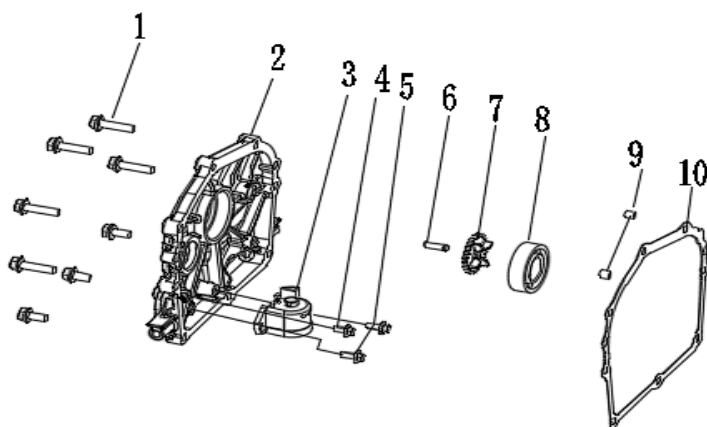


№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00461-00	Болт М8х32	8
2	33129-00106-00	Крышка картера	1
3	33247-00032-00	Датчик уровня масла	1
4	30101-00070-00	Болт М6х12	1
5	30101-00400-00	Болт М6х14	2
6	30134-00038-00	Ось маслоразбрызгивателя	1
7	20013-00028-00	Маслоразбрызгиватель	1
8	30141-00120-00	Задний подшипник коленвала (6205)	1
9	34006-00001-00	Штифт установочный	2
10	33048-00573-00	Прокладка крышки картера	1

Коленвал, поршневая группа

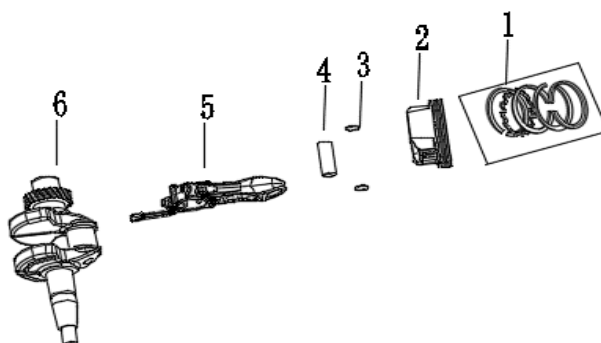


№	Код детали	Описание	Кол
1	20084-00144-00	Комплект поршневых колец	1
2	34004-00114-00	Поршень	1
3	30150-00021-00	Кольцо стопорное поршневого пальца	2
4	34006-00150-00	Палец поршневой	1
5	20008-00061-00	Шатун в сборе	1
6	20011-00497-00	Вал коленчатый в сборе	1

Вал распределительный. Клапана

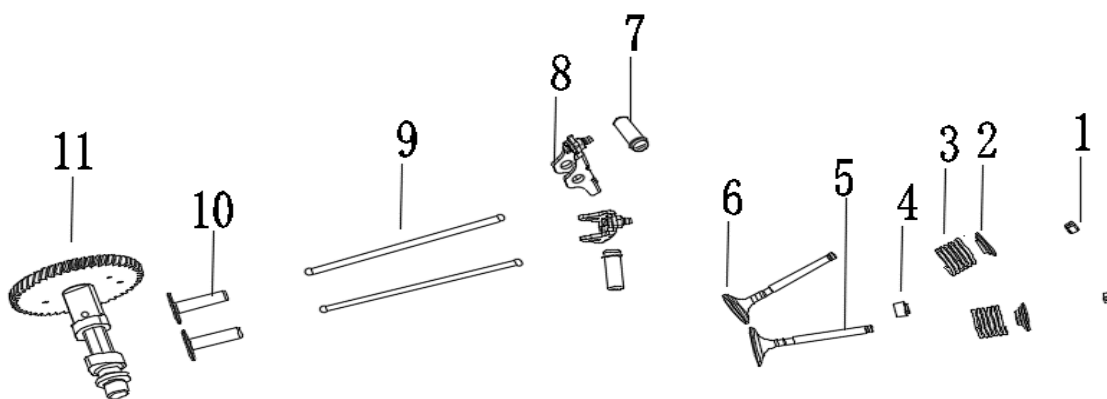


№	Код детали	Описание	Кол
1	34016-00140-00	Сухарь клапана	4
2	34016-00139-00	Тарелка клапана	2
3	34015-00141-00	Пружина клапана	2
4	34018-00005-00	Манжета впускного клапана	1
5	34013-00180-00	Клапан впускной	1
6	34013-00181-00	Клапан выпускной	1
7	30134-00055-00	Ось коромысла	2
8	34019-00086-00	Коромысло клапана в сборе	2
9	34020-00045-00	Штанга толкателя	2
10	34008-00004-00	Толкатель клапана	2
11	20012-00095-00	Вал распределительный в сборе	1

Карбюратор

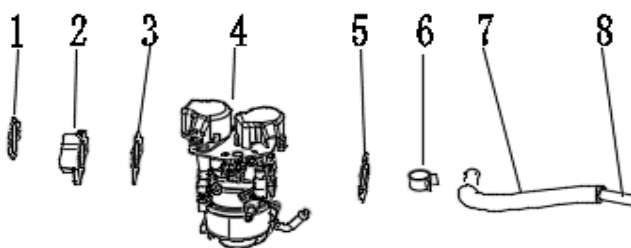


№	Код детали	Описание	Кол
1	33048-00575-00	Прокладка проставки	1
2	34012-00054-00	Проставка карбюратора	1
3	33048-00316-00	Прокладка карбюратора	1
4	20024-00638-00	Карбюратор в сборе	1
5	33048-00856-00	Прокладка воздушного фильтра	1
6	34024-00207-00	Хомут	1
7	33015-00328-00	Топливная трубка	1
8	34023-00508-00	Наконечник топливной трубки	1

Стартер ручной

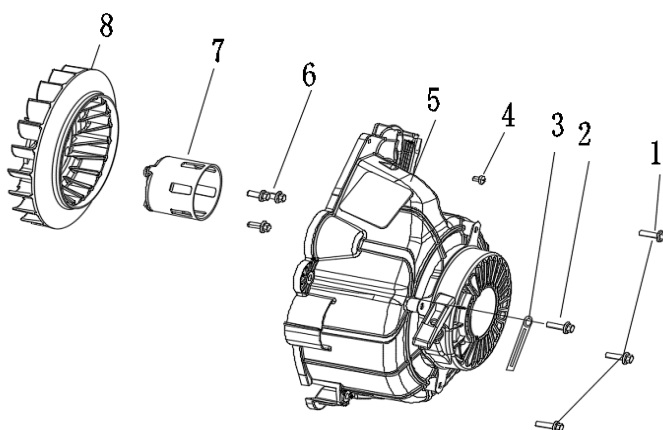


№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00042-00	Болт М6х20	1
2	30101-00342-00	Болт М6х16	3
3	34024-00004-00	Металлический зажим	1
4	30117-00057-00	Саморез	1
5	20010-00408-03	Кожух альтернатора	1
6	30101-00830-00	Болт М6х18	3
7	34022-00059-00	Барабан стартера	1
8	33155-00168-00	Крыльчатка	1

Крышка головки цилиндра

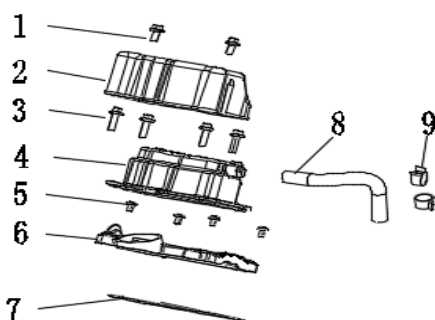


№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00070-00	Болт М6х12	2
2	34021-00419-00	Кожух крышки головки цилиндра	1
3	30101-00042-00	Болт М6х20	4
4	20021-00077-00	Крышка головки цилиндра	1
5	30117-00011-00	Саморез	4
6	34021-00315-01	Проставка головки цилиндров	1
7	33048-00576-00	Прокладка крышки головки цилиндра	1
8	34023-00506-00	Сапун	1
9	34024-00056-00	Хомут	2

Альтернатор

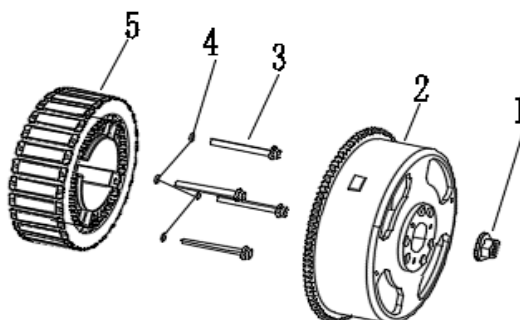


№	Код детали	Описание	Кол
1	30125-00065-00	Гайка М14	1
2	20006-00250-08	Ротор в сборе	1
3	30101-00909-00	Болт М6х60	4
4	30139-00007-00	Гровер	4
5	20005-00428-05	Статор	1

Резонатор

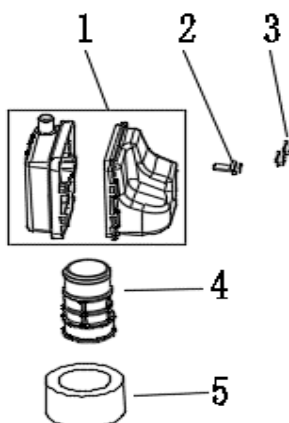


№	Код детали	Описание	Кол
1	20025-00279-00	Резонатор	1
2	30101-00403-00	Болт М6х16	1
3	30125-00002-00	Гайка М6	2
4	34028-00068-00	Коллектор	1
5	60007-01424-00	Маслоуловитель	1

Глушитель

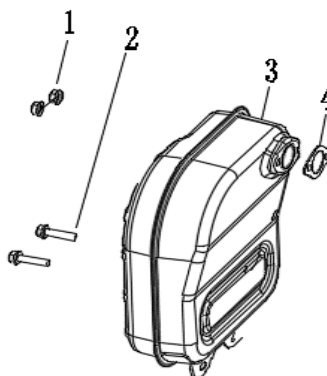

№	Код детали	Описание	Кол
1	30125-00023-00	Гайка М8	2
2	30101-00887-00	Болт М8х16	2
3	20202-01221-00	Глушитель в сборе	1
4	33048-00841-00	Прокладка глушителя	1

Электростартер, модуль зажигания

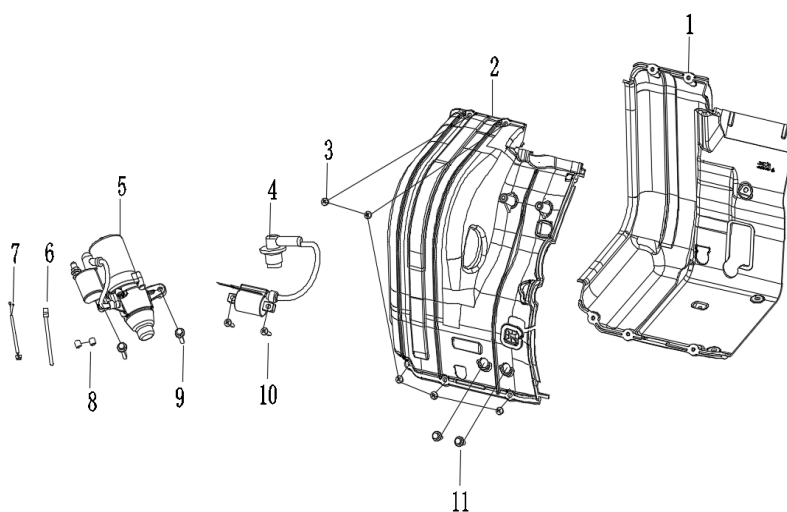

№	Код детали	Описание	Кол
1	34021-00313-00	Воздуховод нижний	1
2	34021-00314-00	Воздуховод верхний	1
3	30111-00088-00	Винт М5х14	5
4	31013-00176-00	Модуль зажигания	1
5	20149-00206-02	Электростартер	1
6	60008-00020-00	Хомут стяжной	1
7	20196-07162-00	Проводка стартера	1
8	34006-00001-00	Штифт установочный	2
9	30101-00414-00	Болт М6х35	2
10	30101-00070-00	Винт М5х20	2
11	30101-00070-00	Болт М6х12	2

