



A4000LiS

**ГЕНЕРАТОР
ИНВЕРТОРНЫЙ
БЕНЗИНОВЫЙ**

АРТ. 20313


Список запчастей

Взрыв-схема

+7 (495) 181-62-69


Email: info@a-ipower.ru

Взрыв-схема генератора

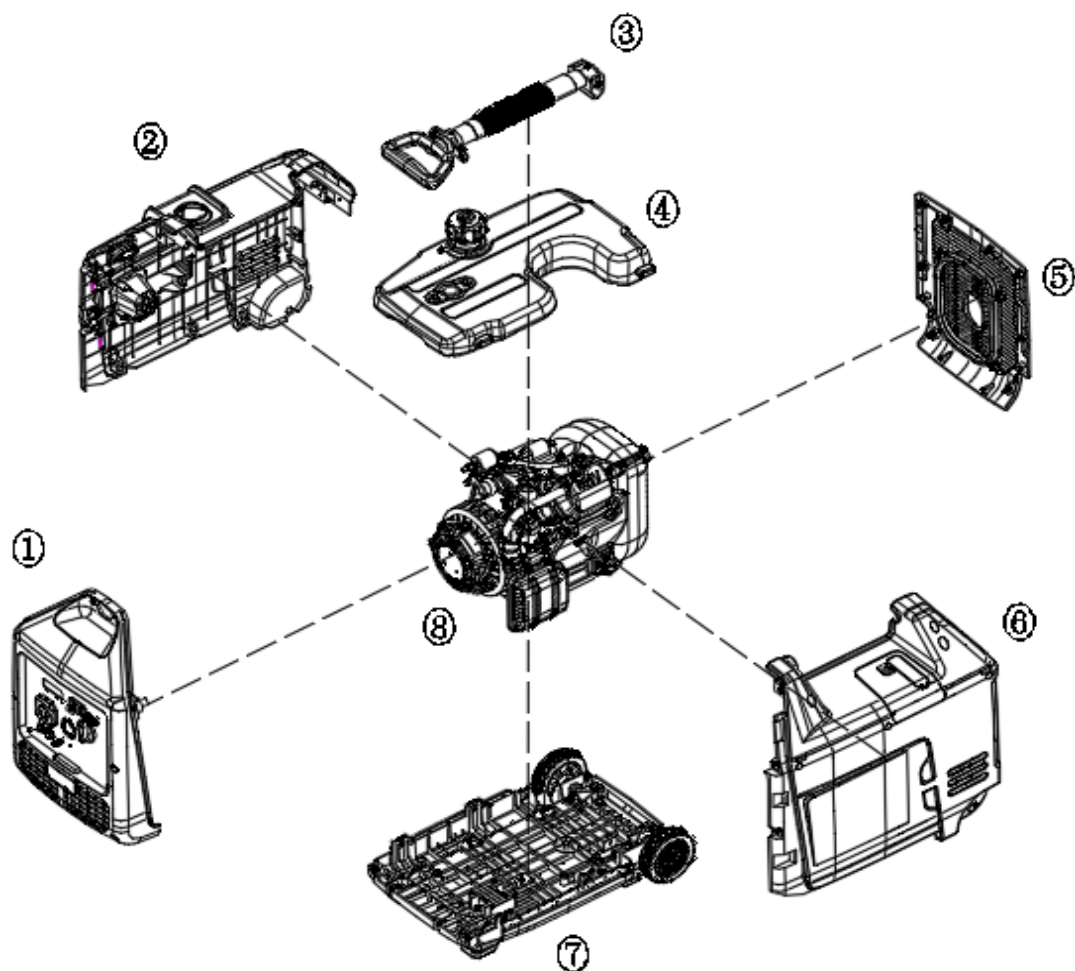


№	Код детали	Описание	Кол
1	33013-01338-01	Крышка передняя	1
2	33013-01439-00	Корпус левая часть	1
3	20184-00067-01	Рукоятка телескопическая	1
4	20130-00746-00	Бак топливный в сборе	1
5	33013-01444-00	Крышка глушителя в сборе	1
6	33013-01441-00	Корпус правая часть	1
7	33089-00995-00	База генератора	1
8	20260-10223-00	Двигатель в сборе	1

Крышка передняя

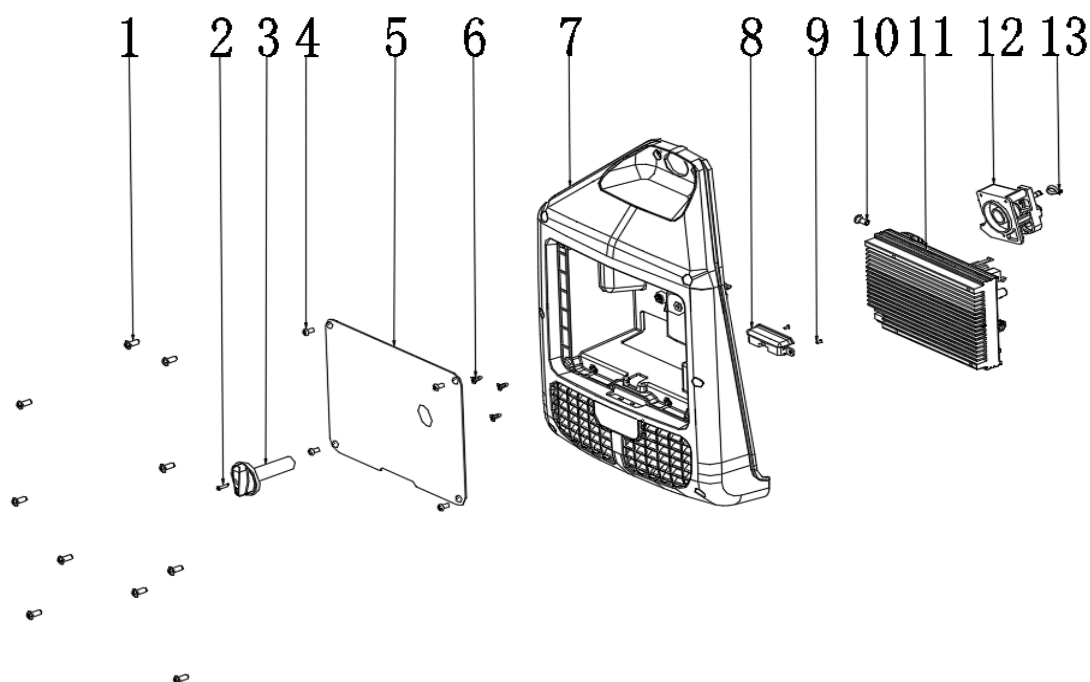


№	Код детали	Описание	Кол
1	30111-00088-00	Болт	10
2	30111-00023-00	Винт	1
3	31026-00388-01	Ручка топливного переключателя	1
4	30111-00008-00	Винт	4
5	20114-09150-00	Панель управления в сборе	1
6	30116-00044-00	Винт	3
7	33013-01338-01	Крышка передняя	1
8	20270-00044-00	Блок ламп подсветки	1
9	30117-00052-00	Саморез	2
10	30111-00008-00	Болт	1
11	20136-00584-10	Плата инверторная	1
12	31026-00609-00	Переключатель топливный	1
13	34024-00207-00	Фиксатор	1

Корпус левая часть

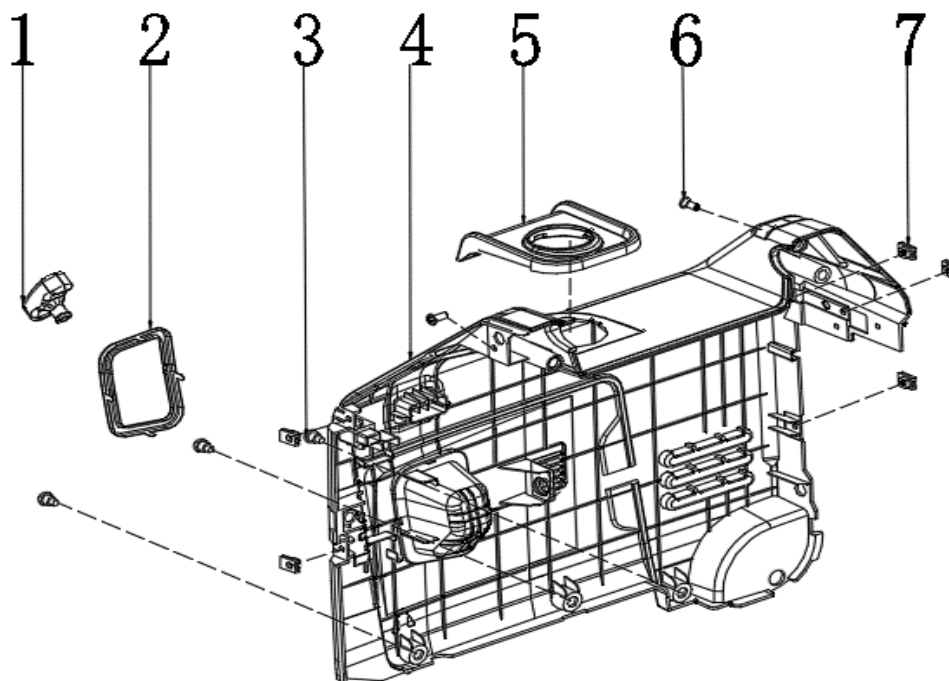


№	Код детали	Описание	Кол
1	20184-00047-00	Ручка стартера	1
2	33014-01682-00	Рамка защитная стартера	1
3	30114-00033-00	Винт	3
4	33013-01439-00	Панель левая	1
5	33015-00313-00	Накладка топливного бака	1
6	30111-00083-00	Болт М5х14	2
7	34024-00105-00	Гайка закладная М5	5

Рукоятка телескопическая

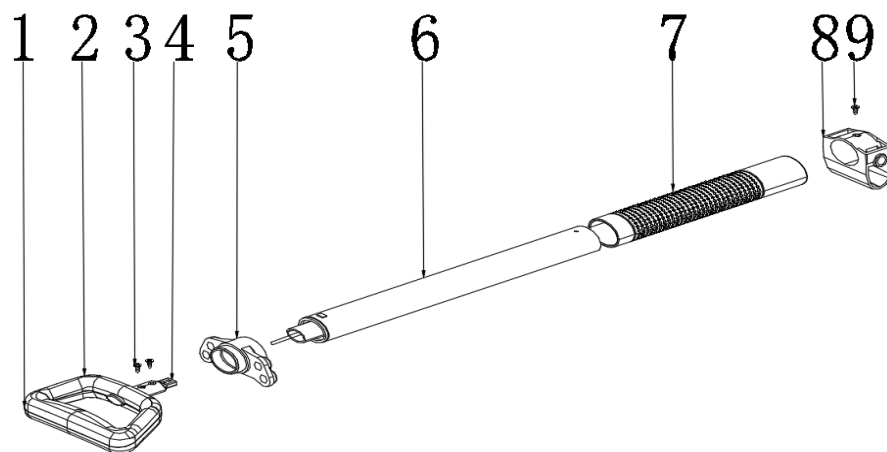


№	Код детали	Описание	Кол
1	20184-00019-00	Ручка верхняя часть	1
2	20184-00018-00	Ручка нижняя часть	1
3	30117-00052-00	Саморез с	2
4	70009-00389-00	Стопор	1
5	20172-00067-00	Фиксатор ручки передний	1
6	20184-00067-01	Труба ручки	1
7	33015-00303-00	Рукоятка резиновая	1
8	20172-00068-00	Фиксатор ручки задний	1
9	30116-00044-00	Саморез	1

Бак топливный в сборе

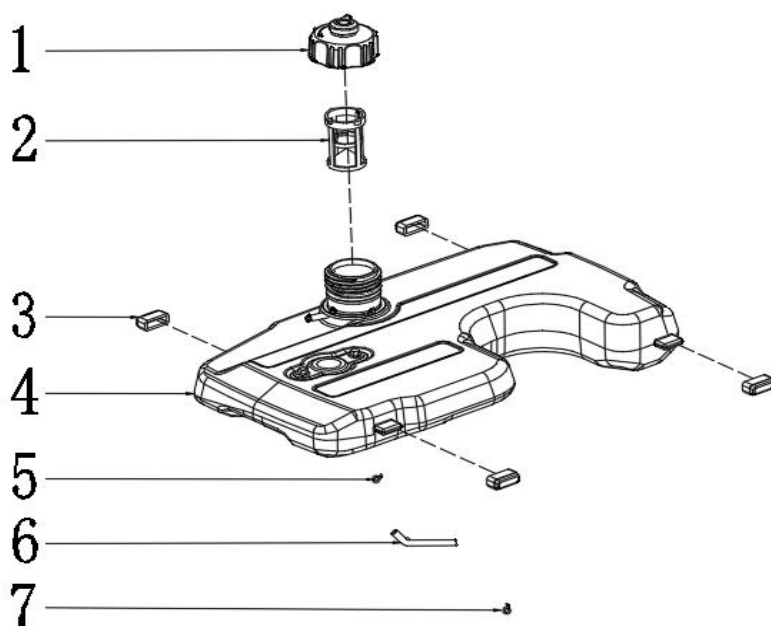


№	Код детали	Описание	Кол
1	20131-00075-00	Крышка топливного бака	1
2	34037-00001-02	Фильтр топливного бака	1
3	33015-00023-00	Демпфер топливного бака	4
4	20130-00746-00	Бак топливный	1
5	34024-00251-00	Хомут	1
6	34023-00603-00	Трубка топливная	1
7	34024-00207-00	Хомут	1

Крышка выпускная в сборе

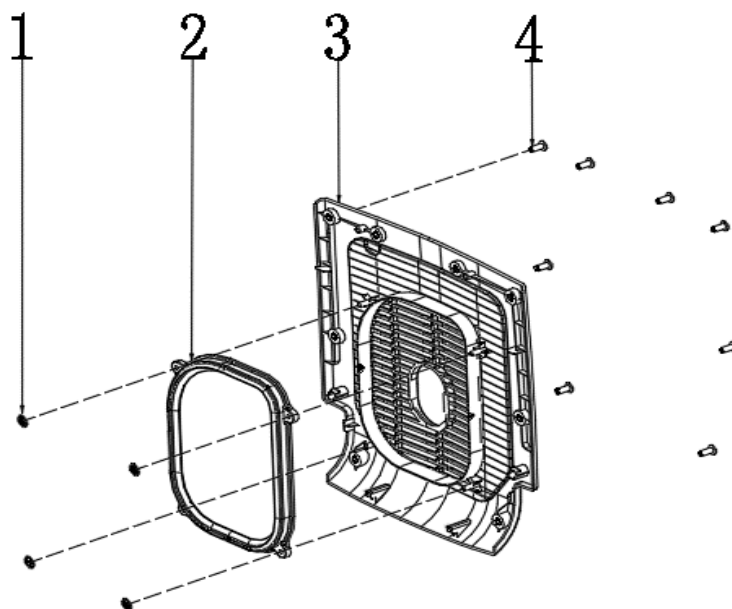


№	Код детали	Описание	Кол
1	30150-00026-00	Кольцо стопорное	4
2	33015-00205-00	Уплотнение крышки глушителя	1
3	33013-01444-00	Крышка глушителя	1
4	30111-00088-00	Винт М5х14	8

Корпус правая часть

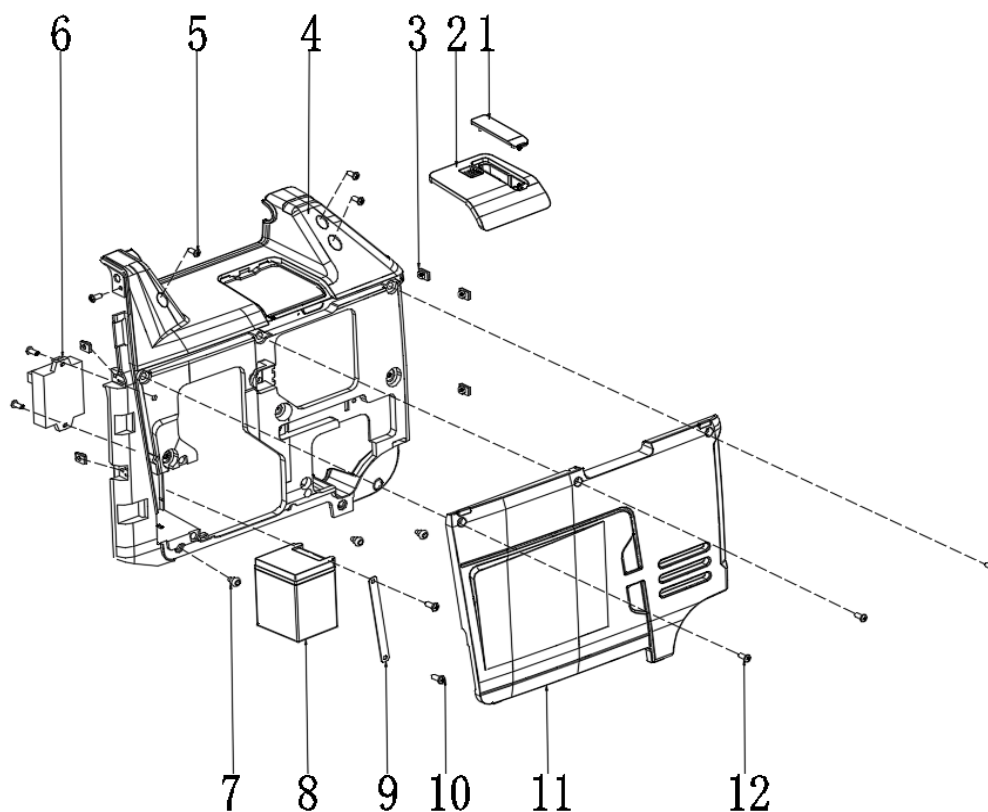


№	Код детали	Описание	Кол
1	33015-00314-00	Заглушка	1
2	33013-01443-00	Крышка свечи зажигания	1
3	34024-00105-00	Гайка закладная	5
4	33013-01441-00	Панель правая	1
5	30111-00083-00	Болт М5х14	6
6	20115-00191-00	Модуль стартера	1
7	30114-00033-00	Винт	3
8	31002-00175-00	Аккумулятор 4Ач	1
9	20014-01060-00	Фиксатор аккумуляторной батареи	1
10	30116-00016-00	Винт М6х12	2
11	33013-01442-00	Крышка технологическая	1
12	30111-00088-00	Болт М5х14	3

База генератора

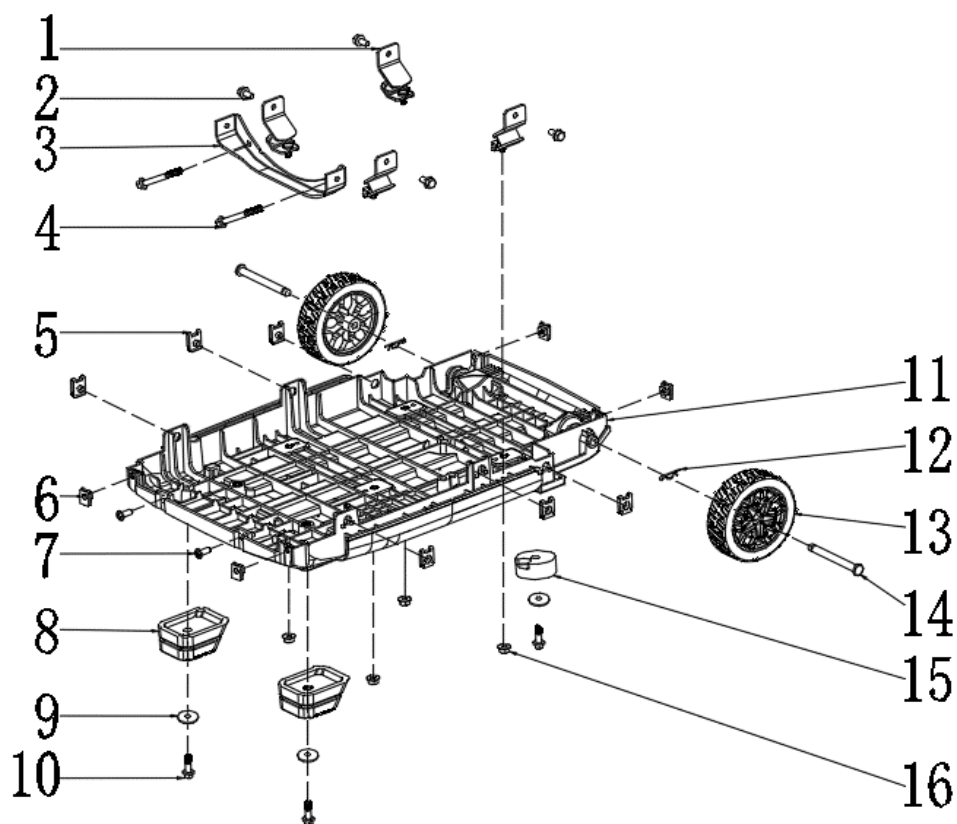


№	Код детали	Описание	Кол
1	34030-00026-00	Кронштейн амортизатора	4
2	30101-00342-00	Болт М6х16	4
3	33004-01223-00	Кронштейн монтажный	1
4	30101-00349-00	Болт	2
5	34024-00085-00	Гайка закладная	6
6	34024-00105-00	Гайка закладная	4
7	30111-00088-00	Болт М5х14	2
8	33275-00103-00	Опора передняя	2
9	30136-00113-00	Шайба	3
10	30101-00042-00	Болт М6х20	3
11	33089-00995-00	Основание генератора	1
12	34006-00016-00	Зажим со штифтом	2
13	20134-00114-00	Колесо в сборе	2
14	34031-00048-00	Ось колеса	2
15	33275-00122-00	Опора задняя	1
16	30125-00002-00	Гайка М6	4

Двигатель. Головка цилиндра

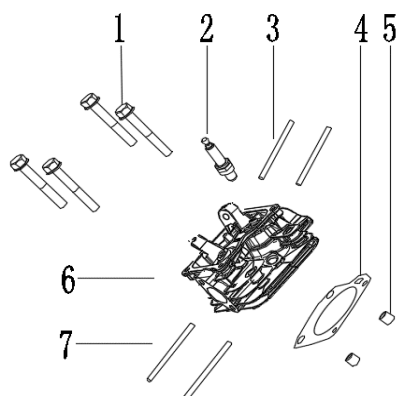


№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00610-00	Болт крепления головки цилиндра	4
2	20027-00023-00	Свеча зажигания	1
3	30110-00129-00	Шпилька M8x97	2
4	33048-00984-00	Прокладка головки цилиндра	1
5	34006-00006-00	Штифт установочный	2
6	20023-00084-00	Головка цилиндров в сборе	1
7	30110-00018-00	Шпилька M6x100	2

Картер двигателя

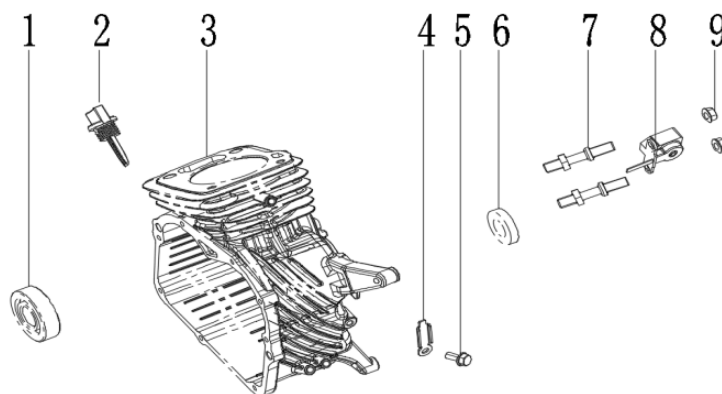


№	Код детали	Описание	Кол
1	70002-02831-00	Подшипник коленвала передний	1
2	20026-00001-00	Шуп масляный	1
3	34011-00765-00	Корпус картера	1
4	33593-00228-00	Пластина	1
5	30101-00070-00	Болт M6x12	1
6	34007-00168-00	Сальник коленвала передний	1
7	30110-00207-00	Шпилька	2
8	20028-00147-00	Датчик положения коленвала	1
9	30125-00002-00	Гайка M6	2

Крышка картера

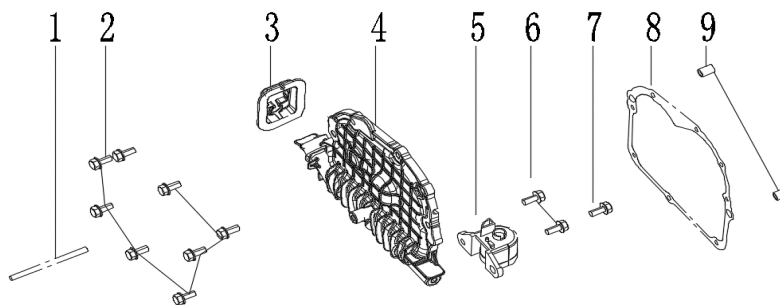


№	Код детали	Описание	Кол
1	30110-00188-00	Шпилька М6х85	1
2	30101-00408-00	Болт М6х25	8
3	33275-00102-00	Накладка масляного щупа	1
4	33129-00452-00	Крышка картера	1
5	33247-00032-01	Датчик уровня масла	1
6	30101-00400-00	Болт М6х14	2
7	30101-00070-00	Болт М6х22	1
8	33048-01288-00	Прокладка крышки картера	1
9	34006-00001-00	Штифт установочный	2

Коленвал, поршневая группа

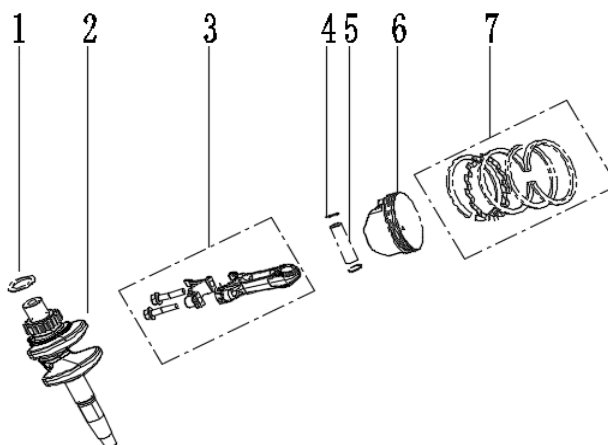


№	Код детали	Описание	Кол
1	30136-00228-00	Шайба опорная коленвала	1
2	20011-00504-00	Вал коленчатый в сборе	1
3	20008-00080-00	Шатун в сборе	1
4	30150-00020-00	Стопорное кольцо поршневого пальца	2
5	34006-00136-00	Палец поршневой	1
6	34004-00180-00	Поршень	1
7	20084-00207-00	Комплект поршневых колец	1

Вал распределительный. Клапана

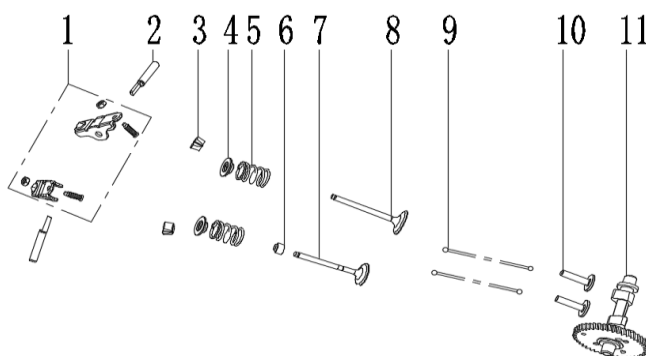


№	Код детали	Описание	Кол
1	34019-00096-00	Коромысло клапана	2
2	30134-00028-00	Ось коромысла	2
3	34016-00140-00	Сухарь клапана	4
4	34016-00139-00	Тарелка клапана	2
5	34015-00141-01	Пружина клапана	2
6	34018-00005-00	Манжета впускного клапана	1
7	34013-00035-00	Впускной клапан	1
8	34013-00037-00	Выпускной клапан	1
9	34020-00081-00	Штанга толкателя клапана	2
10	34008-00001-00	Толкатель клапана	2
11	20012-00028-01	Вал распределительный в сборе	1

Карбюратор

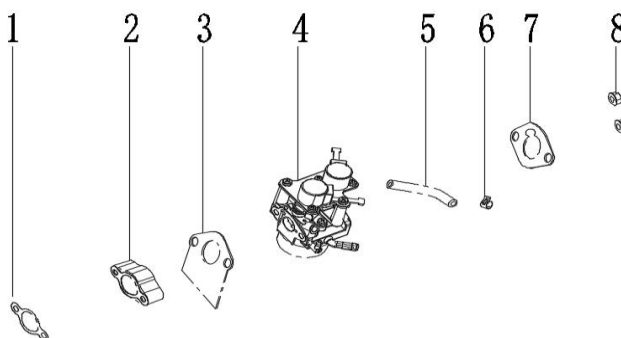


№	Код детали	Описание	Кол
1	33048-00494-00	Прокладка проставки	1
2	34012-00050-00	Проставка карбюратора	1
3	33048-00440-00	Прокладка карбюратора	1
4	20024-00713-00	Карбюратор в сборе	1
5	34023-00604-00	Топливопровод	1
6	34024-00024-00	Хомут	1
7	33048-00441-01	Прокладка воздушного фильтра	1
8	30125-00002-00	Гайка М6	2

Фильтр воздушный

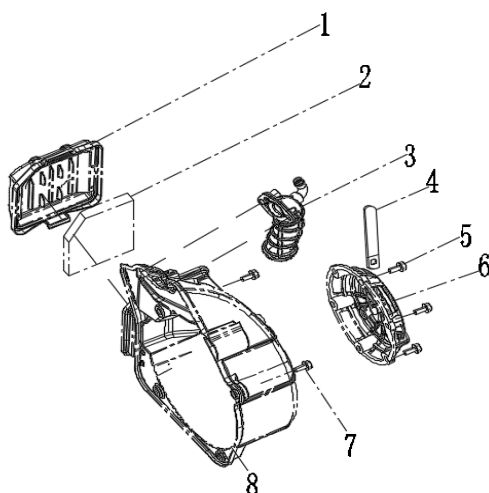


№	Код детали	Описание	Кол
1	70002-06622-00	Крышка воздушного фильтра	1
2	70010-02321-00	Элемент воздушного фильтра	1
3	34023-00350-01	Впускная труба	1
4	34024-00004-00	Пластина	1
5	30101-00400-00	Болт М6х16	1
6	20034-00008-00	Стартер ручной в сборе	1
7	30101-00408-00	Болт М6х25	1
8	20010-00450-01	Кожух альтернатора	1

Крышка головки цилиндра

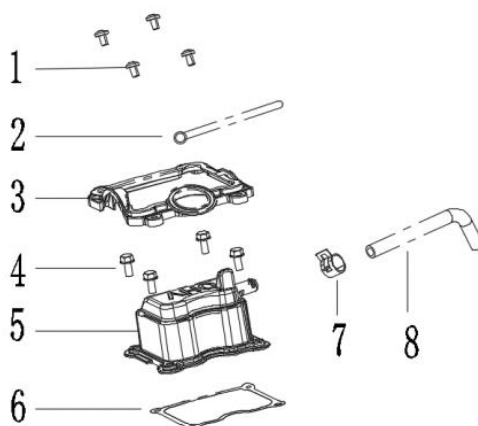


№	Код детали	Описание	Кол
1	30117-00011-00	Саморез	1
2	31018-00029-00	Датчик температуры	1
3	34021-00250-00	Кожух крышки головки цилиндров	1
4	30101-00830-00	Болт М6х18	1
5	20021-00062-00	Крышка головки цилиндра	1
6	33048-00493-00	Прокладка крышки головки цилиндра	1
7	34024-00056-00	Хомут	1
8	34023-00350-01	Сапун	1

Альтернатор

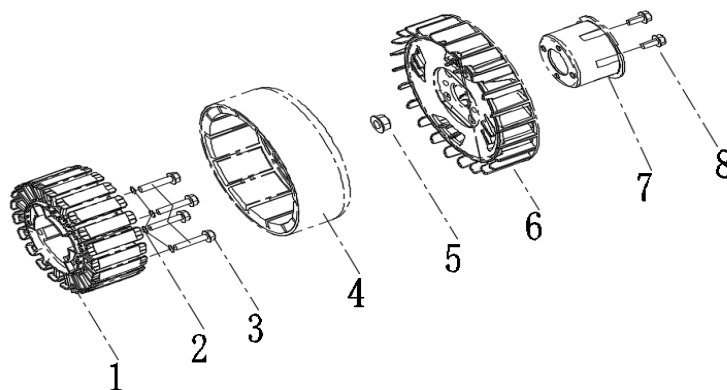


№	Код детали	Описание	Кол
1	20005-00570-00	Статор	1
2	30139-00007-00	Гровер	4
3	30101-00420-00	Болт М6х55	4
4	20006-00246-00	Ротор	1
5	30125-00066-00	Гайка М12	1
6	33155-00159-00	Крыльчатка	1
7	34022-00026-00	Барабан стартера	1
8	30101-00830-00	Болт М6х18	2

Глушитель

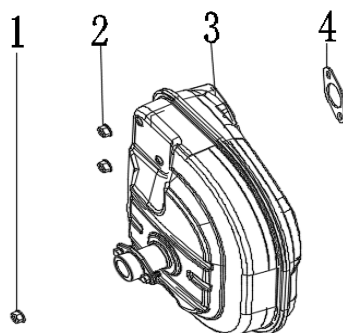

№	Код детали	Описание	Кол
1	30125-00002-00	Гайка М6	1
2	30125-00023-00	Гайка М8	2
3	20202-01044-00	Глушитель	1
4	33048-00583-00	Прокладка глушителя	1

Электростартер, модуль зажигания

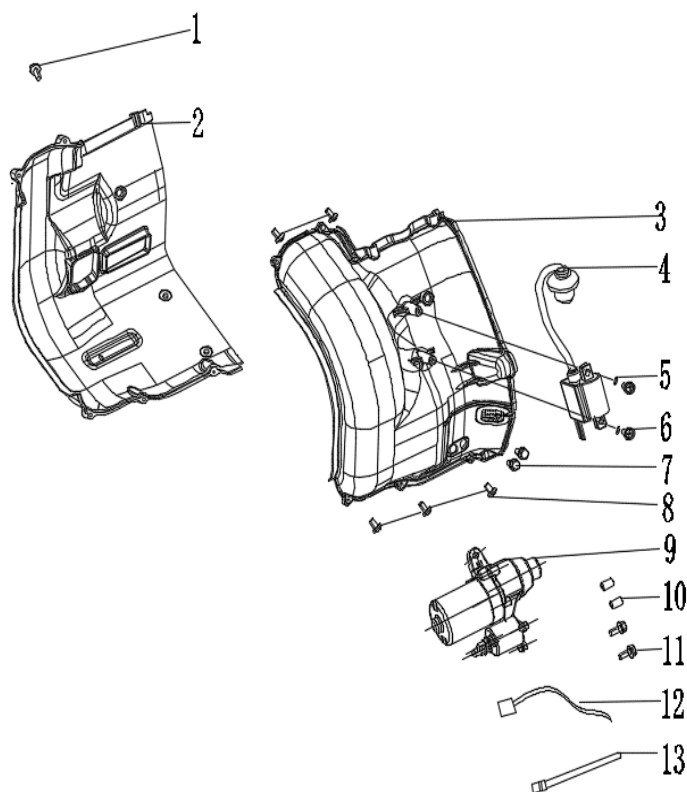

№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00070-00	Болт М6х12	1
2	34021-00248-00	Воздуховод нижний	1
3	34021-00249-02	Воздуховод верхний	1
4	31013-00176-00	Модуль зажигания	1
5	30139-00005-00	Гровер	2
6	30111-00085-00	Винт М5х25	2
7	30101-00070-00	Болт М6х12	2
8	30117-00011-00	Саморез	4
9	20149-00206-00	Электростартер	1
10	34006-00079-00	Штифт установочный	2
11	30101-00414-00	Болт М6х35	2
12	20196-05479-00	Проводка стартера	1
13	60008-00023-00	Хомут стяжной	2

 **POWER**