



AT530TX-PRO

**ТРИММЕР
БЕНЗИНОВЫЙ**


АРТ. 40108

Список запчастей

Взрыв-схема

Email: info@a-ipower.ru

Взрыв-схема триммера

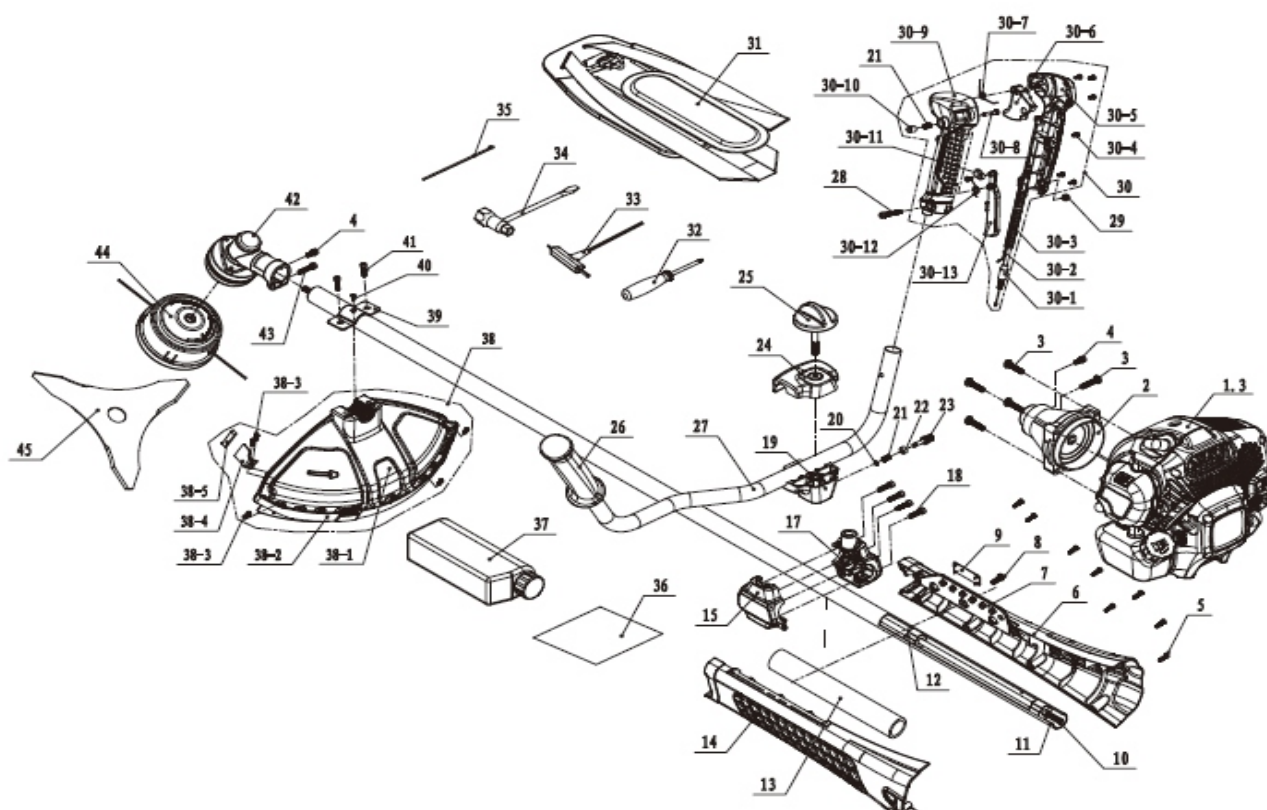


Список запчастей триммера

№	Код детали	Описание	Кол
1.3	6.11.010.03	Двигатель в сборе	1
2	4.008.0191.29	Сцепление в сборе	1
3	5.01.09.06301	Болт М6×30	5
4	5.01.09.05122	Болт М5×12	2
5	5.01.02.39142	Болт 3.9×14	8
6	4.008.0171.101	Накладка корпуса сцепления левая	1
7	4.008.0171.103	Пластина монтажная	1
8	5.01.09.05181	Болт М5×18	1
9	3.001.0091.26	Планка товарного знака	1
10	4.008.0171.60	Вал приводной	1
11	4.008.0191.01	Штанга	1
12	4.008.0191.04	Втулка вала приводного	6
13	4.008.0191.13	Демпфер	1
14	4.008.0171.102	Накладка сцепления левая	1
15	4.008.0171.38	Крышка накладки сцепления левая	1
17	4.008.0171.39	Накладка корпуса сцепления правая	1
18	5.01.08.05183	Болт М5×18	4
19	4.008.0171.37	Крышка фиксирующая нижняя	1
20	5.07.03.03011	Кольцо стопорное	1
21	4.008.0181.02	Пружина	2
22	4.008.0171.41	Блокиратор ручки U-образной	1
23	4.008.0171.40	Втулка блокиратора	1
24	4.008.0171.36	Крышка фиксирующая верхняя	1
25	4.008.0171.35	Фиксатор ручки U-образной	1
26	3.001.0711.02	Рукоятка левая	1
27	4.008.0171.28	Ручка U-образная	1
28	5.01.08.05321	Болт М5×32	1
29	5.02.01.05002	Гайка	1
30	3.001.0702.12	Рукоятка правая в сборе	1
30-1	4.008.0032.11	Кабель правой рукоятки	1
30-2	4.009.0031.28	Трос управления дроссельной заслонкой	1

№	Код детали	Описание	Кол
30-3	4.009.0101.13	Гофра защитная	1
30-4	5.01.03.35082	Болт 3.5×8	7
30-5	3.001.0741.02	Корпус рукоятки правая часть	1
30-6	3.001.0201.09	Рычаг управления дроссельной заслонкой	1
30-7	4.008.0021.08	Пружина рычага	1
30-8	4.008.0181.01	Ось-фиксатор	1
30-9	3.001.0741.01	Корпус рукоятки левая часть	1
30-10	3.001.0751.01	Кнопка фиксации рычага	1
30-11	3.001.0751.03	Тяга рычага блокировки	1
30-12	4.008.0071.01	Пружина	1
30-13	3.001.0211.10	Рычаг блокировки	1
31	4.000.0092.03	Ремень плечевой	1
32	4.000.0101.01	Отвертка	1
33	4.000.0021.06	Ключ комбинированный	1
34	4.000.0013.02	Ключ свечной	1
35	7.006.001.001	Стяжка пластиковая 4×200	3
36	7.002.031.005	Сумка	1
37	4.000.0042.01	Ёмкость для подготовки смеси	1
38	3.001.0682.03	Кожух защитный в сборе	1
38-1	3.001.0681.07	Кожух защитный	1
38-2	3.001.0681.08	Накладка кожуха	1
38-3	5.01.02.42093	Болт ST4.2×9.5	5
38-4	4.021.0082.17	Нож обрезачный	1
38-5	4.021.0082.18	Чехол ножа	1
39	4.008.0081.07	Пластина кожуха	1
40	5.12.01.04081	Заклепка 4X8	1
41	5.01.09.06202	Болт М6х 20	2
42	4.008.0191.30	Редуктор в сборе	1
43	5.01.09.05251	Болт М5×25	1
44	4.021.0102.15	Катушка для лески	1
45	4.021.0082.20	Нож	1

Взрыв-схема двигателя

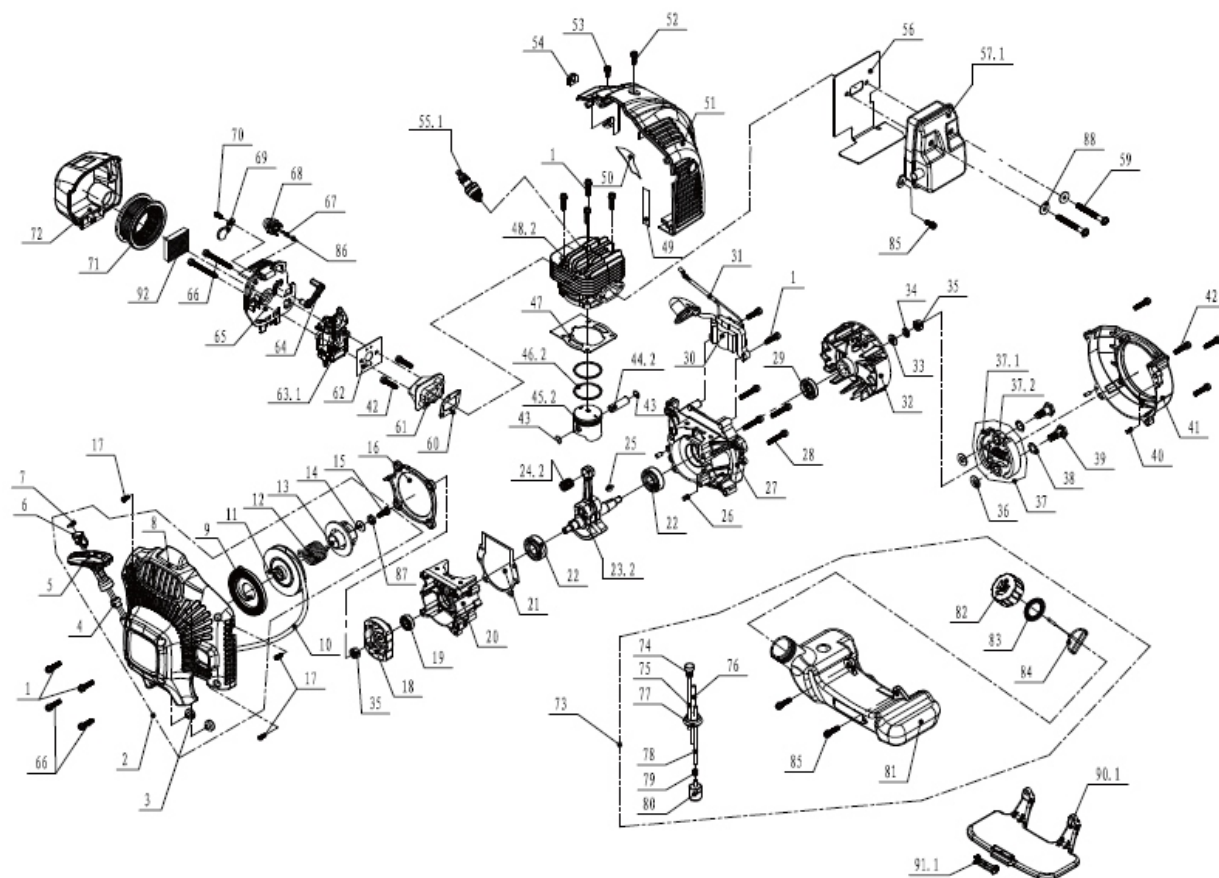

Список запчастей двигателя

№	Код детали	Описание	Кол
1	5.01.09.05222	Болт М5х22	8
2	3.002.0003.32	Ручной стартер с системой легкого запуска в сборе	1
3	4.013.0021.36	Демпфер	2
4	4.504.0011.01	Направляющая шнура	1
5	3.001.0241.07	Ручка стартера	1
6	4.018.0021.39	Заглушка ручки	1
7	4.019.0091.01	Прокладка	1
8	3.001.0093.15	Корпус стартера	1
9	4.012.0012.02	Пружина возвратная	1
10	4.012.0031.02	Трос пусковой	1
11	4.012.0151.09	Шкив троса	1
12	4.012.0021.05	Пружина	1
13	4.012.0101.05	Трещоточное колесо	1
14	5.05.01.05161	Шайба	1
15	5.01.08.05183	Болт М5х18	1
16	3.001.0123.06	Крышка стартера	1
17	5.01.02.42093	Болт М5х18	3
18	4.012.0162.02	Муфта кулачковая в сборе	1
19	5.09.01.12221	Сальник	1
20	4.001.0041.12	Картер левая часть	1
21	4.019.0011.07	Прокладка картера	1
22	5.08.01.15351	Подшипник коленвала	2
23.2	4.003.0012.13	Коленчатый вал в сборе	1
24.2	5.08.08.10161	Подшипник игольчатый	1
25	5.06.01.03131	Шпонка коленвала	1
26	5.04.08.05101	Штифт	2
27	4.001.002110	Картер правая часть	1
28	5.01.09.05321	Болт М5х32	4
29	5.09.05.0004	Сальник	1
30	4.009.0023.11	Катушка зажигания	1
31	4.009.0031.12	Кабель	1
32	4.009.0012.03	Маховик	1
33	5.05.01.08161	Шайба	1
34	5.05.02.08002	Гровер	1
35	5.02.01.08001	Гайка	1
36	4.010.0111.04	Шайба	2
37	3.002.0010.06	Сцепление в сборе	1
37.1	4.010.0111.01	Фрикцион	2
37	4.010.0111.05	Пружина	1
38	4.010.0111.03	Шайба	2
39	4.010.0111.02	Винт крепления сцепления	2
40	5.04.08.0410	Штифт	2
41	4.001.0013.04	Крышка маховика	1
42	5.01.09.05251	Болт М5х25	6
43	4.004.0041.11	Стопорное кольцо	2
44.2	4.004.0031.12	Палец поршневой	1

№	Код детали	Описание	Кол
45.2	4.004.0013.15	Поршень	1
46.2	4.004.002115	Поршневое кольцо	2
47	4.019.0021.09	Прокладка цилиндра	1
48	4.002.0011.20	Цилиндр	1
49	4.018.0041.12	Защита тепловая 2	1
50	4.018.0041.11	Защита тепловая 1	1
51	3.001.0091.17	Кожух цилиндра	1
52	5.01.08.05183	Болт М5х18	1
53	5.01.09.05122	Болт М5х12	1
54	4.009.0101.05	Направляющая	1
55.1	4.009.0041.05	Свеча зажигания L7T	1
56	4.019.0031.12	Прокладка	1
57.1	4.006.0012.15	Глушитель	1
59	5.01.08.06551	Болт М6х 55	2
60	4.019.0041.05	Прокладка впускной трубки	1
61	4.005.0023.10	Впускная трубка	1
62	4.019.0061.06	Прокладка карбюратора	1
63.1	4.017.0012.13	Карбюратор	1
64	3.001.0343.2	Рычаг дроссельной заслонки	1
65	4.005.0203.07	Основание воздушного фильтра	1
66	5.01.09.05502	Болт М5х50	4
67	4.007.0041.59	Трубка отвода масла	1
68	4.007.0161.01	Топливный праймер	1
69	3.001.0343.13	Заслонка воздушная	1
70	5.01.03.35082	Болт ST3.5х8	1
71	4.005.0012.16	Элемент воздушного фильтра	1
72	3.001.0101.48	Крышка воздушного фильтра	1
73	4.007.0201.01	Топливный бак в сборе	1
74	4.007.0022.01	Сапун	1
75	4.007.0041.34	Трубка вентиляционная	1
76	4.007.0041.32	Трубка топливная	1
77	4.013.0021.32	Резиновая заглушка	1
78	4.007.0041.31	Трубка топливная	1
79	4.007.0081.00	Зажим	1
80	4.007.0012.03	Топливный фильтр	1
81	4.007.0201.02	Топливный бак	1
82	4.007.0201.03	Крышка топливного бака	1
83	4.007.0101.04	Прокладка крышки топливного бака	1
84	4.007.0201.04	Фиксатор пробки	1
85	5.01.24.05161	Болт М5х16	3
86.1	4.007.0041.69	Пружина	1
87	5.05.08.0500	Гровер	1
88	5.05.01.06122	Шайба	2
90.1	3.001.0731.06	Защита топливного бака	1
91.1	4.018.0021.45	Накладка защиты резиновая	1

 **POWER**