

HÜTER

ПАСПОРТ

Электрический триммер

Серия GET

GET-20Li

GET-28Li

GET-40-3Li

GET-40-4Li

WWW.HUTER.SU

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	7
5. УСТРОЙСТВО ТРИММЕРА	8
6. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	9
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ	12
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	14
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	14
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	15
12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	17
13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:	18

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед началом использования триммера внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и технического ухода за устройством. Следуйте данным инструкциям, и триммер станет для Вас надежным помощником на долгие годы.

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Изготовитель вправе вносить в конструкцию и комплектацию изменения, которые могут быть не отражены в настоящем документе, без предварительного уведомления. Внешний вид изделия, так же, может отличаться от изображения в руководстве по эксплуатации.

Машина ручная электрическая (далее триммер) предназначена для скашивания и подравнивания травы на садовых участках, газонах, возле цветочных клумб, заборов, и других труднодоступных для колесных газонокосилок местах.

Данное изделие является технически сложным товаром бытового назначения и относится к электробытовым машинам.

Триммер предназначен для эксплуатации и хранения в следующих условиях:

- температура окружающей среды от 0 до 35 С;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре до 25 С.

Приобретая триммер, проверьте его работоспособность и комплектность. Обязательно требуйте от продавца заполнения гарантийного талона и паспорта инструмента, дающих право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание!

В процессе работы с триммером не допускайте нахождения в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Они могут быть травмированы выбросом камней или иных предметов.

- 2.1. Ознакомьтесь с назначением, принципом действия, приемами работы и максимальными возможностями вашего триммера.
- 2.2. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация триммера в условиях воздействия капель и брызг (на открытых площадках во время дождя и после), вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов, а также в условиях чрезмерной запыленности воздуха.
- 2.3. Не подвергайте триммер воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата на деталях электродвигателя. Рекомендуются не включать его в течение времени, достаточного для устранения конденсата.
- 2.4. Перед каждым включением триммера обращайтесь внимание на правильность сборки и надежность установки всех комплектующих единиц.
- 2.5. Проверьте работоспособность выключателя, состояние рабочего органа и защитных приспособлений.
- 2.6. Используйте триммер только по назначению. Применяйте оснастку, предназначенную для работы с триммером. Используйте оригинальную оснастку марки HUTER для более надежной работы. Не допускается самостоятельное проведение модификаций триммера



Внимание!

Не применяйте не сертифицированную или самодельную оснастку (режущий элемент).

- 2.7. Во избежание получения травмы при работе с триммером надевайте защитные очки или маску, перчатки, облегачущую одежду и прочную обувь.
- 2.8. Во время работы перемещайтесь с умеренной скоростью, не бегите.
- 2.9. Диагностика неисправностей и ремонт инструмента должны производиться только в специализированном Сервисном центре
- 2.10. Не оставляйте работающий триммер без присмотра.
- 2.11. Оберегайте триммер от падений. Не работайте с неисправным или поврежденным корпусом триммера.
- 2.12. Тщательно обследуйте площадку, на которой планируется проведение работ с триммером. Удалите все камни, палки и прочие чужеродные предметы.
- 2.13. Работайте с триммером только при дневном или хорошем искусственном освещении.
- 2.14. Скашивание травы на крутых склонах может привести к травме оператора вследствие падения. Скашивание производите только поперек склона, а не вверх-вниз.
- 2.15. Соблюдайте особую осторожность при скашивании в обратном направлении, при перемещении назад.

2.16. Опасность получения травм возникает при скашивании травы вдоль краев газонов, вблизи оград и крутых насыпей. Соблюдайте безопасную дистанцию от мест повышенной опасности.

2.17. При перемещении триммера обязательно выключите двигатель.

2.18. Во избежание получения травм не допускается снятие защитного кожуха при работающем двигателе. Руки и ноги оператора не должны находиться в непосредственной близости от вращающихся частей триммера.

2.19. Содержите триммер и сменную оснастку в чистоте и исправном состоянии.

2.20. Запрещается переделывать вилку сетевого шнура питания зарядного устройства и изменять длину сетевого шнура питания.

2.21. При повреждении шнура питания его должен заменить уполномоченный сервисный центр.

2.22. При износе щеток электродвигателя их должен заменить уполномоченный сервисный центр.



Внимание!

Для исключения опасности повреждения двигателя регулярно очищайте триммер и вентиляционные каналы корпуса от травы и пыли. Таким образом обеспечивается беспрепятственное охлаждение двигателя. Не допускайте попадания внутрь корпуса триммера посторонних предметов и жидкостей.

2.23. Если двигатель триммера не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите триммер. Отсоедините аккумулятор и обратитесь в сервисный центр.

2.24. Не перегружайте триммер. Не допускайте чрезмерной нагрузки триммера, вызывающей существенное падение оборотов электродвигателя. Невыполнение этого требования способно привести к перегрузке, срабатыванию защиты и выходу из строя электродвигателя триммера. Не допускается эксплуатация триммера с признаками кольцевого искрения на коллекторе электродвигателя.

2.25. Режим работы электротриммера повторно-кратковременный 30-40%, что означает продолжительность непрерывной работы не более 4-х минут, после чего не менее 6 минут- перерыв.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра			
	GET 20-2 Li	GET 40-3 Li	GET 40-4 Li	GET 28Li
Серия GET/ Модель	GET 20-2 Li	GET 40-3 Li	GET 40-4 Li	GET 28Li
Напряжение аккумулятора, В	20	40	40	20
Тип аккумулятора	Li-ion			
Тип электродвигателя	щеточный	бесщеточный	бесщеточный	щеточный
Емкость аккумулятора, Ач	2	3	4	2
Частота вращения лески на холостом ходу, об/мин	7000	8000		7000
Ширина кошения за один проход, см	28	31	31	28
Режущий элемент	Нейлоновая леска			
Диаметр нейлоновой лески, мм	1,2	1,6		1,2

Таблица 1. Технические характеристики

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик приобретенное Вами изделие может отличаться от описываемого в данном паспорте.

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Триммер в сборе - 1 шт.
 Аккумулятор – 1 шт.
 Зарядное устройство – 1шт.
 Защитный кожух – 1 шт.
 Крепежный комплект - 1 шт.
 Рукоятка - 1 шт.
 Руководство по эксплуатации - 1 экз.

Устройство должно использоваться только с оригинальными аккумуляторными батареями EA+. Аккумуляторная батарея должна **ОБЯЗАТЕЛЬНО** соответствовать техническим характеристикам, указанным в данном руководстве

ВНИМАНИЕ!

Не допускается работа инструмента с неоригинальной аккумуляторной батареей. Также не допускается работа инструмента с аккумуляторной батареей, не соответствующей техническим характеристикам, указанным в данном руководстве. Это может вывести из строя инструмент или батарею, а также может привести к возгоранию батареи!

5. УСТРОЙСТВО ТРИММЕРА

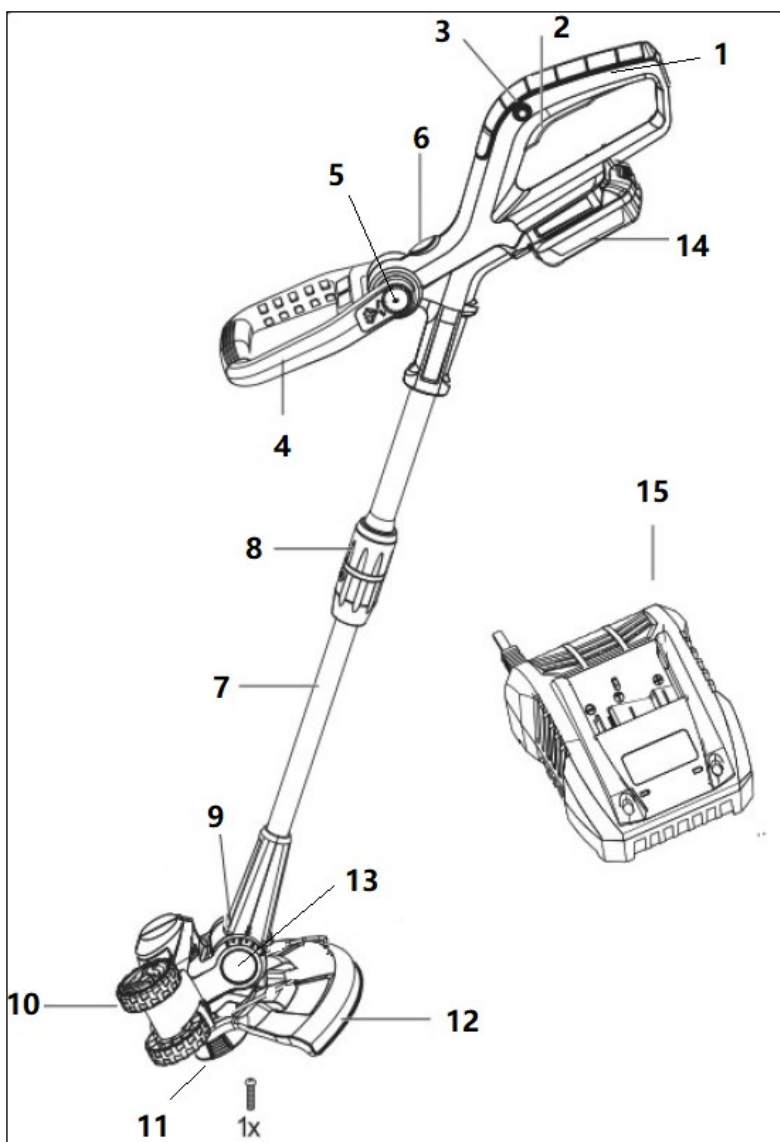


Рис. 1. Общий вид

1. Основная рукоятка
2. Кнопка включения
3. Блокировка кнопки включения
4. Ручка управления
5. Кнопка блокировки ручки управления*
6. Кнопка блокировки поворота рукоятки*
7. Штанга
8. Фиксатор регулировки длины штанги*
9. Двигатель
10. Направляющее колесо*
11. Катушка с леской
12. Защитный кожух
13. Фиксатор регулировки наклона двигателя*
14. Аккумуляторная батарея
15. Зарядное устройство для аккумулятора

* Для некоторых моделей.

6. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Установите защитную скобу и кожух. Для этого раздвиньте скобу, установите ее в специальные пазы на корпусе двигателя, затем оденьте защитный кожух, поверните его по часовой стрелке до фиксации и закрепите его болтом из комплекта.

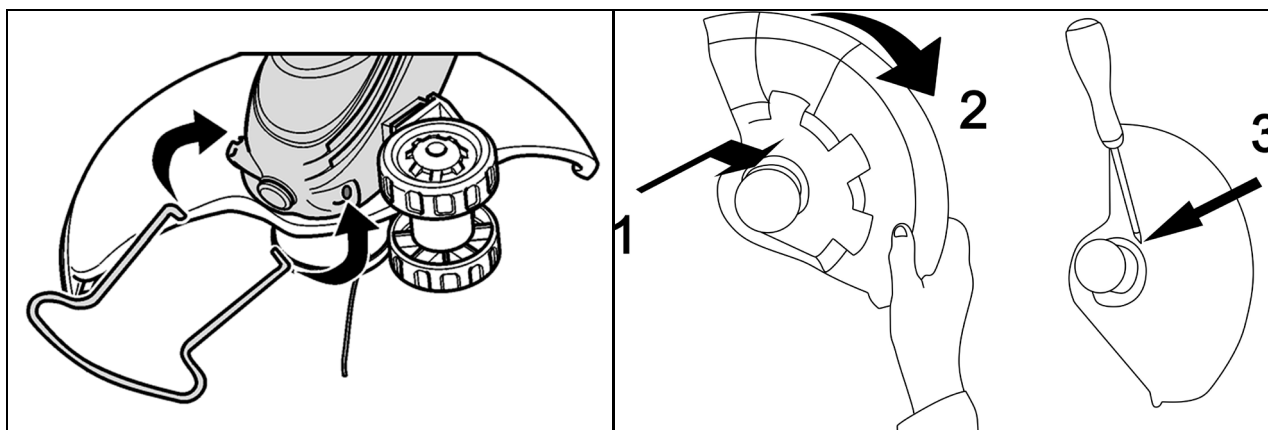


Рис. 2. Установка защитного кожуха и скобы

6.2 Закрепите рукоятку триммера на штанге.

Установите рукоятку в специальные пазы и зафиксируйте винтом из комплекта.

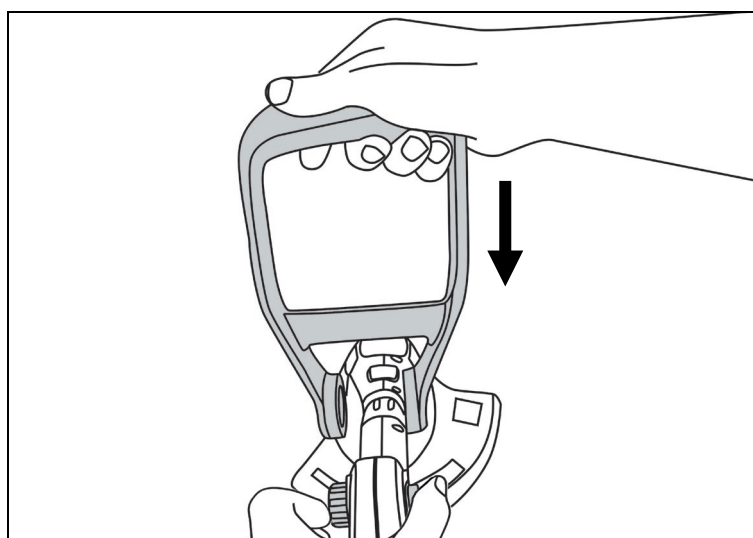


Рис. 5. Установка рукоятки

При необходимости отрегулируйте угол наклона рукоятки. Для этого ослабьте крепежный винт и придвиньте рукоятку на удобный для Вас угол, затем затяните винт по часовой стрелке.

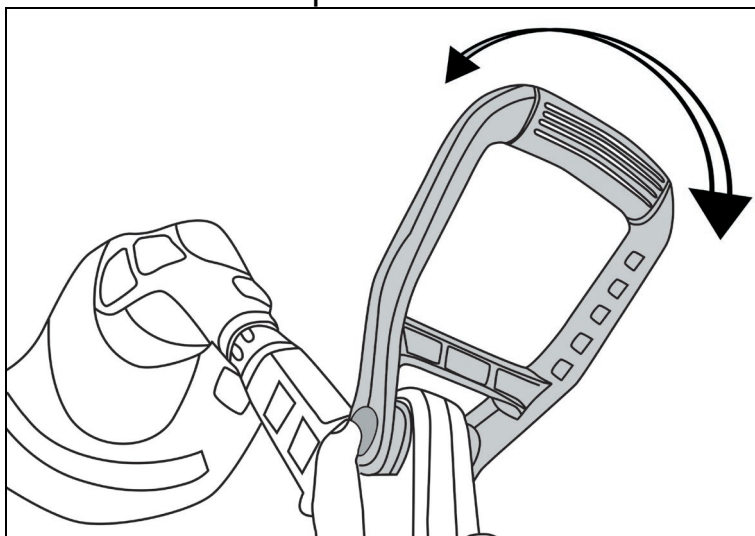


Рис. 6. Регулировка рукоятки

6.3 Установите необходимую длину штанги. Для этого открутите фиксатор штанги, расслабив его и выдвиньте штангу на необходимую длину. Закрутите фиксатор, закрепив штангу на нужной длине.

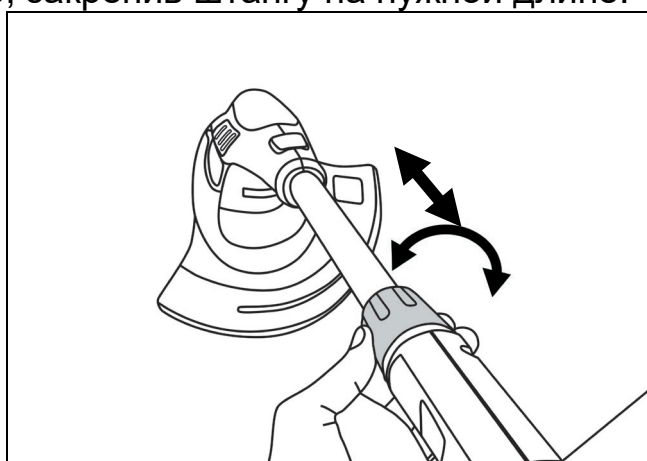


Рис. 7. Установка длины штанги

6.4 Настройте угол скоса. Угол скоса можно изменить от 0° до 90°. Для этого нажмите кнопку изменения угла и отрегулируйте положение двигателя, затем отпустите кнопку.

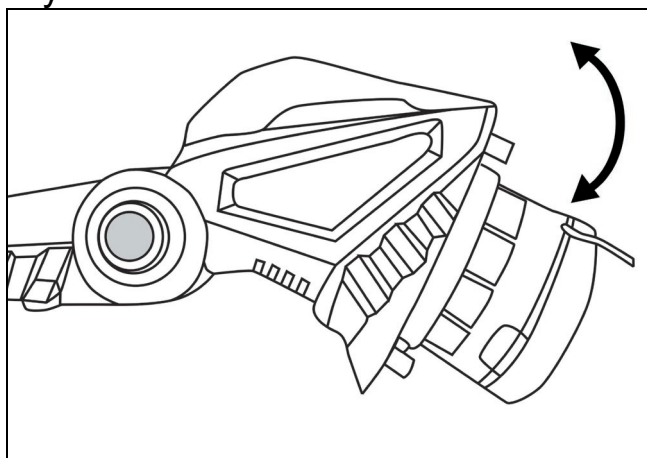


Рис. 8. Настройка угла скоса

6.5 Зарядите аккумулятор. Для зарядки аккумулятора, установите его в специальный разъем в зарядном устройстве (ЗУ) так, чтобы контакты на аккумуляторе и ЗУ соединились и подключите его к сети 220В. Загорится красный светодиод. После полной зарядки аккумулятора загорится зеленый светодиод.

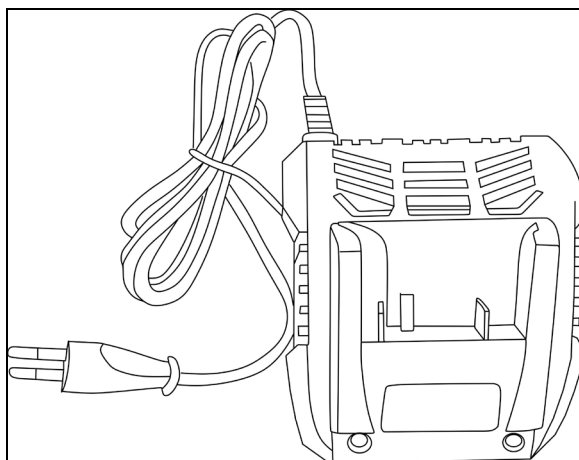


Рис. 9. Зарядное устройство

! Внимание!

Заряжайте аккумулятор при температуре, в пределах от 10°C до 40°C. Перед зарядкой дайте горячему аккумулятору остыть.

6.6 Вставьте полностью заряженный аккумулятор в специальное отверстие в корпусе триммера. Для извлечения аккумулятора нажмите на кнопку фиксатора батареи и извлеките ее из триммера.

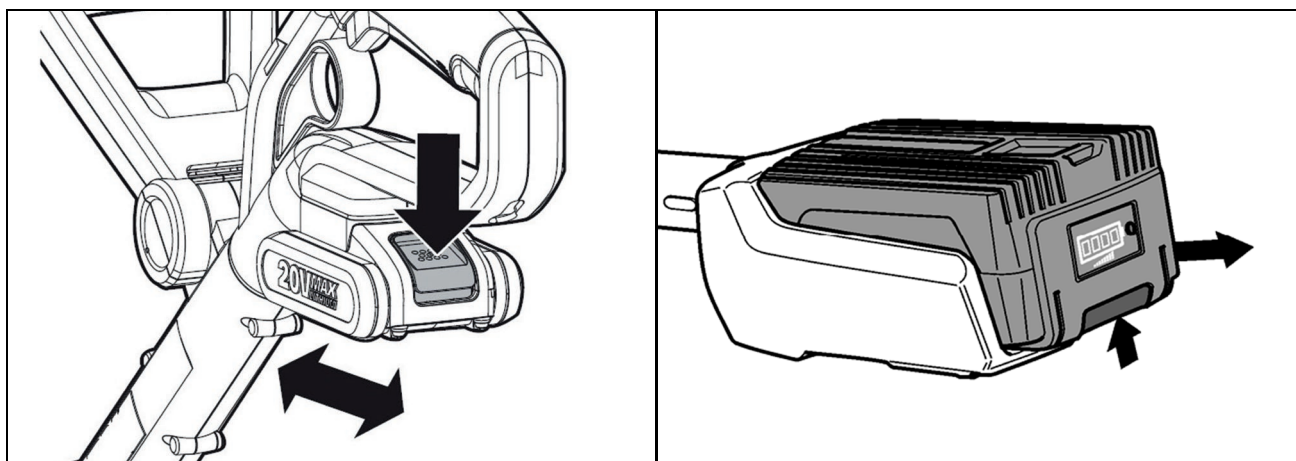


Рис. 10. Установка/демонтаж аккумулятора

Для проверки степени заряда аккумулятора используйте кнопку индикатора заряда на аккумуляторе. При ее нажатии загораются светодиоды. По количеству одновременно горящих диодов можно понять степень зарядки.

- 1 светодиод – заряд менее 15%
- 2 светодиода – заряд 15 – 40%
- 3 светодиода – заряд 40 - 80%
- 4 светодиода – заряд 80 - 100%

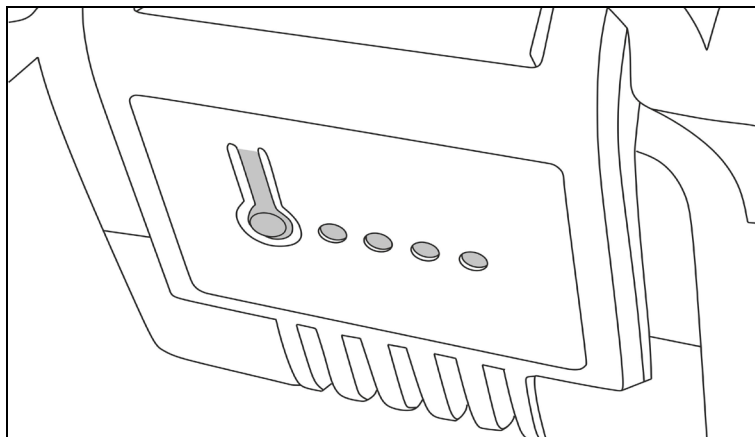


Рис. 11. Индикаторы заряда аккумулятора

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение

Включение триммера происходит нажатием на кнопку включения. Включайте триммер, не касаясь леской травы, что бы двигатель набрал необходимые обороты.

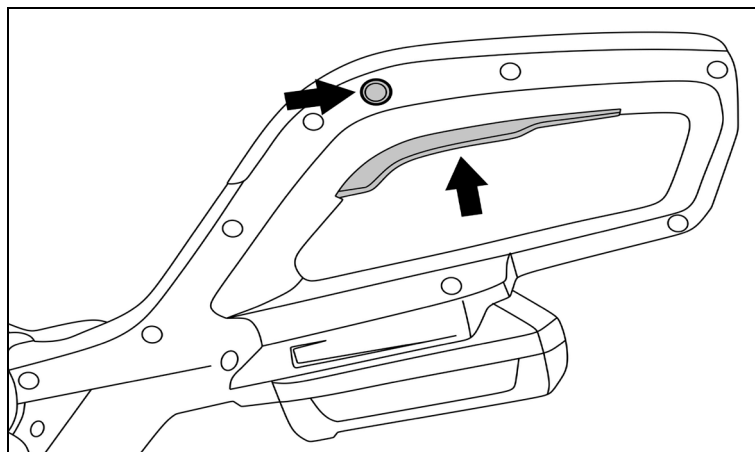


Рис. 12. Включение триммера

Для выключения триммера отпустите клавишу выключателя – обороты двигателя будут снижаться, при этом триммерная катушка будет вращаться еще несколько секунд – дождитесь ее полной остановки.

Работа с триммером

- Держите триммер так, чтобы триммерная катушка была параллельна поверхности земли.
- Работу производите только на максимальных оборотах двигателя.
- При скашивании высокой травы триммер может перегреться и выйти из строя. Разделите процесс кошения на не сколько этапов, постепенно снижая уровень покоса травы.
- **Не косите траву во время и сразу после дождя, т.к. влага может повредить триммер.**
- Используйте триммерную леску толщиной не более той, чем указано в тех. характеристиках настоящего паспорта. Использование более толстой лески может привести к выходу из строя триммерной катушки и перегреву двигателя, а так же к быстрому разряду аккумулятора.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание!

Перед проведением работ по подготовке к эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию триммера необходимо отсоединить аккумулятор от триммера.

Очистка

- Производите очистку триммера после каждого использования. Удаляйте с корпуса триммера грязь и остатки травы.

Предупреждение! Соблюдайте осторожность при очистке защитного кожуха. Для защиты рук от травм используйте перчатки.

- Следите и своевременно очищайте вентиляционные каналы корпуса электродвигателя.

Намотка лески

- Снимите триммерную катушку.

- Снимите крышку и удалите остатки лески.

- Отмерьте около 4 метров лески и сложите ее пополам.

- Зацепите петлю лески за технологическое отверстие на среднем ребре.

- Наматывайте леску в два ручья в противоположном направлении, указанном на крышке стрелкой.

- Закрепите концы лески длиной 10-15 см в пазы на катушке.

- Установите пружину и пропустите концы лески в отверстия на корпусе катушки.

- Установите крышку в корпус катушки.

- Удерживая катушку, потяните за оба конца лески для освобождения ее из удерживающих пазов катушки.

- Установите триммерную катушку на триммер.

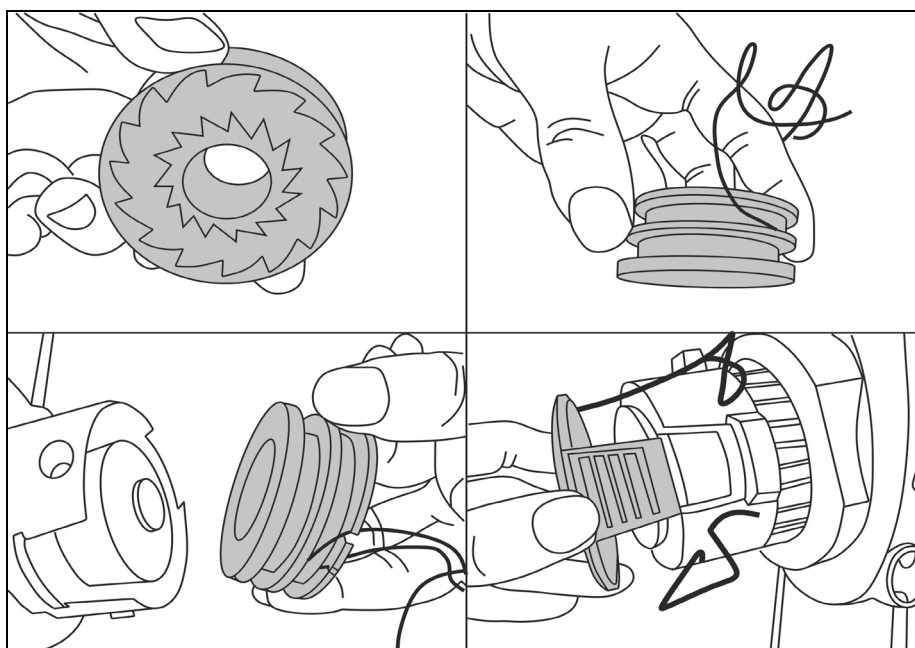


Рис. 13. Намотка лески

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Перед началом транспортировки триммера на дальние расстояния, следует обеспечить надежность его крепления внутри грузового отсека.
- Храните триммер в сухом помещении.
- При длительном хранении для предотвращения коррозии покройте все неокрашенные металлические части триммера тонким слоем масла.
- Отсоедините аккумулятор на время перевозки.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Триммер не включается/ не развивает обороты	Возможно, разряжен аккумулятор.	Зарядить аккумулятор. Если аккумулятор холодный/горячий, то дать аккумулятору нагреться/остыть
	Неисправен выключатель	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта.
	Загрязнен коллектор. Неисправны обмотки якоря.	
3. Повышенная вибрация, шум.	Неисправны подшипники.	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта
	Неисправен вал привода	
4. Появление дыма и запаха горелой изоляции.	Неисправность обмоток якоря или статора.	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта
5. Двигатель перегревается.	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя.	Прочистить окна охлаждения электродвигателя.
	Электродвигатель перегружен.	Снять нагрузку и в течении 2-3 минут обеспечить работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах.
	Неисправен якорь.	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта
6. Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкий заряд аккумулятора	Зарядить аккумулятор.
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке.	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта
7. Двигатель работает, но триммерная катушка не вращается	Обрыв вала привода	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта
8. Триммерная катушка не подает леску	Закончилась (израсходовалась) леска	Необходимо намотать другую леску
	Леска запуталась или была намотана слишком плотно	Размотать и распутать леску. Намотать леску на катушке менее плотно.
	Катушка засорилась	Разобрать катушку, прочистить и перемотать леску.
	Катушка неисправна или повреждена	Заменить катушку.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работу триммера на протяжении одного года со дня продажи.

Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте.

Гарантийный ремонт не производится при нарушении гарантийной пломбы (наклейки).

Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи и подписи продавца.

При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантийный ремонт не распространяется на следующие случаи:

1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену запчастей в связи с их нормальным износом.
2. Изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с применением некачественных и нестандартных расходных материалов, попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь.
3. Воздействия факторов непреодолимой силы и/или действие третьих лиц.
4. Износ угольных щеток.
5. Одновременный выход из строя ротора и статора устройства, т.к. является следствием перегрузки триммера из-за чрезмерно длительной работы или неправильной сборки.

Гарантия не распространяется на расходные материалы:

- Триммерная головка с леской
- Режущий диск
- Защитный кожух
- Аккумулятор
- Зарядное устройство

Гарантийный ремонт не производится при нарушении гарантийной пломбы

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Дорогой покупатель!

Мы выражаем вам огромную признательность за выбор триммера «Hüter». Он прослужит вам долго. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Компания производитель устанавливает расчетный срок службы аккумуляторного триммера 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторного триммера «Hüter» — 1 год. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная Организацией-продавцом в гарантийном талоне.

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Электротриммер аккумуляторный «Hüter» _____

№ _____

признан годной для эксплуатации.

Дата продажи _____

Я покупатель/представитель фирмы _____

С условиями эксплуатации ознакомлен _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора


М.П.

13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

- **Абакан**, Квартал Молодежный 12а к1, тел.: [+7 \(390\) 226-30-10](tel:+73902263010), [+7 908 326-30-10](tel:+79083263010)
- **Армавир**, ул. Мичурина, д. 6, тел.: [+7 \(861\) 376-38-46](tel:+78613763846), [+7 \(962\) 855-40-18](tel:+79628554018)
- **Архангельск**, Окружное шоссе, д.9, тел.: [+7 \(952\) 301-25-26](tel:+79523012526)
- **Астрахань**, ул. Рыбинская, д.11, тел.: [8 \(8512\) 99-47-76](tel:88512994776)
- **Барнаул**, Южный проезд, 14 лит 6, тел.: [+7 \(3852\) 25-13-10](tel:+73852251310)
- **Белгород**, ул. Константина Заслонова, д. 92к5, тел.: [+7 \(472\) 240-29-13](tel:+74722402913)
- **Благовещенск**, ул. Промышленная 5А, тел.: [+7 \(914\) 601-07-00](tel:+79146010700); [+7 \(416\) 231-98-68](tel:+74162319868)
- **Братск**, ул.Коммунальная, здание 17, строение 2, тел.: [+7 \(914\) 939-23-72](tel:+79149392372)
- **Брянск**, Московский проспект, 138Бс1, тел.: [+7 \(4832\) 59-06-44](tel:+74832590644)
- **Великий Новгород**, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел.: [+7 \(964\) 694-40-34](tel:+79646944034)
- **Владивосток**, Днепроvская улица, 102Ас2, тел.: [+7 \(904\) 624-03-29](tel:+79046240329), [+7 \(423\) 249-26-72](tel:+74232492672)
- **Владимир**, ул. Казарменная, 2, тел.: [+7 \(492\) 249-43-32](tel:+74922494332)
- **Волгоград**, пр-т Волжский, 4к, тел.: [+7 \(844\) 278-01-68](tel:+78442780168) (доб. 2 – сервис)
- **Вологда**, ул. Саммера, д. 64, тел.: [+7 \(817\) 226-48-63](tel:+78172264863)
- **Воронеж**, проспект Труда, д. 48Ф, тел.: [+7 \(473\) 204-53-29](tel:+74732045329)
- **Екатеринбург**, ул. Новинская, 12, тел.: [+7 \(343\) 384-57-25](tel:+73433845725), [+7 \(965\) 509-78-08](tel:+79655097808).
- **Иваново**, ул. Наговицыной-Икренистовой, д.б., тел [+7 \(493\) 277-41-11](tel:+74932774111)
- **Ижевск**, улица Пойма, 22литВ, тел.: [+7 \(3412\) 57-60-21](tel:+73412576021)
- **Иркутск**, ул.Тракторная, д.28А/2, СКЦ Байкалит, складское помещение №5 тел: [+7 \(908\) 660-41-57](tel:+79086604157) (сервис), [+7 \(395\) 270-71-62](tel:+73952707162)
- **Йошкар-Ола**, пгт. Медведево, ул. Гагарина, 4И, тел. [+7 \(836\) 249-72-32](tel:+78362497232)
- **Казань**, ул. Габдуллы Тукая, д. 125., тел.: [+7 \(843\) 206-03-65](tel:+78432060365)
- **Калининград**, ул. Ялтинская, д. 129, тел: [+7 \(401\) 276-36-09](tel:+74012763609)
- **Калуга**, Дальняя улица, 17А, тел: [+7 \(965\) 709-98-96](tel:+79657099896), [+7 \(484\) 292-23-76](tel:+74842922376)
- **Кемерово**, ул. Радищева, д. 2/2 к4 вход Б1, тел: [+7 \(905\) 907-38-69](tel:+79059073869), [+7 \(384\) 265-02-69](tel:+73842650269)
- **Киров**, ул. Калинина, д. 38, тел.: [+7 \(833\) 221-42-71](tel:+78332214271), [21-71-41](tel:+7217141)
- **Кострома**, ул. Костромская, д.111, тел: [8 \(4942\) 46-73-76](tel:84942467376); [8 \(4942\) 46-18-59](tel:84942461859)
- **Краснодар**, ул. Грибоедова, д.4, литер "Ю", тел: [+7 \(989\) 198-54-35](tel:+79891985435); [+7 \(861\) 203-46-92](tel:+78612034692)
- **Красноярск**, ул. Северное шоссе 7И/2 (желтый склад), тел: [8\(391\)204-62-88](tel:83912046288)
- **Курган**, ул. Омская, д.171Б, тел: [+7 \(352\) 263-09-25](tel:+73522630925), [63-09-24](tel:+7630924)
- **Курск**, ул. 50 лет Октября 128. Тел.: [+7 \(471\) 236-04-46](tel:+74712360446)
- **Липецк**, Ангарская улица, вл26, тел: [+7 \(474\) 252-26-97](tel:+74742522697), [+7 \(903\) 028-97-96](tel:+79030289796)
- **Магнитогорск**, ул .Вокзальная 1, строение 3 тел.: [+7 \(919\) 342-82-12](tel:+79193428212)
- **Москва**, Каширский проезд, 23с7, тел для заказа пропуска: [+7 \(495\) 118-96-42](tel:+74951189642) (за час до прибытия))
- **Москва**, Павловская улица, 27с3, эт. 1, комн. 5, тел.: [+7 \(495\) 215-25-73](tel:+74952152573)
- **Московская область**, деревня Новая Купавна дом 9, тел.: [+7 \(495\) 108-64-86](tel:+74951086486) (доб. 2), [+7 \(968\) 772-81-36](tel:+79687728136)
- **Московская область**, г. Долгопрудный, мк-н Павельцево, Новое ш, д. 31, литер "С", тел.: [+7 \(495\) 968-85-70](tel:+74959688570)
- **Мурманск**, ул. Промышленная, 19, офис 40б, тел.: [8 \(8152\) 65 61 90](tel:88152656190)
- **Набережные Челны**, ул.Магистральная, д.3А, тел.: [+7 \(855\) 220-57-43](tel:+78552205743)
- **Нижеvный Новгород**, проспект Гагарина, 176Г, тел: [+7 \(831\) 429-05-65](tel:+78314290565) (доб. 2)
- **Нижеvный Тагил**, ул. Индустриальная 37, тел.: [+7 \(343\) 596-37-60](tel:+73435963760)
- **Новокузнецк**, ул. Производственная, 19/1, тел.: [+7 \(960\) 931-71-41](tel:+79609317141), [+7 \(384\) 320-49-31](tel:+73843204931)
- **Новороссийск**, Краснодарский край., г. Новороссийск, ул. Осоевиахима, д. 212, тел.: [+7 \(861\) 730-94-54](tel:+78617309454)
- **Новосибирск**, 1-е Мочищенское шоссе 1/4, тел.: [8 \(383\) 373-27-96](tel:83833732796)
- **Омск**, ул. Космический проспект, 109 стр.1 дверь 20, 2 этаж, тел: [+7 \(3812\) 38-18-62](tel:+73812381862) (сервисный центр), [+7 \(3812\) 21-46-38](tel:+73812214638) (отдел продаж)
- **Оренбург**, улица Базовая, 17 А, тел: [+7 \(353\) 248-64-90](tel:+73532486490)
- **Орёл**, пер. Силикатный, д.1, тел: [+7 \(486\) 244-58-19](tel:+74862445819)
- **Орск**, Орское шоссе, 6, тел: [+7 \(353\) 237-62-89](tel:+73532376289) (ориентир для поиска - Фуд Сервис Орск [51.239211](tel:+751239211), [58.485791](tel:+758485791))
- **Пенза**, ул. Бумажников 17, тел: [+7 \(841\) 222-46-79](tel:+78412224679)
- **Пермь**, ул. Сергея Данщина, д. ба, корпус 1, тел.: [+7 \(342\) 205-85-29](tel:+73422058529)
- **Петрозаводск**, район Северная Промзона, ул. Заводская, д. 10 А, тел.: [+7 \(812\) 309-87-08](tel:+78123098708), [+7 \(921\) 222-67-80](tel:+79212226780)
- **Псков**, ул. Леона Поземского, д.110Е, тел.: [+7 \(811\) 229-62-64](tel:+78112296264)
- **Пятигорск**, Черкесское шоссе д.1, тел.: [+7 \(968\) 279-27-91](tel:+79682792791), [+7 \(865\) 220-58-50](tel:+78652205850) (доб. 2)
- **Ростов на Дону**, ул. Вавилова, д. 62А, тел.: [+7 \(938\) 100-20-83](tel:+79381002083)
- **Рязань**, пр-д Яблочкова, д. 8Г, тел.: [+7 \(491\) 246-65-58](tel:+74912466558)
- **Самара**, Советский р-н, ул. Заводское шоссе, д. 15А, литер "А", тел.: [+7 \(846\) 206-05-52](tel:+78462060552)
- **Санкт-Петербург**, Ириновский проспект дом 14, корпус 3, тел.: [+7\(812\) 309-92-75](tel:+78123099275)
- **Саранск**, ул. Пролетарская, д.130А, база Комбината "Сура", тел.: [+7 \(834\) 222-36-37](tel:+78342223637)
- **Саратов**, ул. Пензенская, д. 2, тел: [+7 \(845\) 249-11-79](tel:+78452491179)
- **Симферопольский район, село Перово**, улица Хачирашвили, 56, тел.: [+7 \(978\) 091-19-58](tel:+79780911958), [+7 \(3652\) 66-97-48](tel:+73652669748)
- **Смоленск**, Краснинское шоссе, дом 37б, стр. 2, тел.: [+7 \(481\) 229-46-99](tel:+74812294699)

- **Сочи**, ул. Транспортная, д. 28, тел.: [+7 \(862\) 226-57-45](tel:+7(862)226-57-45)
- **Ставропольский край, Михайловск**, улица Ленина, 162А, тел.: [+7 \(865\) 220-65-62](tel:+7(865)220-65-62)
- **Стерлитамак**, ул. Кочетова 43А, тел.: [+7 \(347\) 229-44-10](tel:+7(347)229-44-10)
- **Сургут**, ул. Базовая, д. 5, тел.: [+7 \(346\) 275-82-31](tel:+7(346)275-82-31) (доб. 1 - офис, доб. 2 – сервис)
- **Тамбов**, ул. Волжская, д. 69, с7, тел.: [8 \(4752\) 50-37-96](tel:8(4752)50-37-96), [+7 \(964\) 130-85-73](tel:+7(964)130-85-73)
- **Тверь**, ул. Коняевская, д.12, стр.1, тел.: [+7 \(482\) 263-31-71](tel:+7(482)263-31-71), [+7 \(920\) 185-48-77](tel:+7(920)185-48-77)
- **Тольятти**, ул. Коммунальная, д. 23, стр. 1, тел.: [+7 \(848\) 265-12-05](tel:+7(848)265-12-05), [+7 \(964\) 973-04-29](tel:+7(964)973-04-29)
- **Томск**, пр-т Фрунзе 119/5 ст1, тел.: [+7 \(952\) 801-05-17](tel:+7(952)801-05-17)
- **Тула**, Ханинский проезд, д. 25/3, тел.: [+7 \(487\) 274-02-53](tel:+7(487)274-02-53)
- **Тюмень**, Старый Тобольский тракт, 5-й километр, 1Ас3, тел.: [+7 \(345\) 266-28-91](tel:+7(345)266-28-91)
- **Улан-Удэ**, ул. 502 км, д. 160в, тел.: [+7 \(301\) 220-42-87](tel:+7(301)220-42-87)
- **Ульяновск**, Московское шоссе, 14, тел.: [+7 \(842\) 227-06-30](tel:+7(842)227-06-30), [27-06-31](tel:27-06-31)
- **Уфа**, ул. Ульяновых, д. 65, корпус 7, литер "2Б", тел.: [+7 \(347\) 214-53-59](tel:+7(347)214-53-59)
- **Хабаровск**, ул. Суворова, 80Н, тел.: [+7 \(421\) 293-44-68](tel:+7(421)293-44-68)
- **Чебоксары**, Вурнарское шоссе, 11, тел.: [+7 \(8352\) 35-53-83](tel:+7(8352)35-53-83), [+7-962-321-41-75](tel:+7-962-321-41-75)
- **Челябинск**, ул. Морская, д. 6/3, тел.: [+7 \(351\) 222-43-15](tel:+7(351)222-43-15), [222-43-16](tel:222-43-16)
- **Череповец**, ул. Гоголя, д 60, тел.: [+7 \(911\) 517-87-92](tel:+7(911)517-87-92), [+7 \(820\) 249-05-34](tel:+7(820)249-05-34)
- **Чита**, ул. Евгения Гаюсана, д. 48, стр. 5, тел. [+7 \(302\) 228-44-79](tel:+7(302)228-44-79)
- **Шахты**, Ростовская область, пер. Газетный, д. 4Г, тел.: [+7 \(863\) 303-56-10](tel:+7(863)303-56-10), [+7 \(909\) 406-63-11](tel:+7(909)406-63-11)
- **Южно-Сахалинск**, пр-т Мира, 2 "Б"/5, корпус 8, тел.: [+7 \(424\) 249-07-85](tel:+7(424)249-07-85).
- **Ярославль**, ул. Журавлева, 3Г, тел.: [+7 \(485\) 266-32-20](tel:+7(485)266-32-20)
- **Казахстан, г. Актобе**, жилой массив Коктем (бывш. Заречный - 1), д. 311, тел.: [8\(7132\)72-46-40](tel:8(7132)72-46-40)
- **Казахстан, г. Алматы**, Илийский тракт, 29, тел.: [+7 \(727\) 225-47-45](tel:+7(727)225-47-45), [225-47-46](tel:225-47-46)
- **Казахстан, г. Атырау**, пр-т Азаттык, 118Б, тел.: [+7 \(7122\) 30-85-06](tel:+7(7122)30-85-06), [+7 \(700\) 244-50-96](tel:+7(700)244-50-96)
- **Казахстан, г. Караганда**, ул. Складская 2А/1, тел.: [+7 \(707\) 469-80-56](tel:+7(707)469-80-56)
- **Казахстан, г. Костанай**, ул. Каирбекова, 318/2, цокольный этаж, тел.: 87774451977;
- **Казахстан, г. Нур-Султан (Астана)**, ул. Циолковского, д. 4, склад 8а, тел.: [+7 \(771\) 754-02-45](tel:+7(771)754-02-45)
- **Казахстан, г. Павлодар**, ул. Центральная промзона стр. 2021, склад № 8, тел.: [8 \(771\) 191 31 92](tel:8(771)191-31-92).
- **Казахстан, г. Тараз**, ул. Санырак батыра, 47м, тел.: [+7 777 932 86 18](tel:+77779328618)
- **Казахстан, г. Усть-Каменогорск**, Самарское шоссе 9/5, тел.: 87084403219
- **Казахстан, г. Шымкент**, ул. Сарбаздар 18. тел.: [+7 \(776\) 808-50-05](tel:+7(776)808-50-05)
- **Республика Беларусь, г. Витебск**, проспект Фрунзе, д 81/24, помещение 2, тел.: [+ 375 25 502 19 10](tel:+375255021910)
- **Республика Беларусь, г. Гомель**, ул. Текстильная, д. 9, тел.: [8 \(029\) 327 29 44](tel:8(029)3272944), [+375 44 510-60-00](tel:+37544510-60-00), [+375 33 377-29-44](tel:+37533377-29-44), [+375 23 229-39-18](tel:+37523229-39-18), [+375 29 327-29-44](tel:+37529327-29-44)
- **Республика Беларусь, г. Гродно**, Промысловый пр., д. 12, тел.: [+375 29 785-78-53](tel:+37529785-78-53)
- **Республика Беларусь, г. Минск**, ул. Притыцкого, д. 62/1, цокольный этаж, тел.: [+375 29 7-629-629](tel:+375297-629-629)
- **Республика Беларусь, г. Минск**, Партизанский проспект, д. 2, тел.: [+375 \(29\) 397-02-87](tel:+375(29)397-02-87) (администратор)
- **Республика Беларусь, Минская область**, д. Тарасово, ул. Ратомская, д. 1Б, помещение 3, тел.: [+375 29 806-52-78](tel:+37529806-52-78), [+375 29 132-82-26](tel:+37529132-82-26)
- **Армения, г. Ереван**, улица Пушкина 51/18, тел.: +37491226998; +37441999226

Актуальная информация по адресам сервисных центров и приобретению оригинальных запчастей также доступна на официальном сайте www.huter.su в разделе Сервис



**Изготовитель (импортер):
Гонконг Юаньлин Маои Ко., Лимитед
Адрес: 2003, 20 этаж, Башня 5, 33 Кантон роуд, Чимсачёй,
Коулун, Гонконг, почтовый код: 999007**

Сделано в КНР
www.huter.su

Ред.5