

FLUKE®

1742/1746/1748

Power Quality Logger

Руководство пользователя



October 2017 (Russian)

©2017 Fluke Corporation. All rights reserved.

All product names are trademarks of their respective companies.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Для каждого продукта Fluke гарантируется отсутствие дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Срок гарантии два года, начиная с даты поставки. На запчасти, ремонт оборудования и услуги предоставляется гарантия 90 дней. Эта гарантия действует только для первоначального покупателя или конечного пользователя, являющегося клиентом авторизованного реселлера Fluke, и не распространяется на предохранители, одноразовые батареи и на любые продукты, которые, по мнению Fluke, неправильно или небрежно использовались, были изменены, загрязнены или повреждены вследствие несчастного случая или ненормальных условий работы или обработки. Fluke гарантирует, что программное обеспечение будет работать в соответствии с его функциональными характеристиками в течение 90 дней, и что оно правильно записано на исправных носителях. Fluke не гарантирует, что программное обеспечение будет работать безошибочно и без остановки.

Авторизованные реселлеры Fluke расширят действие этой гарантии на новые и неиспользованные продукты только для конечных пользователей, но они не уполномочены расширять условия гарантии или вводить новые гарантийные обязательства от имени Fluke. Гарантийная поддержка предоставляется, только если продукт приобретен на авторизованной торговой точке Fluke, или покупатель заплатил соответствующую международную цену. Fluke оставляет за собой право выставить покупателю счет за расходы на ввоз запасных/сменных частей, когда продукт, приобретенный в одной стране, передается в ремонт в другой стране.

Гарантийные обязательства Fluke ограничены по усмотрению Fluke выплатой покупной цены, бесплатным ремонтом или заменой неисправного продукта, который возвращается в авторизованный сервисный центр Fluke в течение гарантийного периода.

Для получения гарантийного сервисного обслуживания обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Fluke за информацией о праве на возврат, затем отправьте продукт в этот сервисный центр с описанием проблемы, оплатив почтовые расходы и страховку (ФОБ пункт назначения). Fluke не несет ответственности за повреждения при перевозке. После осуществления гарантийного ремонта продукт будет возвращен покупателю с оплаченной перевозкой (ФОБ пункт назначения). Если Fluke определяет, что неисправность вызвана небрежностью, неправильным использованием, загрязнением, изменением, несчастным случаем или ненормальными условиями работы и обработки, включая электрическое перенапряжение из-за несоблюдения указанных допустимых значений, или обычным износом механических компонентов, Fluke определит стоимость ремонта и начнет работу после получения разрешения. После ремонта продукт будет возвращен покупателю с оплаченной перевозкой, и покупателю будет выставлен счет за ремонт и транспортные расходы при возврате (ФОБ пункт отгрузки).

ЭТА ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНИЯ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЯМЫЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, СВЯЗАННЫЕ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНОЙ ЦЕЛИ. FLUKE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРИ ДАННЫХ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ ИЛИ МЕТОДОВ.

Поскольку некоторые страны не допускают ограничения срока связанной гарантии или исключения и ограничения случайных или косвенных повреждений, ограничения этой гарантии могут относиться не ко всем покупателям. Если какое-либо положение этой гарантии признано судом или другим директивным органом надлежащей юрисдикции недействительным или не имеющим законной силы, такое признание не повлияет на действительность или законную силу других положений.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206-9090

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

ООО «Флюк СИАЙЭС»

125167, г. Москва, Ленинградский

проспект дом 37,

корпус 9, подъезд 4, 1 этаж

Содержание

	Название	Страница
Введение		1
Как связаться с Fluke		2
Меры безопасности		2
Перед началом работы		5
Переходник Wi-Fi и Wi-Fi/BLE-на-USB		6
Комплект магнитной подвески		7
Провода для измерения напряжения		7
Токоизмерительный датчик iFlexi		7
Хранение		8
Принадлежности		9
Пользовательский интерфейс		10
Электропитание		11
Электропитание от сети		11
Питание от измерительной линии		12
Электропитание от батареи		12
Кнопка запуска/остановки и светодиодные индикаторы состояния		13
ПО Energy Analyze Plus		15
Требования к системе		15
Как установить соединение с Energy Analyze Plus		15
USB-кабель		15
Ethernet		16
Прямое Wi-Fi-соединение		17
Инфраструктура Wi-Fi		17

Первый запуск/Мастер настройки	18
Первые измерения	18
Настройки прибора и функции регистрации	20
Конфигурация измерений	21
Тип изучения	21
Топология (система энергораспределения)	21
Конфигурация событий	29
Настройка сеанса регистрации	34
Проверка и исправление соединений	35
Настройка прибора	36
Имя прибора	36
Синхронизация времени	36
Конфигурация Ethernet	36
Обновление прошивки	37
Активация лицензии	37
Извлечение эксплуатационных данных из регистратора	38
Восстановление заводских настроек по умолчанию	38
Автоматическое копирование данных на USB-накопитель	39
Синхронизация времени GPS	39
Лицензионные функции	40
Инфраструктура WiFi	40
1742-6/Обновление	40
1742-8/Обновление	40
1746-8/Обновление	41
IEEE 519/Отчет	41
Обслуживание	41
Очистка прибора	41
Замена батареи	42
Калибровка	42
Обслуживание и запасные части	42
Глоссарий	45
Поддерживаемые параметры	46
Общие характеристики	52
Характеристики окружающих условий	52
Электрические характеристики	54

Введение

Регистраторы качества электроэнергии 1742, 1746 и 1748 (Регистратор или Прибор) представляют собой компактные устройства, предназначенные для использования техническими специалистами и инженерами для поиска и устранения неисправностей, оценки энергопотребления и анализа систем распределения электроэнергии. Прибор соответствует требованиям таких международных стандартов, как IEC 61000-4-30 и IEC 62586. Прибор может регистрировать до 500 параметров и событий одновременно, что позволяет идентифицировать трудноуловимые перемежающиеся проблемы качества электроэнергии.

Программное обеспечение Energy Analyze Plus (входит в комплект поставки) позволяет выполнять тщательный анализ зарегистрированных данных и создавать отчеты в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов, например, EN 50160. На всех рисунках в настоящем руководстве изображена модель 1748.

Прибор регистрирует следующие данные:

- Интервал трендов (от 1 с до 30 мин):
 - Напряжение [В]
 - Сила тока [А]
 - Вспом. [В, задается пользователем]
 - Частота [Γ ц]
 - Суммарные гармонические искажения напряжения (THD V) [% основной гармоники, В]
 - Суммарные гармонические искажения силы тока (THD A) [% основной гармоники, А]
 - Мощность [кВт, КВА, квар]
 - Энергия [кВт-ч, КВА-ч, квар-ч]
 - Коэффициент мощности [1]
 - Основная мощность [кВт, КВА, квар]
 - DPF [1]

- Асимметрия напряжения [%], симметричные составляющие Р, N и Z [В] ^[1]
- Асимметрия силы тока [%], симметричные составляющие Р, N и Z [А] ^[1]
- Интервал потребления (от 5 до 30 мин)
 - Энергия [Вт-ч, вар-ч, ВА-ч]
 - Коэффициент мощности [1]
 - Максимальное энергопотребление [кВт]
 - Стоимость энергии [валюта задается пользователем]
- Гармоники 150/180 циклов (типовой 3 с)
 - Напряжение [В] ^[3]
 - Ток [А] ^[3]
 - Гармоники напряжения h01 - h50 [%_{осн.}, В], Суммарные гармонические искажения напряжения (THD V) [%_{осн.}] ^[3]
 - Гармоники тока h01 - h50 [%_{полн.}, А], Суммарные гармонические искажения силы тока (THD A) [%_{осн.}, А], TDD [%] ^[3]
 - Сигналы управления в сети 1, сигналы управления в сети 2 [%, В] ^[1]
- Интервал качества электроэнергии (10 мин)
 - Напряжение [В]
 - Частота [Γ ц] (интервал 10 с)
 - Асимметрия напряжения и симметричные составляющие Р, N и Z [В]
 - Асимметрия силы тока и симметричные составляющие Р, N и Z [А]
 - Отклонение вверх/вниз
 - Гармоники напряжения h01 - h50 [%_{осн.}, В], Суммарные гармонические искажения напряжения (THD V) [%_{осн.}]
 - Гармоники тока h01 - h50 [%_{полн.}, А], Суммарные гармонические искажения силы тока (THD A) [%_{осн.}, А], TDD [%]
 - Интергармоники напряжения ih01 - ih50 [%_{осн.}, В], Суммарные интергармонические искажения (TID V) [%_{осн.}] ^[1]
 - Интергармоники тока ih01 - ih50 [%_{осн.}, В], Суммарные интергармонические искажения силы тока (TID A) [%_{осн.}] ^[1]
 - Фликер Pst [1], Фликер PIlt [1] (изменение 2 ч агрегации)

- События
 - Кратковременные понижения, повышения и прерывания напряжения ^[1]
 - Быстрые изменения напряжения ^[1]
 - Сигналы управления в сети ^[1]
 - Отклонение формы сигнала (включая медленные переходные процессы) ^[2]
 - Пусковой ток ^[1]
- Запущенные записи события
 - Быстрый снимок формы сигнала (10,24 кГц, до 10 циклов) ^[2]
 - Профиль среднеквадратичных значений ($\frac{1}{2}$ цикла) среднеквадратичное значение напряжения и тока до 10 с) ^[2]
 - Сигналы управления в сети (10/12 циклов до 120 с) ^[2]

Примечание

[1] Доступно на 1746, 1748 и 1742 с комплектом обновления 1742-6 или 1742-8

[2] Доступно на 1748 и 1742 с комплектом обновления 1742-8 или 1746 с комплектом обновления 1746-8

[3] Требуется лицензия IEEE519/Отчет

Как связаться с Fluke

Чтобы связаться с представителями компании Fluke, позвоните по одному из этих номеров:

- США: 1-800-760-4523
- Канада: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Европа: +31 402-675-200
- Япония: +81-3-6714-3114
- Сингапур: +65-6799-5566
- Китай: +86-400-810-3435
- В любой стране мира: +1-425-446-5500

Или посетите веб-сайт Fluke: www.fluke.com.

Для регистрации Прибора зайдите на сайт <http://register.fluke.com>.

Чтобы просмотреть, распечатать или загрузить самые последние дополнения к руководствам, посетите раздел веб-сайта <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

Меры безопасности

Предупреждение указывает на условия и процедуры, которые опасны для пользователя. **Предостережение** обозначает условия и действия, которые могут привести к повреждению Прибора или проверяемого оборудования.

⚠️ Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, возникновения пожара или травм следуйте данным инструкциям:

- Перед использованием Прибора ознакомьтесь со всеми правилами техники безопасности.
- Не модифицируйте данный Прибор и используйте его только по назначению, в противном случае степень защиты, обеспечиваемая Прибором, может быть нарушена.
- Соблюдайте региональные и государственные правила техники безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты (разрешенные резиновые перчатки, маску для лица и невоспламеняющуюся одежду), чтобы избежать поражения электрическим током или дуговым разрядом при касании оголенных клемм под опасным напряжением.
- Осмотрите корпус перед использованием Прибора. Обратите внимание на возможные трещины или сколы на пластмассовом корпусе. Внимательно осмотрите изоляцию около разъемов.
- Замените шнур питания, если его изоляция повреждена или изношена.
- Используйте только принадлежности, одобренные для прибора, имеющие соответствующую категорию измерений (CAT), номинальное значение напряжения и силы тока (щупы, измерительные провода и переходники) при выполнении всех измерений.
- Не используйте измерительные провода, если они повреждены. Осмотрите измерительные провода на предмет повреждения изоляции и измеряйте известное напряжение.
- Запрещается использовать данный Прибор, если он был модифицирован или поврежден.

- Перед использованием Прибора необходимо закрыть и заблокировать крышку батарейного отсека.
- Не работайте в одиночку.
- Не пытайтесь подключиться к оголенным клеммам в сырой или влажной среде.
- Не используйте Прибор в среде газа или пара без использования соответствующих принадлежностей.
- Обеспечьте защиту Прибора от прямого воздействия солнечных лучей.
- Отключите электропитание цепи или наденьте средства индивидуальной защиты (PPE) во время отключения измерительного провода и токоизмерительных датчиков, установленных на открытом воздухе, поскольку качество изоляции может быть снижено из-за пыли и влаги.
- Не устанавливайте / не снимайте измерительные провода или токоизмерительные датчики с цепей под напряжением во влажной среде.
- Необходимо закрепить все защитные крышки. В противном случае класс защиты от проникновения загрязнений понизится до IP40.
- Сохраняйте чистоту уплотнения крышки батарейного отсека и защитной крышки порта.
- Ограничивающим пределом является самая низкая категория измерения (CAT) отдельного компонента Прибора, щупа или принадлежности. Запрещается выходить за ее пределы.
- Пальцы должны находиться за упором для пальцев на щупах.
- Не дотрагивайтесь до клемм напряжением > 30 В (среднеквадратичная величина переменного тока), 42 В (пиковая нагрузка) или 60 В (постоянный ток).
- Не воспринимайте результат измерения тока как показатель того, что к цепи можно безопасно прикасаться. Чтобы узнать, является ли цепь опасной, необходимо измерить напряжение.
- Напряжение между клеммами или между каждой клеммой и заземлением не должно превышать номинальных значений.
- Вначале измерьте известное напряжение, чтобы убедиться в исправности прибора.
- Отключите цепь или используйте индивидуальные средства защиты в соответствии с местными правилами техники безопасности перед тем, как приложить или извлечь гибкий датчик тока.
- Отключите от сети и измерительного контура перед тем, как открыть крышку батарейного отсека.
- Не используйте Ethernet или USB-принадлежности, если Прибор установлен в окружении проводов и открытых металлических частей с опасным напряжением, например, в электрических шкафах.
- Запрещается трогать металлические части измерительного провода, если другие провода все еще подключены к опасному напряжению.
- Не соединяйте клеммы батареи друг с другом.
- Не разбирайте и не ломайте элементы питания и блоки батарей.
- Не помещайте элементы питания и блоки батарей вблизи от источника тепла или огня. Избегайте прямого попадания солнечных лучей.
- Ремонт Прибора должен выполнять только авторизованный технический специалист.

 **Предостережение**

Заменяйте аккумулятор через 5 лет умеренной эксплуатации или через 2 года интенсивного использования. Умеренная эксплуатация подразумевает зарядку два раза в неделю. Интенсивное использование подразумевает ежедневную разрядку до отключения и ежедневную зарядку.

В Таблице 1 приведен список символов, использующихся в Приборе и в этом руководстве.

Таблица 1. Символы

Символ	Описание	Символ	Описание
	См. пользовательскую документацию.		Соответствует действующим в Южной Корее стандартам по электромагнитной совместимости (EMC).
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОСТЬ.		Соответствует действующим в Австралии стандартам по электромагнитной совместимости (EMC).
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Опасность поражения электрическим током.		Сертифицировано группой CSA в соответствии с североамериканскими стандартами безопасности.
	Заземление		Соответствует требованиям директив Европейского союза.
	Батарея		С двойной изоляцией
	Соответствует требованиям по эффективному использованию электроприборов (нормативный кодекс штата Калифорния, раздел 20, статьи с 1601 по 1608) для небольших систем зарядки аккумуляторов.		
CAT II	Категория измерения II применяется для испытаний и измерений в цепях, подключенных напрямую к точкам распределения (электрическим розеткам и т.п.) низковольтной сети.		
CAT III	Категория измерений III применяется для испытаний и измерений в цепях, подключенных к распределительной части низковольтной электросети здания.		
CAT IV	Категория измерений IV применяется для испытаний и измерений в цепях, подключенных к источнику низковольтной электросети здания.		
	В приборе используется литий-ионная батарея. Не смешивать с общим потоком сточных вод. Отработанные батареи должны утилизироваться с помощью соответствующей перерабатывающей установки или устройства для обработки опасных материалов в соответствии с местными нормами. Для получения информации по утилизации обращайтесь в авторизованный Сервисный центр Fluke.		
	Данный прибор соответствует требованиям к маркировке директивы WEEE. Данная метка указывает на то, что этот электрический/электронный прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Категория прибора: Согласно типам оборудования, перечисленным в Дополнении I директивы WEEE, данное устройство имеет категорию 9 "Контрольно измерительная аппаратура". Не утилизируйте данный Прибор вместе с неотсортированными бытовыми отходами.		

Перед началом работы

Ниже представлен список всех элементов, поставляемых вместе с вашей покупкой. Аккуратно распакуйте и проверьте все предметы.

Все модели:



- Регистратор
- Мягкая сумка для хранения/чехол
- Провод для измерения напряжения, 3-фазный + N
- Зажимы типа "дельфин", черные, 4 шт.
- Комплект проволочных зажимов
- Кабель питания от сети (см. Таблицу 2)
- Сетевой адаптер MA-C8
- Комплект из 2 измерительных проводов, 18 см (7 дюймов)
- Комплект из 2 измерительных проводов, 1,5 м (6,6 фута)
- USB-кабель A, мини-USB
- Комплект документов (краткий справочник, меры безопасности, меры безопасности при работе с датчиком iFlex)
- На USB-накопителе содержится Руководство пользователя, Fluke Energy Analyze Plus (программное обеспечение для ПК) и программное обеспечение с открытым кодом
- Комплект магнитной подвески (только для 1748)
- 4 магнитных щупа (только для 1746/1748)
- Тонкий гибкий токоизмерительный датчик IP65 ^[1]
 - Модель 174x/15: 4x i17xx-flex1500IP, 61 см (24 дюйм)
или
 - Модель 174x/30: 4x i17xx-flex3000IP, 61 см (24 дюйм)
- 2 переходника WiFi или Wi-Fi/BLE-на-USB ^[2]

Примечание

[1] Базовые модели (1742/B, 1746/B и 1748/B) не оснащены токоизмерительными датчиками.

[2] Переходник WiFi или WiFi/BLE-на-USB входит в комплект поставки только в том случае, если для вашей страны доступна радиосертификация. Проверьте данную информацию на сайте www.fluke.com.

Таблица 2. Кабели питания от сети для разных стран

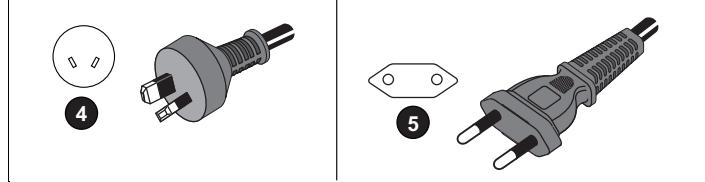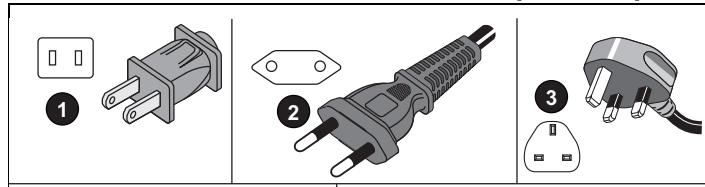

Элемент	Ячейка	Номер по каталогу
1	Северная Америка/Япония	1552374
2	Европейский универсальный	1552388
3	Великобритания	1552342
4	Австралия/Китай	1552339
5	Бразилия	4322049

Переходник Wi-Fi и Wi-Fi/BLE-на-USB

Переходник позволяет осуществлять беспроводное соединение с Прибором с целью:

- Конфигурации регистратора, проверки измерений и настройки сеансов регистрации с использованием программного обеспечения для ПК *Energy Analyze Plus* и приложения для смартфона Fluke Connect®
- Загрузки данных в программное обеспечение для ПК *Energy Analyze Plus*
- Отображения и хранения в сеансах регистрации данных с 2 модулями (максимум) серии FC 3000 совместно с данными регистратора (требуется переходник Wi-Fi/BLE-на-USB).
- Потоковой передачи всех данных в Fluke Connect® Cloud
- Управления оборудованием и обмена данными с приложением для смартфона Fluke Connect®

Для замены переходника:

1. Выверните три винта и снимите крышку батарейного отсека.
2. Извлеките батарею.
3. Вставьте переходник Wi-Fi в отсек.

Переходник можно подключать к любому порту. См.
Рисунок 1.

Примечание

В некоторых случаях оба переходника входят в комплект поставки: Переходник WiFi и WiFi/BLE-на-USB (соединение по Bluetooth с низким энергопотреблением)

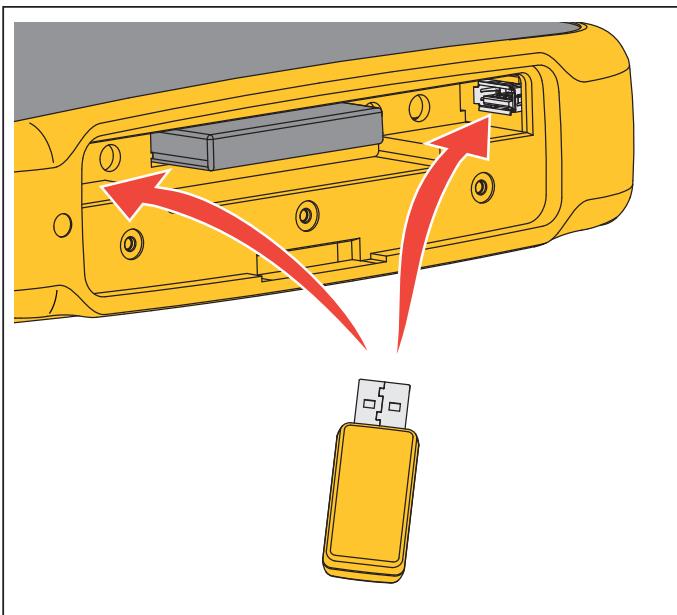


Рисунок 1. Установка переходника Wi-Fi

4. Вставьте батарею. Убедитесь, что наклейка на батарее в батарейном отсеке направлена вниз.
5. Установите на место и закрепите крышку батарейного отсека.

Комплект магнитной подвески

Используйте Комплект магнитной подвески, чтобы подвесить Прибор. См. Рисунок 2.

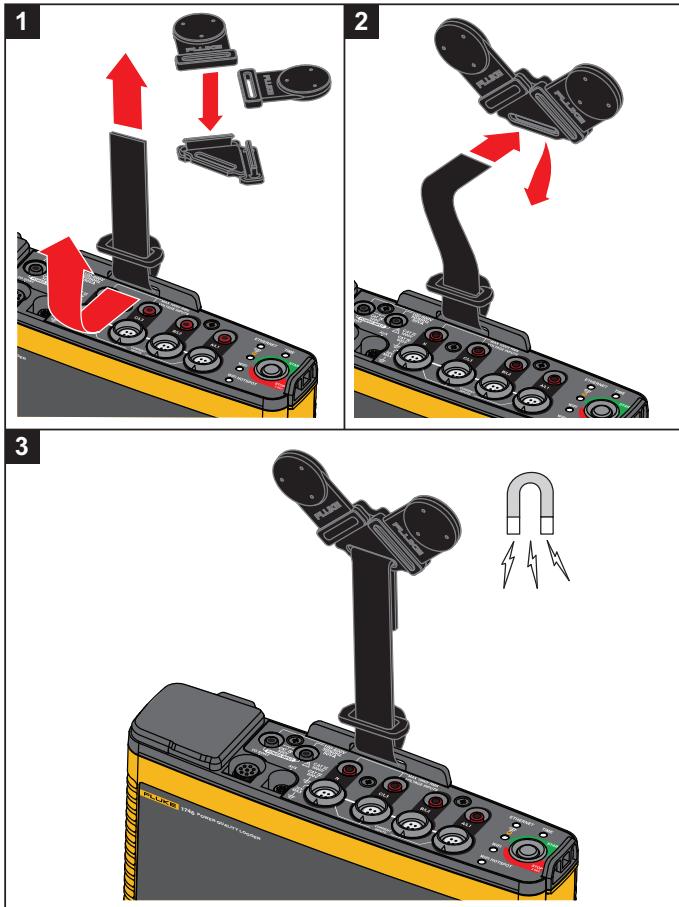


Рисунок 2. Комплект магнитной подвески

⚠ Предостережение

Всегда используйте два магнита для подвешивания Прибора.

Провода для измерения напряжения

Провода для измерения напряжения представляют собой 4-жильные, плоские измерительные провода, которые не спутываются и могут быть проложены в узких местах. При установке в местах, где для доступа к нейтральному проводу не хватает длины трехфазного измерительного провода, используйте черный измерительный провод в качестве удлинителя.

Для однофазных измерений используйте красный и черный измерительные провода.

Токоизмерительный датчик iFlexi

Токоизмерительный датчик iFlexi работает по принципу пояса Роговского, который представляет собой кольцо провода и используется для измерения переменного тока, проходящего через провод, пропущенный через это кольцо. См. Рисунок 3.

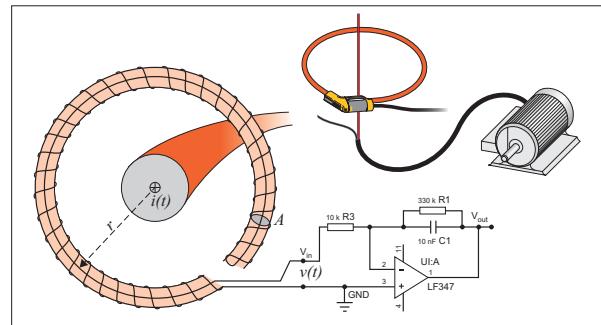


Рисунок 3. Принцип работы пояса Роговского

Кольцо Роговского имеет некоторые преимущества перед другими трансформаторами тока:

- Это не замкнутое кольцо. Вторая клемма проходит обратно через центр кольца (обычно пластиковая или резиновая трубка) и подключается рядом с первой клеммой. Это позволяет кольцу быть открытым, гибким, а также позволяет оборачивать его вокруг работающих проводников, не отключая.
- У него воздушный, а не железный сердечник. У него низкая индуктивность, и он способен определять быстро меняющиеся токи.
- Благодаря отсутствию железного сердечника, который мог бы насыщаться, кольцо остается высоко линейным даже рядом с высокомощными токами, подобными тем, что используются в ЛЭП или устройствах с импульсным током.

Правильно расположенное кольцо Роговского с одинаковым расстоянием до обмотки очень устойчиво к электромагнитным помехам.

Чтобы упростить идентификацию, используйте проволочные зажимы для четырех токоизмерительных датчиков. Установите зажимы в соответствии с местной кодировкой для проводов на обоих концах кабеля токоизмерительного датчика. См. Рисунок 4.

Хранение

Если устройство не используется, храните регистратор в защитной сумке/чехле. В сумке/чехле достаточно места для хранения регистратора и всех принадлежностей.

Если регистратор хранится или не используется в течение долгого времени, необходимо заряжать аккумулятор по меньшей мере один раз в 6 месяцев.

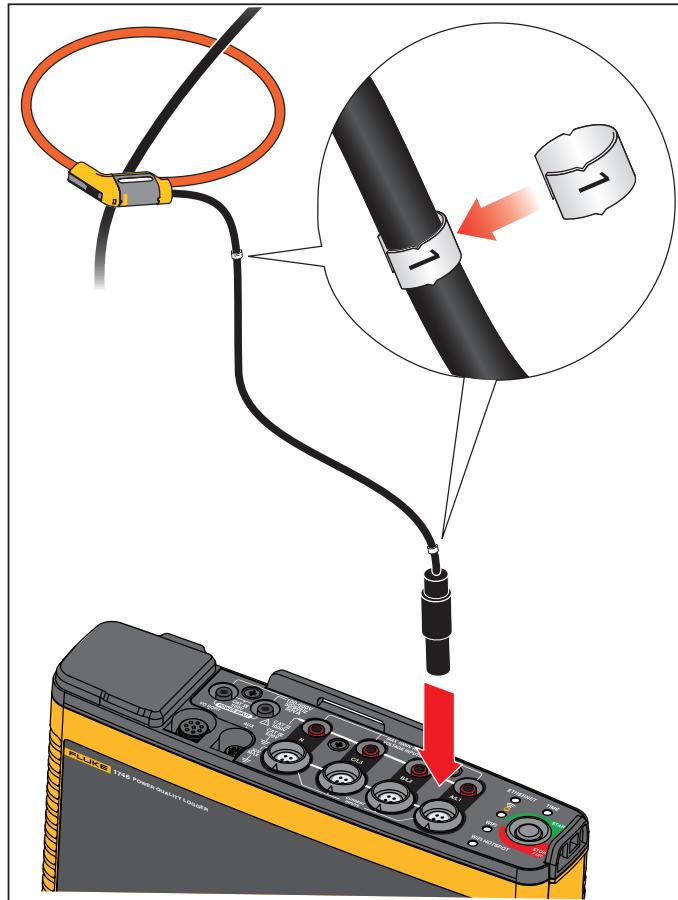


Рисунок 4. Измерительные провода с цветовой кодировкой

Принадлежности

В Таблице 3 приведены все доступные дополнительные принадлежности, продающиеся отдельно от Прибора. На принадлежности действует гарантия сроком 1 год. Самую свежую информацию по принадлежностям см. на сайте www.fluke.com.

Таблица 3. Принадлежности

Идентификатор детали	Описание	Идентификатор детали	Описание
1742-6/UPGRADE	Обновление с 1742 до 1746 ^[1]	I17XX-FLEX6KIP	Fluke-17xx IP65 iFlexi 6 кА 36 дюймов/90 см
1742-8/UPGRADE	Обновление с 1742 до 1748 ^[1]	I17XX-FLEX6KIP/3PK	Fluke-17xx iFlexi 6 кА 36 дюйма/90 см, 3 шт.
1746-8/UPGRADE	Обновление с 1746 до 1748 ^[1]	I17XX-FLEX6KIP/4PK	Fluke-17xx iFlexi 6 кА 36 дюйма/90 см, 4 шт.
IEEE519/REPORT	Лицензия на ПО для создания отчетов IEEE 519	I17XX-FLEX5M-EXT	Удлинительный кабель iFlexi Fluke-17xx, 5 м
IP65 VOLT CONN	Разъем номинального напряжения IP65	FTP-17xx	Комплект щупов с предохранителем (3 красных/ 1 черный)
3PHVL-1730-5M	Кабель в сборе, провод для измерения напряжения 3-фазы+нейтраль, 5 м	MP1-3R/1B	Магнитный щуп 1 (3 красных/1 черный)
I17XX-FLEX1.5KIP	Fluke-17xx IP65 iFlexi 1,5 кА 24 дюйма/60 см	i40s-EL	Токоизмерительные клещи 40 А (одиночные) Current Clamp
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	Fluke-17xx IP65 iFlexi 1,5 кА 24 дюйма/60 см, 3 шт.	i40s-EL/3PK	Токоизмерительные клещи 40 А (комплект из 3 шт.) Current Clamp
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	Fluke-17xx IP65 iFlexi 1,5 кА 24 дюйма/60 см, 4 шт.	FLUKE-174X GPS-REC	Антenna приемника GPS
I17XX-FLEX3KIP	Fluke-17xx IP65 iFlexi 3 кА 24 дюйма/60 см	Кабельные маркеры F17xx	Комплект кабельных маркеров для 174x
I17XX-FLEX3KIP/3PK	Fluke-17xx IP65 iFlexi 3 кА 24 дюйма/60 см, 3 шт.	174x-HANGER KIT	Комплект магнитной подвески
I17XX-FLEX3KIP/4PK	Fluke-17xx IP65 iFlexi 4 кА 24 дюйма/60 см, 3 шт.	FLUKE-17XX AUX	Вспомогательный входной переходник для 17xx

[1] Обновление элементов аппаратного обеспечения включено в обновление модели (см. Лицензионные функции)

Пользовательский интерфейс

В Таблице 4 представлен список элементов управления и разъемов.

Таблица 4. Панель разъемов

Элемент	Описание	Элемент	Описание
①	Ethernet	⑧	Светодиод для Wi-Fi
②	Вход источника питания 100-500 В 50/60 Гц 50 ВА	⑨	Светодиод для точки доступа Wi-Fi
③	Входы для измерения напряжения (3 фазы + N)	⑩	Входы для измерения силы тока (3 фазы + N)
④	Светодиод для Ethernet	⑪	Вспомогательный разъем
⑤	Светодиод для времени	⑫	Разъем ввода/вывода для приемника GPS
⑥	Включение/выключение питания	⑬	Разъем USB (для загрузки данных и обновления прошивки)
⑦	Светодиод для Fluke Connect™	⑭	Разъем мини-USB (для загрузки данных)

Электропитание

Регистратор оснащен различными опциями для источника питания:

- питание от сети;
- измерительная линия;
- батарея.

Светодиодный индикатор запуска/остановки показывает состояние. См. дополнительную информацию в таблице 5.

Электропитание от сети

- Подсоедините сетевой адаптер MA-C8 к обоим входам источника питания регистратора. См. Рисунок 5.
 - Подключите шнур питания к адаптеру.
 - Вставьте шнур питания в розетку в стене.
- Регистратор автоматически включится и будет готов к работе в течение 30 секунд.
- Чтобы выключить регистратор, нажмите и удерживайте кнопку в течение не менее 3 секунд. Нажмите кнопку запуска/остановки, чтобы снова включить его.
- Регистратор можно выключать, только когда он находится в состоянии бездействия. Немигающий светодиодный индикатор запуска/остановки указывает на состояние бездействия.

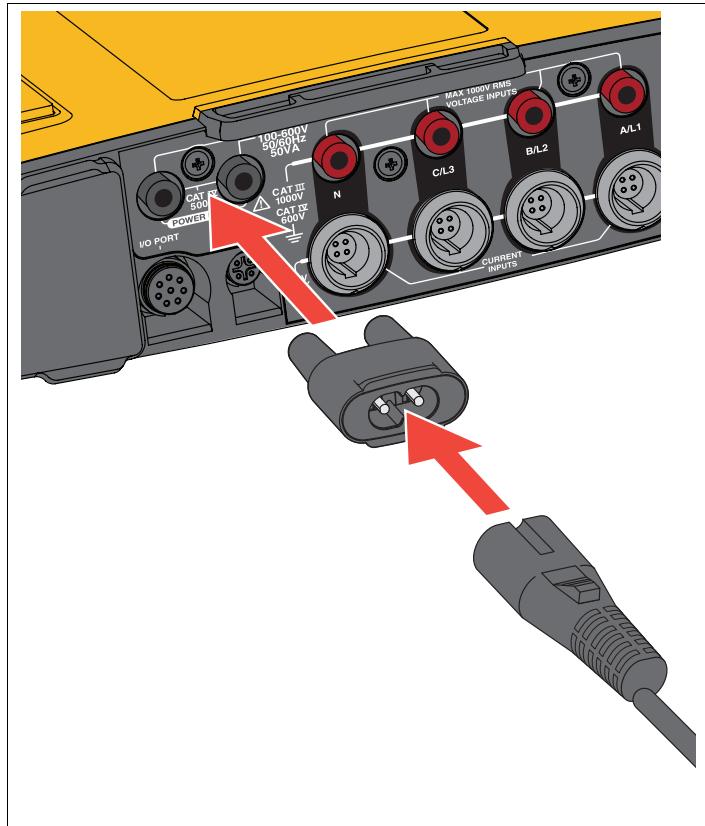


Рисунок 5. Электропитание

Питание от измерительной линии

- Убедитесь, что сетевой адаптер MA-C8 отсоединен от входа источника питания регистратора.
- Подсоедините провод для измерения напряжения 3 фазы + нейтраль ко входам для измерения напряжения. См. Таблицу 4.

Примечание

Для однофазных систем используйте красный и черный измерительные провода.

- С помощью коротких измерительных проводов (см. Рисунок 16) соедините входы источника питания и входы для измерения напряжения.

Измерения с напряжением нейтрали (см. Рисунок 6):

- Соедините A/L1 с одним входом источника питания при помощи красного кабеля.
- Соедините N со вторым входом источника питания, используя черный кабель.

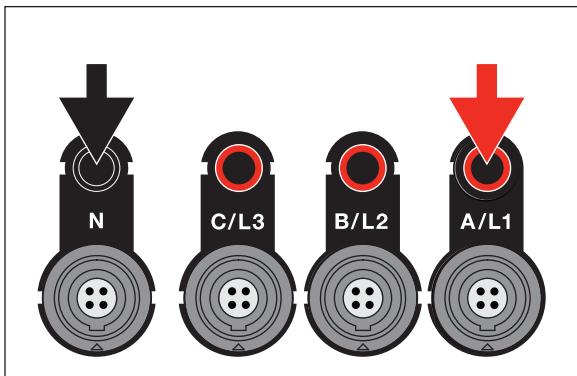


Рисунок 6. Сетевое напряжение с нейтралью

- Подключите входы напряжения к контрольным точкам. Регистратор автоматически включится и будет готов к работе в течение 30 секунд.

Измерения без напряжения нейтрали (см. Рисунок 7):

- Соедините A/L1 с одним входом источника питания при помощи красного кабеля.
- Соедините B/L2 со вторым входом источника питания, используя черный кабель.

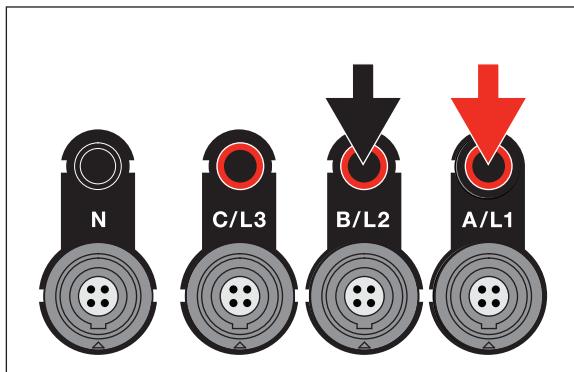


Рисунок 7. Сетевое напряжение без нейтрали

- Подключите входы напряжения к контрольным точкам. Регистратор автоматически включится и будет готов к работе в течение 30 секунд.

⚠ Предостережение

Во избежание повреждения Прибора убедитесь, что измеряемое напряжение не превышает номинальное напряжение на входе блока питания.

⚠⚠ Предупреждение

Во избежание получения травм запрещается прикасаться к металлическим частям одного измерительного провода, если другой измерительный провод все еще подключен к опасному напряжению.

Электропитание от батареи

Регистратор оборудован встроенным литий-ионным аккумулятором. Зарядка аккумулятора происходит автоматически при подключении регистратора к электросети. Перед первым использованием аккумулятор необходимо полностью зарядить. Впоследствии заряжайте аккумулятор, когда светодиодный индикатор запуска/остановки или данные о состоянии батареи в программе дистанционного управления указывают на низкий уровень заряда.

Примечание

Регистратор продолжает заряжаться, если его выключить и оставить подключенным к сети.

⚠ Предостережение

Чтобы предотвратить возможные повреждения прибора:

- Не оставляйте батареи без использования на длительное время ни в приборе, ни в месте хранения.
- Если аккумулятор не использовался в течение шести месяцев, проверьте его уровень заряда, после чего зарядите согласно инструкции.
- Очищайте батарейный источник питания и контакты при помощи сухой чистой ткани.
- Перед использованием элементы питания необходимо зарядить.
- После продолжительного хранения необходимо зарядить и разрядить элемент питания для достижения максимальной производительности
- Утилизируйте батареи надлежащим образом.

Нажмите кнопку запуска/остановки. Регистратор автоматически включится и будет готов к работе через <30 секунд.

Кнопка запуска/остановки и светодиодные индикаторы состояния

Кнопка запуска/остановки предназначена как для включения/выключения Регистратора, так и для запуска/остановки сеанса регистрации.

Светодиодные индикаторы на панели разъемов отображают состояние. Дополнительную информацию о светодиодных индикаторах можно найти в Таблице 5.

Чтобы включить питание:

1. Нажмите кнопку запуска/остановки на регистраторе.
2. Следите за тем, какого цвета светодиодный индикатор кнопки запуска/остановки:
 - Белый указывает на работу в режиме запуска.
 - Зеленый указывает на то, что регистратор готов к работе.
 - Желтый указывает на наличие важной информации или предупреждения. Проверьте состояние прибора для дистанционного управления Energy Analyze Plus.

Во время запуска регистратора вы можете выполнить сброс настроек регистратора к заводским значениям. Дополнительную информацию см. в *Восстановление заводских настроек по умолчанию*.

Чтобы выключить питание:

1. Нажмите и удерживайте кнопку запуска/остановки в течение более 3 с.
2. Следите за тем, какого цвета светодиодный индикатор кнопки запуска/остановки:
 - Белый указывает на режим выключения.
 - Мигающий индикатор указывает на то, что ведется регистрация данных.

Нельзя выключить регистратор, пока ведется регистрация данных. Завершите сеанс регистрации, прежде чем выключать регистратор.

Чтобы начать или завершить сеанс регистрации:

1. Нажмите кнопку запуска/остановки включенного и готового к работе регистратора.
2. Начните новый сеанс регистрации, используя последние известные настройки.
3. Нажмите и удерживайте кнопку запуска/остановки в течение более 3 с, чтобы завершить сеанс регистрации.

Примечание

Чтобы завершить сеанс регистрации и выключить регистратор, нажмите и удерживайте кнопку запуска/остановки в течение более 3 секунд дважды.

Таблица 5. Светодиодные индикаторы

Светодиодный индикатор	Цвет	Состояние	Примечание
Запуск/остановка	зеленый	Информация о пользователе или предупреждения отсутствуют. Питание регистратора от электросети. Ошибки соединения не обнаружены.	
	желтый	Имеется информация или предупреждение. Возможные причины: Питание регистратора осуществляется от батареи или обнаружена ошибка соединения цепей.	Проверьте фактическое состояние при помощи Energy Analyze Plus, если отображается значок 
	белый	Непрерывный: запуск/остановка Мигающий: выполняется операция с файлом	Не выключайте регистратор и не отсоединяйте USB-накопитель.
Время	зеленый	Состояние синхронизации времени в порядке	
	выкл.	Внешняя синхронизация времени не используется	
Ethernet	красный	Источник синхронизации времени недоступен	Проверьте источник синхронизации времени и конфигурацию регистратора
Fluke Connect	зеленый	Обнаружен канал Ethernet и назначен IP-адрес	Во время назначения IP-адреса светодиодный индикатор мигает
	синий	Установлена связь с Fluke Connect Cloud	
Fluke Connect	синий	Мигание: Получение данных от всех сконфигурированных модулей FC	Частое мигание указывает на разрыв связи с одним или всеми модулями FC
Wi-Fi	зеленый	Непрерывное горение: Установлено соединение с точкой доступа Wi-Fi	
		Мигание: Сконфигурированная точка доступа Wi-Fi за пределами диапазона или невозможно установить соединение	Проверьте конфигурацию точки доступа Wi-Fi регистратора. Сократите дистанцию между регистратором и точкой доступа Wi-Fi. Убедитесь, что кодовая фраза введена верно.
	синий	Установлена связь с Fluke Connect Cloud	
Точка доступа Wi-Fi	зеленый	Точка доступа Wi-Fi регистратора активна	
	синий	Клиент подключился к точке доступа Wi-Fi	

ПО Energy Analyze Plus

В комплект поставки Регистратора входит программное обеспечение Fluke Energy Analyze Plus. С его помощью вы можете выполнять на компьютере различные задачи:

- Выполнить настройку регистратора.
- Настроить новый сеанс регистрации.
- Загружать результаты кампании для дальнейшей обработки и архивации.
- Анализировать электроэнергию или загружать профили электроэнергии и загрузки, в том числе изменение масштаба деталей, а также осуществлять масштабирование на деталях.
- Анализировать гармоники напряжения и тока.
- Просматривать события напряжения и тока, которые возникают во время сеанса.
- Добавлять комментарии, аннотации, изображения и другую сопроводительную информацию к данным записи.
- Накладывать данные из разных сеансов для определения и записи изменений.
- Создавать отчеты на основе выполненных анализов.
- Экспортировать результаты измерений для последующей обработки сторонними инструментами.

Требования к системе

Требования к аппаратному обеспечению компьютера для программного обеспечения:

- Свободное место на жестком диске не менее 200 Мбайт, рекомендуется >10 Гбайт (для хранения результатов измерений). Кроме того, Energy Analyze может использовать до 1% объема диска для хранения внутренних записей. Данные внутренних записей не используются для обмена с Fluke или другим прибором сторонних производителей, если иное не задано пользователем.
- Оперативная память:
 - Минимум 1 Гбайт, для 32-битных систем рекомендуется >2 Гбайт
 - Для 64-битных систем рекомендуется ≥4 Гбайт

- Монитор, 1280 x 1024 (при 4:3) или 1440 x 900 (при 16:10), рекомендуется использовать широкий экран (16:10) или более высокое разрешение
- Разъемы Ethernet, Wi-Fi или USB
- ОС Windows 7 32/64-битная, ОС Windows 8 32/64-битная.

Примечание
Windows 7 Starter edition и Windows 8 RT не поддерживаются
Energy Analyze Plus также работает под Windows XP, но
специального тестирования не проводилось, поскольку
поддержка Windows XP прекращена.

Как установить соединение с Energy Analyze Plus

Регистратор поддерживает несколько интерфейсов подключения к ПК:

- Кабель USB
- Ethernet
- WiFi — прямое соединение
- WiFi — соединение с инфраструктурой

Примечание
Возможность установки WiFi-соединения имеется, только
если для вашей страны доступна радиосертификация
переходников WiFi или Wi-Fi/BLE. Проверьте данную
информацию на сайте www.fluke.com.

После того как одно или несколько соединений будут установлены, ПО Energy Analyze Plus будет отображать регистратор в списке найденных устройств. Выберите регистратор для настройки и/или загрузки с него результатов измерений.

USB-кабель

Чтобы подключить ПК к Регистратору:

1. Включите компьютер и Регистратор.
2. Убедитесь, что ПО Energy Analyze Plus установлено. В ходе установки данного ПО выполняется также установка необходимых драйверов.

3. Подключите USB-кабель к USB-портам на компьютере и Регистраторе. См. Рисунок 8.

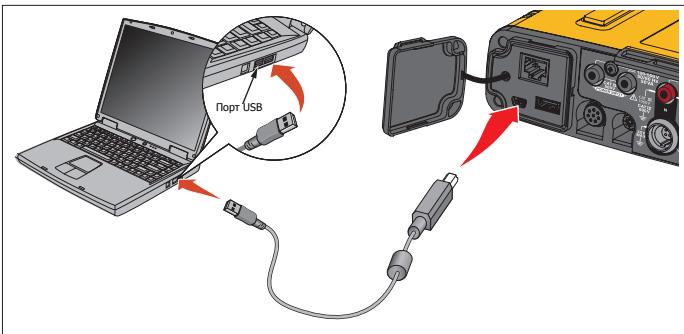


Рисунок 8. Подключение Power Logger к ПК

4. Соединение при помощи USB-кабеля обеспечивает передачу данных по сети через USB (удаленная сеть NDIS) с интернет-протоколом IPv6. При соединении регистратора с сетевым интерфейсом RNDIS на диспетчере устройств Windows отображается "USB Serial Port (COMx)" (Последовательный порт USB (COMx)). Данный последовательный порт предназначен только для производства и обслуживания/калибровки.

Примечание

Убедитесь, что в системе Windows активирован IPv6.

Ethernet

Используйте доступный в продаже соединительный кабель версии Cat 5 или выше, чтобы подключить регистратор к вашей локальной сети (LAN). Для связи по сети Ethernet необходимо, чтобы все устройства имели уникальный IP-адрес. Существует два варианта: Устройство может получать адрес от DHCP-сервера или использовать статический адрес, заданный пользователем.

По умолчанию регистратор автоматически получает IP-адрес от DHCP-сервера. Светодиод сети Ethernet (4) мигает, когда связь установлена, но IP-адрес не назначен. Как только будет назначен IP-адрес регистратора, светодиод будет непрерывно гореть зеленым. Перейдите к разделу "Конфигурация сети" клиента удаленного управления, чтобы определить назначенный IP-адрес, маску подсети и шлюз.

Возможен вариант настройки статического IP-адреса, маски подсети и шлюза. Убедитесь, что LAN поддерживает назначение статических адресов. Установление связи с устройством возможно, только если диапазон IP-адресов компьютеров совпадает с IP-адресом регистратора. Диапазон определяется маской подсети. Например, доступ к регистратору с IP-адресом 192.168.0.100 и маской подсети 255.255.255.0 с ПК может осуществляться, только если IP-адреса ПК находятся в диапазоне между 192.168.0.1 и 192.168.0.254, исключая адрес регистратора.

Регистратор позволяет выполнять прямое соединение по Ethernet между регистратором и ПК. Регистратор имеет поддержку Auto-MDI-X для автоматического переключения между 1:1 для соединения "устройство-LAN" и режим пересечения для обеспечения соединения между устройствами. Перекрестный кабель не требуется.

Регистратор и ПК самостоятельно назначают себе IP-адреса в диапазоне 169.254.x.x после того, как истечет время получения IP-адреса от DHCP-сервера.

Примечание

При обычном времени ожидания, которое составляет 1 минуту, система Windows отображает состояние системы как "Определение". На значке состояния сети может присутствовать восклицательный знак, что означает, что соединение не обеспечивает доступ к Интернету. Это нормально.

Связь регистратора и ПО Fluke Energy Analyze Plus выполняется с использованием следующих портов:

Тип	Номер порта
TCP	80 (HTTP)
TCP	443 (HTTPS)
TCP	18571
UDP	123 (NTP)
UDP	18571

Программа установки ПО Energy Analyze Plus автоматически добавляет исключения для брандмауэра Windows. При использовании стороннего брандмауэра добавьте порты и приложение fea.exe в список исключений.

Прямое Wi-Fi-соединение

Встроенный USB-переходник Wi-Fi позволяет беспроводным способом управлять регистратором и загружать результаты измерений в ПО Energy Analyze Plus. Прямое WiFi-соединение использует WPA2-PSK (предварительно выданный ключ) с шифрованием AES.

Чтобы установить Wi-Fi-соединение:

- Если оно не установлено, активируйте точку доступа Wi-Fi регистратора.
Зеленый светодиод точки доступа Wi-Fi указывает на то, что соединение активно. Если светодиод не горит, переходник Wi-Fi/BLE-на-USB не установлен. См. [Переходник Wi-Fi и Wi-Fi/BLE-на-USB](#).
- На клиенте перейдите в список доступных сетей WiFi и найдите сеть с названием: "Fluke174x<serial-no>", например: "Fluke1746<12345678>".
- В строке ввода кодовой фразы для подключения к WiFi введите **fluketools**.

В зависимости от операционной системы клиента, кодовая фраза может называться "ключ безопасности", "пароль" и т.п. Через несколько секунд соединение будет установлено.

Синий светодиод точки доступа Wi-Fi указывает на то, что соединение с клиентом установлено.

Примечание

Система Windows проверяет, активирует ли Wi-Fi-соединение соединение с Интернетом. Установление соединения может занять до одной минуты, после чего регистратор будет доступен. В случае отсутствия соединения с Интернетом в системе Windows 10 будет отображаться сообщение "Подключение к Интернету отсутствует", а в системе Windows 7 на значке Wi-Fi будет выводиться восклицательный знак. Это нормально, поскольку Регистратор не является шлюзом для Интернета.

Инфраструктура Wi-Fi

При наличии второго переходника Wi-Fi-на-USB регистратор может подключиться к точке доступа Wi-Fi. Общая безопасность и безопасность WPA2-PSK не обеспечивается. Для этого соединения требуется работающая в точке доступа служба DHCP для автоматического назначения IP-адресов.

Примечание

Для использования данной функции требуется лицензия на инфраструктуру Wi-Fi.

Чтобы подключиться к точке доступа:

- Выберите точку доступа из списка обнаруженных SSID (идентификаторов набора услуг - имя точки доступа) или введите имя скрытого SSID.
- Введите кодовую фразу (от 8 до 63 символов) точки доступа. Мигающий зеленый светодиод Wi-Fi (8) показывает, что регистратор пытается установить связь с настроенной точкой доступа. Обычно это занимает несколько секунд. Непрерывно горящий зеленый светодиод указывает на то, что соединение установлено. Используйте прибор для дистанционного управления, чтобы определить уровень сигнала точки доступа. Если на символе Wi-Fi отображается только две зеленых полоски, Wi-Fi-соединение может быть нестабильным. Причины, по которым светодиод постоянно мигает или начал мигать после непрерывного горения зеленым:

- Отсутствует настроенная точка доступа.
- Настроенная точка доступа за пределами доступа.
- Введен неверный пароль.

Во всех случаях воспользуйтесь прибором для дистанционного управления, чтобы получить дополнительную информацию.

Первый запуск/Мастер настройки

Перед началом работы:

1. Установите ПО Energy Analyze Plus на вашем ПК.
2. Прикрепите зажимы маркировки проводов к обеим сторонам проводов токоизмерительных датчиков. В зависимости от региона используйте маркеры A, B, C, N или 1, 2, 3, N.
3. Установите переходник Wi-Fi или Wi-Fi/BLE-на-USB.
Дополнительную информацию см. в *Переходник Wi-Fi и Wi-Fi/BLE-на-USB*.
4. Подключите регистратор к электросети. Регистратор включится в течение 30 секунд и будет готов к работе, когда светодиод запуска/остановки будет гореть зеленым или желтым.

Регистратор готов к выполнению первых измерений и исследованию электроэнергии.

Первые измерения

На месте, где будут проводиться работы по измерению электроэнергии, ознакомитесь с панелями и паспортными табличками на оборудовании. В соответствии со сведениями об электропитании в данном помещении определите конфигурацию.

Чтобы настроить регистратор:

1. Подключите регистратор к электросети.

Примечание

См. раздел Питание от измерительной линии, если необходимо обеспечить питание регистратора от измеряемой линии.

Регистратор включается.

2. Подключите провода измерения напряжения к регистратору.
3. Подключите тонкие гибкие токоизмерительные датчики к регистратору:
 - Токоизмерительный датчик фазы A/L1 к входному разъему фазы A/L1
 - Токоизмерительный датчик фазы B/L2 к входному разъему фазы B/L2
 - Токоизмерительный датчик фазы C/L3 к входному разъему фазы C/L3
 - Датчик N (нейтрального тока) во входной разъем N
4. Подключите датчики iFlex к проводам на электрической панели Убедитесь, что стрелка на датчике указывает на нагрузку.
5. Подключите провода измерения напряжения к нейтрали, фазе A/L1, фазе B/L2 и фазе C/L3.

Чтобы настроить ПО:

1. Убедитесь, что ПО *Energy Analyze Plus* установлено на вашем ПК и готово к работе. Если нет, см. раздел *ПО Energy Analyze Plus*.
2. Если оно не установлено, активируйте точку доступа Wi-Fi регистратора.
Зеленый светодиод точки доступа Wi-Fi горит и указывает на то, что точка доступа WiFi включена. Если этот светодиод не горит, подсоедините USB-кабель. См. Рисунок 8 и перейдите к шагу 5.
3. На ПК перейдите в **Настройки Wi-Fi** и выберите сеть Wi-Fi, например, **Fluke1748<39614805>**.
4. В строке ввода кодовой фразы для подключения к Wi-Fi, которая также может называться "ключ безопасности", введите **fluketools**.
5. В Energy Analyze Plus выберите **Instrument Setup** (Настройка прибора).

6. Выберите устройство из выпадающего списка, в котором представлены все обнаруженные устройства.
7. Введите учетные данные пользователя, чтобы разрешить доступ к конфигурации устройства. Заводские значения:
Имя пользователя: **admin**
Пароль: <пусто> или **admin**
8. Проверьте дату и время регистратора и при необходимости выполните синхронизацию с часами на ПК.
9. Убедитесь в правильности выбранного типа исследования и конфигурации проводов. С помощью схемы подключений подключите провода для измерения напряжения и токоизмерительные датчики.
10. Подтвердите номинальные значения напряжения и частоты. Для большинства работ диапазон тока выставлен в автоматическом режиме, а диапазоны напряжения и тока находятся в отношении 1:1.
11. Перейдите к пункту **Connection Verification** (Проверка соединений), чтобы:
 - проверить показания напряжения, силы тока и мощности
 - исправить чередование фаз, фазовые карты и полярность токоизмерительных датчиков

Примечание

В большинстве случаев используются чередования по часовой стрелке.

Чтобы начать измерения:

1. Просмотрите и отрегулируйте предельные настройки событий, характеризующих качество электроэнергии, например кратковременные понижения, повышения и прерывания напряжения, быстрые изменения напряжения, отклонения формы сигнала, сигналы управления в сети и пусковой ток.
2. Настройте сеанс регистрации. Обычная настройка:
 - Продолжительность: 1 неделя
 - 1 минута для интервала трендов
 - Период расчета энергопотребления: 5 минут

Примечание

Данные по качеству электроэнергии сохраняются с интервалом 150/180 циклов и 10 минут.

3. Нажмите кнопку запуска/остановки на регистраторе.
4. Загрузите результаты измерений во время и после сеанса регистрации при помощи Energy Analyze Plus.
5. Нажмите **Download Data** (Загрузить данные) и скопируйте сеанс регистрации из регистратора в ПК.
6. Откройте сеанс и просмотрите данные измерений.

Для получения дополнительной информации об использовании Energy Analyze Plus воспользуйтесь функцией онлайн-помощи.

Настройки прибора и функции регистрации

Воспользуйтесь ПО Energy Analyze Plus, установленным на вашем ПК, чтобы управлять настройками, конфигурацией и проверкой соединений регистратора.

Конфигурация измерений

Конфигурация измерений включает в себя следующие аспекты:

- Тип изучения
- Топология
- Номинальное напряжение и номинальная частота
- Диапазон тока
- Коэффициентов масштабирования для внешних РТ или СТ
- Расчет гармоник
- Конфигурация событий
 - Кратковременные понижения, кратковременные повышения и прерывания напряжения
 - Быстрые изменения напряжения
 - Отклонение формы сигнала
 - Напряжение сигналов рабочей сети
 - Пусковой ток

Проверка соединений

- Просмотр данных в реальном времени
- Автоматическая коррекция ошибок соединений
- Переключение каналов фаз
- Инвертировать токоизмерительные датчики

Настройка регистрации

- Редактирование названия сеанса регистрации
- Добавление описания
- Задание усредненного интервала трендов и данных потребления
- Задание времени и даты запуска и остановки
- Остановка текущего сеанса

Настройка прибора

- Конфигурирование названия прибора
- Задание учетных данных пользователя для доступа к регистратору
- Выбор источника синхронизации времени
- Конфигурация сетей Ethernet и Wi-Fi
- Обновление прошивки
- Установка лицензии
- Загрузка зарегистрированных данных
- Восстановление заводских настроек по умолчанию

Конфигурация измерений

Тип изучения

В зависимости от задачи выберите Load Study (Изучение нагрузки) или Energy Study (Изучение параметров электроэнергии).

- **Energy Study (Изучение энергии):** Выбирайте этот тип изучения, если требуются измерения напряжения для оценки качества электроэнергии, а также значения мощности и энергии, в которые входят активная мощность (Вт) и коэффициент мощности.
- **Изучение нагрузки** Для удобства некоторые работы требуют измерять параметры тока только в точке его подключения.
Типичное применение:
 - Проверка максимально допустимой нагрузки на сеть перед добавлением новой нагрузки.
 - Определение ситуаций, в которых возможно превышение допустимой нагрузки.


Кроме того, можно настроить номинальное напряжение для получения псевдо-полных показаний мощности.

Топология (система энергораспределения)


Выберите нужную систему. Примеры этих схем приведены на следующих страницах.

Одна фаза

Например: Короткий отвод в розетке

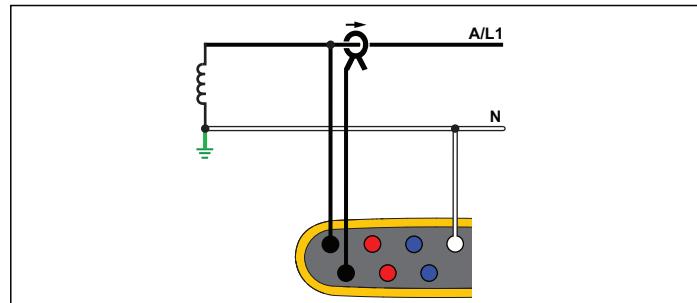

Изучение параметров электроэнергии

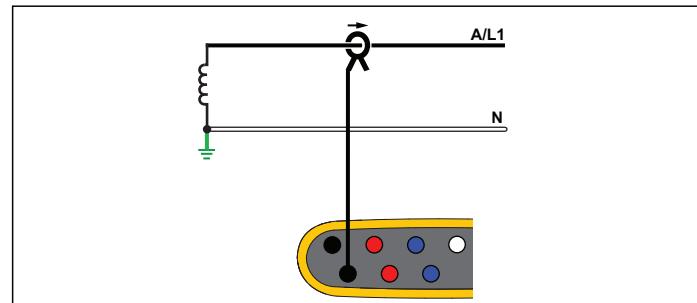


Изучение нагрузки (без измерения напряжения)


Одна фаза IT

Регистратор имеет гальваническую изоляцию между вводами напряжения и наземными сигналами, такими как USB и вход электросети.

Например: используется в Норвегии и в некоторых больницах. Здесь может быть подключение к ответвленной цепи.

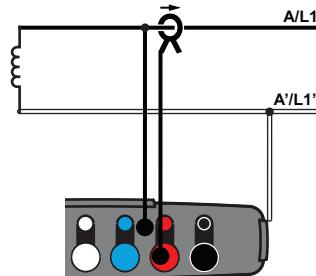


Изучение параметров электроэнергии

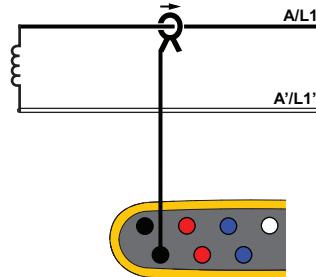


Изучение нагрузки (без измерения напряжения)

Сеть с расщепленной фазой

Например: Североамериканская схема в жилых домах у технологического входа.

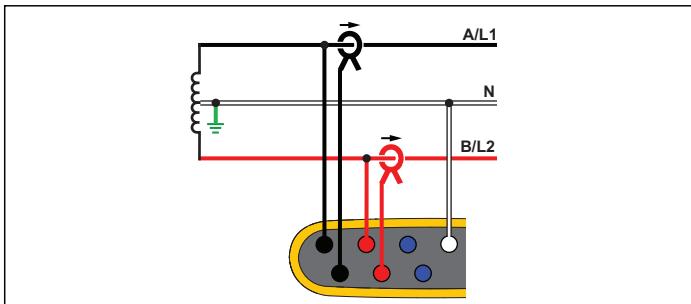


Изучение параметров электроэнергии

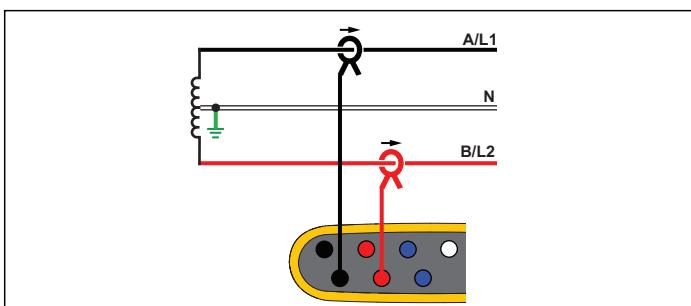


Изучение нагрузки (без измерения напряжения)

3-фаз., схема звезды

Например: Также называется "star" или 4-проводное подключение.
Типичное подключение в торговых зданиях.

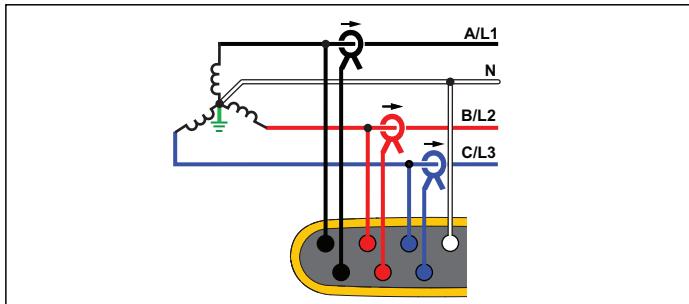

Изучение параметров электроэнергии

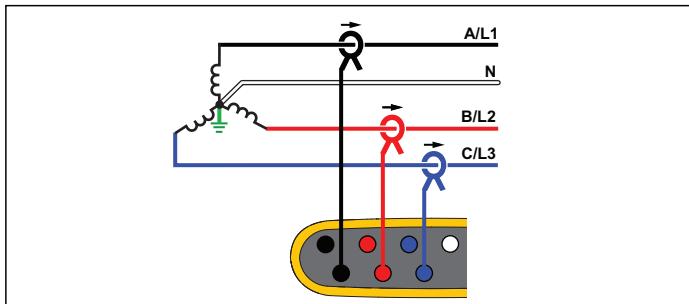


Изучение нагрузки (без измерения напряжения)


3-фаз., схема звезды IT

Регистратор имеет гальваническую изоляцию между вводами напряжения и наземными сигналами, такими как USB и вход электросети.

Например: Промышленная электросеть в странах, где используется система с изолированным заземлением (IT), например, в Норвегии.

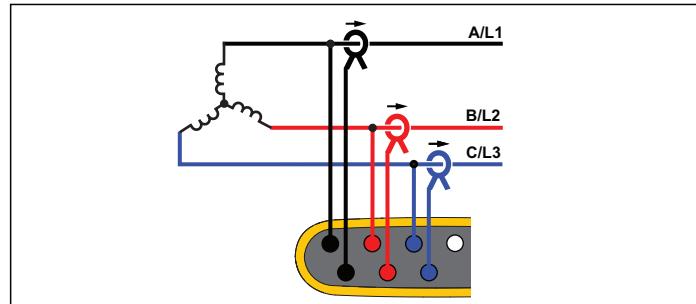


Изучение параметров электроэнергии

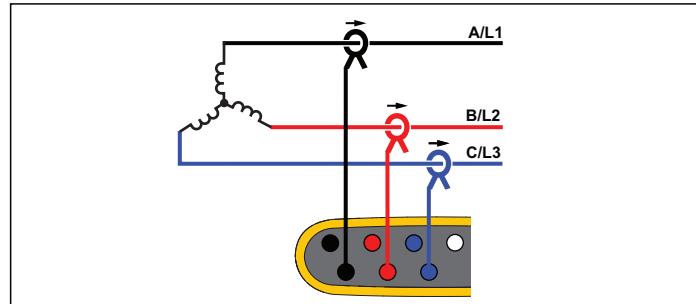


Изучение нагрузки (без измерения напряжения)

3-фаз., схема звезды, сбалансир.

Например: Для симметричных нагрузок, например, двигателей, соединение может быть упрощено измерением только одной фазы и допущением, что аналогичные напряжения/токи имеются на других фазах. В качестве опции можно измерять гармоники, используя токоизмерительный датчик на нейтральной линии.

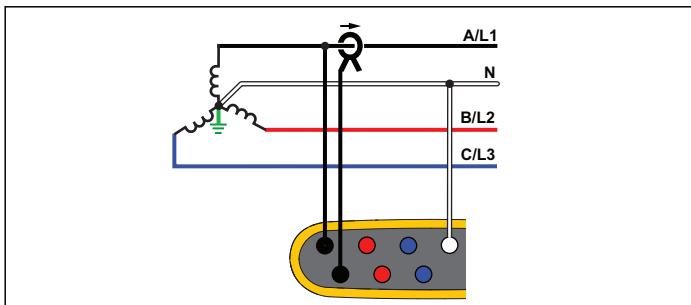


Изучение параметров электроэнергии

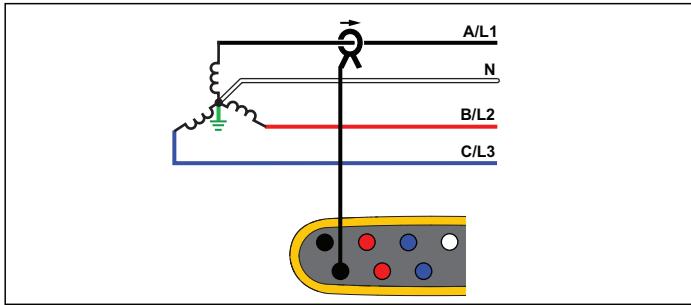


Изучение нагрузки (без измерения напряжения)

3-фаз., схема треугольник

Например: Часто встречается в промышленных зданиях, где используются электродвигатели.

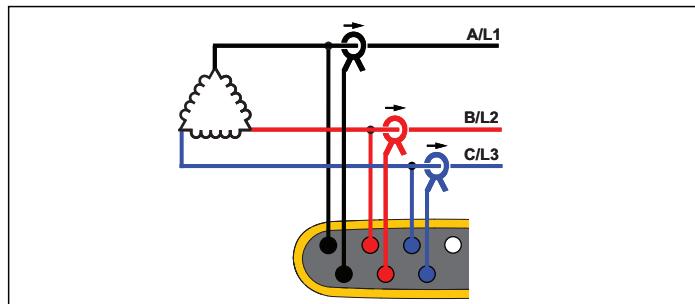


Изучение параметров электроэнергии

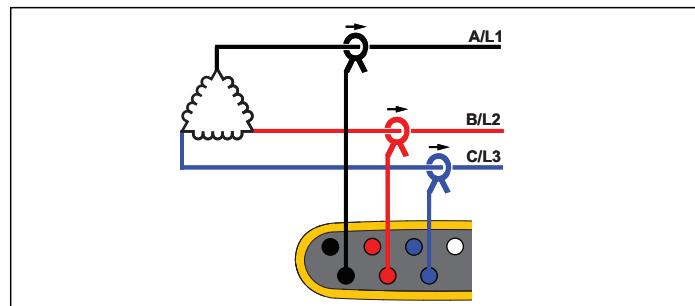


Изучение нагрузки (без измерения напряжения)

2-элемент. тип "треугол." (Арон/Блондель)

Например: Соединение Блонделя или Арона упрощает соединение благодаря использованию только двух датчиков тока.

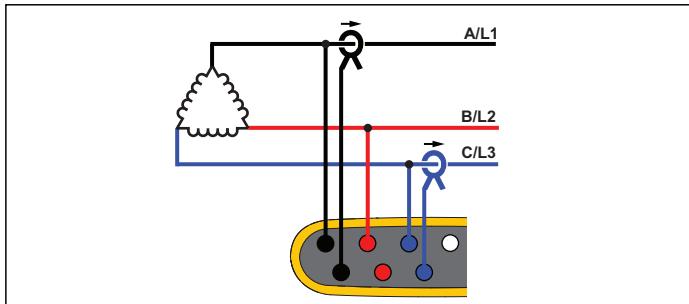

Изучение параметров электроэнергии

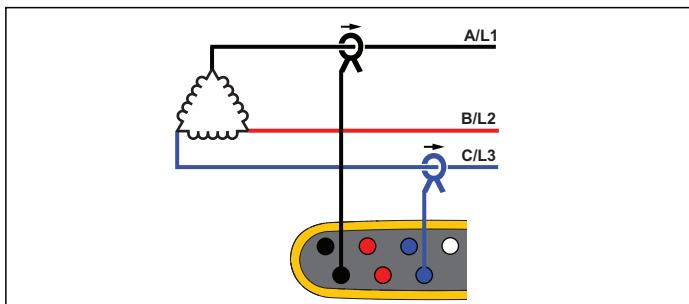


Изучение нагрузки (без измерения напряжения)

Примечание


Убедитесь, что стрелка направления тока направлена в сторону нагрузки для обеспечения положительных значений мощности. Направление датчика тока можно изменить на экране "Проверка подключений" (Connection Verification).

3-фаз., соединение "открытым треугольником"

Например: Вариант намотки силового трансформатора.

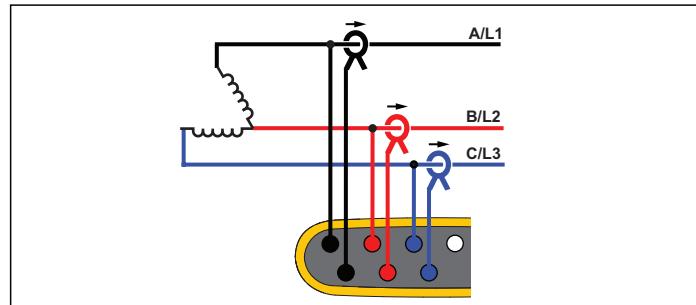


Изучение параметров электроэнергии

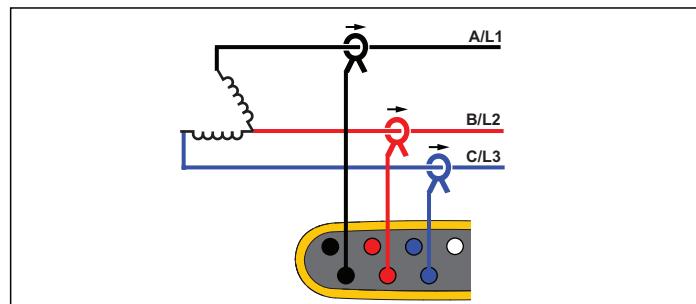

Изучение нагрузки (без измерения напряжения)

3-фаз., соединение "High Leg Delta"


Например: Эта топология используется для обеспечения дополнительного напряжения, которое представляет собой половину линейного напряжения.

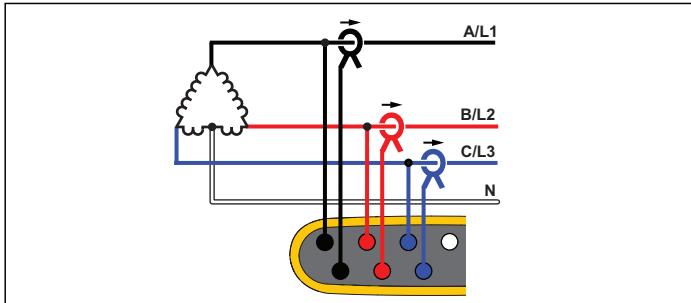


Изучение параметров электроэнергии

3-фаз., схема треугольник, сбалансир.


Например: Для симметричных нагрузок, например, двигателей, соединение может быть упрощено измерением только одной фазы и допущением, что аналогичные напряжения/токи имеются на других фазах.

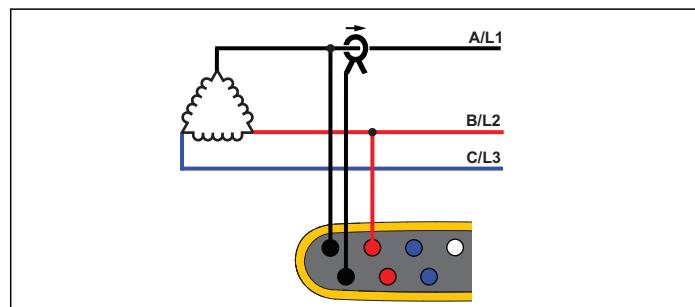

Изучение параметров электроэнергии

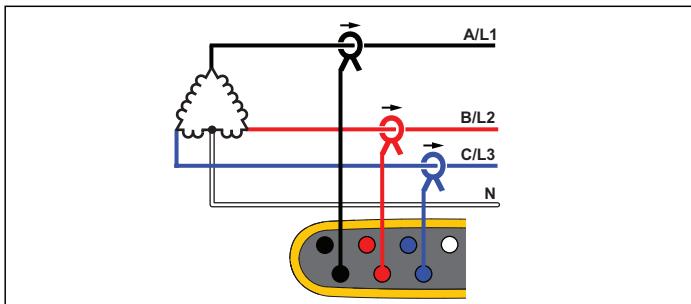

Изучение нагрузки (без измерения напряжения)

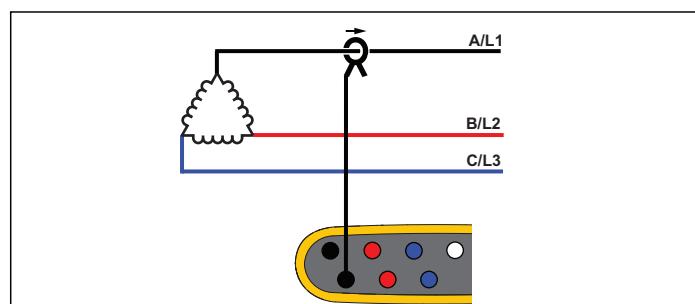

Изучение нагрузки (без измерения напряжения)

Номинальное напряжение

Выберите номинальное напряжение из списка. Если какое-либо значение напряжения отсутствует в списке, введите пользовательское значение. При изучении энергии значение номинального напряжения необходимо для определения пределов кратковременных понижений и повышений напряжения, а также прерываний.

При изучении нагрузки номинальное напряжение используется для расчета псевдо-полной мощности:

номинальное напряжение x измеренный ток

Номинальная частота

Установите значение номинальной частоты, аналогичное значению частоты сети электропитания: 50 Гц или 60 Гц.

Коэффициент напряжения (только для исследования энергии)

Настройте значение коэффициента для входов напряжения при трансформаторе напряжения (РТ), последовательно подключенным к соединениям напряжения, например в случае, если вы хотите отследить средневольтную сеть. По умолчанию установлено значение 1:1.

Диапазон тока

Настройте текущий диапазон подключенного датчика:

- Auto (Автоматический)

В режиме Auto (Автоматический) диапазон тока задается автоматически и зависит от измеренного тока.

- Low Range (Низкий диапазон)

Низкий диапазон составляет 1/10 от номинального диапазона подключенного датчика тока. Например, низкий диапазон iFlex1500-12 составляет 150 А.

- High Range (Высокий диапазон)

Высокий диапазон — это номинальный диапазон подключенного датчика тока. Для датчика iFlex1500-12 он составляет 1500 А.

Примечание

Установите диапазон тока на Auto (Авто), если вы не уверены в максимальной силе тока во время сеанса регистрации. Определенные задачи могут потребовать от вас задать определенный диапазон силы тока вручную. Это необходимо, так как автоматический диапазон (Auto) не является безынтервальным и может происходить слишком большая потеря информации в случае сильно колеблющегося тока.

Коэффициент тока






Настройте фактор коэффициента для датчиков тока, если преобразователь тока (СТ) используется для измерения намного более высоких значений на входе подстанции или на понижающем трансформаторе, в котором имеются встроенные измерительные трансформаторы тока.

Используйте коэффициент тока для повышения чувствительности датчика iFlex. Оберните датчик iFlex вокруг провода первичной обмотки, например два раза, и установите значение коэффициента 0,5:1 для получения правильных показаний. По умолчанию установлено значение 1:1.

Метод расчета гармоник

Выберите метод расчета гармоник в соответствии с IEC 61000-4-7. Регистратор использует быстрое преобразование Фурье (FFT) каждые 10/12 циклов (обычно 200 мс), обеспечивая составляющие спектра (бины) для каждого 5 Гц от постоянного тока до $1/2 f_s$, где f_s — частота дискретизации аналого-цифрового преобразователя, например 10,24 кГц. Стандарт позволяет использовать три различных способа расчета гармоник на основе составляющих для этих 5 Гц: Гармонические составляющие, подгруппы гармоник и группы гармоник.

Обзор.

	Гармоники	Интергармоники
Гармонические составляющие (Необходимы для выполнения измерений в соответствии с определенными стандартами, например, IEC61000-3-12)	 Среднеквадратичное значение отдельной составляющей 5 Гц	 Среднеквадратичное значение всех бинов между двумя гармониками
Гармоники в подгруппах (по умолчанию) (для измерений, соответствующих требованиям IEC 61000-4-30, например, EN50160 или IEEE519)	 Среднеквадратичное значение частоты гармоник и смежных бинов	 Среднеквадратичное значение всех бинов между двумя гармониками
Гармоники в группах	 Среднеквадратичное значение частоты гармоник и ½ спектра интергармоник с обеих сторон	недоступно

Примечание

Большинство стандартов качества электроэнергии, например EN 50160, IEEE 519 или ГОСТ 33073, ссылается на методы измерений IEC 61000-4-30 Класса А, для которых требуются подгруппы интергармоник.

Гармонические составляющие. Основная h01 и гармоники h02 ... h50 представлены бином частоты гармоник.

Интергармоники ih01 ... ih50 рассчитываются на основе всех составляющих спектра между двумя последовательными частотами гармоник.

Примеры:

- В системе 60 Гц гармоника h02 на частоте 120 Гц представлена бином №924 ($120 \text{ Гц} / 5 \text{ Гц} = 24$).
- Гармоника h03 на частоте 180 Гц представлена бином №36 ($180 \text{ Гц} / 5 \text{ Гц} = 36$).
- Интергармоника ih02 представлена бинами №№25 – 35 ($125 \text{ Гц} \dots 175 \text{ Гц}$).

Выберите гармонические составляющие для измерения согласно стандартам, для которых требуются измерения гармонических составляющих IEC 61000-4-7 или IEC 61000-3-12.

Гармоники в подгруппах. Основная h01 и гармоники h02 ... h50 представляют собой среднеквадратичное значение бина частоты гармоник и одного смежного бина с каждой стороны.

Интергармоники ih01 ... ih50 состоят из оставшихся семи бинов для систем с частотой 50 Гц или девяти бинов для систем с частотой 60 Гц между двумя смежными гармониками.

Примеры:

- В системе 60 Гц гармоника h02 на частоте 120 Гц представлена бином №№23, 24 и 25 ($120 \text{ Гц} / 5 \text{ Гц} = 24$).
- Гармоника h03 на частоте 180 Гц представлена бином №№35, 36 и 37 ($180 \text{ Гц} / 5 \text{ Гц} = 36$).
- Интергармоника ih02 представлена бинами №№26 – 34 ($130 \text{ Гц} \dots 175 \text{ Гц}$).

Примечание

Большинство стандартов качества электроэнергии, например EN 50160, IEEE 519 или ГОСТ 33073, ссылается на методы измерений IEC 61000-4-30 Класса А, для которых требуются подгруппы интергармоник.

Гармоники в группах.

Основная h01 и гармоники h02 ... h50 представляют собой среднеквадратичное значение бина частоты гармоник и половины бинов между частотами двух смежных гармоник с каждой стороны. Центральный бин между двумя частотами гармоник включаются в обе гармоники с 50 %. Бины между h01 и h02 не включаются.

Если выбраны гармоники в группе, интергармоники недоступны.

Примеры:

- В системе 60 Гц гармоника h03 на частоте 180 Гц представлена бинами №№31-35, 36, 37-41, 50 % бина №30 и 50 % бина №42
- Гармоника h04 на частоте 240 Гц представлена бинами №№43-47, 48, 49-53, 50% бина №42 и 50 % бина №54

Преимущество измерений с использованием гармоник в группах заключается в возможности охватить полный спектр без необходимости хранения интергармоник, для которого требуется большой объем памяти. Убедитесь, что данное измерение применяется, только если регулирующий стандарт требует его использования.

Фликер

Регистратор поддерживает оценку интенсивности фликера согласно требованиям IEC61000-4-15.

Выберите напряжение модели лампы, подаваемое при выполнении алгоритма измерения фликера. Убедитесь, что выбранная модель лампы соответствует параметрам номинального напряжения, если измерение не подразумевает использование датчиков напряжения. В этом случае убедитесь, что выбранное напряжение модели лампы совпадает с номинальным напряжением, определяемым соответствующей сеткой низкого напряжения.

Конфигурация событий

Кратковременные понижения напряжения

В однофазных системах началом кратковременного понижения напряжения считается момент, когда напряжение падает ниже соответствующего порога. Концом кратковременного понижения напряжения считается момент, когда напряжение становится равным или выше соответствующего порога плюс напряжение гистерезиса. См. Рисунок 9.

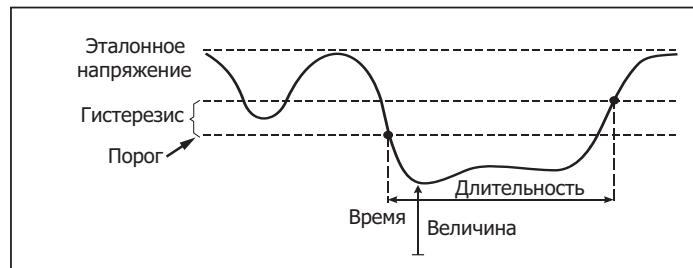


Рисунок 9. Характеристики кратковременного понижения напряжения

В полифазных системах началом кратковременного понижения напряжения считается момент, когда напряжение одного или нескольких каналов падает ниже соответствующего порога. Концом кратковременного понижения напряжения считается момент, когда напряжение на всех измеряемых каналах становится равным или выше соответствующего порога плюс напряжение гистерезиса.

Выберите номинальное или скользящее опорное напряжение. Скользящее опорное напряжение использует результаты измерений, отфильтрованных с постоянной времени 1 мин, обычно только для систем среднего и высокого напряжения.

Параметры, подлежащие конфигурации:

- Предел
Предельное пороговое значение определяется как % от номинального напряжения или скользящего опорного напряжения. По умолчанию оно составляет 90% с гистерезисом 2%.

Кратковременные повышения напряжения

В однофазных системах началом кратковременного повышения напряжения считается момент, когда напряжение превышает соответствующий порог. Концом кратковременного повышения напряжения считается момент, когда напряжение становится равным или ниже соответствующего порога минус напряжение гистерезиса. См. Рисунок 10.

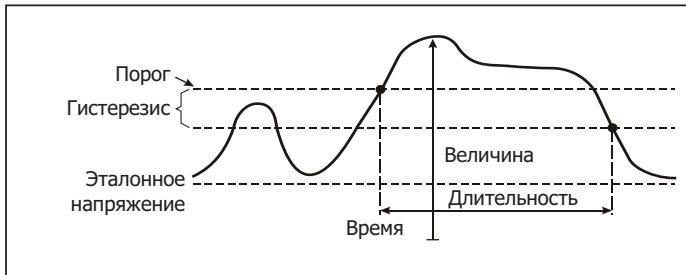


Рисунок 10. Характеристики кратковременного повышения напряжения

В полифазных системах началом кратковременного повышения напряжения считается момент, когда напряжение одного или нескольких каналов превышает соответствующий порог. Концом кратковременного повышения напряжения считается момент, когда напряжение на всех измеряемых каналах становится равным или ниже соответствующего порога минус напряжение гистерезиса.

Выберите номинальное или скользящее опорное напряжение. Скользящее опорное напряжение использует результаты измерений, отфильтрованных с постоянной времени 1 мин, обычно только для систем среднего и высокого напряжения.

Параметры, подлежащие конфигурации:

- **Предел**
Предельное пороговое значение определяется как % от номинального напряжения или скользящего опорного напряжения. По умолчанию оно составляет 110% с гистерезисом 2%.

Прерывания напряжения

В однофазных системах началом прерывания напряжения считается момент, когда напряжение падает ниже соответствующего порога. Концом прерывания напряжения считается момент, когда значение становится равным или выше соответствующего порога плюс гистерезис. См. Рисунок 11.

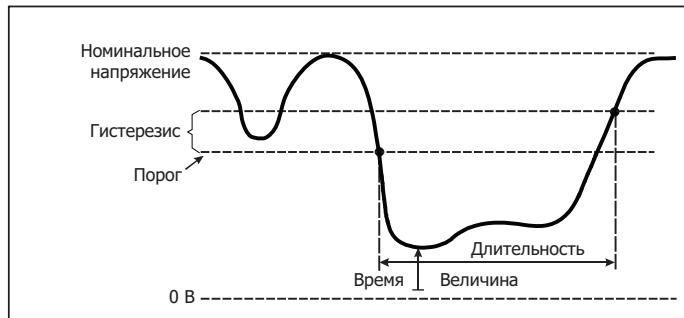


Рисунок 11. Характеристики прерывания напряжения

В полифазных системах началом прерывания напряжения считается момент, когда напряжение на всех каналах падает ниже соответствующего порога. Концом прерывания напряжения считается момент, когда напряжение на одном из каналов становится равным или выше соответствующего порога плюс гистерезис.

Примечание

В полифазных системах если напряжение только одной или двух фаз падает ниже предела прерывания, это событие считается кратковременным понижением напряжения.

Параметры, подлежащие конфигурации:

- **Предел**
Предельное пороговое значение определяется как % от номинального напряжения. По умолчанию оно составляет 5% с гистерезисом 2%.

Быстрые изменения напряжения

Быстрые изменения напряжения (RVC) — это быстрые переходные состояния среднеквадратичного значения напряжения между двумя устойчивыми состояниями. Быстрые изменения напряжения регистрируются на основе порогового значения быстрых изменений напряжения. Пороговое значение быстрых изменений напряжения задается как процент от номинального напряжения, пороговый уровень рассчитывается на основе 100/120 предыдущих значений $U_{\text{ср.кв.знач.}(1/2)}$. (100/120 означает: 100 значений для номинальной частоты 50 Гц или 120 значений для номинальной частоты 60 Гц.) Событие быстрого изменения напряжения обнаруживается, когда среднее арифметическое 100/120 значений $U_{\text{ср.кв.знач.}(1/2)}$ выходит за пороговые значения быстрого изменения напряжения. Когда величина напряжения превышает порог для кратковременного понижения или повышения напряжения, такие явления рассматриваются как кратковременное понижение или повышение напряжения, а не как быстрое изменение напряжения. В списке событий приведены значения перепада напряжения, времени переходного периода и Vmax. См. Рисунок 12.

Параметры, подлежащие конфигурации:

- Триггер вкл/выкл
- Предел
Предельное пороговое значение напряжения определяется как % от номинального напряжения. Обычно значения находятся в диапазоне 1 - 6%. Гистерезис быстрого изменения напряжения должен быть меньше порогового значения быстрого изменения напряжения и обычно составляет 50% значения быстрого изменения напряжения.

Отклонение формы сигнала

Триггер отклонения формы сигнала отслеживает разницу между формами сигнала в последовательных циклах напряжений. Величина каждой выборки в последнем цикле сравнивается с величиной выборки в текущем цикле. Триггер срабатывает, когда полученная разница превышает заданное предельное значение, и отключается, если полученная разница меньше разности предельного значения и гистерезиса. Если триггеры отклонения формы сигнала срабатывают в течение одной секунды после отключения триггера предыдущего отклонения формы сигнала, они объединяются в одно событие.

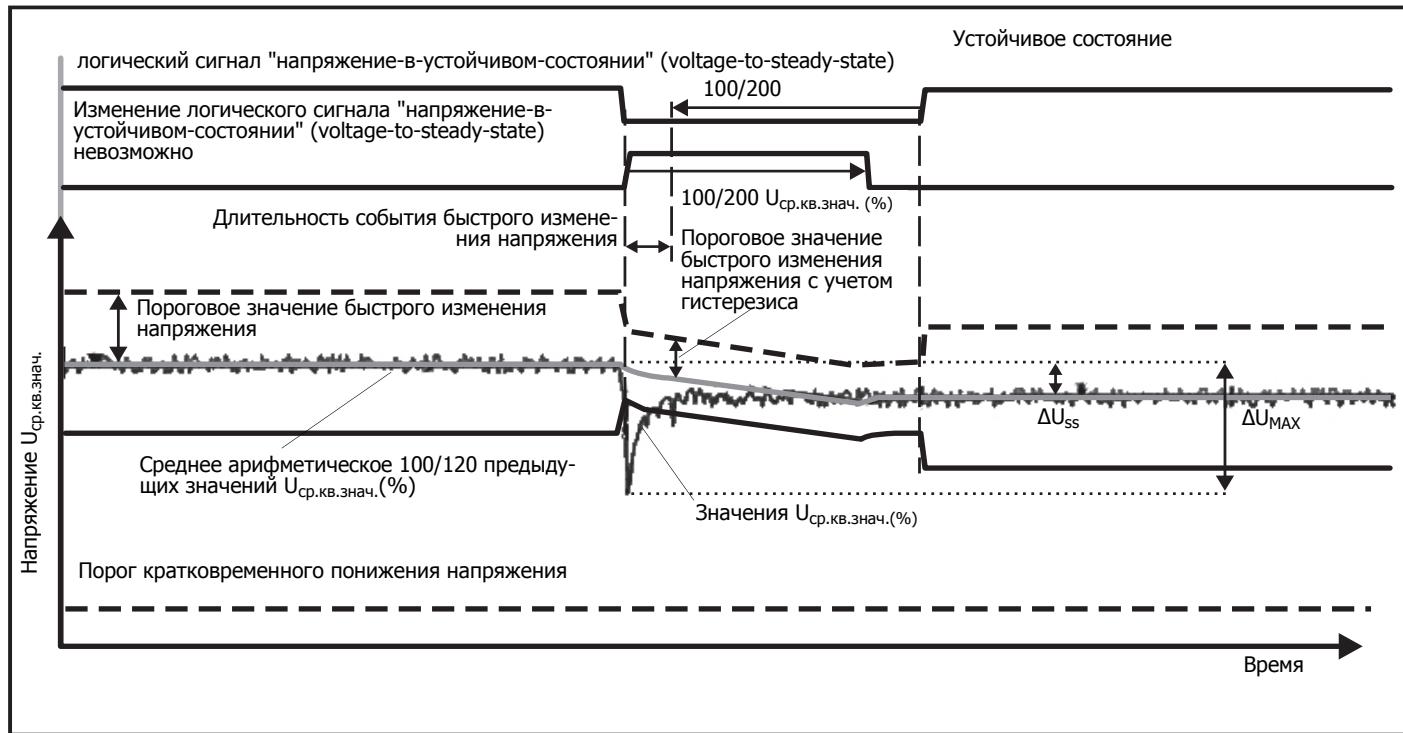


Рисунок 12. Характеристики быстрого изменения напряжения

Данный триггер является универсальным для выявления нестабильных событий и идеально подходит для всех типов анализа нарушений и неисправностей, так как большинство проблем качества электроэнергии приводит к внезапному изменению формы сигнала. В большинстве случаев первопричину искажения можно определить по записанной форме сигнала: Переключение блоков конденсаторов, искажения коммутации и колебания напряжения питания. Кроме того, благодаря типичному показательному изменению форме сигнала можно выявить короткие замыкания на землю в системах среднего напряжения. См. Рисунок 13.



Рисунок 13. Отклонение формы сигнала

Параметры, подлежащие конфигурации:

- Триггер вкл/выкл
- Предел
Предельное пороговое значение напряжения выражается соотношением максимального отклонения величины выборки в текущем цикле и значения в предыдущем цикле в % от номинального напряжения.

Рекомендованные значения в зависимости от требуемой чувствительности триггера:

Триггер	Система 120 В	Система 230 В
Грубый	50%	25%
Средний	20%	10%
Точный	10%	5%

Сигналы управления в сети

Энергораспределительные системы могут передавать управляющие сигналы на дистанционное включение и выключение различных устройств (управление пульсацией). Сигналы управления присутствуют в сети только в те моменты, когда необходимо осуществить дистанционное управление теми или иными устройствами. Триггер сигналов управления в сети может регистрировать факт прохождения (уровень сигнала) сигналов управления в двух диапазонах частот.

Параметры, подлежащие конфигурации:

- Триггер вкл/выкл
 - Частота 1 и частота 2 напряжения сигналов управления в сети (MSV) в Гц
 - Диапазон частот от 100 до 3000 Гц
 - Предел
- Предельное пороговое значение напряжения определяется как % от номинального напряжения. Обычно значение находится в диапазоне 1 - 5%.
- Время записи
Событие запускает запись 10/12 циклов длительностью до 120 с.

Пусковой ток

Пусковые токи — это токи перегрузки, возникающие при появлении на линии крупной или низкоимпедансной нагрузки. Обычно ток стабилизируется через некоторое время после того, как нагрузка достигнет нормального рабочего состояния. Например, пусковой ток в индукционных электродвигателях может превышать обычный рабочий ток в десять раз. См. Рисунок 14. Пусковой ток начинается, когда среднеквадратичное значение тока за 1/2 цикла поднимается выше порогового значения пускового броска, и заканчивается, когда среднеквадратичное значение тока за 1/2 цикла становится равным или ниже порогового значения пускового броска минус значение гистерезиса. В таблице событий предельным значением является самое высокое среднеквадратичное значение события за 1/2 цикла.

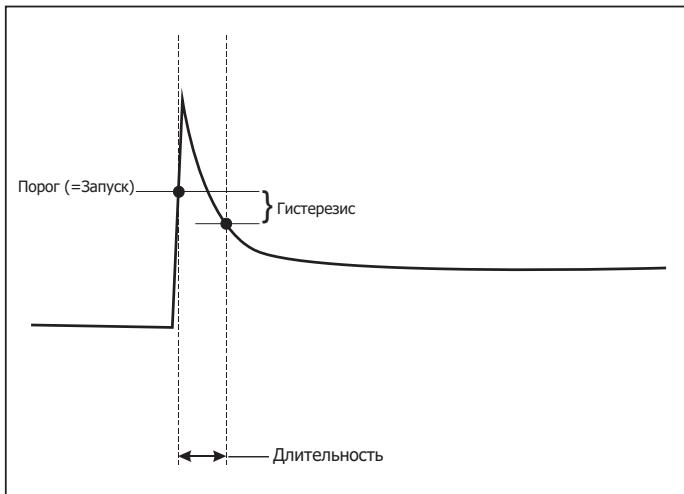


Рисунок 14. Пусковые характеристики

Параметры, подлежащие конфигурации:

- Триггер вкл/выкл
 - Предел
- Предельное пороговое значение тока составляет $\frac{1}{2}$ среднеквадратичного значения цикла в А. Сигнал, значение которого превышает данный предел, приводит к запуску события.

Настройка сеанса регистрации

Название. Регистратор автоматически создает названия файлов в формате ES.xxx или LS.xxx. ES ... Изучение параметров электроэнергии LS... Изучение нагрузок xxx ... Увеличивающийся номер файла Сброс счетчика выполняется, когда настройки регистратора сброшены на заводские. Подробнее об этом см. в разделе *Восстановление заводских настроек по умолчанию*. Также можно задать пользовательское название файла длиной до 31 знака.

Описание. Введите дополнительную информацию об измерениях: клиент, местоположение и данные с таблички номинальной нагрузки. Вводимая информация не должна быть длиннее 127 символов. После загрузки сеанса регистрации при помощи ПО Energy Analyze можно также ввести или отредактировать описание.

Интервал трендов. Выберите интервал, с которым новое среднее значение будет добавляться в сеанс регистрации. Доступные параметры: 1 с, 5 с, 10 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин. Чем короче интервал, тем подробнее информация и тем больше места отчет занимает в памяти.

Примеры ситуаций, в которых полезно использование коротких интервалов:

- Определение цикла работы часто переключающихся нагрузок
- Расчет стоимости энергозатрат на этапах производства.

Интервал потребления. Поставщики электроэнергии используют этот период для измерения энергопотребления пользователя. Выберите этот пункт для получения данных о энергозатратах и максимальном значении энергопотребления (измеряется средняя мощность во время периода потребления). Нормальным является значение равное 15 минутам. Если продолжительность среднего интервала неизвестна, выберите продолжительность 5 минут. Пересчитать продолжительность других интервалов можно онлайн с помощью программного обеспечения Energy Analyze Plus.

Примечание
Это значение недоступно для изучения нагрузки.

Продолжительность, время и дата начала/остановки записи. Запуск и остановка сеанса регистрации выполняются следующим образом:

- Кнопкой запуска/остановки

Ручной запуск/остановка сеанса регистрации при помощи кнопки запуска/остановки на регистраторе. Регистратор перестраивается на предварительно установленные настройки и записывает данные, пока не истечет заданная продолжительность или не будет нажата кнопка запуска/остановки на регистраторе.

- Немедленный запуск

Когда выбран этот параметр, регистратор немедленно начинает сеанс регистрации. Конец сеанса регистрации определяется его длительностью или заданным временем и датой остановки записи. Сеанс регистрации всегда можно остановить при помощи клиента удаленного управления или нажатием и удерживанием кнопки запуска/остановки на регистраторе в течение более 3 с.

Примечание

Интервал длительностью 3 с (150/180 циклов) и 10 минут, используемый для построения графиков качества электроэнергии, гармоник и стандартной оценки качества электроэнергии в соответствии с требованиями EN50160 и IEEE519, синхронизируется с часами и всегда начинается и заканчивается в пределах 10 минут. Например, сеанс регистрации с 09:05 до 09:35 содержит два 10-минутных интервала: Один интервал с 09:10 до 09:20 и один с 09:20 до 09:30.

- Настройка графика записи

Установите график записи, указав продолжительность и дату и время начала или дату и время начала и остановки. Это удобный способ настройки регистратора на выполнение измерений в течение всей недели начиная с 0:00 понедельника и заканчивая 24:00 воскресенья. Продолжительность измерения можно выбрать из списка. **Maximum** (Максимальная) устанавливает максимально возможную продолжительность в зависимости от доступной памяти. Для продолжительности, которой нет в списке, выберите **Custom** (Пользовательская) и введите продолжительность в днях и часах. Сеанс регистрации будет прекращен автоматически по прошествии указанного времени. Вы можете в любой момент остановить регистрацию вручную.

Примечание

Даже после того как были заданы дата и время, необходимо нажать на кнопку запуска/остановки на регистраторе.

Проверка и исправление соединений

После настройки измерений и подключения входов напряжения и тока к проверяемой системе на экране **Connection Verification** (Проверка соединения) подтвердите соединение.

Проверка обнаруживает:

- Слишком низкий сигнал
- Чередование фаз напряжения и тока
- Инвертированные токоизмерительные датчики
- Неправильную фазовую карту

На экране проверки соединения:

1. Выполните переключение настройки **Current Flow** (Ток) между режимом генератора или режимом электродвигателя.

Обычно ход тока направлен в сторону потребителя (нагрузки). Для таких работ используйте режим мотора. Используйте режим генератора, когда датчики тока намеренно подключены к генератору (например, когда энергия поступает в систему от регенеративной тормозной системы подъемника или установленных на площадке ветрогенераторов).

Стрелка тока указывает правильное направление тока: нормальное состояние в режиме нагрузки показано черной стрелкой, направленной вверх. В режиме генератора черная стрелка указывает вниз. Если стрелка красная, значит направление тока инвертировано.

2. Выполняйте цифровое переключение фаз и инвертирование токовых входов вместо того, чтобы исправлять это вручную.
 - Нажмите на вход напряжения или тока 1, 2 или 3, чтобы выбрать фазу.
 - Выберите другой вход.
3. Если регистратор может определить более удачную фазовую карту или полярность, нажмите **Auto Correct** (Автоматическая коррекция), чтобы применить новые настройки.

Автоматическая коррекция (Auto Correct) недоступна, если алгоритм не может определить фазовую карту или если ошибки не обнаружены.

Примечание

Невозможно автоматически определить все неправильные подключения. Вы должны внимательно проверить предлагаемые изменения, прежде чем вносить цифровые исправления. Работы с однофазным производством энергии могут выдать неправильные результаты при использовании функции автоматической коррекции.

Алгоритм создает последовательность с чередованием фаз по часовой стрелке.

Настройка прибора

Данный раздел настроек посвящен требованиям к выполнению исследований электроэнергии и качества электроэнергии. Настройка проверяет корректность параметров исследования, а затем эти данные собираются для отчетов.

Имя прибора

Регистратору можно присвоить имя. Это имя будет прикреплено к файлам измерений при просмотре этих файлов в программном обеспечении Energy Analyze Plus. По умолчанию используется имя FLUKE174x<серийный номер>, например: FLUKE1748<12345678>.

Учетные данные пользователя. Этот параметр позволяет настраивать учетные данные пользователя для обеспечения доступа к конфигурации устройства. Заводские значения:

Имя пользователя: admin

Пароль: admin

Если вы не знаете учетные данные, загрузите записанные данные с регистратора и выполните сброс до заводских настроек, нажав кнопку запуска/остановки во время включения питания. Дополнительную информацию см. в *Восстановление заводских настроек по умолчанию*.

Синхронизация времени

Установите один из доступных источников времени:

Ручной. Вручную выполните синхронизацию часов регистратора с часами клиента удаленного управления. В Energy Analyze этот параметр также обозначен как "PC Time" (Время ПК).

Часы отвечают требованиям IEC 61000-4-30, Класс А, и имеют максимальное отклонение 1 с/день в случаях, когда синхронизация недоступна.

Сетевое время. Регистратор обратится к тайм-серверу в Интернете (NTP) и обеспечит синхронизацию с реальным временем в течение продолжительных сеансов регистрации данных. Данная функция может использоваться только при подключении к Интернету. Подробная информация представлена в разделе "Конфигурация сети". Временные метки конечных результатов будут более точными, чем при использовании ручной синхронизации времени даже в течение более длительных периодов, но могут не отвечать требованиям IEC 61000-4-30, Класс А.

GPS. Выберите этот параметр при использовании GPS-приемника FLUKE-174X GPS-REC. См. также "Вход синхронизации времени GPS" для получения дополнительной информации. Для измерений Класса А в соответствии с требованиями IEC 61000-4-30 Fluke рекомендует использовать данную настройку для обеспечения наибольшей точности менее ± 1 цикл.

Конфигурация Ethernet

Используйте порт Ethernet для настройки регистратора и загрузки результатов измерений при помощи ПО Energy Analyze Plus. Порт Ethernet также используется для периодической синхронизации часов реального времени по протоколу сетевого времени (NTP) при настройке сетевого времени. Можно либо ввести адрес, либо указать, что адрес будет получен по сети автоматически.

Примечание

Автоматическое назначение адреса выполняется DHCP-сервером, если он находится в сети и доступен. В противном случае следует обратиться в Отдел сетевых или IT-технологий, чтобы получить фиксированный IP-адрес.

Обновление прошивки

Примечание

При обновлении прошивки все результаты измерений удаляются.

Для обновления:

- Создайте на USB-накопителе, где есть минимум 80 Мбайт свободного пространства, папку "**Fluke174x**" (без пробелов в названии).

Примечание

Убедитесь, что USB-накопитель отформатирован под файловую систему FAT или FAT32. В системе Windows USB-накопители емкостью 32 Гбайт и более могут быть отформатированы под файловую систему FAT/FAT32 только при помощи сторонних приложений.

- Скопируйте файл прошивки (*.bin) в эту папку. Если в папке \Fluke174x находится более одного файла прошивки (*.bin), для обновления прошивки будет использован файл с самой последней версией.
- Убедитесь, что регистратор подключен к сети электропитания, а соединение с Energy Analyze Plus установлено.
- Вставьте USB-накопитель в регистратор.
- В разделе **Instrument Settings** (Настройки прибора) выберите Firmware update (Обновить прошивку), далее следуйте инструкциям.

Обновление прошивки занимает около 5 минут. В течение этого времени светодиод запуска/остановки будет мигать белым. После завершения обновления прошивки регистратор будет автоматически перезапущен. Непрерывное горение зеленого или желтого светодиода запуска/остановки указывает на то, что выполняется перезапуск регистратора.

Активация лицензии

Чтобы активировать лицензию с ПК:

- Зайдите на сайт www.fluke.com.
- Перейдите на страницу регистрации продукта и выберите свой регион, страну и язык.
- Выберите **Brand** (Марка) > **Fluke Industrial**.

- Выберите **Product Family** (Семейство продукции) > **Power Quality Tools** (Приборы для анализа качества электроэнергии).
- Выберите **Model Name** (Название модели) > **Fluke 1742, Fluke 1746** или **Fluke 1748**.
- Введите серийный номер Регистратора.

Примечание

Необходимо ввести правильный серийный номер (пробелы не допускаются). Серийный номер состоит из 8 символов и указан в настройках регистратора или на задней стороне регистратора.

- Введите лицензионный ключ, указанный в письме активации лицензии. Данная веб-форма поддерживает до двух лицензионных ключей. Лицензионные функции можно активировать позже. Для этого необходимо вернуться на веб-страницу регистрации.

Примечание

Для активации инфраструктуры WiFi лицензионный ключ не требуется.

- Заполните все поля и отправьте форму. На адрес вашей электронной почты будет отправлено письмо с файлом лицензии.
- На USB-накопителе создайте папку с названием "Fluke174x". Не используйте пробелы в названии файла. Убедитесь, что USB-накопитель отформатирован под файловую систему FAT или FAT32. (В системе Windows USB-накопители емкостью 32 Гбайт и более можно отформатировать под файловую систему FAT/FAT32 только при помощи сторонних приложений).
- Скопируйте файл лицензии (*.txt) в эту папку.
- Убедитесь, что регистратор подключен к сети электропитания, а соединение с Energy Analyze Plus установлено.
- Вставьте USB-накопитель в регистратор.

Выберите **New License** (Новая лицензия) > **Install from Instrument Settings** (Использовать из настроек инструмента), далее следуйте инструкциям.

Извлечение эксплуатационных данных из регистратора

По запросу для поддержки клиента используйте эту функцию для копирования всех файлов измерения в рабочем формате и системной информации:

1. На USB-накопителе с достаточным объемом свободной памяти в зависимости от размера файла сохраненных сеансов (не более 2 Гбайт) создайте папку с названием "**Fluke174x**" (без пробелов в названии).
2. Создайте файл "**CopyServiceData.txt**" в папке \Fluke174x.
3. Убедитесь, что регистратор подключен к сети электропитания.
4. Вставьте USB-накопитель в регистратор.

Все подходящие результаты измерений скопированы на USB-накопитель. Во время копирования файла светодиод запуска/остановки мигает белым. Этот процесс может занять несколько минут в зависимости от объема сохраненных данных. Когда светодиод запуска/остановки поменяет цвет на зеленый, можно извлечь USB-накопитель. Если светодиод желтого цвета, присутствует важное предупреждение или сообщение. Для получения более подробной информации см. ПО удаленного управления, например Energy Analyze Plus.

Примечание

Копирование эксплуатационных данных на USB-накопитель выполняется, когда USB-накопитель вставлен в регистратор. Удалите или измените имя файла CopyServiceData.txt, чтобы отключить эту функцию.

Восстановление заводских настроек по умолчанию

Чтобы сбросить регистратор с ПО Energy Analyze Plus, нажмите кнопку **Factory reset** (Сброс до заводских настроек). Появится окно подтверждения или отмены сброса.

Примечание

Сброс до заводских настроек по умолчанию с помощью клиента удаленного управления не влияет на лицензии, установленные на регистраторе.

Чтобы выполнить сброс регистратора до заводских настроек по умолчанию во время включения при помощи кнопки запуска/остановки:

1. С помощью кнопки запуска/остановки включите регистратор, после чего удерживайте кнопку нажатой в течение приблизительно 5 с, пока все светодиодные индикаторы состояния не будут гореть красным.
2. Отпустите кнопку запуска/остановки. Светодиодный индикатор состояния начнет мигать зеленым.
3. Снова нажмите кнопку запуска/остановки, чтобы светодиодный индикатор состояния переключился в режим непрерывного горения зеленым, что подтверждает сброс до заводских настроек.

Регистратор продолжает выполнение процесса загрузки.

Примечание

Сброс до заводских настроек во время выполнения последовательности включения приводит к удалению всех установленных на регистраторе лицензий.

⚠ Предостережение

При нажатии и удерживании кнопки запуска/остановки более 8 секунд регистратор выполняет мягкий сброс. Это последний выход из ситуации, когда регистратор не отвечает. Мягкий сброс во время активного сеанса регистрации может привести к потере данных.

Автоматическое копирование данных на USB-накопитель

Регистратор поддерживает функцию автоматического копирования данных при подключении USB-накопителя. Это позволяет перенести данные из регистратора на ПК без необходимости в установке соединения регистратора с ПК.

Чтобы включить режим автоматического копирования:

1. На USB-накопителе создайте папку "**Fluke174x**" (без пробелов в названии).
2. Создайте файл "**AutoCopyData.txt**" в папке \Fluke174x.
3. Убедитесь, что регистратор подключен к сети электропитания.
4. Вставьте USB-накопитель в регистратор.

Все записанные результаты измерений будут скопированы на USB-накопитель. Во время копирования файла светодиод запуска/остановки мигает белым. Этот процесс может занять несколько минут в зависимости от объема сохраненных данных. Когда светодиод запуска/остановки поменяет цвет на зеленый, можно извлечь USB-накопитель. Если светодиод желтого цвета, присутствует важное предупреждение или сообщение. Для получения более подробной информации см. ПО удаленного управления, например Energy Analyze Plus.

Примечание

Копирование результатов измерений на USB-накопитель выполняется, когда USB-накопитель вставлен в регистратор. Удалите или переименуйте файл AutoCopyData.txt, чтобы отключить эту функцию.

Синхронизация времени GPS

С дополнительным GPS-приемником (FLUKE-174X GPS-REC) регистратор обеспечивает максимальную точность реального времени с точностью до 1 мс и соответствие требованиям стандарта IEC61000-4-30, Класс А, к синхронизации времени.

Чтобы использовать синхронизацию времени GPS:

1. В разделе **Instrument Setup** (Настройка прибора) измените источник синхронизации времени на GPS. Светодиодный индикатор времени на регистраторе горит красным, указывая на то, что состояние синхронизации времени недействительно и что соединение с GPS-приемником отсутствует.
2. Присоедините GPS-приемник FLUKE-174X GPS-REC к разъему ввода/вывода (12).
3. Расположите приемник так, чтобы между ним и небом не было препятствий.

Чтобы обеспечить надежную синхронизацию времени в случае очень низкого сигнала, рассмотрите возможность установки приемника вне помещения. Сбор данных занимает около 1 минуты, за это время выполняется поиск достаточного количества спутников для синхронизации времени.

Световой индикатор времени становится зеленым, когда GPS-приемник обеспечивает надежную синхронизацию времени.

Лицензионные функции

В качестве дополнительных принадлежностей доступны лицензионные ключи. Они используются для расширения функциональности Регистратора лицензионными функциями. В Таблице 6 представлен список доступных лицензионных функций.

Таблица 6. Лицензионные функции

Функция	1742	1746	1748
Инфраструктура WiFi [1]	•	•	•
IEEE 519/Отчет	•	•	•
1742-6/Обновление	•		
1742-8/Обновление	•		
1746-8/Обновление		•	

[1] Лицензия на инфраструктуру WiFi является бесплатной и активируется при регистрации Прибора на сайте www.fluke.com.

Инфраструктура WiFi

Эта лицензия активирует подключение к инфраструктуре WiFi. Дополнительную информацию см. в *Инфраструктура WiFi*

1742-6/Обновление

Эта лицензия обновления активирует на Регистраторе 1742 расширенные функции анализа, доступные на модели 1746. Активируемые функции:

- Асимметрия напряжения и тока
 - Интергармоники напряжения и тока
 - События: Кратковременные понижения, кратковременные повышения и прерывания напряжения
 - События: Быстрое изменения напряжения
 - События: Пусковой ток
 - События: Сигналы управления в сети
- Обновление содержит комплект магнитных щупов (3 красных, 1 черный)

1742-8/Обновление

Эта лицензия обновления активирует на Регистраторе 1742 расширенные функции анализа, доступные на модели 1748. Активируемые функции:

- Асимметрия напряжения и тока
- Интергармоники напряжения и тока
- События: Кратковременные понижения, кратковременные повышения и прерывания напряжения
- События: Быстрое изменения напряжения
- События: Пусковой ток
- События: Сигналы управления в сети
- События: Отклонение формы сигнала
- Записи событий: Профиль среднеквадратичных значений
- Записи событий: Форма сигнала
- Записи событий: Профиль среднеквадратичных значений сигналов управления в сети

Обновление содержит комплект магнитных щупов (3 красных, 1 черный) и комплект магнитной подвески.

1746-8/Обновление

Эта лицензия обновления активирует на Регистраторе 1746 расширенные функции анализа, доступные на модели 1748. Активируемые функции:

- События: Отклонение формы сигнала
- Записи событий: Профиль среднеквадратичных значений
- Записи событий: Форма сигнала
- Записи событий: Профиль среднеквадратичных значений сигналов управления в сети

Обновление содержит комплект магнитной подвески.

IEEE 519/Отчет

Лицензия IEEE 519/Отчет активирует проверку гармоник напряжения и силы тока в соответствии со стандартом IEEE519: "IEEE: рекомендуемые методики и требования к контролю за гармониками в системах энергоснабжения".

Активные функции:

- Хранение данных гармоник 150/180 циклов
- Оценка короткого и очень короткого изменения напряжения и гармоник:
 - При помощи ПО Energy Analyze Plus можно быстро определить, удовлетворительно или неудовлетворительно проведен анализ
 - Создание отчета
- Расчет и подтверждение суммарного искажения потребления (TDD)

Обслуживание

При надлежащем использовании регистратор не требует специального технического обслуживания. Техническое обслуживание должен выполнять только обученный и квалифицированный персонал в сервисном центре, к которому приписана компания, в течение гарантийного периода. На веб-сайте www.fluke.com указана контактная информация сервисных центров компании Fluke в разных странах и их адреса.

⚠ Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, возникновения пожара или травм следуйте данным инструкциям:

- Не используйте прибор с открытыми крышками или с открытым корпусом. Возможно поражение электрическим током.**
- Отключайте входные сигналы перед очисткой Прибора.**
- Используйте только указанные заменяемые компоненты.**
- Ремонт Прибора должен выполнять только авторизованный технический специалист.**

⚠ Предостережение

Следите за тем, чтобы не повредить вентиляционное отверстие за крышкой батарейного отсека, иначе защита от проникновения загрязнений класса IP65 будет нарушена.

Очистка прибора

⚠ Предостережение

Во избежание повреждений не используйте для очистки прибора абразивные материалы и растворители.

При наличии загрязнений аккуратно очистите регистратор влажной салфеткой (запрещается использовать чистящие средства). Можно использовать мягкое моющее средство.

Замена батареи

⚠️ Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, возникновения пожара или травм следуйте данным инструкциям:

- Не соединяйте клеммы батареи друг с другом.
- Не разбирайте и не ломайте элементы питания и блоки батарей.
- Не помещайте элементы питания и блоки батарей вблизи от источника тепла или огня. Избегайте прямого попадания солнечных лучей.

⚠️ Предостережение

Заменяйте аккумуляторную батарею через каждые 5 лет эксплуатации.

Прибор оборудован встроенным литий-ионным аккумулятором.

Для замены батареи:

1. Отверните три винта и снимите крышку батарейного отсека. См. Рисунок 15.
2. Замените батарею.
3. Установите на место и закрепите крышку батарейного отсека.

⚠️ Предостережение

Во избежание повреждения Прибора используйте только оригинальные батарейные источники питания Fluke.

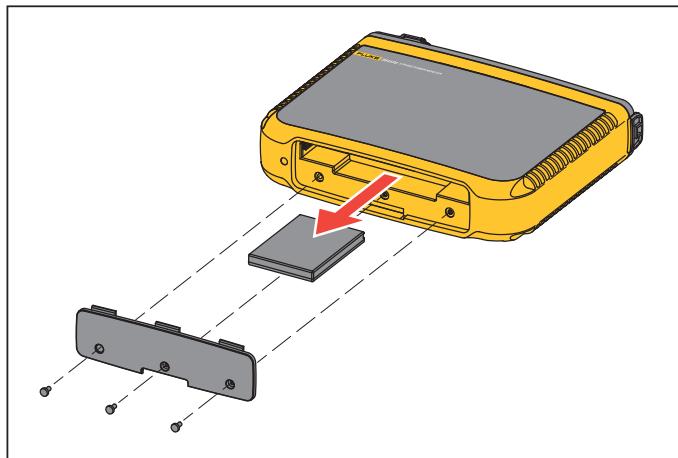


Рисунок 15. Замена батарей

Калибровка

В качестве дополнительной услуги компания Fluke предлагает регулярный осмотр и калибровку Регистратора. Калибровку рекомендуется выполнять каждые 2 года. Дополнительную информацию см. в разделе *Как связаться с Fluke* на стр 2.

Обслуживание и запасные части

Заменяемые компоненты перечислены в Таблице 7 и показаны на Рисунке 16. Для заказа деталей и дополнительного оборудования см. *Как связаться с Fluke* на стр 2.

Таблица 7. Заменяемые компоненты

Шифр	Описание	Кол-во	Номер детали по каталогу Fluke или номер модели
❶	Переходник Wi-Fi-на-USB	2	4723989
❷	Крышка батарейного отсека	1	4814066
❸	Блок аккумулятора, литий-ионный, 3,7 В 2500 мА·ч	1	4146702
❹	USB-кабель	1	1671807
❺	Шнур электропитания, модель зависит от страны (Сев. Америка, Европа, Великобритания, Австралия, Япония, Индия/Южн. Африка, Бразилия)	1	см. Таблицу 2
❻	Измерительные провода 0,18 м красный/черный, 1000 В CAT III	1 комплект	4903281
❼	Измерительные провода 1,5 м красный/черный, 1000 В CAT III	1 комплект	4703585
❽	Комплект кабельных маркеров	1 комплект	4895646
❾	USB-накопитель (содержит Руководства пользователя и установочный пакет программного обеспечения для ПК)	1	4710847
❿	Сетевой адаптер MA-C8	1	4945842

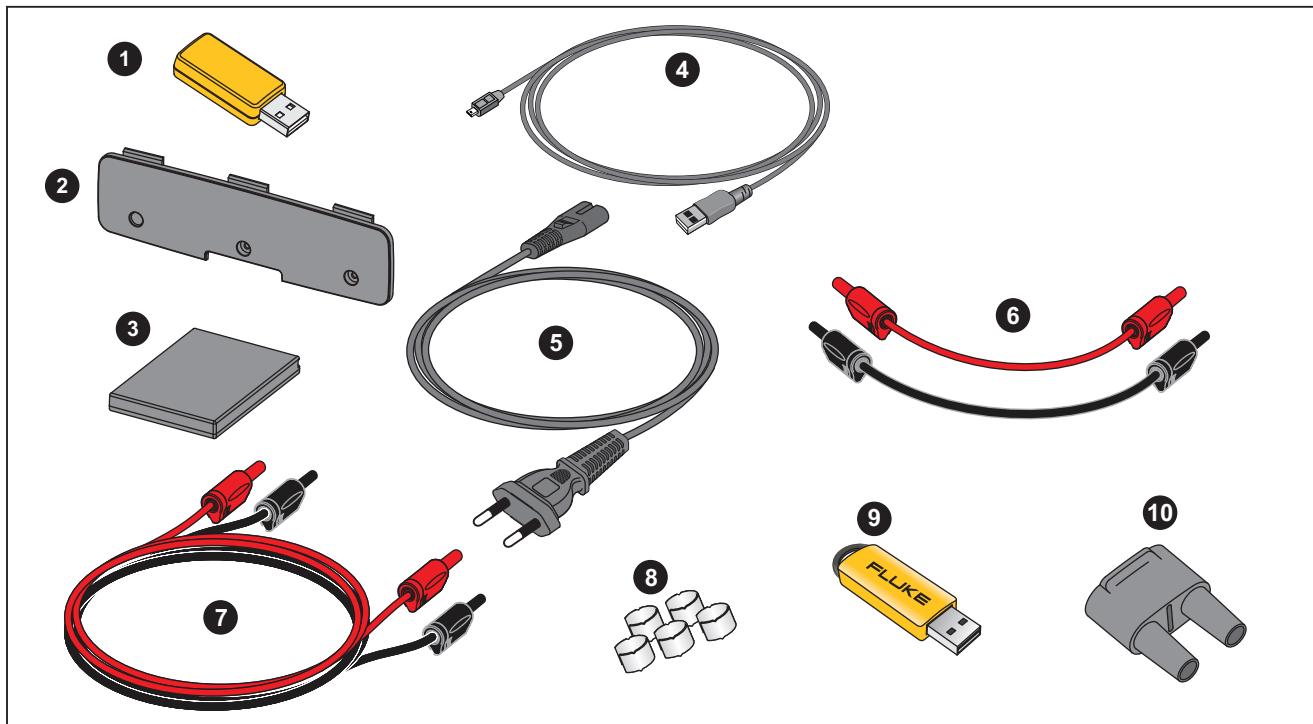


Рисунок 16. Заменяемые компоненты

Глоссарий

Асимметрия (u2)	Асимметрия напряжения питания Состояние трехфазной системы, при котором среднеквадратичные значения межфазного напряжения (основная гармоника) или фазовые углы между следующими друг за другом напряжениями линии не равны. Значение асимметрии представляет собой отношение отрицательной последовательности к положительной последовательности, выраженное в процентах, и обычно находится в диапазоне от 0 % до 2 %.
h01 [B, A]	Составляющая основной гармоники Среднеквадратичное значение составляющей основной гармоники напряжения или тока. Применяется разделение на подгруппы в соответствии с IEC 61000-4-7.
h02 ... h50 [%]	Гармоническая составляющая напряжения или тока. Отношение среднеквадратичного значения гармонических составляющих напряжения или силы тока h02 ... h50 к среднеквадратичному значению основной составляющей напряжения или силы тока h01. В зависимости от выбранного метода расчета гармоники, создание подгрупп, групп или гармонических составляющих выполняется согласно IEC 61000-4-7.
THD (суммарные гармонические искажения) [%]	Суммарные гармонические искажения Отношение среднеквадратичного значения суммы всех напряжений или гармонических составляющих силы тока h02 ... h50 к среднеквадратичному значению основной гармоники h01 напряжения или силы тока.
THC [B, A]	Общее содержание гармоник Среднеквадратичное значение суммы всех гармонических составляющих h02 ... h50 напряжения или тока.
ih01 ... ih50 [%]	Интергармоническая составляющая напряжения или тока. Отношение среднеквадратичного значения интергармонических составляющих напряжения или силы тока ih01 ... ih50 к среднеквадратичному значению основной составляющей напряжения или силы тока h01. В зависимости от выбранного метода расчета гармоники, создание подгрупп или гармонических составляющих выполняется согласно IEC 61000-4-7.
TID [%]	Суммарное искажение интергармоник Отношение среднеквадратичного значения суммы всех интергармонических составляющих напряжения или силы тока ih01 ... ih50 к среднеквадратичному значению основной составляющей напряжения или силы тока h01. В зависимости от выбранного метода расчета гармоники, создание подгрупп или гармонических составляющих выполняется согласно IEC 61000-4-7.
TIC [B, A]	Общее содержание интергармоник Среднеквадратичное значение суммы всех интергармонических составляющих напряжения или тока ih02 ... ih50.
TDD^[1] [%]	Суммарное искажение потребления Отношение среднеквадратичного значения суммы всех гармонических составляющих h02 ... h50 тока к I_L , максимальному току потребления.
$I_L^{[1]}$ [A]	Максимальный ток нагрузки потребления Значение тока устанавливается в точке общего сопряжения. Оно должно представлять собой сумму токов в соответствии с максимальным потреблением в течение каждого из двенадцати предыдущих месяцев, поделенную на 12. Это значение необходимо для расчета TDD и для определения применимых пределов гармоник тока, заданных IEEE 519. Это значение вводится пользователем в настройках измерений.
$I_{sc}^{[1]}$ [A]	Максимальный ток короткого замыкания в точке общего сопряжения Это значение необходимо для определения применимых пределов гармоник тока, заданных IEEE 519. Это значение вводится пользователем в настройках измерений.
P_{ST}, P_{LT}	PST — это краткосрочное значение фликера, которое рассчитывается за заданный 10-минутный период. PLT — это долгосрочное значение фликера, которое рассчитывается за заданный 2-часовой период.
SSID	Идентификатор набора услуг (Wi-Fi) — название точки доступа или имя скрытого SSID

[1] Требуется лицензия IEEE 519/Отчет.

Поддерживаемые параметры

1742, 1746, 1748

			Интервал																	
			Одна фаза Одна фаза IT		Расщепленная фаза (2P-3W)		3-фаз., схема звезды 3-фаз., схема звезды IT (3P-4W)		3-фаз., схема звезды, сбалансир.		3-фаз., схема треугольник (3P- 3W)		2-элемент. схема треугольник (Арон/Блондель)		3-фаз., соединение "открытый" треугольником" (3P- 3W)		3-фаз., соединение "High Leg Delta"		Сбалансированная 3-фаз., схема "треугольник"	
B _{AN} ^[1]	B		Тренд: 1с-30с Энергопотребление: 5 мин - 30 мин PQ: 10 мин	●	●	●			●	●	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]		
B _{BN} ^[1]	B		Тренд: 1с-30с Энергопотребление: 5 мин - 30 мин PQ: 10 мин		●	●			○	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]	○ ^[2]	● ^[2]	○ ^[2]		
B _{CN} ^[1]	B		Тренд: 1с-30с Энергопотребление: 5 мин - 30 мин PQ: 10 мин			●			○	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]	● ^[2]	○ ^[2]		
B _{AB} ^[1]	B		Тренд: 1с-30с Энергопотребление: 5 мин - 30 мин PQ: 10 мин		● ^[2]	● ^[2]	○ ^[2]		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
B _{BC} ^[1]	B		Тренд: 1с-30с Энергопотребление: 5 мин - 30 мин PQ: 10 мин			● ^[2]	○ ^[2]		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○		
VCA ^[1]	B		Тренд: 1с-30с Энергопотребление: 5 мин - 30 мин PQ: 10 мин			● ^[2]	○ ^[2]		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○		
I _A	A		Тренд: 1с-30с Энергопотребление: 5 мин - 30 мин	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
I _B	A		Тренд: 1с-30с Энергопотребление: 5 мин - 30 мин		●	●	○		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○		
I _C	A		Тренд: 1с-30с Энергопотребление: 5 мин - 30 мин			●	○		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○		
I _N	A		Тренд: 1с-30с Энергопотребление: 5 мин - 30 мин		●	●	X													
f	Гц		Тренд: 1с-30с PQ: 10 с, 10 мин	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Вспом. 1, 2	мВ, задается пользователем		Тренд: 1с-30с	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

1742, 1746, 1748

		Интервал											
				Одна фаза Одна фаза ГТ	Расщепленная фаза (2P-3W)	3-фаз., схема звезда 3-фаз., схема звезда ГТ (3P-4W)	3-фаз., схема звезда, сбалансир.	3-фаз., схема треугольник, (3P-3W)	2-элемент. схема треугольник, (Арон/Блондель)	3-фаз., соединение “открытым” треугольником” (3P- 3W)	3-фаз., соединение “High Leg Delta”	Сбалансированная 3- фаз. схема “треугольник”	
THD (суммарные гармонические искажения) $V_{AN}^{[3]}$	%	Тренд: 1с-30с PQ: 10 мин, 150/180 циклов ^[4]		●	●	●	●						
THD (суммарные гармонические искажения) $V_{BN}^{[3]}$	%	Тренд: 1с-30с PQ: 10 мин, 150/180 циклов ^[4]			●	●							
THD (суммарные гармонические искажения) $V_{CN}^{[3]}$	%	Тренд: 1с-30с PQ: 10 мин, 150/180 циклов ^[4]				●							
THD $B_{AB}^{[3]}$	B, %	Тренд: 1с-30с PQ: 10 мин, 150/180 циклов ^[4]						●	●	●	●	●	
THD (суммарные гармонические искажения) $V_{BC}^{[3]}$	B, %	Тренд: 1с-30с PQ: 10 мин, 150/180 циклов ^[4]						●	●	●	●		
THD (суммарные гармонические искажения) $V_{CA}^{[3]}$	B, %	Тренд: 1с-30с PQ: 10 мин, 150/180 циклов ^[4]						●	●	●	●		
Гармоники h01-50 $V_{AN}^{[3][5]}$	B, %	10 мин, 150/180 циклов ^[4]		●	●	●	●						
Гармоники h01-50 $V_{BN}^{[3][5]}$	B, %	10 мин, 150/180 циклов ^[4]			●	●							
Гармоники h01-50 $V_{CN}^{[3][5]}$	B, %	10 мин, 150/180 циклов ^[4]				●							
Гармоники h01-50 $V_{AB}^{[3][5]}$	B, %	10 мин, 150/180 циклов ^[4]						●	●	●	●	●	
Гармоники h01-50 $V_{BC}^{[3][5]}$	B, %	10 мин, 150/180 циклов ^[4]						●	●	●	●		
Гармоники h01-50 $V_{CA}^{[3][5]}$	B, %	10 мин, 150/180 циклов ^[4]						●	●	●	●		
Гармоники h01-50 I_A	A, %			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Гармоники h01-50 I_B	A, %				●	●		●	●	●	●	●	
Гармоники h01-50 I_C	A, %					●		●	●	●	●	●	
THD (суммарные гармонические искажения) I_A	A, %	Тренд: 1с-30с PQ: 10 мин, 150/180 циклов ^[4]		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
THD (суммарные гармонические искажения) I_B	A, %	Тренд: 1с-30с PQ: 10 мин, 150/180 циклов ^[4]			●	●		●	●	●	●		

1742, 1746, 1748

		Интервал	Одна фаза Одна фаза IT	Расщепленная фаза (2P-3W)	3-фаз., схема звезда IT 3-фаз., схема звезда IT (3P-4W)	3-фаз., схема звезды, балансир.	3-фаз., схема треугольник, (3P-3W)	2-элемент. схема треугольник, (Арон/Блондель)	3-фаз., соединение "открытым треугольником" (3P- 3W)	3-фаз., соединение "High Leg Delta"	Сбалансированная 3- фаз. схема "треугольник"
THD I _C	A, %	Тренд: 1с-30с PQ: 10 мин, 150/180 циклов ^[4]			●		●	●	●	●	
THC I _N	A	Тренд: 1с-30с PQ: 10 мин, 150/180 циклов ^[4]		●	●	X					
TDD IA ^[4]	%	PQ: 10 мин, 150/180 циклов ^[4]	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TDD IB ^[4]	%	PQ: 10 мин, 150/180 циклов ^[4]		●	●		●	●	●	●	
TDD IC ^[4]	%	PQ: 10 мин, 150/180 циклов ^[4]			●		●	●	●	●	
Фликер P _{st}	1	PQ: 10 мин	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фликер P _{lt}	1	PQ: 2 ч	●	●	●	●	●	●	●	●	●
События: Кратковременное понижение/повышение напряжения Прерывание	% U _{ном}	½ цикла среднеквадратичное значение	●	●	●	●	●	●	●	●	●

1746, 1748

Асимметрия напряжения	%	Тренд: 1с-30с PQ: 10 мин			●		●	●	●	●	
Асимметрия тока	%	Тренд: 1с-30с PQ: 10 мин			●		●	●	●	●	
TID (Суммарные интергармонические искажения) V _{AN} ^[3]	%	PQ: 10 мин	●	●	●	●					
TID (Суммарные интергармонические искажения) V _{BN} ^[3]	%	PQ: 10 мин		●	●						
TID (Суммарные интергармонические искажения) V _{CN} ^[3]	%	PQ: 10 мин			●						

TID (Суммарные интергармонические искажения) $V_{AB}^{[3]}$	B, %	PQ: 10 мин						•	•	•	•	•
TID (Суммарные интергармонические искажения) $V_{BC}^{[3]}$	B, %	PQ: 10 мин						•	•	•	•	•
TID (Суммарные интергармонические искажения) $V_{CA}^{[3]}$	B, %	PQ: 10 мин						•	•	•	•	•

1746, 1748

Интервал			Одна фаза Одна фаза IT	Расщепленная фаза (2Р-3W)	3-фаз., схема звезда 3-фаз., схема звезда IT (3Р-4W)		3-фаз., схема звезда, сбалансир.		3-фаз., схема треугольник, (3Р-3W)		2-элемент. схема треугольник, (Арон/Блондель)		3-фаз., соединение "открытым" треугольником" (3Р- 3W)		3-фаз., соединение "High Leg Delta"		Сбалансированная 3- фаз. схема "треугольник"	
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TID (Суммарные интергармонические искажения) I_A	A, %	PQ: 10 мин	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TID (Суммарные интергармонические искажения) I_B	A, %	PQ: 10 мин		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TID (Суммарные интергармонические искажения) I_C	A, %	PQ: 10 мин				•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TIC I_N	A	PQ: 10 мин			•	•	•	X										
Интергармоники ih01-50 $V_{AN}^{[3]}$	B, %	PQ: 10 мин	•	•	•	•												
Интергармоники ih01-50 $V_{BN}^{[3]}$	B, %	PQ: 10 мин		•	•													
Интергармоники ih01-50 $V_{CN}^{[3]}$	B, %	PQ: 10 мин				•												
Интергармоники ih01-50 $V_{AB}^{[3]}$	B, %	PQ: 10 мин							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Интергармоники ih01-50 $V_{BC}^{[3]}$	B, %	PQ: 10 мин							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Интергармоники ih01-50 $V_{CA}^{[3]}$	B, %	PQ: 10 мин							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

События: Кратковременное понижение/повышение напряжения Прерывание	% Uном % скользящего опорного значения	½ цикла среднеквадратичное значение	●	●	●	●	●	●	●	●	●
События: Быстрое изменение напряжения	% Uном	½ цикла среднеквадратичное значение	●	●	●	●	●	●	●	●	●
События: Пусковой ток	A	½ цикла среднеквадратичное значение	●	●	●	●	●	●	●	●	●
События: Сигналы рабочей сети	% Uном	Среднеквадратичное значение 200 мс	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1748											
		Интервал									
События: Отклонение формы сигнала	% Uном	10,24 кГц	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Запись событий: Профиль среднеквадратичных значений	B, A	½ цикла среднеквадратичное значение до 10 с	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Запись событий: Форма сигнала	B, A	10,24 кГц, до 10 циклов	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Запись событий: Профиль среднеквадратичных значений MS	B, A	10/12 циклов до 120 с	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● = Измеренные значения											
X = Необязательно для анализа гармоник											
Δ = Рассчитанные значения											
? = Симулируемые значения (выводятся из фазы 1)											
[1] Симулируемые при изучении нагрузки, если указано U _{ном}											
[2] Доступные в расширенных графиках											
[3] Недоступно при изучении нагрузки											
[4] Требуется лицензия IEEE 519/Отчет											
[5] Fluke 1742: только с IEEE 519/Отчет											

Электропитание

1742, 1746, 1748

			Интервал	1742, 1746, 1748							
			Одна фаза Одна фаза IT	Расщепленная фаза (2P-3W)		3-фаз., схема звезда, схема IT (3P-4W)		3-фаз., схема звезда, сбалансир.		3-фаз., схема треугольник (3P-3W)	
			●	●	●	●	○	●	●	●	●
PA, PA полн ^[3]	Вт	Тренд: 1с-30с	●	●	●	●	○				
PB, PB полн ^[3]	Вт	Тренд: 1с-30с		●	●	●	○				
PC, PC полн ^[3]	Вт	Тренд: 1с-30с			●	●	○				
Робщее, Робщее полн ^[3]	Вт	Тренд: 1с-30с			●	●	○	●	●	●	●
QA, QA полн ^[3]	вар	Тренд: 1с-30с	●	●	●	●					
QB, QB полн ^[3]	вар	Тренд: 1с-30с		●	●	●	○				
QC, QC полн ^[3]	вар	Тренд: 1с-30с			●	●	○				
Qобщее, Qобщее полн ^[3]	вар	Тренд: 1с-30с			●	●	○	●	●	●	●
S _A ^[1]	ВА	Тренд: 1с-30с	●	●	●	●					
S _B ^[1]	ВА	Тренд: 1с-30с		●	●	●	○				
S _C ^[1]	ВА	Тренд: 1с-30с			●	●	○				
S _{общее} ^[1]	ВА	Тренд: 1с-30с			●	●	○	●	●	●	●
PF _A ^[3]	1	Тренд: 1с-30с	●	●	●	●					
PF _B ^[3]	1	Тренд: 1с-30с		●	●	●	○				
PF _C ^[3]	1	Тренд: 1с-30с			●	●	○				
PF _{общий} ^[3]	1	Тренд: 1с-30с			●	●	○	●	●	●	●

● = Измеренные значения

? = Симулируемые значения (выводятся из фазы 1)

[1] Симулируются при изучении нагрузки, если указано U_{ном}

[2] Вторичные отображаемые значения

[3] Недоступно при изучении нагрузки

Общие характеристики

Гарантия

Регистратор 2 года (не распространяется на батарею)

Дополнительное оборудование 1 год

Периодичность калибровки 2 года

Размеры 23,0 см x 18,0 см x 5,4 см (9,1 дюйма x 7,1 дюйма x 2,1 дюйма)

Масса 1 кг (2,2 фунта)

Характеристики окружающих условий

Регистратор

Температура

Рабочая от -25 °C до +50 °C (от -13 °F до +122 °F). Перед включением следует прогреть прибор до -10 °C (+32 °F)

Хранения без батарей от -25 °C до +60 °C (от -13 °F до +140 °F)

Хранения с батареями от -20 °C до +50 °C (от -4 °F до +122 °F)

Рабочая влажность IEC60721-3-3: 3K6:

от -25 °C до +30 °C (от -13 °F до +86 °F): ≤100 %

40 °C (104 °F): 55%

50 °C (122 °F): 35 %

Высота

Рабочая 2000 м (до 4000 м при снижении категории безопасности до 1000 В CAT II/600 В CAT III/300 В CAT IV)

Хранения 12 000 м

Батарея литий-ионный 3,7 В, 8,5 Вт·ч, заменяется пользователем

Температура

Температура хранения от -20 °C до +50 °C (от -4 °F до +122 °F)

Рабочая от 0 °C до 45 °C (от 32 °F до 113 °F)

Степень защиты (IP) IEC 60529: IP50 / IEC 60529: IP65 с разъемом номинального напряжения по IP65

Вибрация IEC 60721-3-3 / 3M2

Безопасность

Общая	IEC 61010-1: Класс загрязнения 2
Измерения	IEC61010-2-033: CAT IV 600 В / CAT III 1000 В
Источник питания	Категория перенапряжения IV, степень загрязнения 2
Сетевой адаптер MA-C8	CAT II 300 В

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Международная.....	IEC 61326-1: Промышленный сектор CISPR 11: Группа 1, Класс А
--------------------	---

Группа 1: Оборудование специально образует и/или использует гальванически связанную радиочастотную энергию, которая необходима для работы самого оборудования.

Класс А: Оборудование подходит для работы на всех объектах, кроме жилых и непосредственно подключенных к электросети низкого напряжения, обеспечивающей питание объектов, использующихся в жилых целях. Другие условия эксплуатации могут создавать потенциальные трудности для обеспечения электромагнитной совместимости ввиду конструктивных и излучаемых помех.

Когда оборудование подключено к тестируемому объекту, возникающий уровень излучения может превышать предельные уровни, определяемые CISPR 11.

Корея (KCC)	Оборудование класса А (промышленное передающее оборудование и оборудование для связи) <i>Класс А: Оборудование соответствует требованиям к промышленному оборудованию, работающему с электромагнитными волнами; продавцы и пользователи должны это учитывать. Данное оборудование не предназначено для бытового использования, только для коммерческого.</i>
-------------------	---

США (FCC)	47 CFR 15 Подчасть С
-----------------	----------------------

Беспроводное радио с переходником USB/Wi-Fi или USB/Wi-Fi + BLE (дополнительные принадлежности)

Диапазон частот от 2412 МГц до 2462 МГц

Выходная мощность <100 мВт

Электрические характеристики

Электропитание

Диапазон напряжения

- использование входной предохранительной втулки при питании
от цепи измерения 100 - 500 В
- использование MA-C8 со стандартным
шнуром питания (IEC 60320 C7) 100 - 240 В

Энергопотребление Максимум 50 ВА (максимум 15 ВА при подключении питания через переходник MA-C8)

Максимальное энергопотребление без

нагрузки <0,3 Вт только при подключении питания через вход IEC 60320

Эффективность ≥68,2 % (в соответствии с нормами по энергетической эффективности)

Частота электропитания 50/60 Гц ±15 %

Мощность батареи Литий-ионная, 3,7 В, 9,25 Вт·ч, подлежит замене пользователем.

Время работы от батареи Обычно 4 ч

Время зарядки <6 часов

Входы напряжения

Кол-во входов 4 (3 фазы и нейтраль)

Максимальное входное напряжение 1000 В_{ср.кв.знач.}, CF 1,7

Входной импеданс 10 МΩ

Полоса пропускания от 42,5 Гц до 3,5 кГц

Масштабирование 1:1 и регулируемое

Токовые входы

Кол-во входов 4 (3 фазы и нейтраль), для подключенного датчика режим выбирается автоматически

Входное напряжение

Клещи 500 мВ_{ср.кв.знач.} / 50 мВ_{ср.кв.знач.} CF 2,8

Кольцо Роговского 150 мВ_{ср.кв.знач.} / 15 мВ_{ср.кв.знач.} при 50 Гц, 180 мВ_{ср.кв.знач.} / 18 мВ_{ср.кв.знач.} при 60 Гц, CF 4, все вnominalном диапазоне датчика

Диапазон от 1 А до 150 А / от 10 А до 1500 А с тонким гибким токоизмерительным датчиком i17XX-flex1500 IP 24 дюйма

От 3 А до 300 А / от 30 А до 3000 А с тонким гибким токоизмерительным датчиком, i17XX-flex3000 IP 24 дюймов

От 6 А до 600 А / от 60 А до 6000 А с тонким гибким токоизмерительным датчиком, i17XX-flex6000 IP 36 дюймов

от 40 мА до 4 А / от 0,4 А до 40 А с зажимами i40s-EL

Полоса пропускания 42,5 Гц до 3,5 кГц

Масштабирование 1:1 и регулируемое

Вспомогательные входы

Количество входов	2 (аналоговый со вспомогательным переходником или возможностью подключения до двух BLE-устройств одновременно)
Входной диапазон.....	от 0 В пост. тока до ± 10 В пост. тока или от 0 В пост. тока до ± 1000 В пост. тока (с дополнительным переходником, 1 показание/с)
Отображаемые единицы	Настраиваемые пользователем (до 7 символов, например $^{\circ}\text{C}$, фуны/кв.дюйм или м/с)

Беспроводное соединение по Bluetooth (проверьте доступность)

Количество входов	2
Поддерживаемые модули.....	Серия Fluke Connect® 3000
Получение данных.....	1 показание/с

Получение данных

Разрешение	16-битная синхронная выборка
Частота дискретизации.....	10,24 кГц при 50/60 Гц, синхронизировано с частотой питающей сети
Частота входного сигнала.....	50/60 Гц (от 42,5 Гц до 69 Гц)
Типы цепей	1-ф, 1-ф IT, с расщепленной фазой, 3-фаз. по схеме "звезда", 3-фаз. по схеме "звезда" IT, 3-фаз. по схеме "звезда" балансир., 3-фаз по схеме "треугольник, 3-ф по схеме АRONA/Блонделя (2-элемент. "треугольник"), 3-фаз., соединение "открытым треугольником", 3-ф., соединение "High Leg Delta", 3-фаз., типа "треугольник" балансир. Только токи (изучение нагрузки)
Хранилище данных	Внутренняя карта памяти (не подлежит замене пользователем)
Размер памяти.....	Обычно 20 сеансов регистрации длительностью 4 недели с 1-минутным интервалом и 500 событий

Интервал трендов

Измеряемый параметр	Напряжение, ток, вспомогательный вход, частота, THD B, THD A, мощность, коэффициент мощности, мощность основной составляющей, DPF, энергия
Интервал усреднения	Выбирается пользователем: 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут, выкл
Мин./макс. значения усредняющего времени.....	Напряжение, ток: Среднеквадратичное значение полного цикла, обновляемое через каждые полцикла (URMS1/2 согласно IEC 61000-4-30) ВСПОМ., Мощность: 20 мс

Интервал потребления

Измеряемый параметр	Энергия (Вт-ч, вар-ч, ВА-ч), коэффициент мощности, максимальное энергопотребление, стоимость энергии
Интервал	Выбирается пользователем: 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут, выкл

Интерфейсы

USB-A	Передача файлов через USB-накопитель, обновление прошивки, макс. ток питания: 120 мА
WiFi (x2)	
Поддерживаемые режимы.....	Прямое соединение и соединение с инфраструктурой
Безопасность	WPA2-AES с предварительно выданным ключом

Погрешность при эталонных условиях

Параметр		Диапазон	Максимальное разрешение	Собственная погрешность при стандартных условиях (% от показания + % от диапазона)	
Напряжение		1000 В	0,1 В	±0,1% от номинального напряжения ^[1] [2]	
Ток	Прямой ввод	Режим Роговского	15 мВ	0,01 мВ ±(0,3 % + 0,02 %)	
			150 мВ	0,1 мВ ±(0,3 % + 0,02 %)	
		Режим токоизмерительных клещей	50 мВ	0,01 мВ ±(0,2 % + 0,02 %)	
			500 мВ	0,1 мВ ±(0,2 % + 0,02 %)	
	1500 A Flexi		150 А	0,01 А ±(1 % + 0,02 %)	
	3000 A Flexi		1500 А	0,1 А ±(1 % + 0,02 %)	
	6000 A Flexi		300 А	1 А ±(1 % + 0,03 %)	
	40 А		3000 А	10 А ±(1 % + 0,03 %)	
600 А		4 А	1 А	±(1,5 % + 0,03 %)	
400 А		40 А	10 А	±(1,5 % + 0,03 %)	
Частота		от 42,5 Гц до 69 Гц	0,01 Гц	± 0,1 %	
Напряжение, мин./макс.		1000 В	0,1 В	±2% от номинального входного напряжения ^[1]	
Ток, мин./макс.		определяется дополнительным оборудованием	определяется дополнительным оборудованием	±(5 % + 0,2 %)	
Суммарные гармонические искажения напряжения		1000 %	0,1 %	±(2,5 % + 0,05 %)	
Суммарные гармонические искажения тока		1000 %	0,1 %	±(2,5 % + 0,05 %)	
Гармоники напряжения, 2-я... 50-я		1000 В	0,1 В	≥1 В: ±5% от показаний <1 В: ±0,05 В	

Погрешность при эталонных условиях (продолжение)

Параметр	Диапазон	Максимальное разрешение	Собственная погрешность при стандартных условиях (% от показания + % от диапазона)
Гармоники тока, 2-я... 50-я	определяется дополнительным оборудованием	определяется дополнительным оборудованием	$\geq 3\%$ от диапазона тока: $\pm 5\%$ от показаний
			<3% от диапазона тока: $\pm 0,15\%$ диапазона
Фликер P_{LT} , P_{ST}	от 0 до 20	0,01	5 %

[1] Только для калибровочных лабораторий
[2] 0 °C ... 45 °C: Собственная погрешность x 2, температура снаружи от 0 °C до 45 °C: Собственная погрешность x 3

Мощность/Энергия

Параметр	Прямой вход ^[1]	iFlex1500-12	iFlex3000-24	iFlex6000-36	i40S-EL
Диапазон мощности Вт, ВА, вар	Токоизмерительные клещи: 50 мВ/500 мВ Пояс Роговского: 15 мВ/150 мВ	150 A/1500 A	300 A/3000 A	600 A/6000 A	4 A/40 A
	Токоизмерительные клещи: 50 Вт/500 Вт Пояс Роговского: 15 Вт/150 Вт	150 кВт/1,5 МВт	300 кВт/3 МВт	600 кВт/6 МВт	4 кВт/40 кВт
Макс. разрешение Вт, ВА, вар	0,1 Вт	0,01 кВт/0,10 кВт	1 кВт/10 кВт	1 кВт / 10 кВт	0,1 Вт / 1 Вт
Макс. разрешение PF, DPF		0,01			
Фаза (напряжение к току) ^[1]	$\pm 0,2^\circ$		$\pm 0,28^\circ$		$\pm 1^\circ$

[1] В диапазоне 100 В ... 500 В; также обозначается как U_{din}

Собственная неопределенность \pm (% от показания + % от диапазона)

Параметр	Величина сопротивления [1]	Прямой вход	iFlex1500-12	iFlex3000-24	iFlex6000-36	i40S-EL
		Токоизмерительные клещи: 50 мВ/500 мВ Пояс Роговского: 15 мВ/150 мВ	150 A/1500 A	300 A/3000 A	600 A/6000 A	4 A/40 A
Активная мощность P Активная энергия E _a	PF ≥ 0,99	0,5 % + 0,005 %	1,2 % + 0,005 %	1,2 % + 0,0075 %	1,7 % + 0,0075 %	1,2 % + 0,005 %
	0,1 ≤ PF < 0,99	см. Формулу 1	см. Формулу 2	см. Формулу 3	см. Формулу 4	см. Формулу 5
Полная мощность S Полная энергия E _{ap}	0 ≤ PF ≤ 1	0,5 % + 0,005 %	1,2 % + 0,005 %	1,2 % + 0,0075 %	1,2 % + 0,0075 %	1,2 % + 0,005 %
Реактивная мощность Q Реактивная энергия E _r	0 ≤ PF ≤ 1		2,5 % от измеренной полной мощности/энергии			
Коэффициент мощности PF Смещение Коэффициент мощности DPF/cosφ	-			Показание ±0,025		
Дополнительная погрешность (% от высокого диапазона мощности)	V _{P-N} > 250 В	0,015 %	0,015 %	0,0225 %	0,0225 %	0,015 %

[1] Только для калибровочных лабораторий
Стандартные условия:
Условия окружающей среды: 23 °C ± 5 °C, прибор должен проработать не менее 30 минут, отсутствие внешних электрических/магнитных полей, относительная влажность <65 %.
Условия на входе: CosΦ/PF=1, синусоидальный сигнал f = 50/60 Гц, электропитание 120 В/230 В ±10 %.
Характеристики тока и мощности: Входное напряжение 1-ф: 120 В / 230 В или 3-ф, схема "звезда"/"треугольник". 230 В/400 В
Входной ток >10 % диапазона значений тока
Первичный проводник зажимов или пояс Роговского в центральном положении
Температурный коэффициент: Добавлять 0,1 x нормативную точность на каждый градус Цельсия выше 28 °C или ниже 18 °C

Формула 1: $\left(0.5 + \frac{\sqrt{1 - PF^2}}{3 \times PF}\right) \% + 0,005 \%$

Формула 2: $\left(1.2 + \frac{\sqrt{1 - PF^2}}{2 \times PF}\right) \% + 0,005 \%$

Формула 3: $\left(1.2 + \frac{\sqrt{1 - PF^2}}{2 \times PF}\right) \% + 0,0075 \%$

Формула 4: $\left(1.7 + \frac{\sqrt{1 - PF^2}}{2 \times PF}\right) \% + 0,0075 \%$

Формула 5: $\left(1.2 + 1.7 \times \frac{\sqrt{1 - PF^2}}{PF}\right) \% + 0,005 \%$

Например:

Измерения при 120 В/16 А при помощи iFlex1500-12 в низком диапазоне. Коэффициент мощности составляет 0,8

Неопределенность для активной мощности σ_P :

$$\sigma_P = \pm \left(\left(1.2 \% + \frac{\sqrt{1 - 0.8^2}}{2 \times 0.8} \right) + 0.005 \% \times P_{Range} \right) = \pm (1.575 \% + 0.005 \% \times 1000 \text{ V} \times 150 \text{ A}) = \pm (1.575 \% + 7.5 \text{ W})$$

Неопределенностью в Вт является $\pm (1.575 \% \times 120 \text{ V} \times 16 \text{ A} \times 0.8 + 7.5 \text{ W}) = \pm 31.7 \text{ W}$

Неопределенность для полной мощности σ_S :

$$\sigma_S = \pm (1.2 \% + 0.005 \% \times S_{Range}) = \pm (1.2 \% + 0.005 \% \times 1000 \text{ V} \times 150 \text{ A}) = \pm (1.2 \% + 7.5 \text{ VA})$$

Погрешностью в ВА является $\pm (1.2 \% \times 120 \text{ V} \times 16 \text{ A} + 7.5 \text{ VA}) = \pm 30.54 \text{ VA}$

Неопределенность реактивной/неактивной мощности σ_Q :


$$\sigma_Q = \pm (2.5 \% \times S) = \pm (2.5 \% \times 120 \text{ V} \times 16 \text{ A}) = \pm 48 \text{ var}$$

Если измеренное напряжение >250 В, дополнительная погрешность рассчитывается следующим образом:

$$Adder = 0.015 \% \times S_{High Range} = 0.015 \% \times 1000 \text{ V} \times 1500 \text{ A} = 225 \text{ W/VA/var}$$

Характеристики датчика iFlex

Характеристики гибкого токоизмерительного датчика	i17XX-FLEX1.5KIP	i17XX-FLEX3KIP	i17XX-FLEX6KIP
Диапазон измерения	От 1 А до 150 А переменного тока От 10 А до 1500 А переменного тока	От 3 А до 300 А переменного тока От 30 А до 3000 А переменного тока	От 6 А до 600 А переменного тока От 60 А до 6000 А переменного тока
Масса	170 г (0,38 фунта)	170 г (0,38 фунта)	190 г (0,42 фунта)
Длина кабеля датчика	610 мм (24 дюйма)	610 мм (24 дюйма)	915 мм (36 дюймов)
Диаметр кабеля датчика	7,5 мм (0,3 дюйма)		
Минимальный радиус изгиба	38 мм (1,5 дюйма)		
Неразрушающий ток	100 кА (50/60 Гц)		
Собственная ошибка при стандартных условиях	$\pm 0,7\%$ от показаний [стандартное условие: Условия окружающей среды: $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, внешнее электрическое или магнитное поле отсутствует, относительная влажность 65%. Первичный проводник в центральном положении]		
Погрешность Регистратор + iFlex	$\pm(1\% \text{ от показаний} + 0,02\% \text{ от диапазона})$		$\pm(1,5 \% \text{ от показаний} + 0,03 \% \text{ от диапазона})$
Температурный коэффициент над диапазоном рабочих температур	0,05 % от показаний / $^{\circ}\text{C}$ (0,028 % от показаний / $^{\circ}\text{F}$)		0,1 % от показаний / $^{\circ}\text{C}$ (0,056 % от показаний / $^{\circ}\text{F}$)
Рабочее напряжение	1000 В CAT III, 600 В CAT IV		
Длина выводного кабеля	2,5 м (8,2 футов)		
Материал кабеля датчика	TPR		
Материал муфты	POM + ABS/PC		
Материал выводного кабеля	TPR/PVC		
Рабочая температура	от -25°C до $+70^{\circ}\text{C}$ (от -13°F до $+158^{\circ}\text{F}$) температура проверяемого проводника не должна превышать 80°C (176°F)		
Нерабочая температура	от -40 до $+80^{\circ}\text{C}$ (от -40 до $+176^{\circ}\text{F}$)		
Относительная влажность, эксплуатация	IEC 60721-3-3: 3K6: от -25°C до $+30^{\circ}\text{C}$ (от -13°F до $+86^{\circ}\text{F}$): $\leq 100\%$ 40°C (104°F): 55% 50°C (122°F): 35 %		

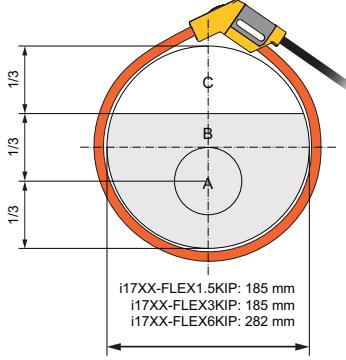Характеристики гибкого токоизмерительного датчика	i17XX-FLEX1.5KIP	i17XX-FLEX3KIP	i17XX-FLEX6KIP
Рабочая высота	От 2000 м (6500 футов) до 4000 м (13 000 футов) и ниже для 1000 В CAT II/600 В CAT III/300 В CAT IV		
Высота хранения	12 км (40 000 футов)		
Степень защиты	IEC 60529:IP65		
Гарантия	1 год		
Отклонение внешнего магнитного поля по отношению к внешнему току (с кабелем >100 мм от соединения и пояса Роговского)	40 дБ		
Сдвиг фазы	< ±0,5°		
Полоса пропускания	от 10 Гц до 23,5 кГц		
Ухудшение параметров частоты	$I \times f \leq 385 \text{ кА Гц}$		
Ошибки позиционирования при размещении проводника в просвете датчика.	A: ±(1 % от показаний + 0,02 % от диапазона)  i17XX-FLEX1.5KIP: 185 mm i17XX-FLEX3KIP: 185 mm i17XX-FLEX6KIP: 282 mm	±(1,5 % от показаний + 0,03 % от диапазона)	±(2,0 % от показаний + 0,03 % от диапазона)
	B: ±(1,5 % от показаний + 0,02 % от диапазона)		
	C: ±(2,5 % от показаний + 0,02 % от диапазона)		±(4 % от показаний + 0,03 % от диапазона)

Характеристики токоизмерительных клещей i40s-EL

Инструкции по настройке см. в Таблице 8.

Таблица 8. Настройка i40s-EL

Элемент	Описание
1	Один изолированный токонесущий проводник
2	Кнопка отключения
3	Стрелка направления нагрузки
4	Ограничитель

Диапазон измерения от 40 мА до 4 А перем. тока / от 0,4 А перем. тока до 40 А перем. тока

Коэффициент амплитуды ≤3

Неразрушающий ток 200 А (50/60 Гц)

Основная погрешность при стандартных
условиях ±0,5% от показания

Погрешность 174x + клещи ±(0,7 % от показания + 0,02 % от диапазона)

Сдвиг по фазе

<40 мА погрешность не указана

от 40 до 400 мА < ± 1,5°

от 400 мА до 40 А < ± 1°

Температурный коэффициент для

диапазона рабочих температур 0,015% от показаний / °C
0,0083 % от показаний / °F

Влияние прилегающего проводника ≤15 мА/А (при 50/60 Гц)

Влияние положения проводника

в растворе клещей ±0,5 % от показания (при 50/60 Гц)

Полоса пропускания 10 Гц до 2,5 кГц

Рабочее напряжение 600 В CAT III, 300 В CAT IV

[1] Стандартные условия:

- Условия окружающей среды: 23 °C ±5 °C, внешнее электрическое или магнитное поле отсутствует, относительная влажность 65 %
- Первичный проводник в центральном положении

Размер (Ш x В x Д) 110 x 50 x 26 мм
(4,33 x 1,97 x 1,02 дюйма)

Максимальный размер проводника 15 мм (0,59 дюйма)

Длина выходного кабеля 2 м (6,6 футов)

Масса 190 г (6,70 унций)

Материал футляр и выходной кабель
компьютера: TPR/PVC (термопластичная резина/ПВХ)

Рабочая температура от -10 °C до +55 °C
(от -14 °F до 131 °F)

Температура, нерабочая от -20 °C до +70 °C
(от -4 °F до 158 °F)

Относительная рабочая влажность от 15 до 85%, без конденсации

Максимальная рабочая высота 2000 м (6500 футов)
до 4000 м (13 000 футов), снижение до 600 В кат. II/300 В кат. IV

Максимальная высота хранения 12 км (40 000 футов)

Гарантия 1 год

Характеристики GPS-приемника (Fluke-174X-GPS-REC)

Поддержка глобальной навигационной спутниковой системыGPS

Чувствительность приемникамин. -185 дБВт

Погрешность времени±1 мкс

Время сбора данныхХолодный запуск: Приблиз. 45 с
Повторный сбор данных: 2 с

Потребляемая мощностьот 4,0 В до 5,5 В, 90 мА

Материал корпусаТермопластик из поликарбоната, черный

Защита от проникновения загрязненийПриемник: IEC 60529 IPX7, выдерживает погружение в воду на глубину до 1 м в течение 30 минут.
Разъем подключается к 174x: IEC 60529 IP65

Длина кабеля5 м

РазмерыØ 6,1 см x 2 см (Ø 2,4 дюйма x 0,77 дюйма)

Масса170 г (5,9 унций)

Параметры крепленияМагнитное, центральная резьба с углублением M3 x 4 мм

Рабочая температура (только для приемника) ...от -30 °C до +80 °C (от -22 °F до +176 °F)

Температура храненияот -25 °C до +85 °C (от -13 °F до +185 °F)