

STIHL®

STIHL HSE 61, 71, 81

Uputa za uporabu
Návod k použití
Návod na obsluhu
Инструкция по эксплуатации

Lietošanas instrukcija
Інструкція з експлуатації
Kullanma talimatı
Kasutusjuhend
Eksploatavimo instrukcija
Ръководство за употреба
Instrucțiuni de utilizare
Upustvo za upotrebu
Navodilo za uporabo



- (**HR**) Uputa za uporabu
1 - 22
- (**CZ**) Návod k použití
23 - 45
- (**SK**) Návod na obsluhu
46 - 66
- (**RUS**) Инструкция по
эксплуатации
67 - 90
- (**LV**) Lietošanas instrukcija
91 - 111
- (**UA**) Інструкція з експлуатації
112 - 133
- (**TR**) Kullanma talimatı
134 - 154
- (**EST**) Kasutusjuhend
155 - 175
- (**LT**) Eksplotavimo instrukcija
176 - 196
- (**BG**) Ръководство за
употреба
197 - 220
- (**RO**) Instrucțiuni de utilizare
221 - 243
- (**SRB**) Uputstvo za upotrebu
244 - 264
- (**SLO**) Navodilo za uporabo
265 - 285

Popis sadržaja

Uz ovu uputu za uporabu	2
Upute o sigurnosti u radu i tehnika rada	2
Uporaba/primjena	7
Električno priključivanje uređaja	8
Uklapanje/uključivanje uređaja	9
Isklapanje/isključivanje uređaja	10
Zakretljiva zahvatna ručka	11
Pohranjivanje/skladištenje uređaja	11
Oštrenje noževa za rezanje	11
Upute za održavanje- i njegu	12
Minimiranje istrošenja ii izbjegavanje kvarova/šteta	13
Važni ugradbeni dijelovi	14
Tehnički podaci	15
Poseban pribor	17
Upute za vršenje popravaka	17
Zbrinjavanje	17
EG- Izjava proizvođača o sukladnosti	18
Adrese	18
Certifikat kvalitete/kakvoće	19
Opće upute o sigurnosti u radu za električne alate	20

Originalna uputa za uporabu

Tiskano na papiru koji je izbijeljen bez sadržaja klor-a.
Boje u tisku sadrže biljna ulja, papir se može reciklirati.© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2013
0458-279-9821-B_VA9L13.
0000001378_010_HR

Cijenjeni i dragi kupci,
mnogo Vam hvala, što ste se odlučili za
kvalitetan proizvod tvrtke STIHL.

Ovaj proizvod proizведен je u
modernom postupku izrade i sa
sveobuhvatnim sigurnosnim mjerama,
vezanim uz kakvoću. Mi se trudimo
učiniti sve, kako bi Vi bili zadovoljni s
ovim uređajem i kako bi s njime radili
bez problema.

Ukoliko vezano uz Vaš uređaj imate
pitanja, molimo Vas da se obratite na
Vašeg trgovca ili direktno na našu
organizaciju prodaje.

Vaš
Dr. Nikolas Stihl

Uz ovu uputu za uporabu

Slikovni simboli

Svi slikovni simboli, koji su smješteni na uređaju, pojašnjeni su u ovom naputku za korišćenje.

Označavanje odlomaka teksta

UPOZORENJE

Upozorenje na opasnost od nesreće- i na opasnost od zadobivanja ozljeda za osobe, kao i na opasnost od teških kvarova/šteta na stvarima.

UPUTA

Upozorenje na mogućnost oštećenja uređaja ili njegovih pojedinačnih dijelova.

Daljnji tehnički razvoj

STIHL stalno radi na dalnjem razvoju svih strojeva i uređaja ; istoga si zadržavamo pravo vršenja izmjena opsega isporuke u obliku, tehnicu i opremi.

Stoga se iz podataka i slika u ovom naputku za korišćenje ne mogu postavljati-izvoditi nikakvi zahtjevi.

Upute o sigurnosti u radu i tehnika rada



U radu s ovim motornim uređajem potrebne su osobite mjere sigurnosti u radu, jer su noževi za rezanje vrlo oštri i jer se radi s električnom strujom.



Prije prvog stavljanja u rad/pogon pažljivo pročitati cijeli uputu za uporabu i spremiti ga na sigurno mjesto, radi kasnijeg korišćenja.
Neuvlažavanje uputa za uporabu može biti opasno po život.



Uvažavati sigurnosne propise dotične zemlje, primjerice one, donesene od strane higijensko tehničkih organizacija posloprimca (stručnih zadruga), socijalnog osiguranja, oblasti za zaštitu rada i drugih.

Tko prvi puta radi s motornim uređajem: prodavatelj ili neko drugo stručno lice mu treba objasniti, kako se njime sigurno rukuje – ili uzeti udjela na stručnom tečaju.

Maloljetnici ne smiju raditi s uređajem – izuzevši mladež preko 16 godina starosti, koja radi pod nadzorom, radi izobrazbe.

Držati na sigurnoj udaljenosti djecu, životinje i promatrače.

Kada se motorni uređaj više neće koristiti, treba ga iskllopiti/isključiti tako, da nitko ne bude ugrožen. Motorni uređaj osigurati od neovlaštenog pristupa.

Korisnik je odgovoran za nesreće i opasnosti koje mogu nastati za druge osobe ili za njihovu imovinu/vlasništvo.

Motorni uređaj predavati ili posuđivati samo onim osobama, koje su upoznate s tim modelom i njegovim rukovanjem – i uvijek istovremeno predavati uputu za uporabu.

Primjena motornih uređaja koji emitiraju buku može biti vremenski ograničena nacionalnim, te također i mjesnim, lokalnim propisima.

Tko radi s motornim uređajem, mora biti odmoren, zdrav i u dobrom stanju.

Tko se zbog zdravstvenih razloga ne bi smio naprezati, trebao bi upitati svog liječnika, da li je za njega rad s motornim uređajem moguć.

Pošto se je konzumiralo alkohol, medicamente koji imaju negativan utjecaj na mogućnost reagiranja ili droge, s motornim uređajem se ne smije raditi.

Motorni uređaj upotrebljavati samo za rezanje živica, grmlja, žbunja, šiblja/šipražja ili sličnog dobra.

Primjena motornog uređaja u druge svrhe nije dozvoljena i može uzrokovati nesreće ili kvarove/štete na motornom uređaju.

Prije svih radova na uređaju – izvući mrežni utikač iz utičnice – **opasnost od nesreće!**

Mrežni utikač ne smijete izvlačiti iz utičnice povlačenjem priključnog voda, već uvijek morate zahvatiti mrežni utikač.

Neprikladni produžni vodovi mogu biti opasni.

Kod produžnih vodova se moraju uvažavati najmanji poprečni presjeci pojedinačnih vodova – pogledati poglavlje "Električno priključivanje uređaja".

Utikač i spojka produžnog voda moraju biti vodootporni ili moraju biti položeni tako, da ne mogu doći u doticaj s vodom.

Događavati samo one dijelove ili pribore, čiju primjenu je tvrtka STIHL dozvolila za taj uređaj ili tehnički istovrsne dijelove. U slučaju pitanja uz to, obratiti se za savjet stručnom trgovcu. Upotrebljavati samo visokovrijedne alate ili pribore. U protivnom može postojati opasnost od nesreća ili kvarova/šteta na motornom uređaju.

STIHL preporučuje uporabu originalnih alata i pribora tvrtke STIHL. Oni su po svojim karakteristikama optimalno prilagođeni proizvodu i zahtjevima korisnika/poslužitelja.

Ne vršiti izmjene na uređaju – time možete ugroziti vlastitu sigurnost. Tvrta STIHL isključuje svako jamstvo za štete, nastale za osobe ili stvari, uzrokovane uporabom nedozvoljenih dogradnih uređaja.

Za čišćenje uređaja ne upotrebljavati visokotlačne čistače. Tvrdi vodenii mlaz može oštetiti dijelove uređaja.

Uređaj ne prskati vodom.

Odjeća i oprema

Nositi propisanu odjeću i opremu.



Odjeća mora biti svrhotvita i ne smije poslužitelja sprječavati u radu. Usko prijankujuća odjeća – kombinirano odijelo, ne radni kaput.

Ne nositi odjeću, koja bi se mogla zaplesti u drvo, šiblje/šipražje ili u pokretne dijelove uređaja. Također ne nositi šal, kravatu i nakit. Skupiti i osigurati dugu kosu (rubac za glavu, kapa, šljem itd.).



Nositi čvrste cipele s prijankujućim potplatom koji se ne skliže.

Zaštitne naočale, zaštita od buke



Nositi zaštitne naočale i "osobnu" zaštitu od buke – primjerice kapsule za uši za zaštitu slуха.



Nositi zaštitne naočale. Preporučuje se "osobna" zaštitu od buke – na primjer kapsule za zaštitu slуха.




Nositi čvrste rukavice.

STIHL nudi sveobuhvatan program osobne zaštitne opreme.

Transportiranje motornog uređaja

Uvijek isključiti motorni uređaj i izvući mrežni utikač uređaja – postaviti štitnik noža i pri transportu na kratke udaljenosti.

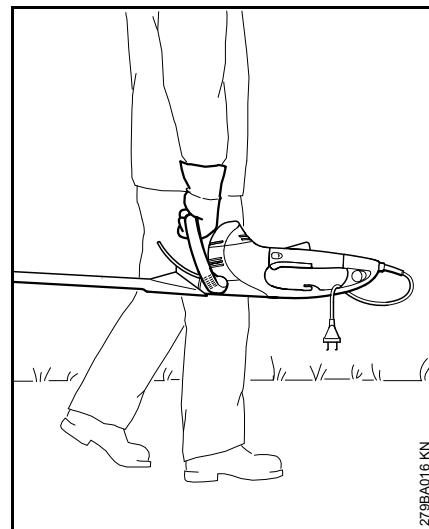

279BA016 KN

Motorni uređaj nositi na ručki – s noževima za rezanje prema natrag.

U vozilima: motorni uređaj osigurati od prekretanja i oštećivanja.

Prije rada

Motornom uređaju provjeriti radno sigurno stanje koje mora biti u skladu s propisima – uvažavati odgovarajuća poglavila iz upute za uporabu:

- napon i frekvencija uređaja (vidi pločicu s oznakom tipa) moraju biti u skladu s naponom i frekvencijom mreže
- priključnom vodu, mrežnom utikaču i produžnom vodu provjeriti oštećenja oštećeni vodovi, spojke i utikači ili priključni vodovi koji nisu u skladu s propisima, ne smiju se upotrebljavati
- utičnice produžnih vodova moraju biti zaštićene od prskanja vodom;
- Priključni vod polagati i označavati tako, da se isti ne može oštetiti i da pri tome nitko ne bude ugrožen – izbjegavati opasnost od spoticanja!
- Zapor/zatvarač sklopne poluge, sklopna poluga, sklopni stremen i dodatna sklopka moraju biti lako pomicni/pokretljivi – nakon ispuštanja, zapor sklopne poluge, sklopna poluga, sklopni stremen i dodatna sklopka moraju se vraćati natrag u izlazni položaj.
- Noževi za rezanje moraju biti u besprijeckornom stanju (čisti, lako pokretljivi / pomicni i neizobličeni), dosjed treba biti čvrst, montaža korektna, naknadno oštrenje treba biti izvršeno, te ih treba dobro poprskati sa STIHL-ovim otapalom smole (sredstvo za podmazivanje).

- Ulošku (štitniku) za zaštitu od rezanja (ukoliko postoji) treba provjeriti oštećenja.
- ne vršiti izmjene na uređajima za posluživanje i na sigurnosnim uređajima/napravama
- zahvatne ručke moraju biti čiste i suhe – oslobođene od ulja i nečistoće – važno radi sigurnog vođenja motornog uređaja

Motorni uređaj smije raditi samo u radno sigurnom i besprijeckornom stanju – **opasnost od nesreće!**


Opasnost od strujnog udara izbjegavati na takav način da:

- električni priključak smije biti samo na utičnici koja je instalirana u skladu s propisima
- upotrebljen produžni vod mora odgovarati propisima za dotični slučaj primjene
- izolacija priključnog- i produžnog voda, utikača i spojke mora biti u besprijeckornom stanju

Uređaj držati i voditi


Motorni uređaj uvijek fiksirati s obje ruke na ručkama. Ručke čvrsto obuhvatiti palcima.

Dešnjaci

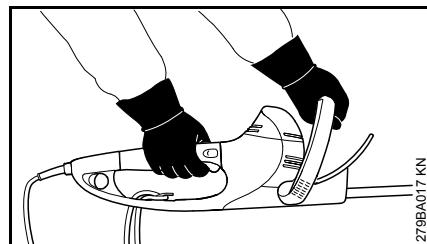

Desna ruka mora biti na ručki za posluživanje, a lijeva ruka na stremenoj ručki.

Ljevaci

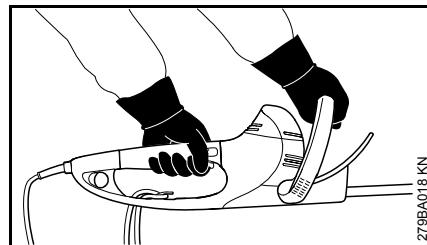

Ljeva ruka mora biti na ručki za posluživanje, a desna ruka na stremenoj ručki.

Zauzeti siguran položaj i motorni uređaj uvijek voditi tako, da su noževi za rezanje uvijek odklonjeni od tijela.

Za vrijeme rada

U slučaju da prijeti opasnost, naime u nevolji, smjesta isklopiti/isključiti uređaj – ispustiti sklopnu polugu ili sklopni stremen, naime sklopnu polugu ili dodatnu sklopku.

Treba sa sigurnošću utvrditi, da se u području rada ne nalaze druge osobe.

Promatrati noževe za rezanje – ne rezati područja živica, koja se pogledom ne mogu obuhvatiti.

Izuzetan oprez je potreban pri rezanju visokih živica, netko bi se mogao nalaziti iza njih – prethodno treba pogledati.



Ne raditi s motornim uređajem na kiši te u mokrom ili vrlo vlažnom okolišu – pogonski motor nije zaštićen od vode – opasnost od strujnog udara i kratkog spoja!

Ne ostavljati uređaj na kiši.

Uređaj je opremljen sa sistemom za brzo zaustavljanje noževa – pošto se ispusti sklopna poluga ili sklopni stremen, naime sklopna poluga ili dodatna sklopka – noževi za rezanje dolaze neposredno potom u stanje mirovanja.

Tu funkciju treba provjeravati redovito i u kratkim razmacima. Uređaj ne pogoniti kada su noževi za rezanje u zaustavnom/inercijskom hodu – **opasnost od zadobivanja ozljeda!**

Potražiti pomoć stručnog trgovca.

Oprez kod sklizavice, vlage/mokrine, snijega, leda, na obroncima, na neravnom terenu – **opasnost od sklizanja!**

Ukloniti otpale grane, šipražje/šiblje i rezno dobro.

Paziti na prepreke: drveni panjevi, korijenje – **opasnost od spoticanja!**

Pri radu u visini:

- uvijek koristiti radnu podizajnu platformu
- nikada ne raditi na ljestvama ili stojeći u drvu
- nikada ne raditi na nestabilnim mjestima

Kada se primjenjuje štitnik za sluh, potrebna je povećana pozornost i obazrivost – jer je uočavanje upozoravajućih zvukova ograničeno (krici, signalni tonovi između ostalog).

Pravovremeno praviti stanke u radu, kako bi preduhitrlili zamorenost i iscrpljenost – **opasnost od nesreće!**

Raditi mirno i promišljeno – samo pri dobrom osvjetljenju i pri dobroj vidljivosti. Raditi obazrivo, ne ugrožavati ostale.

Prijenosnik za vrijeme rada/pogona postaje vruć. Ne dodirivati kućište prijenosnika – **opasnost od zadobivanja opeklina!**

Ako je motorni uređaj bio izložen nepropisnom opterećenju (primjerice djelovanju sile uslijed udarca ili pada), prije daljnog rada obvezno provjeriti radno sigurno i besprijeckorno stanje – pogledati također poglavje "Prije rada". Također provjeriti radnu/funkcionalnu valjanost sigurnosnih uređaja. Niti u jednom slučaju se ne smije koristiti motorne uređaje, koji nisu u radno sigurnom stanju. U slučaju dvojbe, potražiti savjet stručnog trgovca.

Provjeriti živice i područje rada, kako se noževi za rezanje ne bi oštetili:

- odstraniti kamenje, metalne dijelove i čvrste predmete;
- ne dopustiti da između noževa za rezanje dospiju pjesak i kamenje, na primjer pri radu u blizini tla;
- kod živica sa žičanim ogradama, ne dodirivati žicu s noževima za rezanje;

izbjegavati kontakt sa vodovima koji provode struju – ne odvajati električne vodove – **opasnost od strujnog udara!**



Kada motor radi, ne dodirivati noževe za rezanje. Ako neki predmet blokira noževe za rezanje smješta isključiti motor i izvući mrežni utikač – tek potom ukloniti predmet – **opasnost od zadobivanja ozljeda!**

Kod jako prašnih ili nečistih živica, noževe za rezanje treba poprskati otapalom smole tvrtke STIHL – već prema potrebi. Na taj način se znatno smanjuje trenje noževa, agresija biljnih sokova i taloženje čestica nečistoće.

Prašine koje se za vrijeme rada vrtlože, mogu biti opasne za zdravlje. U slučaju razvoja prašine, nositi zaštitnu masku protiv prašine.



U slučaju oštećenja priključnog voda, odmah izvaditi mrežni utikač – **opasnost po život zbog strujnog udara!**

Mrežni utikač ne smijete izvlačiti iz utičnice povlačenjem priključnog voda, već uvijek morate zahvatiti mrežni utikač.

Priklučni vod ne oštećivati prelaženjem preko njega vozilom, gnječenjem, deranjem itd.

Stručno polagati priključni- i produžni vod:

- ne puštati da se taru na rubovima/bridovima, šiljastim ili oštrim predmetima
- ne gnječiti ih oštrim bridom vratiju ili prozorskim režkom
- kod omotanih/prepletenih vodova – izvući mrežni utikač i odmotati vodove
- obvezno izbjegavati doticaj s rotirajućim reznim alatom.
- uvijek u cijelosti odmotati kabelski bubanj, kako bi izbjegli opasnost od izbijanja požara zbog pregrijavanja

Prije nego što napustimo uređaj: isključiti/isklopiti motorni uređaj – izvući mrežni utikač.

Noževe za rezanje provjeravati redovito, u kratkim vremenskim razmacima i odmah pri osjetnim promjenama:

- iskljupiti/isključiti motorni uređaj, pričekati dok noževi za rezanje ne dođu u stanje mirovanja, izvući mrežni utikač.
- provjeriti stanje i čvrsti dosjed, paziti na pukotine
- uvažavati stanje naoštrenosti

Zbog vršenja zamjene noževa za rezanje, iskljupiti/isključiti motorni uređaj i izvući mrežni utikač. Usljed nehotimičnog pokretanja motora postoji – **opasnost od zadobivanja ozljeda!**

Motor uvijek oslobođiti od šipražja/šiblja, ivera, listova i prekomernog sredstva za podmazivanje – **opasnost od izbijanja požara!**

Nakon rada

Motorni uređaj očistiti od prašine i nečistoće – ne upotrebljavati sredstva za otapanje masti.

Noževe za rezanje poprskati s otapalom smole tvrtke STIHL – motor još jednom kratko staviti u rad, kako bi se spray ravnomjerno rasporedio.

Vibracije

Ukoliko se motorni uređaj koristi dulje vrijeme, to može rezultirati smetnjama u cirkulaciji ruku, uzrokovanim vibracijama ("bolest bijelih prstiju").

Jedno opće vrijeme korišćenja se ne može utvrditi, jer isto ovisi o više utjecajnih faktora.

Vrijeme korišćenja se produljuje sa:

- štitnikom ruku (toplom rukavicama)
- stankama u radu

Vrijeme korišćenja se skraćuje uslijed:

- osobite osobne sklonosti lošoj cirkulaciji (obilježja: često hladni prsti, žmarci)
- niskih vanjskih temperatura
- veličine/jačine zahvatnih sila (čvrsto zahvaćanje spriječava protok krvicirkulaciju)

U slučaju redovitog korišćenja uređaja koje dugo traje, kao i kod opetovanog nastanka odgovarajućih pokazatelja (primjerice žmarci u prstima), preporuča se izvršiti medicinsku provjeru.

Održavanje i popravci

Prije svih radova na uređaju uvijek iskljupiti/isključiti uređaj i izvaditi mrežni utikač. Usljed nehotimičnom pokretanja motora – **opasnost od zadobivanja ozljeda!**

Redovito održavati motorni uređaj. Vršiti samo radove održavanja i popravke, koji su opisani u naputku za korišćenje. Sve ostale radove povjeriti na izvedbu stručnom trgovcu.

STIHL preporučuje, da se radovi održavanja i popravci povjere na izvedbu samo STIHL-ovom stručnom trgovcu. STIHL-ovim stručnim trgovcima se nude redovita školovanja, a tehničke informacije im stoje na raspolaganju.

Upotrebljavati samo pričuvne dijelove visoke kakvoće. U protivnom može postojati opasnost od nesreća ili kvarova/šteta na uređaju. U slučaju pitanja uz to, obratiti se za savjet stručnom trgovcu.

STIHL preporučuje uporabu STIHL-ovih originalnih pričuvnih dijelova. Oni su po svojim karakteristikama optimalno prilagođeni uređaju i zahtjevima korisnika/poslužitelja.

Ne vršiti izmjene na motornom uređaju – time možete ugroziti vlastitu sigurnost – **opasnost od nesreće!**

Priklučnom vodu i mrežnom utikaču redovito provjeravati bespriječnost izolacije i starenje (lomljivost).

Električne ugradbene dijelove, kao na primjer priključni vod, smiju obnavljati, naime dovoditi u stanje ispravnosti samo stručnjaci za elektriku.

Dijelove od plastične mase čistiti sa suknom. Oštara sredstva za čišćenje mogu oštetiti plastičnu masu.

Uređaj ne prskati vodom.

Vijcima za pričvršćivanje na zaštitnim uređajima/napravama i reznom alatu provjeravati čvrsti dosjed i u slučaju potrebe ih pritegnuti.

Proreze za rashladni zrak u kućištu motora čistiti u slučaju potrebe.

Uređaj pohranjivati/skladištiti u suhoj prostoriji.

Uporaba/primjena

Sezona rezanja

Za rezanje živica uvažavati propise, specifične za dotičnu zemlju, naime komunalne propise.

Ne rezati u vrijeme općenito uobičajenog odmora.

Priprema

Debele grane ili grane prethodno odstraniti sa škarama za rezanje grana ili s motornom pilom.

Redoslijed rezanja

Prvo rezati obje strane živice, a zatim gornju stanu.

Ukoliko je potrebno jako rezanje natrag/odrezivanje – kontinuirano rezati u više radnih koraka.

Zakretljiva zahvatna ručka


Radi poboljšanja radnog držanja su škare za živicu opremljene sa zakretljivom zahvatnom ručkom, pogledati poglavlje "Zakretljiva zahvatna ručka".

Zbrinjavanje

Rezno dobro ne bacati u kućno smeće – rezno dobro se može kompostirati.

Tehnika rada


Okomiti rez

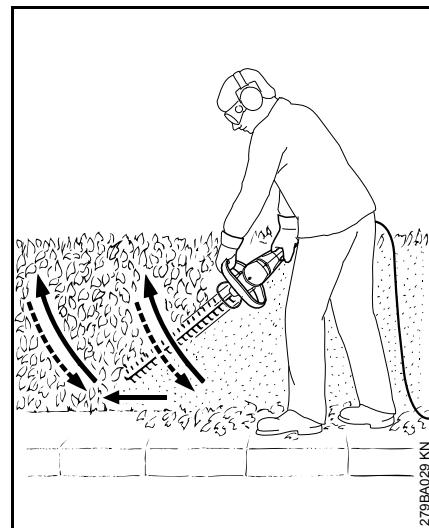

Škare za živicu u obliku luka voditi odozdo prema gore – spuštati ići dalje – te škare za živicu ponovno u obliku luka voditi prema gore.

Radni položaji preko visine glave su iscrpljujući, te se iz razloga sigurnosti u radu trebaju primjenjivati samo kratkoročno.

Vodoravni rez

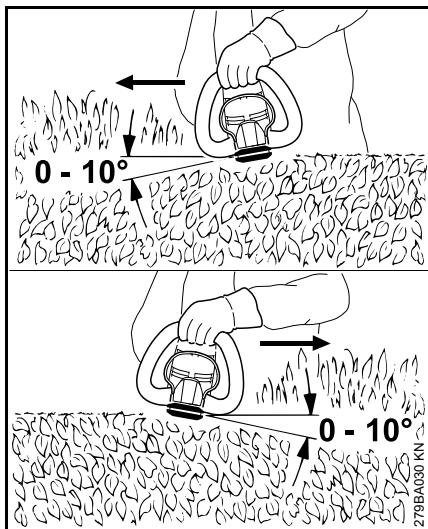


nož za rezanje postaviti u kutu od 0° do 10° – ali voditi vodoravno, pri tome primjenjivati obje strane noža.

Škare za živicu u obliku srpa (srpasto) pokretati do ruba žive, kako bi odrezane grane padale na tlo.



Kod širokih živica vršiti više radnih koraka – jednom rukom na sklopnom stremenu – jednom rukom na ručki za posluživanje.

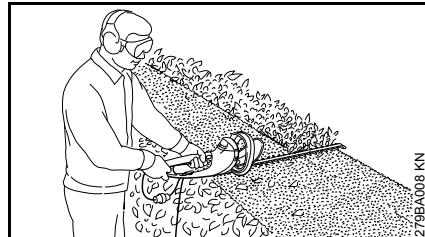

Zbog produžetka dosega – jednom rukom na ručki za posluživanje – jednom rukom na dodatnoj sklopki na kraju ručke za posluživanje.

Električno priključivanje uređaja

Napon i frekvencija uređaja (vidi pločicu s oznakom tipa) moraju biti u skladu s naponom i frekvencijom mreže.


Najmanje osiguranje mrežnog priključka mora biti izvršeno u skladu s predloškom u tehničkim podacima – pogledati poglavlje "Tehnički podaci".

Uređaj mora biti priključen na opskrbu strujom preko zaštitne strujne ili nadstrujne sklopke, koja prekida struju, kada diferencijska struja prema zemlji premašuje 30 mA.

Mrežni priključak mora odgovarati IEC 60364, kao i propisima koji se odnose na dotičnu zemlju.


Producni vod mora ovisno o mrežnom naponu i duljini voda imati navedeni najmanji poprečni presjek.

Duljina voda	Najmanji poprečni presjek
220 V – 240 V:	
do 20 m	1,5 mm ²
20 m do 50 m	2,5 mm ²
100 V – 127 V:	
do 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m do 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

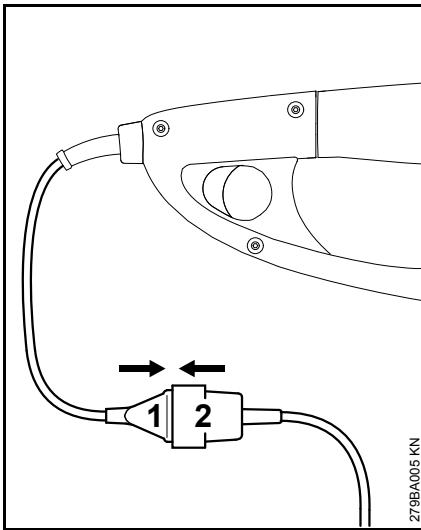

- Mrežni utikač (1) gurnuti u spojku (2) produžnog voda.


Vlačno rasterećenje

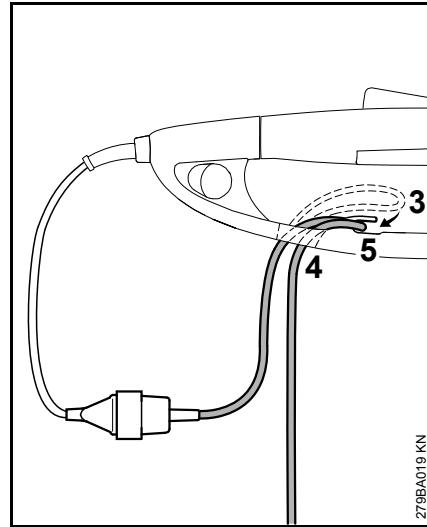

- s produžnim vodom načiniti petlju/omču (3)
- omču/petlju (3) vesti kroz otvor (4)
- omču/petlju (3) voditi preko kuke (5) i pritegnuti.
- Mrežni utikač produžnog voda gurnuti u utičnicu, koja je instalirana u skladu s propisima.

Uklapanje/uključivanje uređaja


- zauzeti siguran i čvrst položaj
- stajati uspravno – uređaj držati rasterećen.
- Rezni alat ne smije dodirivati ni predmete, niti tlo.
- Uređaj primiti u obje ruke – jednom rukom na ručki za posluživanje – drugom rukom na stremenoj ručki,

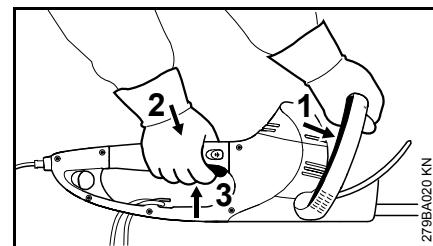

- sklopni stremen (1) pritiskati nasuprot stremene ručke i držati
- jedno za drugim pritiskati i držati zapor sklopne poluge (2) i sklopnu polugu (3).

Uređaj posjeduje dvoručno sklapanje/uključivanje, što znači samo kada su pokrenuti sklopni stremen (1) i sklopna poluga (3), uređaj se može staviti u rad/pogon.


Radi produžetka dosega

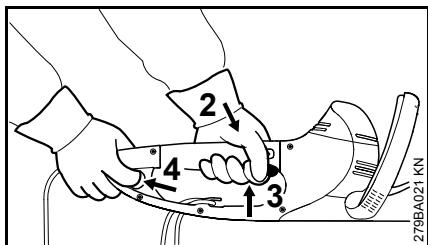

- uređaj uzeti u obje ruke – jednom rukom na ručki za posluživanje – drugom rukom na dodatnoj sklopki na kraju ručke za posluživanje
- pokretati dodatnu sklopku (4) i držati
- jedno za drugim pritiskati i držati zapor sklopne poluge (2) i sklopnu polugu (3).


Uređaj posjeduje dvoručno sklapanje/uključivanje, što znači samo kada su pokrenuti dodatna sklopka (4) i sklopna poluga (3), uređaj može biti stavljen u rad/pogon.

Isklapanje/isključivanje uređaja

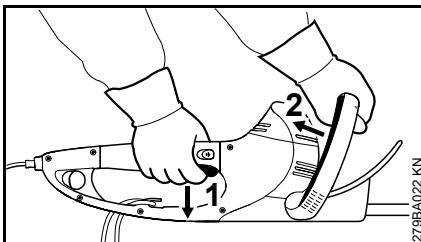


- Ispustiti sklopnu polugu (1) i sklopni stremen (2).

Pri radu/pogonu s produljenim dosegom:

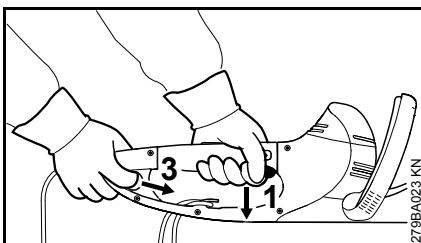


- ispustiti sklopnu polugu (1) i dodatnu sklopku (3)

HSE 61, 71

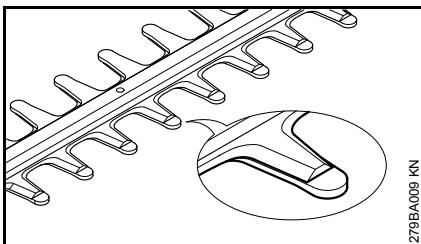

U mirovanju su noževi pokriveni češljjem.

HSE 81

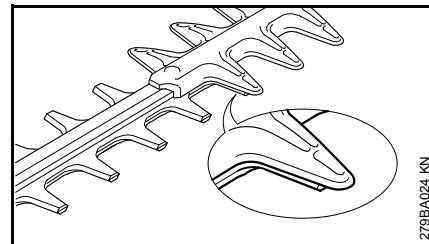


Noževi su u stanju mirovanja djelomično pokriveni uloškom za zaštitu od rezanja (zaštićeni od rezanja).

Daljnje upute

- U slučaju duljih stanki u radu – izvući mrežni utikač.
- Kada se uređaj više neće koristiti, treba ga iskloniti/isključiti tako, da nitko ne bude ugrožen.
- Uređaj osigurati od neovlaštenog pristupa.

Zakretljiva zahvatna ručka

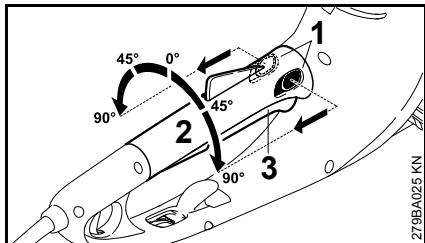

- Pokretati obje poluge (1) za podešavanje ručke u smjeru strjelice i držati.
- Zahvatnu ručku (2) zakrenuti u željeni položaj,
- Ispustiti obje poluge (1) za podešavanje ručke i uključiti zahvatnu ručku (dovesti ju u funkciju).

Ukoliko se je pokretno sklopnu polugu (3), zahvatna ručka (2) se ne može zakretati.

Pohranjivanje/skladištenje uređaja

U slučaju stanki u radu, počevši od cca 3 mjeseca nadalje

- očistiti noževe za rezanje, provjeriti stanje i poprskati sa STIHL-ovim otapalom smole.
- Postaviti štitnik noževa.
- Temeljito očistiti uređaj, osobito proreze za rashladni zrak.
- Uredaj pohranjivati/skladištiti na suhom i sigurnom mjestu, u tu svrhu se štitnik noža može montirati na zid. Zaštititi od neovlaštenog korišćenja (primjerice od djece).

Oštrenje noževa za rezanje

Kada se učinak rezanja smanjuje, noževi loše režu, a grane se često zaglavljaju : naknadno naoštiti noževe za rezanje:

naknado oštrenje treba vršiti stručni trovac s uređajem za oštrenje. STIHL preporučuje stručnog trgovca tvrtke STIHL.

Inače koristiti plosnatu turpiju za oštrenje. Turpiju za oštrenje voditi u propisanom kutu (pogledati poglavlje "Tehnički podaci") prema ravnini noževa.

- Oštiti samo oštricu/rezni brid – ne turpijati ni tipe isturene dijelove noža za rezanje, niti uložak za zaštitu od rezanja-zaštitu od rezanja (pogledati poglavlje "Važni ugradbeni dijelovi")
- uvijek turpijati prema oštrici.
- Turpija smije zahvaćati samo potezom prema naprijed – pri povlačenju natrag, podići.
- Srh na noževima za rezanje odstranjavati s brusnim kamenom.
- Skidati samo malo materijala.
- Pošto smo završili s oštrenjem – odstraniti turpiju- ili brusnu prašinu, a noževe za rezanje poprskati sa STIHL-ovim otapalom smole.



UPUTA

Ne raditi s tupim ili s oštećenim noževima za rezanje – to uzrokuje jako opterećivanje uređaja i dovodi do nezadovoljavajućeg rezultata rezanja.

Upute za održavanje- i njegu

		prije početka rada	na kraju rada, naime dnevno	jednom tjedno	jednom mjesечно	jednom godišnje	u slučaju kvara/smećenje	u slučaju oštećenja	u slučaju potrebe
Kompletan stroj	očevid	X							
	očistiti		X						
Uklapanje/uključivanje s dvije ruke	kontrolirati rad/funkciju – nakon ispuštanja sklopne poluge ili sklopog stremena, naime skopne poluge ili dodatne sklopke, noževi moraju unutar kraćeg vremena doći u stanje mirovanja	X							
Usisni otvor za rashladni zrak	očevid		X						
	očistiti								X
Noževi za rezanje	očevid	X							
	očistiti ²⁾		X						
	oštiti ¹⁾²⁾								X
	zamijeniti kod stručnog trgovca ¹⁾								X
Prijenosnik i klipnjača	svakih 50 radnih/pogonskih sati kontrolirati kod stručnog trgovca ¹⁾								
	Mast za prijenosnike tvrtke STIHL nadopunjavati kod stručnog trgovca ¹⁾								X
Ugljene četke	svakih 100 radnih/pogonskih sati kontrolirati kod stručnog trgovca ¹⁾								
	zamijeniti kod stručnog trgovca ¹⁾								X
Dostupni vijci i matice	naknadno pritegnuti								X
Sigurnosne naljepnice	zamijeniti							X	

¹⁾ STIHL preporučuje stručnog trgovca tvrtke STIHL

²⁾ potom poprskati s otapalom smole tvrtke STIHL.

Minimiranje istrošenja ii izbjegavanje kvarova/šteta

Pridržavanjem navoda iz ovog naputka za korišćenje spriječavate i izbjegavate prekomjerno istrošenje i kvarove na uređaju.

Korišćenje, održavanje i skladištenje uređaja moraju se vršiti tako pažljivo, kao što je opisano u ovom naputku za korišćenje.

Korisnik/poslužitelj je odgovoran za sve kvarove/štete, koje su uzrokovane neuvažavanjem uputa o sigurnosti u radu, uputa za posluživanje i održavanje. To osobito vrijedi za:

- vršenje izmjena na proizvodu, koji tvrtka STIHL nije dozvolila
- uporabu alata ili pribora, čija primjena nije dozvoljena, prikladna ili je gledje kakvoće manje vrijedna
- uporabu uređaja koja nije u skladu s odredbama
- primjenu uređaja na sportskim- ili natjecateljskim priredbama
- kvarove/štete, nastale kao posljedica daljnog korišćenja uređaja s pokvarenim ugradbenim dijelovima

Radovi održavanja

Svi radovi, navedeni u poglavlju « Upute za održavanje- i njegu », moraju se redovito izvršavati. Ukoliko te radove održavanja korisnik/poslužitelj ne može izvršiti sam, nalog za izvedbu treba povjeriti stručnom trgovcu.

STIHL preporučuje, da se radovi održavanja i popravci povjere na izvedbu samo STIHL-ovom stručnom trgovcu. STIHL-ovim stručnim trgovcima se nude redovita školovanja, a tehničke informacije im stoje na raspolaganju.

Ukoliko se propusti izvedba tih radova ili ih se izvrši nestručno, mogu nastati kvarovi/štete, za koje korisnik/poslužitelj sam odgovara. Tu se između ostalog pribraja sljedeće:


- kvarovi na elektromotoru, nastali kao posljedica nepravovremeno ili nedostatno izvršenog održavanja (primjerice nedostatnog čišćenja vodila za rashladni zrak)
- kvarovi/štete zbog pogrešnog električnog priključka (napon, nedovoljno dimenzionirani dovodi)
- korozija i ostale posljedične štete/kvarovi, nastali zbog nestručnog skladištenja
- kvarovi/štete na uređaju, nastali kao posljedica uporabe kvalitativno manje vrijednih pričuvnih dijelova

Dijelovi, podložni istrošenju

Neki dijelovi motornog uređaja podliježu i pri korišćenju u skladu s odredbama normalnom istrošenju i moraju se već prema vrsti i trajanju korišćenja pravovremeno zamijeniti. Tome pripadaju između ostalog.:

- noževi za rezanje

Važni ugradbeni dijelovi

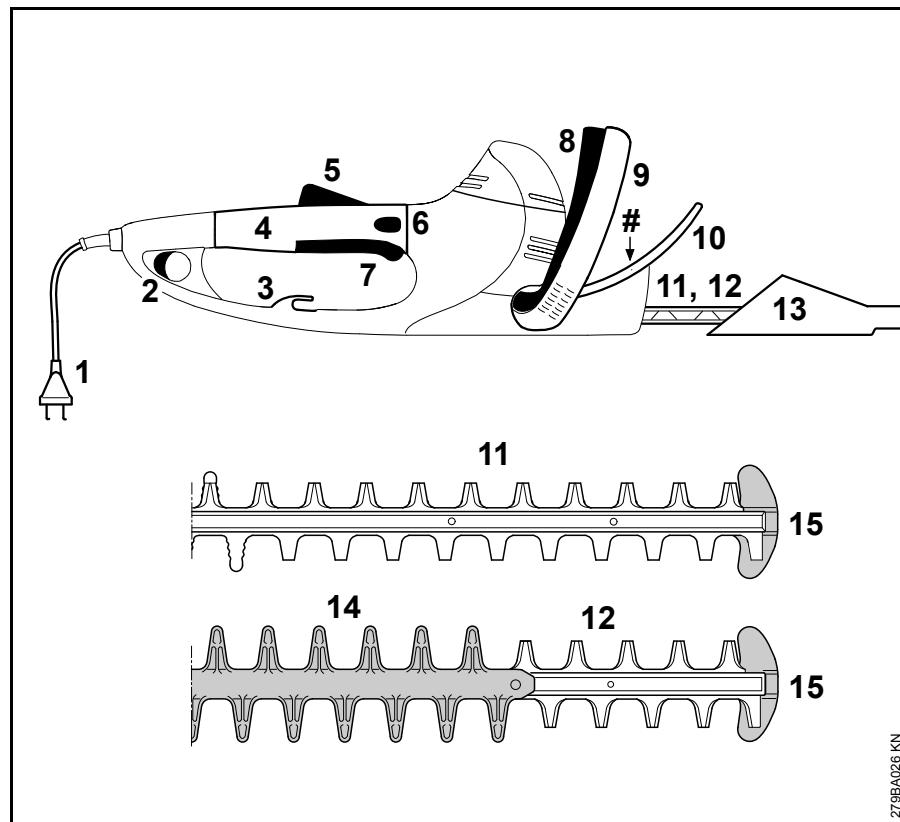

- 1 priključni vod
- 2 dodatna sklopka
- 3 vlačno rasterećenje
- 4 ručka za posluživanje sa zakretljivom zahvatnom ručkom
- 5 zapor sklopne poluge
- 6 zakračunavanje ručke
- 7 Sklopna poluga
- 8 sklopni stremen
- 9 stremena ručka
- 10 štitnik ruke
- 11 noževi za rezanje HSE 61, 71
(pogledati poglavlje "Tehnički podaci")
- 12 noževi za rezanje HSE 81
(pogledati poglavlje "Tehnički podaci")
- 13 štitnik noža
- 14 uložak za zaštitu od rezanja (samo HSE 81)
- 15 štitnik vodila
- # broj stroja

279BA026 KN

Tehnički podaci

Motor

HSE 61

Nazivni napon:	230 - 240 V
Nazivna jakost struje:	2,1 A
Frekvencija:	50 Hz
Primljena snaga:	500 W
Osigurač:	min. 10 A
Razred zaštite:	II,

HSE 71

Nazivni napon:	230 - 240 V
Nazivna jakost struje:	2,6 A
Frekvencija:	50 Hz
Primljena snaga:	600 W
Osigurač:	min. 10 A
Razred zaštite:	II,

HSE 81

Nazivni napon:	230 - 240 V
Nazivna jakost struje:	2,8 A
Frekvencija:	50 Hz
Primljena snaga:	650 W
Osigurač:	min. 10 A
Razred zaštite:	II,

Noževi za rezanje

HSE 61

Kut oštreanja prema ravnini noževa:	34°
Razmak zuba:	29 mm
Broj podizaja:	3200 1/min
Rezna duljina:	500 mm, 600 mm

HSE 71

Kut oštreanja prema ravnini noževa:	28°
Razmak zuba:	36 mm
Broj podizaja:	2800 1/min
Rezna duljina:	600 mm, 700 mm

HSE 81

Kut oštreanja prema ravnini noževa:	45°
Razmak zuba:	36 mm
Broj podizaja:	2800 1/min
Rezna duljina:	500 mm, 600 mm, 700 mm

Težina

HSE 61

Duljina reza 500 mm:	4,0 kg
Duljina reza 500 mm ¹⁾ :	4,6 kg
Duljina reza 600 mm:	4,2 kg

HSE 71

Duljina reza 600 mm:	4,2 kg
Duljina reza 600 mm ¹⁾ :	4,8 kg
Duljina reza 700 mm:	4,3 kg
Duljina reza 700 mm ¹⁾ :	4,9 kg

HSE 81

Duljina reza 500 mm:	4,1 kg
Duljina reza 600 mm:	4,2 kg
Duljina reza 700 mm:	4,4 kg
Duljina reza 700 mm ¹⁾ :	5,0 kg

¹⁾ Izvedba priključnog voda od 10 m za Veliku Britaniju

Vrijednosti buke- i titranja

Radi određivanja vrijednosti buke- i titranja se uzima u obzir stanje u radu/pogonu s nominalnim najvećim brojem okretaja.

Daljnje navedene podatke za ispunjenje smjernice poslodavca glede vibracija 2002/44/EG pogledati www.stihl.com/vib/

Razina zvučnog tlaka L_p prema EN 60745-2-15

HSE 61

Duljina reza 500 mm:	83 dB(A)
Duljina reza 600 mm:	83 dB(A)

HSE 71

Duljina reza 600 mm:	85 dB(A)
Duljina reza 700 mm:	85 dB(A)

HSE 81

Duljina reza 500 mm:	85 dB(A)
Duljina reza 600 mm:	86 dB(A)
Duljina reza 700 mm:	86 dB(A)

Razina zvučne snage L_w prema EN 60745-2-15

HSE 61

Duljina reza 500 mm:	94 dB(A)
Duljina reza 600 mm:	94 dB(A)

HSE 71

Duljina reza 600 mm:	96 dB(A)
Duljina reza 700 mm:	96 dB(A)

HSE 81

Duljina reza 500 mm:	96 dB(A)
Duljina reza 600 mm:	97 dB(A)
Duljina reza 700 mm:	97 dB(A)

Vibraciona vrijednost a_{hv} prema EN 60745-2-15

HSE 61

Duljina reza 500 mm:	
zahvatna ručka, lijevo:	3,6 m/s ²
zahvatna ručka, desno:	3,2 m/s ²

HSE 61

Duljina reza 600 mm:	
zahvatna ručka, lijevo:	3,6 m/s ²
zahvatna ručka, desno:	3,2 m/s ²

HSE 71

Duljina reza 600 mm:	
zahvatna ručka, lijevo:	3,2 m/s ²
zahvatna ručka, desno:	2,0 m/s ²

HSE 71

Duljina reza 700 mm:	
zahvatna ručka, lijevo:	3,2 m/s ²
zahvatna ručka, desno:	2,0 m/s ²

HSE 81

Duljina reza 500 mm:	
zahvatna ručka, lijevo:	2,9 m/s ²
zahvatna ručka, desno:	2,0 m/s ²

HSE 81

Duljina reza 600 mm:	
zahvatna ručka, lijevo:	3,1 m/s ²
zahvatna ručka, desno:	2,1 m/s ²

HSE 81

Duljina reza 700 mm:	
zahvatna ručka, lijevo:	3,1 m/s ²
zahvatna ručka, desno:	2,1 m/s ²

Za razinu zvučnog tlaka i za razinu zvučne snage K-faktor iznosi prema RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); za titrajno ubrzanje K-faktor iznosi prema RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

Navedene vrijednosti vibracija mjerene su prema normiranom ispitnom postupku i mogu se primjenjivati radi usporedbe električnih uređaja.

Vibracione (titrajne) vrijednosti koje stvarno nastaju, mogu odstupati od navedenih vrijednosti, ovisno o vrsti primjene.

Navedene vrijednosti vibracija mogu biti upotrebljene za jednu od prvih procjena vibracionog opterećenja.

Stvarna vrijednost vibracionog opterećenja mora biti procijenjena. Pri tome se mogu također uzeti u obzir

vremena, u kojima je električni uređaj isklopljen, i takva, u kojima je doduše uklopljen, ali radi bez opterećenja.

Uvažavati mjere za smanjenje vibracionog opterećenja, radi zaštite korisnika/poslužitelja, pogledati odlomak "Vibracije" u poglavljju "Upute o sigurnosti i tehnička rada".

REACH

REACH označava EG-odredbu/propis za registriranje, procjenjivanje i dozvolu primjene/dopuštenje kemikalija.

Obavijesti za ispunjenje REACH (EG)-odredbe/propisa br. 1907/2006 pogledati www.stihl.com/reach

Poseban pribor

- zaštitne naočale
- STIHL-ovo otapalo smole
- STIHL-ova mast za prijenosnike za škare za živicu

Aktuelne obavijesti uz ovaj i daljnji poseban pribor može se dobiti kod STIHL-ovog stručnog trgovca.

Upute za vršenje popravaka

Korisnici/poslužitelji ovog uređaja smiju vršiti samo one radove održavanja i njege, koji su opisani u ovom naputku za korišćenje.. Daljnje popravke smiju vršiti samo stručni trgovci.

STIHL preporučuje, da se radovi održavanja i popravci povjere na izvedbu samo STIHL-ovom stručnom trgovcu. STIHL-ovim stručnim trgovcima se nude redovita školovanja, a tehničke informacije im stoje na raspolaganju.

Pri vršenju popravaka ugrađivati samo pričuvne dijelove, čiju primjenu je tvrtka STIHL dozvolila za ovaj motorni uređaj ili tehnički istovrsne dijelove.


Upotrebljavati samo pričuvne dijelove visoke kakvoće. U protivnom može postojati opasnost od nesreća ili kvarova/šteta na uređaju.

STIHL preporučuje uporabu STIHL-ovih originalnih pričuvnih dijelova.

STIHL-ove originalne pričuvne dijelove prepoznaje se po STIHL-ovom kataloškom broju pričuvnog dijela, po oznaci **STIHL**[®] i povremeno po STIHL-ovom znaku za pričuvni dio  (na malim dijelovima može stajati samo sam znak).

Zbrinjavanje

Pri zbrinjavanju uvažavati propise o zbrinjavanju, specifične za dotičnu zemlju.

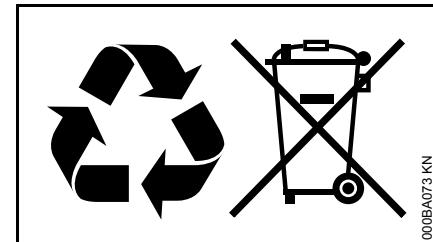

Proizvodi tvrtke STIHL ne pripadaju u kućni otpad. Uređaj STIHL, akumulator, pribor i ambalažu odložite na mjesto za ekološku uporabu.

Aktualne obavijesti glede zbrinjavanja mogu se dobiti kod ovlaštenog distributera tvrtke STIHL.

EG- Izjava proizvođača o sukladnosti

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

potvrđuje, da

vrsta gradnje: električne škare za živicu
oznaka tvrtke: STIHL
tip:
HSE 61
HSE 71
HSE 81

serijska identifikacija: 4812

odgovara propisima o prometanju smjernica 2011/65/EU, 2006/42/EG i 2004/108/EG i 2000/14/EG, te da je razvijan i izrađen u skladu sa sljedećim normama-standardima:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, EN 60745-2-15, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Pri utvrđivanju izmjerene i zajamčene razine zvučne snage postupano je prema smjernici 2000/14/EG, dodatak V, primjenom norme ISO 11094.

Mjerena razina zvučne snage

HSE 61

Duljina reza 500 mm: 94 dB(A)
Duljina reza 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Duljina reza 600 mm: 95 dB(A)
Duljina reza 700 mm: 95 dB(A)

HSE 81

Duljina reza 500 mm: 96 dB(A)
Duljina reza 600 mm: 96 dB(A)
Duljina reza 700 mm: 96 dB(A)

Garantirana razina zvučne snage

HSE 61

Duljina reza 500 mm: 96 dB(A)
Duljina reza 600 mm: 96 dB(A)

HSE 71

Duljina reza 600 mm: 97 dB(A)
Duljina reza 700 mm: 97 dB(A)

HSE 81

Duljina reza 500 mm: 98 dB(A)
Duljina reza 600 mm: 98 dB(A)
Duljina reza 700 mm: 98 dB(A)

Pohrana tehničke dokumentacije:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Godina gradnje i broj stroja navedeni su na uređaju.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
u.z.



Thomas Elsner

Rukovoditelj proizvodnih grupa,
management



Adrese

STIHL – Uprava

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
71307 Waiblingen

STIHL – Prodaja

NJEMAČKA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AUSTRIJA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVICARSKA

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČEHOSLOVAČKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

STIHL – Uvoznici

BOSNA I HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Telefaks: +387 36 350536

HRVATSKA

UNIKOMERC - UVOD d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb

Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,
10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Telefaks: +385 1 6221569

TURSKA

SADAL TARIM MAKİNALARI DIS
TİCARET A.Ş.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Özel Parsel
34956 Tuzla, İstanbul
Telefon: +90 216 394 00 40
Telefaks: +90 216 394 00 44

Certifikat kvalitete/kakvoće



Svi proizvodi tvrtke STIHL odgovaraju glede kakvoće najvećim zahtjevima.

Certifikatom od strane neovisnog društva se proizvođaču, tvrtki STIHL potvrđuje, da svi proizvodi vezano uz razvoj proizvoda, nabavku materijala, proizvodnju, montažu, dokumentaciju i servisnu službu ispunjavaju stroge zahtjeve međunarodne norme ISO 9001 glede sistema kakvoće managementa.

Opće upute o sigurnosti u radu za električne alate

U ovom poglavlju citiraju se opće, tipske sigurnosne upute sadržane u europskoj normi EN 60745 za rukom vođene, motorom pogonjene električne alate. STIHL je obvezan doslovce tiskati te normirane tekstove.

UPOZORENJE

Pročitajte sve upute o sigurnosti u radu i naputke. Propusti kod pridržavanja uputa o sigurnosti u radu i naputaka mogu uzrokovati električni udar, izbijanje požara i/ili teške povrede.

Sve upute o sigurnosti u radu sačuvajte na sigurnom mjestu za buduću primjenu.

Pojam "električni alat", koji je upotrebljen u uputama o sigurnosti u radu, odnosi se na električne alate koji rade priključeni na električnu mrežu (s mrežnim kabelom) i na električne alate koji rade s akumulatorom (bez mrežnog kabela).

1) Sigurnost na radnom mjestu

- a) Područje rada treba biti čisto i dobro osvjetljeno. Nered ili neosvjetljeno područje rada mogu uzrokovati nesreće.
- b) Ne radite s električnim alatom u okolišu u kojem postoji opasnost od eksplozija, kao ni tamo, gdje se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina. Električni alati proizvode iskre, koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- c) Za vrijeme korišćenja električnih alata držite na sigurnoj udaljenosti djecu i druge osobe. U slučaju skretanja misli ili pri udaljavanju možete izgubiti kontrolu nad uređajem.

2) Električna sigurnost

- a) Priključni utikač električnog alata mora biti u skladu s utičnicom. Na utikaču se niti u jednom slučaju ne smiju vršiti izmjene. Ne upotrebljavajte adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Utikači na kojima nisu vršene izmjene i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
- b) Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, grijaća tijela, peći i hladnjaci. Kada Vam je tijelo uzemljeno, postoji povećana opasnost od električnog udara.

- c) Električne alate držite na sigurnoj udaljenosti od kiše ili vlage/mokrine. Prodror vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
- d) Ne primjenjujte kabel u neskladu s njegovom svrhom, kako bi nosili električni alat, kako bi ga ovješavali ili kako bi utikač izvlačili iz utičnice. Kabel/vod držite na sigurnoj udaljenosti od vrućine, ulja, oštih rubova/bridova ili pokretnih dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni vodovi/kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
- e) Kada s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo one produžne vodove/kablove, koji su prikladni za vanjsko područje rada. Uporaba produžnog voda/kabela, prikladnog za vanjsko područje rada, smanjuje opasnost od električnog udara.
- f) Kada se ne može izbjegći rad/pogon električnog alata u vlažnom okolišu, upotrebite zaštitnu strujnu ili nadstrujnu sklopku. Primjena zaštitne strujne ili nadstrujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.

3) Sigurnost osoba

- a) Budite pažljivi, paziti na ono, što radite, i s razumom krenite na rad s električnim alatom. Ne koristite električni alat, ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili medikamenata. Trenutak nepažnje pri korišćenju električnog alata može uzrokovati ozbiljne povrede.
- b) Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek zaštitne naočale. Nošenje osobne zaštitne opreme, kao primjerice maske za zaštitu od prašine, cipela koje su sigurne od sklizanja, zaštitnog šljema ili zaštite za sluh, već prema vrsti primjene električnog alata, smanjuje opasnost od zadobivanja ozljeda.
- c) Izbjegavajte nehotimično stavljanje u rad/pogon. Budite sigurni da je električni alat iskljenjen/isključen, prije nego što ga uklapate/priklučujete na opskrbu strujom i/ili na akumulator, prije nego što ga preuzimate ili nosite. Kada pri nošenju električnog alata imate prst na sklopci ili uređaj uključen priklučujete na opskrbu strujom, spomenuto može uzrokovati nesreće.
- d) Prije nego što uklapate/uključujete električni alat, uklonite alate za podešavanje ili ključ za vijke. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati zadobivanje ozljeda.

- e) Izbjegavajte abnormalno držanje tijela. Osigurajte siguran položaj i održavajte u svako vrijeme ravnotežu. Na taj način možete u neočekivanim situacijama bolje kontrolirati električni alat.
- f) Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću i nakit. Držite kosu, odjeću i rukavice na sigurnoj udaljenosti od dijelova koji se pokreću. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti široku odjeću ili dugu kosu.
- g) Kada se mogu montirati uređaji koji hvataju ili usisavaju prašinu, osvijedočite se, da su isti priključeni i da se ispravno upotrebljavaju. Uporaba uređaja za usisavanje i odstranjivanje prašine može smanjiti ugrožavanje od prašine.

4) Uporaba i postupanje s električnim alatom

- a) Nikada ne preopterećujte uređaj. Upotrebljavajte električni alat koji je određen za Vaš rad. S prikladnim električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom području snage.
- b) Ne koristite električni alat, čija je sklopka pokvarena. Električni uređaj, koji se više neda ukloniti/uključiti ili iskloniti/isključiti, je opasan i mora se popraviti.
- c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator, prije nego što poduzimate podešavanja uređaja, prije nego što vršite zamjenu dijelova pribora ili odlazeće uređaj. Ta mjera opreza spriječava nehotimično startanje električnog alata.
- d) Pohranjujte/skladištite nekorišćene električne alate izvan dosega djece. Ne dopuštajte korišćenje uređaja osobama, koje nisu s istim upoznate ili nisu čitale ove naputke. Električni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
- e) Njegujte s pažnjom električne alate. Kontrolirajte, da li su pokretni dijelovi u besprijeckornom i radno/funkcionalno valjanom stanju, pazite da se ne zaglavljiju, da dijelovi nisu slomljeni ili oštećeni, te da nema štetnih utjecaja na električni alat. Prije primjene uređaja, oštećene dijelove treba dati na popravak. Mnoge nesreće imaju uzrok u loše održavanim električnim alatima.
- f) Rezni alati trebaju biti oštri i čisti. Pažljivo njegovani rezni alati s oštrim oštricama/reznim bridovima zaglavljuju se manje i lakše se vode.
- g) Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate za primjenu itd. u skladu s ovim naputcima. Pri tome uzimajte u obzir uvjete rada i djelatnost, koju treba izvršiti. Korišćenje električnih alata za svrhe i primjene koje nisu predviđene, može uzrokovati opasne situacije.

5) Servis

- a) Električni alat treba dati na popravak samo kvalificiranim stručnim osobama i samo s originalnim pričuvnim dijelovima. Na taj način je osigurano održavanje sigurnosti električnog alata.

Upute o sigurnosti u radu za škare za živicu

- Držite sve dijelove tijela na sigurnoj udaljenosti od noževa za rezanje. Kada su noževi u radu, ne pokušavajte uklanjati rezno dobro ili zadržavati materijal koji režete. Zaglavljeno rezno dobro treba odstranjivati samo, kada je uređaj isklopljen/isključen. Trenutak napažnje pri korišćenju škara za živicu može uzrokovati teške povrede.
- Kada nož miruje, nosite škare za živicu na ručki. Pri transportu ili pohranjivanju/skladištenju škara za živicu, uvijek treba navući zaštitni pokrov. Pažljivo postupanje s uređajem sprječava opasnost od zadobivanja ozljeda od noža.

- Držite električni alat na izoliranim zahvatnim površinama, jer nož za rezanje može doći u doticaj sa skrivenim električnim vodovima ili s vlastitim mrežnim kabelom. Kontakt noža za rezanje s vodom koji provodi struju, može metalne dijelove uređaja dovesti pod napon i uzrokovati električni udar.
- Držite kabel/vod na sigurnoj udaljenosti od područja rezanja. Za vrijeme radnog postupka kabel može ležati pokriven u grmlju, te ga se previdom može razdvojiti.

Obsah

Vysvětlivky k tomuto návodu k použití	24
Bezpečnostní pokyny a pracovní technika	24
Použití	29
Připojení stroje na elektrickou síť	31
Zapnutí stroje	32
Vypnutí stroje	32
Otočná rukojet'	33
Skladování stroje	33
Ostření nožů postřihové lišty	34
Pokyny pro údržbu a ošetřování	35
Jak minimalizovat opotřebení a jak zabránit poškození	36
Důležité konstrukční prvky	37
Technická data	38
Zvláštní příslušenství	40
Pokyny pro opravu	40
Likvidace stroje	40
Potvrzení výrobce o konformitě CE	41
Adresy	41
Certifikát o jakosti	42
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické stroje	43

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro
jakostní výrobek firmy STIHL.

Tento produkt byl vyroben za použití
moderních výrobních technologií a
obsáhlých opatření pro zajistění jakosti.
Snažíme se udělat vše pro to, abyste s
tímto výrobkem byli spokojeni a mohli s
ním bez problémů pracovat.

Pokud budete mít dotazy týkající se
Vašeho stroje, obraťte se laskavě bud'
na Vašeho obchodníka či přímo na naši
distribuční společnost.

Váš

Dr. Nikolas Stihl

Vysvětlivky k tomuto návodu k použití

Obrázkové symboly

Veškeré na stroji zobrazené symboly jsou vysvětleny v tomto návodu k použití.

Označení jednotlivých textových pasáží

VAROVÁNÍ

Varování jak před nebezpečím úrazu či poranění osob, tak i před závažnými věcnými škodami.

UPOZORNĚNÍ

Varování před poškozením stroje jako celku či jeho jednotlivých konstrukčních částí.

Další technický vývoj

STIHL se neustále zabývá dalším vývojem veškerých strojů a přístrojů; z tohoto důvodu si musíme vyhradit právo změn objemu dodávek ve tvaru, technice a vybavení.

Z údajů a vyobrazení uvedených v tomto návodu k použití nemohou být proto odvozovány žádné nároky.

Bezpečnostní pokyny a pracovní technika



Dodatková bezpečnostní opatření jsou při práci s tímto strojem nezbytná, protože nože postříhové lišty jsou velice ostré a protože se pracuje s elektrickým proudem.



Ještě před prvním uvedením stroje do provozu si bezpodmínečně přečtěte celý návod k použití a bezpečně ho uložte pro pozdější použití. Nedodržování pokynů v návodu k použití může být životu nebezpečné.



Dodržovat specifické bezpečnostní předpisy země, např. příslušných oborových sdružení, úřadů pro bezpečnost práce a pod.

Pokyn pro každého, kdo bude se strojem pracovat poprvé: Bud' si nechte ukázat od prodaváče nebo jiné, práce se strojem znalé osoby, jak se s ním bezpečně zachází – nebo se zúčastněte odborného školení.

Nezletilí nesmějí se strojem pracovat – s výjimkou mladistvých nad 16 let, kteří se pod dohledem zaučují.

Děti, zvířata a diváky nepouštět do blízkosti stroje.

Pokud stroj již nebude dále používán, uložit ho tak, aby nikdo nebyl ohrožen. Stroj chránit před použitím nepovolanými osobami.

Uživatel nese vůči jiným osobám zodpovědnost za úrazy a za nebezpečí, ohrožující jejich zdraví či majetek.

Stroj předávat či zapůjčovat pouze těm osobám, které jsou s tímto modelem a jeho obsluhou obeznámeny – a vždy jim zároveň předat i návod k použití.

Práce s hluk produkovýcimi, motorem poháněnými stroji může být národními či lokálními předpisy časově omezena.

Kdo pracuje se strojem, musí být odpočatý, zdravý a v dobré kondici.

Osoby, které se ze zdravotních důvodů nesmějí namáhat, by se měly předem informovat u lékaře, zda s tímto strojem smějí pracovat.

Po požití alkoholu, reakceschopnost snižujících léků nebo drog se nesmí se strojem pracovat.

Stroj používat výlučně jen k postřihu živých plotů, keřů, křovin, houšť a pod.

Použití stroje k jiným účelům není povolené a může vést k úrazům nebo k poškození stroje.

Před prováděním jakéhokoli úkonu na stroji – vytáhnout elektrickou vidlici ze zásuvky – **hrozí nebezpečí úrazu!**

Vidlici nevytahovat ze síťové zásuvky zatažením za připojovací kabel, nýbrž vidlici uchopit a pak ji vytáhnout.

Nevhodné prodlužovací kably mohou být nebezpečné.

U prodlužovacích kabelů je bezpodmínečně nutné dbát na povolené minimální průřezy jednotlivých kabelů (viz "Připojení stroje na elektrickou síť").

Elektrická vidlice a spojka prodlužovacího kabelu musejí být vodotěsné nebo musí být kabel veden tak, aby se nemohly dostat do styku s vodou.

Používat pouze takové postřihové lišty (nože) či příslušenství, které jsou firmou STIHL pro tento stroj povoleny či technicky adekvátní díly. V případě dotazů k tomuto tématu se informujte u odborného prodejce. Používat pouze vysokojakostní nástroje či příslušenství. V opačném případě může hrozit nebezpečí úrazu či poškození stroje.

STIHL doporučuje používat originální nástroje a příslušenství značky STIHL. Jsou svými vlastnostmi optimálně přizpůsobeny jak výrobku samotnému, tak i požadavkům uživatele.

Na stroji neprovádět žádné změny – mohlo by to vést k ohrožení bezpečnosti. STIHL vylučuje jakoukoliv zodpovědnost a ručení za osobní a věcné škody, způsobené použitím nedovolených adaptérů.

K čištění stroje nikdy nepoužívat vysokotlaké čističe. Prudký proud vody by mohl poškodit jednotlivé díly stroje.

Stroj nikdy neostříkovat vodou.

Oblečení a výstroj

Nosit předpisům odpovídající oblečení a výstroj.



Oblečení musí být účelné a nesmí překážet v pohybu. Těsně přiléhající oděv – pracovní overall, v žádném případě pracovní pláště.

Nikdy nenosit oděvy, které by se mohly zachytit ve dřevě, chrusti nebo v pohybujících se částech stroje. Ani žádné šály, kravaty či šperky a ozdoby. Dlouhé vlasy nenosit rozpuštěné, svázat je a zajistit je (šátkem, čepicí, přílbou atd.).



Nosit pevnou obuv s hrubou, neklouzavou podrážkou.

Ochranné brýle, protihluková ochrana



Noste ochranné brýle a "osobní" protihlukovou ochranu – např. ochranné kapsle do uší.



Noste ochranné brýle. Doporučujeme "osobní" protihlukovou ochranu sluchu – např. ochranné kapsle do uší.




Nosit pevné rukavice.

STIHL nabízí kompletní bezpečnostní program osobního ochranného vybavení.

Při přepravě stroje

Motorový stroj vždy vypněte a elektrickou zástrčku stroje vytáhněte ze zásuvky – ochranný kryt nožů postřihové lišty nasadte i při přepravě na krátké vzdálenosti.

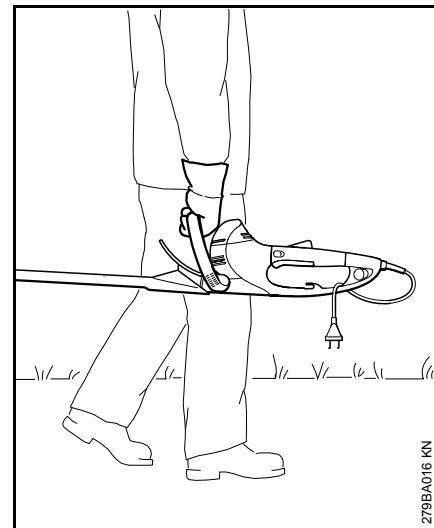

279BA016 KN

Stroj držet při přenášení za přední trubkovou rukojet – postřihovou lištu směřující dozadu.

Ve vozidlech: Stroj zajistit proti převržení a poškození.

Před zahájením práce

Provést kontrolu provozní bezpečnosti stroje – dbát přitom na patřičné kapitoly v návodu k použití:

- Napětí a kmitočty stroje (viz typový štítek) musejí být identické s napětím a kmitočty elektrické sítě.
- Zkontrolovat, jestli připojovací kabel, elektrická vidlice a prodlužovací kabel nejsou poškozeny. Poškozené kably, spojky a elektrické vidlice či předpisům neodpovídající připojovací kably se nesmějí používat.
- Zásuvky prodlužovacích kabelů musejí být chráněny před stříkající vodou.
- Připojovací kabel vést a označit tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nikdo nebyl ohrožen – zabránit hrozícímu nebezpečí zakopnutí.
- Pojistka spínače, spínač, spínací rámová páčka a přídavný spínač se musejí snadno a lehce pohybovat – po puštění se musejí pojistka spínače, spínač, spínací rámová páčka a přídavný spínač vrátit do výchozí pozice.
- Postřihová lišta je v korektním stavu (nože jsou čisté, lehce pohyblivé a nezdeformované), lišta je pevně připevněná, správně namontovaná, nože doostřelené a dobře nastříkané prostředkem STIHL na rozpouštění pryskyřic (mazivo).

- Zkontrolovat, není-li ochrana proti pořezání (pokud se na stroji nachází) poškozená.
- Na ovládacích a bezpečnostních zařízeních neprovádět žádné změny.
- Rukojeti musejí být čisté a suché – beze stop oleje či nečistot. Je to důležité pro bezpečné vedení stroje.

Stroj smí být provozován pouze v provozně bezpečném stavu – **hrozí nebezpečí úrazu!**


Jak zabránit nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Elektrické připojení provádět pouze na předpisově instalovanou zásuvku.
- Používaný prodlužovací kabel odpovídá platným předpisům pro daný konkrétní případ použití.
- Izolace připojovacího a prodlužovacího kabelu, elektrická vidlice a kabelové spojení jsou v bezvadném stavu.

Jak stroj držet a vést


Stroj držet vždy pevně oběma rukama za rukojeti. Rukojeti pevně obemknout palci.

Praváci

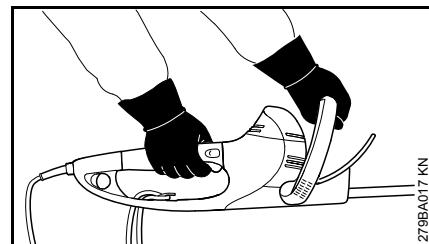

Pravá ruka je na ovládací rukojeti a levá ruka na přední trubkové rukojeti.

Leváci

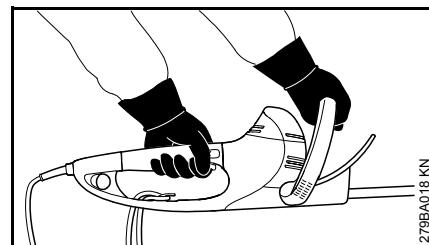

Levá ruka je na ovládací rukojeti a pravá ruka na přední trubkové rukojeti.

Zaujmout pevný a bezpečný postoj a stroj vést tak, aby se postřihová lišta nacházela vždy mimo tělo pracovníka.

Při práci

V případě hrozícího nebezpečí resp. v nouzovém případě stroj okamžitě vypnout – spínač nebo spínací rámovou páčku resp. spínač nebo přídavný spínač pustit.

Zajistit, aby se v pracovním pásmu nezdržovaly žádné jiné osoby.

Sledovat stále postříhovou lištu/nože – nikdy nepostříhovat pásmá živého plotu, na která není vidět.

Pracovat s maximální opatrností při postřihu vysokých živých plotů – mohl by se za nimi někdo zdržovat – bezpodmínečně se předem podívat.



S motorovým strojem nikdy nepracujte za deště, ani v mokrému či velmi vlhkém prostředí – hnací motor není vodotěsný – **hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nebezpečí elektrického zkratu!**

Stroj nikdy nenechávat venku na dešti.

Stroj je vybaven systémem pro rychlé zastavení nožů – nože postříhové lišty se bezprostředně zastaví, jakmile obsluha pustí spínač nebo spínací rámovou páčku resp. přídavný spínač.

Tuto funkci kontrolovat pravidelně, v krátkých časových intervalech. Stroj nikdy neprovozovat v případě, že nože postříhové lišty vykazují doběhový efekt – **hrozí nebezpečí úrazu!** Vyhledat odborného prodejce.

Pozor při náledí, v mokru, na sněhu, na svazích nebo na nerovném terénu atd. – **hrozí nebezpečí uklouznutí!**

Spadlé větve, křoví a jiné odrezky odklidit.

Dobát na překážky: pařezy, kořeny – **hrozí nebezpečí zakopnutí!**

Při práci ve výšce:

- vždy používat vysokozdvížnou plošinu
- nikdy nepracovat na žebříku nebo ve stojce v koruně stromu
- nikdy nepracovat na nestabilních místech

Při práci s ochranou sluchu je třeba zvýšená pozornost a opatrnost – schopnost vnímání zvuků, ohlašujících nebezpečí (křik, zvukové signály a pod.) je omezena.

Práci včas přerušovat přestávkami, aby se zabránilo stavu únavy a vyčerpání – **hrozí nebezpečí úrazu!**

Pracovat klidně a s rozvahou – pouze za dobrých světelných podmínek a při dobré viditelnosti. Prozíravostí při práci vyloučit jakékoli ohrožení jiných osob.

Převodová skříň je během práce velice horká. Nikdy se převodové skříně nedotýkat – **hrozí nebezpečí popálení!**

Pokud byl motorový stroj vystaven zatížení neodpovídajícímu jeho účelu (např. působení hrubého násilí při úderu či pádu), je bezpodmínečně nutné před dalším provozem důkladně zkонтrolovat stav provozní bezpečnosti – viz také "Před zahájením práce". Zkontrolovat zejména funkčnost bezpečnostních zařízení. Stroje, jejichž funkční bezpečnost již není zaručena, nesmějí být v žádném případě dále používány. V nejasných případech se obraťte na odborného prodejce.

Aby se zabránilo poškození nožů postříhové lišty, zkontovalovat živý plot a pracovní pásmo:

- Kameny, kovové díly a jiné pevné předměty odstranit.
- Dbejte na to, aby se mezi nože nedostal žádný písek a žádné kameny např. při práci nízko nad zemí.
- U živých plotů s drátěnými ploty se nože nikdy nesmějí drátu dotknout.

Vyhnut se jakémukoli kontaktu s elektrickým vedením – nikdy nepřeřezávat elektrické dráty – **hrozí úraz elektrickým proudem!**



Nikdy se nedotýkat nožů postříhové lišty za běžícího motoru. Pokud by došlo k zablokování nožů postříhové lišty nějakým předmětem – okamžitě zastavte motor a vytáhněte elektrickou zástrčku – teprve potom odstraňte předmět – **hrozí nebezpečí úrazu!**

U silně zaprášených či znečištěných živých plotů nastříkat nože postříhové lišty rozpouštědlem pryskyřic značky STIHL – dle potřeby. Tím se docílí důrazného snížení tření nožů postříhové lišty, agresivního působení rostlinných štáv a usazování částeček nečistot.

Prach rozvířený během práce může být zdraví škodlivý. V případě vzniku prachu nosit ochrannou masku proti prachu.



V případě poškození připojovacího kabelu okamžitě vytáhnout vidlici ze sítové zásuvky – **hrozí životu nebezpečný úraz elektrickým proudem!**

Vidlici nevytahovat ze sítové zásuvky zatažením za připojovací kabel, nýbrž vidlici uchopit a pak ji vytáhnout.

Připojovací elektrický kabel nepoškodit přejetím, zmáčknutím, trhavými pohyby atd.

Připojovací a prodlužovací kabely správně a odborně ukládat a vést:

- Zabránit odírání kabelu na hranách, špičatých nebo ostrých předmětech.
- Neprostrkávat ho těsnými škvírami pode dveřmi či v oknech.
- Při smotaných kabelech – elektrickou vidlici vytáhnout z elektrické sítě a kabel rozmotat.
- Bezpodmínečně se vyhnout dotyku s řezným nástrojem.
- Kabel vždy z kabelového bubnu zcela odvinout, zabrání se tím nebezpečí požáru přehřátím.

Před odchodem od stroje: stroj vypnout – vidlici vytáhnout z elektrické sítě.

V pravidelných, krátkých časových intervalech provádět kontrolu nožů postřihové lišty a při znatelných změnách provést kontrolu okamžitě:

- Motor vypnout, počkat, až nože postřihové lišty stojí, poté vytáhnout vidlici ze sítové zásuvky.
- Zkontrolovat stav a pevné upnutí, dbát na praskliny.
- Zkontrolovat stav naostření.

K výměně nožů postřihové lišty stroj vypnout a vidlici vytáhnout ze sítové zásuvky. Nechtěným, samovolným naskočením motoru **hrozí nebezpečí úrazu!**

Dbát na to, aby na motoru neulpívaly žadné zbytky krví, třísky, listí a nadbytečné množství mazacích prostředků – **hrozí nebezpečí požáru!**

Po skončení práce

Stroj očistit od prachu a nečistot – nikdy k tomu nepoužívat tuky rozpouštějící prostředky.

Nože postřihové lišty nastříkat rozpouštědlem pryskyřic STIHL – motor několikrát za sebou nastartovat, aby se sprej mohl správně a rovnoměrně rozdělit.

Vibrace

Při déletrvajícím použití stroje mohou vibrace způsobit poruchy prokrvení rukou (chorobně bílé prsty).

Pro délku použití stroje však nelze stanovit všeobecně platný časový limit, neboť závisí na vícero ovlivňujících faktorech.

Délka použití se prodlužuje:

- použitím ochrany rukou (teplé rukavice),
- když je provoz přerušován přestávkami.

Délka použití se zkracuje:

- když má pracovník speciální osobní sklony ke špatnému prokrvení (symptom: často studené prsty, svědění v prstech),
- když vládnou nízké venkovní teploty,
- když uživatel svírá stroj přílišnou silou (pevné sevření zabraňuje dobrému prokrvení).

Při pravidelném, dlouhodobém používání stroje a při opakováném výskytu příslušných symptomů (např. svědění v prstech) se doporučuje lékařská prohlídka.

Údržba a opravy

Před veškerými úkony na stroji stroj zásadně vždy vypnout a elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky. **Hrozí nebezpečí úrazu** nechtěným, samovolným naskočením motoru!

Pravidelně provádět úkony pro údržbu stroje. Provádět pouze takové údržbářské a opravářské úkony, které jsou popsány v návodu k použití.

Veškeré ostatní práce nechat provést u odborného prodejce.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány Technické informace.

Používat pouze vysokojakostní náhradní díly. Jinak hrozí eventuální nebezpečí úrazů nebo poškození stroje. V případě dotazů k tomuto tématu se informujte u odborného prodejce.

STIHL doporučuje používat originální náhradní součástky STIHL. Jsou svými vlastnostmi optimálně přizpůsobeny jak výrobku samotnému, tak i požadavkům uživatele.

Na stroji neprovádět žádné změny – mohla by tím být ohrožena vaše bezpečnost – **hrozí nebezpečí úrazu!**

U připojovacího kabelu a elektrické vidlice pravidelně kontrolovat nezávadný stav izolace a příznaky stárnutí (lámavost).

Elektrické konstrukční díly jako např. připojovací kabel smějí být vyměňovány pouze odborným elektropersonálem.

Plastové díly čistit kusem látky. Agresivní čisticí prostředky mohou plast poškodit.

Stroj nikdy neostřikovat vodou.

Kontrolovat pevné usazení připevňovacích šroubů na ochranných zařízeních a v případě potřeby je dotáhnout.

Chladicí žebra v bloku motoru v případě potřeby vyčistit.

Stroj skladovat v suchém, před mrazem chráněném prostoru.

Použití

Postříhová sezóna

Při postřihu živých plotů dbát na specifické předpisy dané země resp. na komunální předpisy.

Nikdy postříh neprovádět během všeobecně platných klidových dob.

Příprava

Silné a středně silné větve odstranit předem vyvětvovacími nůžkami nebo motorovou pilou.

Postup při postříhu

Nejdříve živý plot ostříhat z obou stran, poté jeho vrchní část.

Pokud je třeba živý plot silně sestříhnout, provádět postříh po etapách, v několika pracovních operacích.

Otočná rukojet'


K optimalizaci pracovního postoje jsou motorové zahradní nůžky vybaveny otočnou rukojetí, viz "Otočná rukojet'".

Likvidace

Odřezky nevyhazovat do domácího odpadu – lze je kompostovat.

Pracovní technika


Kolmý řez

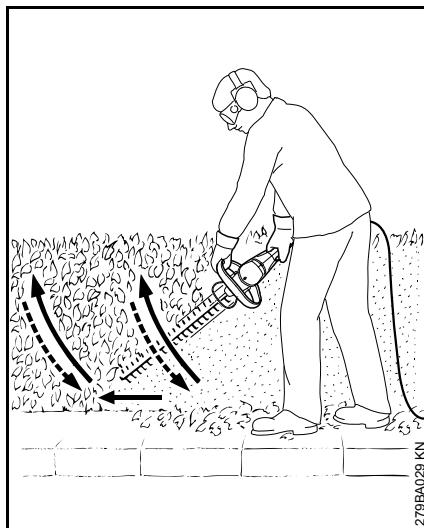

Zahradní nůžky vést obloukovitým pohybem odspodu nahoru – poté je spustit dolů a pokročit dál – a zahradní nůžky opět obloukovitým pohybem vést směrem nahoru.

Pracovní pozice při práci nad hlavou jsou únavné a mělo by se v nich z důvodů pracovní bezpečnosti pracovat jen krátkodobě.

Vodorovný řez

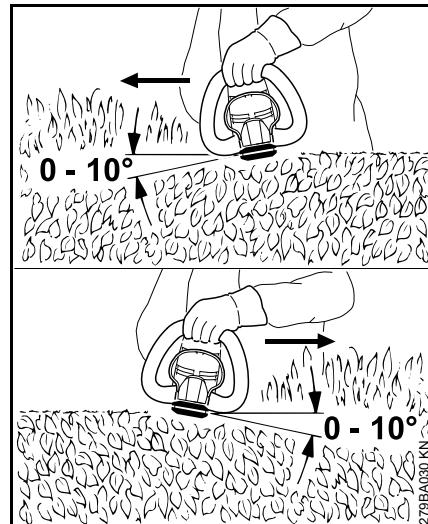

K prodloužení dosahu – jedna ruka je na ovládací rukojeti – druhá ruka je na přídavném spínači na konci ovládací rukojeti.

Postřihovou lištu nasadit pod úhlem 0° až 10° – stroj však vést vodorovně, přítom používat obě strany postřihové lišty.

Zahradní nůžky vést srpovitým pohybem k okraji živého plotu tak, aby odstržené větvičky mohly padat na zem.



U širokých živých plotů pracovat v několika pracovních operacích – jedna ruka je na spínací rámové pácce – druhá na ovládací rukojeti.

Připojení stroje na elektrickou síť

Napětí a kmitočty stroje (viz typový štítek) musejí být identické s napětím a kmitočty připojení na elektrickou síť.


Minimální zajištění přípojky na elektrickou síť musí být provedeno podle zadání v Technických datech – viz "Technická data".

Stroj musí být na elektrickou síť připojen za použití automatického spínače v obvodu diferenciální ochrany, který přeruší přívod proudu, jakmile výbojový proud směrem k zemi překročí hodnotu 30 mA.


Přípojka na síť musí odpovídat IEC 60364 a specifickým předpisům země.

Prodlužovací kabel musí mít v závislosti na síťovém napětí a délce kabelu zde uvedený správný minimální průřez.

Délka kabelu	Minimální průřez
220 V – 240 V:	
do 20 m	1,5 mm ²
20 m až 50 m	2,5 mm ²
100 V – 127 V:	
do 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m až 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

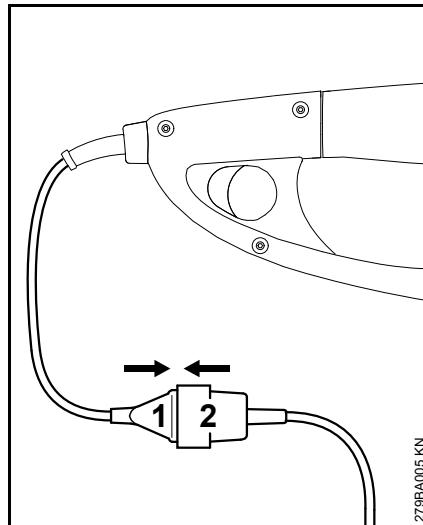

Odléhčení v tahu

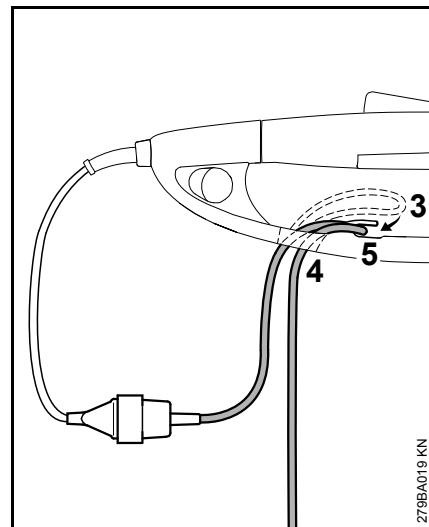


279BA019 KN

- Elektrickou vidlici (1) zasunout do kabelové spojky (2) prodlužovacího kabelu.

- Z prodlužovacího kabelu vytvořit smyčku (3).
- Smyčku (3) prosunout otvorem (4).
- Smyčku (3) nasadit na hák (5) a pevně za ní zatáhnout.
- Elektrickou vidlici prodlužovacího kabelu zasunout do předpisově instalované zásuvky.

Zapnutí stroje


- Zaujmout bezpečný a pevný postoj.
- Stát rovně – stroj nedržet křečovitě.
- Posrstihová lišta se nesmí dotýkat žádných předmětů ani země.
- Stroj uchopit oběma rukama – jedna ruka je na ovládací rukojeti – druhá ruka na rámu kruhové trubkové rukojeti.

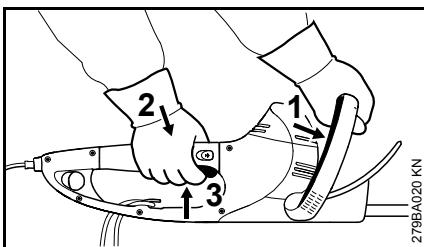

- Spínací rámovou páčku (1) zatlačit směrem ke kruhové trubkové rukojeti a pevně ji stisknutou držet.
- Postupně stisknout pojistku spínače (2) a spínač (3) a v této poloze je držet.

Stroj je vybaven dvouručním spínáním, t. zn. že stroj může být uveden do provozu jenom v případě, že jsou spínací rámová páčka (1) a spínač (3) zaktivovány.


K prodloužení dosahu

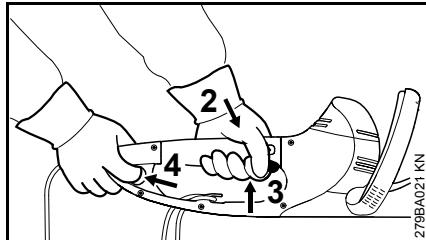

- Stroj uchopit oběma rukama – jedna ruka je na ovládací rukojeti – druhá ruka je na přídavném spínači na konci ovládací rukojeti.
- Přídavný spínač (4) zaktivovat a pevně držet.
- Postupně stisknout pojistku spínače (2) a spínač (3) a v této poloze je držet.


Stroj je vybaven dvouručním spínáním, t. zn. že stroj může být uveden do provozu jenom v případě, že jsou přídavný spínač (4) a spínač (3) zaktivovány.

Vypnutí stroje

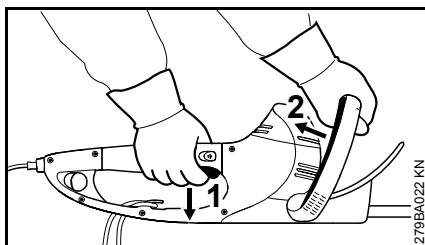


- Spínač (1) a spínací rámovou páčku (2) pustit.

Při provozu s prodlouženým dosahem:

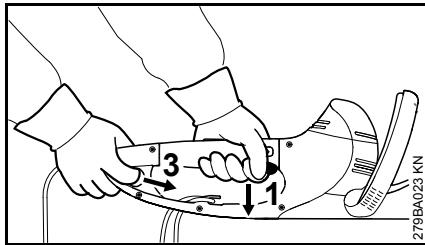


- Spínač (1) a přídavný spínač (3) pustit.

HSE 61, 71

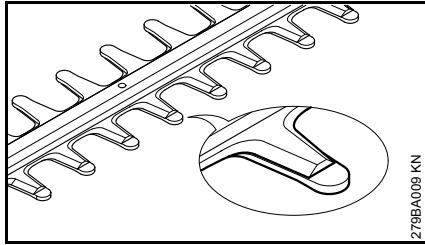


V klidové poloze jsou nože zakryty ochranným hřebenem.

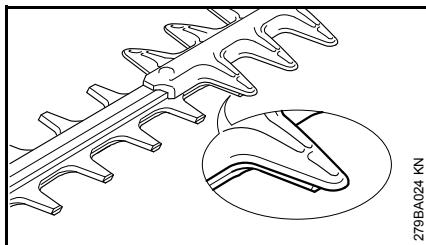HSE 81

V klidové poloze jsou nože částečně zakryty ochrannou lištou proti pořezání.

Další pokyny

- Při delších pracovních přestávkách – elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.
- Pokud stroj již nebude dále používán, uložit ho tak, aby nikdo nebyl ohrožen.
- Stroj zajistit proti přístupu ze strany nepovolaných osob.

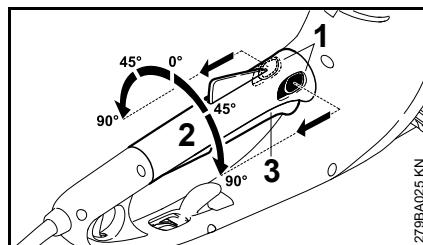Otočná rukojet'

- Obě přestavovací páčky (1) rukojeti zaktivovat ve směru šipky a v této poloze je držet.
 - Rukojet' (2) pootočit do požadované polohy.
 - Obě přestavovací páčky (1) rukojeti pustit a rukojet' zaaretovat v zarážkové poloze.
- Jakmile je spínač (3) zaktivován, nelze již rukojetí (2) otáčet.

Skladování stroje

Při provozních přestávkách delších než cca. 3 měsíce

- Nože postřihové lišty vyčistit, zkontrolovat jejich stav a nastříkat rozpouštědlem pryskyřic značky STIHL.
- Nasadit ochranný kryt postřihové lišty.
- Stroj důkladně vyčistit, zejména chladicí žebra.
- Stroj uskladnit na suchém a bezpečném místě, k tomu lze namontovat ochranný kryt nožů na zed'. Chránit před použitím nepovolanými osobami (např. dětmi).

Ostření nožů postřihové lišty

Pokud klesá řezný výkon, nože špatně stříhají, větvíčky často uváznou mezi noži postřihové lišty: nože postřihové lišty je třeba znovu naostřit.

Naostření by se mělo nechat provést u odborného prodejce pomocí ostřícího přístroje. STIHL doporučuje odborného prodejce výrobků STIHL.

Jinak by se měl používat plochý pilník. Pilník vést za dodržení předepsaného úhlu (viz kapitola "Technická data") k ploše nože.

- Ostřít jenom ostří břitu – nikdy pilníkem nebrousit ani tupé přesahy nožů postřihové lišty, ani ochrannou postřihovou lištu (viz "Důležité konstrukční díly").
- Ostřít vždy směrem k ostří břitu.
- Pilník smí zabírat pouze při pohybu vpřed – při zpětném pohybu ho nadzvedout.
- Otřepy na nožích odstranit brouskem.
- Ubírat jen málo materiálu.
- Po naostření – odstranit prach z pilování nebo broušení a nůž nastříkat rozpouštědlem pryskyřic značky STIHL.



UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepracovat s tupými nebo poškozenými noži postřihové lišty – následkem je příliš silné zatížení stroje a neuspokojivý postřihový výkon.

Pokyny pro údržbu a ošetřování

Následující údaje se vztahují na běžné pracovní podmínky. Při ztížených podmínkách (velký výskyt prachu atd.) a v případě delší pracovní doby se musejí uvedené intervaly odpovídajícím zkrátit.

		před započetím práce	po ukončení práce resp. denně	týdně	měsíčně	ročně	při ponuše	při poškození	podle potřeby
Kompletní stroj	optická kontrola	X							
	vyčistit		X						
Systém dvouručního spínání	zkontrolovat funkci – po puštění spínače nebo spínací rámové páčky resp. spínače a přidavného spínače se nože musí během velice krátké doby zastavit.	X							
Otvory pro nasávání chladicího vzduchu	optická kontrola		X						
	vyčistit								X
nože postřihové lišty	optická kontrola	X							
	vyčistit ²⁾		X						
	naostřit ¹⁾²⁾								X
	nechat vyměnit odborným prodejcem ¹⁾							X	
Převodovka a ojnice	nechat provést kontrolu vždy po 50 provozních hodinách u odborného prodejce ¹⁾								
	nechat doplnit převodový tuk STIHL u odborného prodejce ¹⁾								X
uhlíky	nechat provést kontrolu vždy po 100 provozních hodinách u odborného prodejce ¹⁾								
	nechat vyměnit odborným prodejcem ¹⁾								X
Přístupné šrouby a matice	dotáhnout								X
Bezpečnostní nálepka	vyměnit							X	

¹⁾ STIHL doporučuje odborného prodejce výrobků STIHL

²⁾ Poté nastříkat rozpouštědlem pryskyřic značky STIHL.

Jak minimalizovat opotřebení a jak zabránit poškození

Dodržením údajů tohoto návodu k použití se zabrání přílišnému opotřebení a poškození stroje.

Použití, údržbu a skladování stroje je bezpodmínečně nutné provádět pečlivě tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Za veškeré škody, které budou způsobeny nedodržením bezpečnostních předpisů a pokynů pro obsluhu a údržbu, nese odpovědnost sám uživatel. Toto platí speciálně pro níže uvedené případy:

- firmou STIHL nepovolené změny provedené na výrobku
- použití nástrojů nebo příslušenství, které nejsou pro stroj povoleny, nejsou vhodné nebo jsou provedeny v méně hodnotné kvalitě
- účelu stroje neodpovídajícímu použití
- použití stroje při sportovních a soutěžních akcích
- škody, vzniklé následkem dalšího použití stroje s poškozenými konstrukčními díly

Údržbářské úkony

Veškeré, v kapitole „Pokyny pro údržbu a ošetřování“ uvedené úkony musejí být prováděny pravidelně. Pokud tyto úkony nemůže provést sám uživatel, musí jimi být pověřen odborný prodejce.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány Technické informace.

V případě neprovedení nebo neodborném provedení těchto úkonů může dojít ke škodám na stroji, za které nese zodpovědnost pouze sám uživatel. Jedná se mezi jiným o:


- škody na elektromotoru vzniklé následkem opožděné či nedostatečné údržby (např. nedostatečným čištěním vedení chladicího vzduchu)
- škody způsobené nesprávným připojením stroje na elektrickou síť (napětí, nedostatečně dimenzované přívodní kabely)
- škody způsobené korozí a jiné škody vzniklé následkem nesprávného skladování
- škody na stroji způsobené použitím nahradních dílů podřadné kvality

Součásti podléhající rychlému opotřebení

Některé díly stroje podléhají i při předpisům a určení odpovídajícímu používání přirozenému opotřebení a v závislosti na druhu a délce použití je třeba tyto díly včas vyměnit. Jedná se mimo jiné o:

- nože postřihové lišty

Důležité konstrukční prvky

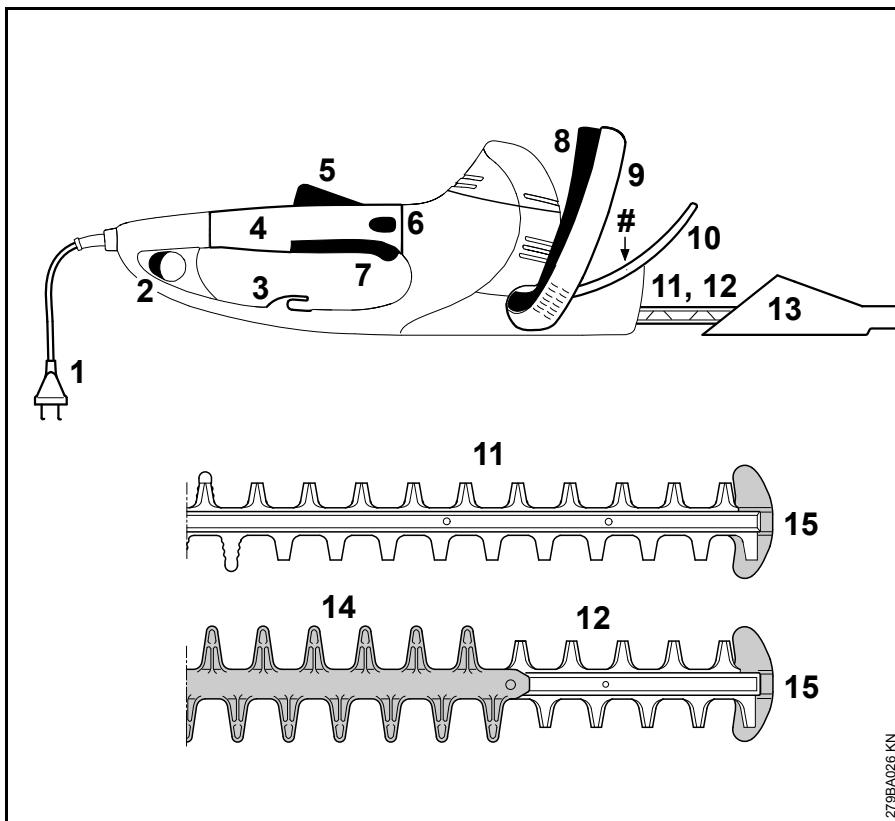

- 1 připojovací kabel
- 2 přídavný spínač
- 3 odlehčení v tahu
- 4 ovládací rukojeť s otočnou rukojetí
- 5 pojistka spínače
- 6 aretační pojistka rukojeti
- 7 spínač
- 8 spínací rámová páčka
- 9 kruhová trubková rukojeť
- 10 ochranný kryt ruky
- 11 postřihová lišta/nože HSE 61, 71
(viz "Technická data")
- 12 postřihová lišta/nože HSE 81 (viz
"Technická data")
- 13 ochranný kryt postřihové lišty
- 14 ochranná lišta proti pořezání (pouze
u HSE 81)
- 15 ochranný kryt špice postřihové lišty
pro práce nízko nad zemí
- # výrobní číslo

279BA026 KN

Technická data

Motor

HSE 61

Jmenovité napětí:	230 - 240 V
Jmenovitá intenzita proudu:	2,1 A
Kmitočet:	50 Hz
Příkon:	500 W
Jištění:	min. 10 A
Kategorie ochrany:	II,

HSE 71

Jmenovité napětí:	230 - 240 V
Jmenovitá intenzita proudu:	2,6 A
Kmitočet:	50 Hz
Příkon:	600 W
Jištění:	min. 10 A
Kategorie ochrany:	II,

HSE 81

Jmenovité napětí:	230 - 240 V
Jmenovitá intenzita proudu:	2,8 A
Kmitočet:	50 Hz
Příkon:	650 W
Jištění:	min. 10 A
Kategorie ochrany:	II,

Nože postřihové lišty

HSE 61

Úhel ostření k rovině nožů:	34°
Vzdálenost zubů:	29 mm
Počet zdvihů:	3200 1/min
Řezná délka:	500 mm, 600 mm

HSE 71

Úhel ostření k rovině nožů:	28°
Vzdálenost zubů:	36 mm
Počet zdvihů:	2800 1/min
Řezná délka:	600 mm, 700 mm

HSE 81

Úhel ostření k rovině nožů:	45°
Vzdálenost zubů:	36 mm
Počet zdvihů:	2800 1/min
Řezná délka:	500 mm, 600 mm, 700 mm

Hmotnost

HSE 61

Postřihová délka 500 mm:	4,0 kg
Postřihová délka 500 mm ¹⁾ :	4,6 kg
Postřihová délka 600 mm:	4,2 kg

HSE 71

Postřihová délka 500 mm:	83 dB(A)
Postřihová délka 600 mm:	83 dB(A)

HSE 81

Postřihová délka 600 mm:	85 dB(A)
Postřihová délka 700 mm:	86 dB(A)
Postřihová délka 700 mm:	86 dB(A)

HSE 71

Postřihová délka 600 mm:	4,2 kg
Postřihová délka 600 mm ¹⁾ :	4,8 kg
Postřihová délka 700 mm:	4,3 kg
Postřihová délka 700 mm ¹⁾ :	4,9 kg

HSE 81

Postřihová délka 500 mm:	4,1 kg
Postřihová délka 600 mm:	4,2 kg
Postřihová délka 700 mm:	4,4 kg
Postřihová délka 700 mm ¹⁾ :	5,0 kg

¹⁾ provedení s připojovacím kabelem o délce 10 m pro Velkou Británii

Akustické a vibrační hodnoty

Ke zjištění akustických a vibračních hodnot se zohledňuje provozní stav nominálních maximálních otáček.

Podrobnější údaje ke splnění "Směrnice pro zaměstnavatele: Vibrace 2002/44/EG" viz www.stihl.com/vib/.

Hladina akustického tlaku L_p podle EN 60745-2-15

HSE 61

Postřihová délka 500 mm:	83 dB(A)
Postřihová délka 600 mm:	83 dB(A)

HSE 71

Postřihová délka 600 mm:	85 dB(A)
Postřihová délka 700 mm:	86 dB(A)

HSE 81

Postřihová délka 600 mm:	85 dB(A)
Postřihová délka 700 mm:	86 dB(A)
Postřihová délka 700 mm:	86 dB(A)

Hladina akustického výkonu L_w podle EN 60745-2-15

HSE 61

Postříhová délka 500 mm: 94 dB(A)

Postříhová délka 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Postříhová délka 600 mm: 96 dB(A)

Postříhová délka 700 mm: 96 dB(A)

HSE 81

Postříhová délka 500 mm: 96 dB(A)

Postříhová délka 600 mm: 97 dB(A)

Postříhová délka 700 mm: 97 dB(A)

Vibrační hodnota a_{hv} podle EN 60745-2-15

HSE 61

Postříhová délka 500 mm:

Rukojet' vlevo: 3,6 m/s²

Rukojet' vpravo: 3,2 m/s²

HSE 61

Postříhová délka 600 mm:

Rukojet' vlevo: 3,6 m/s²

Rukojet' vpravo: 3,2 m/s²

HSE 71

Postříhová délka 600 mm:

Rukojet' vlevo: 3,2 m/s²

Rukojet' vpravo: 2,0 m/s²

HSE 71

Postříhová délka 700 mm:

Rukojet' vlevo: 3,2 m/s²

Rukojet' vpravo: 2,0 m/s²

HSE 81

Postříhová délka 500 mm:

Rukojet' vlevo: 2,9 m/s²

Rukojet' vpravo: 2,0 m/s²

HSE 81

Postříhová délka 600 mm:

Rukojet' vlevo: 3,1 m/s²

Rukojet' vpravo: 2,1 m/s²

HSE 81

Postříhová délka 700 mm:

Rukojet' vlevo: 3,1 m/s²

Rukojet' vpravo: 2,1 m/s²

Pro hladinu akustického tlaku a hladinu akustického výkonu činí faktor K- podle RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); pro hodnotu zrychlení vibrací platí faktor K- podle RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

Uvedené vibrační hodnoty jsou změřeny podle normovaného zkušebního postupu a mohou být použity pro porovnání s jinými elektrickými stroji.

Skutečně vznikající vibrační hodnoty se mohou od uvedených hodnot odchylkovat, závisí to na druhu a způsobu použití.

Uvedené vibrační hodnoty mohou být použity pro první odhad vibrační zátěže.

Skutečná vibrační zátěž musí být odhadnuta. Přitom mohou být zohledněny také doby, ve kterých je stroj vypnutý, a takové doby, ve kterých je stroj sice zapnutý, ale běží bez zátěže.

Opatření k redukci vibrační zátěže za účelem ochrany uživatele viz "Vibrace" v kapitole "Bezpečnostní pokyny a pracovní technika".

REACH

REACH je názvem vyhlášky EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálí.

Informace ke splnění vyhlášky (EG) REACH č. 1907/2006 viz www.stihl.com/reach

Zvláštní příslušenství

- Ochranné brýle
- Rozpouštědlo pryskyřic STIHL
- Převodový tuk STIHL pro motorové zahradní nůžky

Aktuální informace ohledně tohoto a dalšího zvláštního příslušenství lze obdržet u odborného prodejce výrobků STIHL.

Pokyny pro opravu

Uživatelé tohoto stroje smějí provádět pouze takové údržbářské a ošetřovací úkony, které jsou popsány v tomto návodu k použití. Obsáhlější opravy smějí provádět pouze odborní prodejci.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány Technické informace.


Při opravách do stroje montovat pouze firmou STIHL pro daný typ stroje povolené náhradní díly nebo technicky adekvátní díly. Používat pouze vysokokostní náhradní díly. Jinak hrozí eventuální nebezpečí úrazů nebo poškození stroje.

Firma STIHL doporučuje používat originální náhradní díly značky STIHL.

Originální náhradní díly značky STIHL se poznají podle číselného označení náhradních dílů STIHL, podle loga **STIHL** a případně podle znaku **SI**, pro náhradní díly STIHL (na drobných součástkách může být také uveden pouze tento znak).

Likvidace stroje

Při likvidaci dbát na v dané zemi platné předpisy o likvidaci.

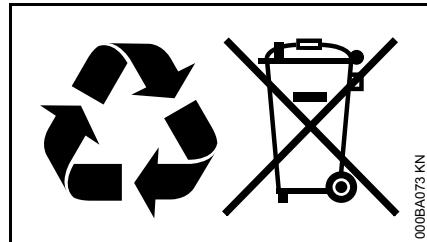

Výrobky STIHL nepatří do domácího odpadu. Výrobek STIHL, akumulátor, příslušenství a obal odevzdat do sběrnny pro recyklaci zohledňující ochranu životního prostředí.

Aktuální informace o likvidaci jsou k dostání u odborného, autorizovaného prodejce výrobků STIHL.

Potvrzení výrobce o konformitě CE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

potvrzuje, že stroj

konstrukce: elektrické
zahradní nůžky

tovární značka: STIHL

typ: HSE 61
HSE 71
HSE 81

sériová identifikace: 4812

odpovídá předpisům směrnic
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG
a 2000/14/EG a byl vyvinut a vyroben ve
shodě s níže uvedenými normami:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-15, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Ke zjištění naměřené a zaručené
hladiny akustického výkonu bylo
postupováno dle směrnice 2000/14/EG,
příloha V, za aplikace normy
ISO 11094.

Naměřená hladina akustického výkonu

HSE 61

řezná délka 500 mm: 94 dB(A)
řezná délka 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

řezná délka 600 mm: 95 dB(A)
řezná délka 700 mm: 95 dB(A)

HSE 81

řezná délka 500 mm: 96 dB(A)
řezná délka 600 mm: 96 dB(A)
řezná délka 700 mm: 96 dB(A)

Zaručená hladina akustického výkonu

HSE 61

řezná délka 500 mm: 96 dB(A)
řezná délka 600 mm: 96 dB(A)

HSE 71

řezná délka 600 mm: 97 dB(A)
řezná délka 700 mm: 97 dB(A)

HSE 81

řezná délka 500 mm: 98 dB(A)
řezná délka 600 mm: 98 dB(A)
řezná délka 700 mm: 98 dB(A)

Technické podklady jsou uloženy u:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Rok výroby stroje a výrobní číslo jsou
uvedeny na stroji.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

V zast.



Thomas Elsner

vedoucí managementu skupin výrobků



Adresy

Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
71307 Waiblingen

Distribuční společnosti STIHL

NĚMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVÝCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČESKÁ REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC – UVÖZ d.o.o.

Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb

Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,
10410 Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKİNALARI DIS
TİCARET A.Ş.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Özel Parsel
34956 Tuzla, İstanbul
Telefon: +90 216 394 00 40
Fax: +90 216 394 00 44

Certifikát o jakosti



Veškeré výrobky firmy STIHL odpovídají nejvyšším nárokům na kvalitu.

Certifikací nezávislou společností se výrobci, firmě STIHL potvrzuje, že veškeré výrobky splňují co se vývoje výrobku, pořízení materiálu, výroby, montáže, dokumentace a záručního a pozáručního servisu týče, přísné požadavky mezinárodní normy ISO 9001 pro systémy managementu kvality.

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické stroje

V této kapitole jsou uvedeny v normě EN 60745 pro rukou vedené, motorem poháněně elektrické stroje a nářadí předformulované, všeobecně platné bezpečnostní pokyny. STIHL je povinzen tyto normové texty vytisknout v doslovném znění.

VAROVÁNÍ

Přečtěte si pozorně všechny bezpečnostní pokyny a návody. Zanedbání a nedodržení bezpečnostních pokynů a návodů mohou způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo další těžké úrazy.

Všechny bezpečnostní pokyny a návody bezpečně uložte pro budoucí další použití.

V bezpečnostních pokynech používaný pojem "elektrický stroj" se vztahuje na ze sítě napájené elektrické stroje (se sítovým kabelem) a na elektrické stroje napájené akumulátorem (bez sítového kabelu).

1) Bezpečnost pracoviště

- Své pracoviště udržujte v čistém stavu a dbejte na správné, dostatečné osvětlení. Nepořádek nebo neosvětlené pracoviště mohou vést k úrazům.
- Nikdy s elektrickým strojem nepracujte v prostředí ohroženém explozemi, ve kterém se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo vznětlivý prach jakéhokoli druhu. Elektrické stroje produkují elektrické jiskry, které by mohly vznětlivý prach či vznětlivé výpary zapálit.
- Během práce s elektrickým strojem nepouštějte děti a jiné osoby do jeho blízkosti. V případě odpoutání pozornosti od stroje by mohlo dojít ke ztrátě vaší kontroly nad strojem.

2) Elektrická bezpečnost

- Připojovací vidlice elektrického stroje musí být vhodná pro síťovou zásuvku. Elektrická vidlice se nikdy nesmí žádným způsobem pozměňovat. Nikdy nepoužívejte žádné adaptérkové vidlice v kombinaci s elektrickými stroji s ochranným uzemněním. Nezměněné elektrické vidlice a vhodné zásuvky snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Vyhnete se tělesným kontaktům s uzemněnými plochami například trubek, topných těles, elektrických sporáků a ledniček. Existuje zde zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem v případě, že je vaše tělo uzemněno.

- Elektrické stroje nikdy nenechávat na dešti či v mokru. Proniknutí vody do elektrického stroje zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nepoužívejte kabel stroje k jiným, než původním účelům, nepoužívejte ho k nošení či zavěšení elektrického stroje nebo k vytažení vidlice z elektrické zásuvky. Kabel se nikdy nesmí dostat do blízkosti zdrojů vysokých teplot, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí stroje. Poškozený či zamotaný kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- V případě, že s elektrickým strojem budete pracovat venku, používejte pouze takový prodlužovací kabel, který je vhodný také pro venkovní práce. Použití prodlužovacího kabelu vhodného pro venkovní práce sniže riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického stroje ve vlhkém prostředí, používejte zásadně vždy ochranný spínač proti nedostatečnému proudu. Použití ochranného spínače proti nedostatečnému proudu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

- a) Při práci buďte pozorní, dbejte na to, co děláte a s elektrickým strojem pracujte vždy s rozmyslem. Nikdy s elektrickým strojem nepracujte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Jakákoliv krátká momentální nepozornost během práce s elektrickým strojem může mít za následek těžké úrazy.
- b) Noste osobní ochranné vybavení a zásadně vždy ochranné brýle. Použití osobního ochranného vybavení, jako např. ochranné protiprašné masky, bezpečnostních bot s hrubou, neklouzavou podrážkou, ochranné přilby nebo ochrany sluchu – podle druhu a použití elektrického stroje – sniže riziko úrazů.
- c) Zabraňte nechtěnému, samovolnému naskočení stroje. Ještě dříve, než připojíte elektrický stroj na síťové napájení a/nebo na akumulátor, než ho zdvihnete nebo hodláte přenést, se bezpodmínečně přesvědčte o tom, že je vypnutý. Pokud máte při přenášení elektrického stroje prst na spínači, nebo stroj připojujete na síťové napájení v zapnutém stavu, tak to může vést k úrazům.
- d) Před zapnutím elektrického stroje vždy zásadně odstraňte náradí k jeho seřizování a/nebo šroubováky. Náradí či klíč, které by se nacházelo/nacházel v jednom z rotujících dílů stroje, by mohlo/mohl vést k úrazům.

- e) Vyhnujte se jakémukoli abnormálnímu držení těla. Zajistěte si pevný postoj a udržujte neustále správnou rovnováhu. Tím můžete elektrický stroj lépe kontrolovat i v neočekávaných situacích.
- f) Noste vhodný oděv. Nikdy nenoste široký, volný oděv ani žádné šperky a ozdoby. Vlasy, oděv a rukavice udržujte ve správné vzdálenosti od pohyblivých částí stroje. Volný oděv, šperky, ozdoby či dlouhé vlasy by se mohly zachytit v pohyblivých částech stroje.
- g) Pokud existuje možnost namontovat na stroj -zařízení pro odsávání a pro jímání prachu, přesvědčte se, že jsou obě namontována a správně použita. Použití zařízení pro odsávání prachu může snížit ohrožení zdraví vlivem prachu.
-
- 4) Jak elektrický stroj používat a zacházet s ním
- a) Stroj nikdy nepřetěžujte. Pro vaši práci používejte elektrický stroj, který je pro ni určen. S vhodným elektrickým strojem pracujete v uvedeném výkonostním pásmu lépe a bezpečněji.
- b) Nikdy nepoužívejte elektrický stroj, jehož spínač je defektní. Elektrický stroj, který se již nedá zapnout či vypnout, je nebezpečný a musí být opraven.
- c) Dříve, než začnete na stroji provádět seřizovací úkony nebo výměnu dílů jeho příslušenství, stejně jako před odložením stroje zásadně vždy bud' vytáhněte vidlice ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor. Toto bezpečnostní opatření zabraňuje jakémukoli nechtěnému naskočení elektrického stroje.
- d) Nepoužívané elektrické stroje skladujte mimo dosah dětí. Nikdy nedovolte používat tento stroj osobám, které nejsou s tímto strojem obeznámeny a které si nepřečetly tyto pokyny a návody. Elektrické stroje jsou nebezpečné v případě, že jsou používány nezkušenými osobami.
- e) Elektrické stroje pečlivě ošetřujte. Vždy kontrolujte, zda pohyblivé díly stroje dokonale fungují a nezadrhávají se, zda jednotlivé součásti nejsou zlomené či prasklé a nebo jinak poškozené tak, že by tím byla negativně ovlivněna funkce daného elektrického stroje. Před zahájením práce nechte poškozené díly stroje opravit. Příčina mnoha úrazů spočívá ve špatné údržbě elektrických strojů.

- f) **Řezné nářadí udržujte v čistém a správně naostřeném stavu.** Pečlivě ošetřovaná řezná nářadí s ostrými břity mají daleko nižší sklon k zaklesnutí a také jejich vedení při práci je snadnější.
- g) **Elektrický stroj, příslušenství a pracovní nástroje atd. používejte patřičně podle těchto pokynů a návodů.** Zásadně přitom zohledněte také pracovní podmínky a k provedení naplánované práce. Použití elektrických strojů k jinému než k předurčenému použití může vést k nebezpečným situacím.

5) Servis

- a) **Elektrický stroj nechávejte opravovat pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze za použití originálních náhradních dílů.** Tím je zajištěno, že bezpečnost elektrického stroje zůstane zachována.

Bezpečnostní pokyny pro zahradní nůžky

- **Zachovávejte patřičný odstup nožů postřihové lišty od každé části těla.** Nikdy se nesnažte při běžících nožích odstraňovat odřezaný materiál nebo k odříznutí určený materiál pevně přidržovat. Zaklesnuté odřezky odstraňovat

zásadně jen za vypnutého stroje.

Krátkce trvající momentální nepozorost při používání zahradních nůžek může vést k těžkým úrazům.

- **Zahradní nůžky držet při přenášení za rukojetí, nože postřihové lišty musejí přitom být vypnuté, bez pohybu.** Při přepravě nebo skladování zahradních nůžek zásadně vždy nasunout ochranný kryt nožů. Pečlivé a opratné zacházení se strojem zabraňuje úrazům způsobeným noži postřihové lišty.
- **Elektrický stroj držte za izolované plochy rukojetí, protože nože postřihové lišty se mohou dostat do styku se skrytými elektrickými kabely nebo s vlastním síťovým kabelem.** Kontakt nožů postřihové lišty s kabelem pod napětím může uvést kovové části stroje také pod napětí a v důsledku toho způsobit úraz elektrickým proudem.
- **Dodržujte zásadně nutnou vzdálenost kabelu od pásmá řezání.** Během práce může dojít k uvíznutí kabelu v kroví, kde nemusí být vidět a nedopatřením může dojít k jeho přeríznutí.

Obsah

K tomuto návodu na obsluhu	47
Bezpečnostné upozornenia a pracovná technika	47
Použitie	52
Elektrické pripojenie náradia	53
Zapnutie náradia	54
Vypnutie náradia	55
Otočná rukoväť	56
Skladovanie náradia	56
Naostrenie rezných nožov	56
Pokyny pre údržbu a ošetrovanie	57
Minimalizovanie opotrebenia a zabránenie škodám	58
Dôležité konštrukčné dielce	59
Technické údaje	60
Zvláštne príslušenstvo	62
Pokyny pre opravy	62
Likvidácia	62
ES Prehlásenie o súlade	63
Certifikácia kvality	63
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie	64

**Vážená zákazníčka, milý zákazník,
ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre
kvalitný produkt firmy STIHL.**

Tento produkt bol vyrobený pomocou moderných výrobných technológií a rozsiahlych opatrení na zaistenie kvality. Snažíme sa urobiť všetko pre to, aby ste s týmto náradím boli spokojní a mohli s ním bez problémov pracovať.

Ak budete mať otázky týkajúce sa náradia, obráťte sa na svojho predajcu alebo priamo na našu distribučnú spoločnosť.

Váš

Dr. Nikolas Stihl

K tomuto návodu na obsluhu

Piktogramy

Všetky piktogramy, ktoré sú umiestnené na náradí, sú v tomto návode na obsluhu vysvetlené.

Označenie textových odsekov

! VAROVANIE

Varovanie pred nebezpečenstvom úrazu a poranenia osôb, ako aj závažnými vecnými škodami.

■ UPOZORNENIE

Varovanie pred poškodením náradia alebo jednotlivých konštrukčných dielcov.

Ďalší technický vývoj

Firma STIHL sa neustále zaoberá ďalším vývojom všetkých strojov a náradí; z tohto dôvodu si musíme vyhradíť právo na zmeny rozsahu dodávok v tvare, technike a vybavení.

Z údajov a vyobrazení v tomto návode na obsluhu sa preto nedajú vyvodzovať žiadne nároky.

Bezpečnostné upozornenia a pracovná technika



Pri práci s týmto motorovým náradím je potrebné dodržiavať zvláštne bezpečnostné opatrenia, pretože rezné nože sú veľmi ostré a pracuje sa s elektrickým prúdom.



Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a bezpečne ho uschovajte na ďalšie použitie. Nedodržiavanie návodu na obsluhu môže byť životu nebezpečné.



Dodržiavajte národné bezpečnostné predpisy, napr. odborových združení, sociálnych pokladníc, úradov na ochranu zdravia pri práci a ostatných.

Ak pracujete s motorovým náradím prvý raz: Nechajte si vysvetliť od predavača alebo iného odborníka, ako sa s ním bezpečne zaobchádza – alebo sa zúčastnite odborného školenia.

Neplnoleté osoby nesmú s motorovým náradím pracovať – s výnimkou mladistvých, starších 16 rokov, ktorí absolvujú praktické vyučovanie pod dohľadom.

Deti, zvieratá a prizerajúce sa osoby sa nesmú zdržiavať v pracovnom okruhu.

Ak sa motorové náradie nepoužíva, odložte ho tak, aby neboli nikto ohrozený. Motorové náradie zaistite proti použitiu nepovolanou osobou.

Používateľ je zodpovedný za úrazy alebo ohrozenia, ktoré spôsobí iným osobám, ako aj za škody na majetku iných osôb.

Motorové náradie odovzdávajte alebo požičiavajte iba takým osobám, ktoré sú s týmto modelom a jeho manipuláciou oboznámené. Nikdy nezabudnite súčasne poskytnúť návod na obsluhu.

Použitie motorového náradia, ktoré vydáva hluk, môže byť časovo obmedzené národnými, ako aj miestnymi, lokálnymi predpismi.

Ten, kto pracuje s motorovým náradím, musí byť oddychnutý, zdravý a v dobrej kondícii.

Ten, kto sa zo zdravotných dôvodov nesmie namáhať, by mal konzultovať s lekárom, či smie pracovať s motorovým náradím.

Po požití alkoholu, liekov znižujúcich reakčnú schopnosť alebo drog sa zakazuje pracovať s motorovým náradím.

Motorové náradie používajte iba na strihanie živých plotov, kríkov, krovia, chrasti a pod.

Použitie motorového náradia na iné účely nie je prípustné a môže viesť k úrazom alebo škodám na motorovom náradí.

Pred všetkými prácam na náradí – vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky – **nebezpečenstvo úrazu!**

Sieťovú zástrčku nevyťahujte zo sieťovej zásuvky tăhaním za prívodný kábel, ale vždy uchopením za siet'ovú zástrčku.

Nevhodné predlžovacie káble môžu byť nebezpečné.

U predlžovacích káblov sa musia dodržiavať najmenšie prierezy jednotlivých vodičov (pozri „Elektrické pripojenie náradia“).

Zástrčka a spojka predlžovacieho kábla musia byť vodotesné alebo položené tak, aby sa nedostali do styku s vodou.

Namontujte iba také rezné nože alebo príslušenstvo, ktoré schválila firma STIHL pre toto motorové náradie, alebo technicky rovnaké diely. V prípade otázok sa obrát'te na špecializovaného obchodníka. Používajte len vysoko kvalitné nástroje alebo príslušenstvo. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazov alebo dôjde k poškodeniu motorového náradia.

Firma STIHL odporúča používanie originálnych nástrojov STIHL a príslušenstva. Tieto sú svojimi vlastnosťami optimálne prispôsobené výrobku a požiadavkám používateľa.

Nevykonávajte na náradí žiadne zmeny – môže tým byť ohrozená bezpečnosť. Za škody na zdraví osôb a vecných hodnotách, ktorých príčinou je používanie neschváleného prídavného náradia, nepreberá firma STIHL žiadnu záruku.

Na čistenie náradia nepoužívajte vysokotlakové čističe. Silný prúd vody môže poškodiť časti náradia.

Náradie sa nesmie ostrekovať vodou.

Ochranný odev a výstroj

Noste predpisový odev a výstroj.



Odev musí byť účelný a nesmie brániť v pohybe. Tesne priliehavý odev – kombinéza, nie pracovný plášť.

Nenoste odevy, ktoré sa môžu zachytiť o drevo, chrast' alebo pohybujúce sa časti náradia. Taktiež nenoste šály, viazánky ani šperky. Dlhé vlasy zviažte a zachyťte (šatkou, čiapkou, prílbou a pod.).



Noste pevnú obuv s drsnou, protišmykovou podrážkou.

Ochranné okuliare, protihlukové ochranné prostriedky



Noste ochranné okuliare a „osobné“ protihlukové ochranné prostriedky – napr. ochranné kapsle do uší.



Noste ochranné okuliare. Odporúča sa používanie „osobných“ protihlukových ochranných prostriedkov – napr. ochranné štuple do uší.




Noste pevné rukavice.

Firma STIHL ponúka bohatý program osobného ochranného vybavenia.

Prenášanie motorového náradia

Motorové náradie vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku – namontujte chránič noža, aj pri preprave na krátke vzdialenosť.

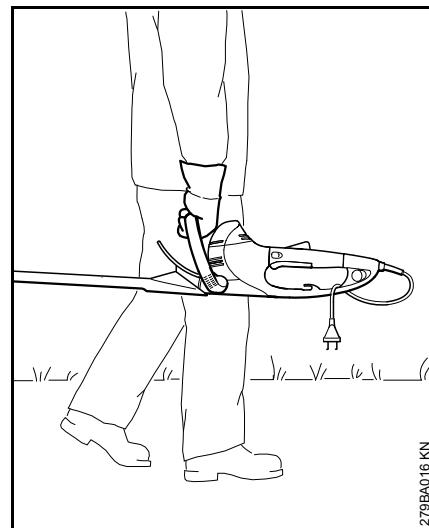

Motorové náradie neste iba za rukoväť – rezné nože smerom dozadu.

V motorových vozidlach: zaistite motorové náradie proti preklopeniu a poškodeniu.

Pred začiatkom práce

Prekontrolujte prevádzkovú bezpečnosť motorového náradia – dbajte na príslušné kapitoly v návode na obsluhu:

- Napätie a frekvencia náradia (pozri typový štítok) musia zodpovedať údajom o napäti a frekvencii siete
- Prekontrolujte prívodný kábel, sietovú zástrčku a predlžovací kábel z hľadiska poškodení. Poškodené káble, spojky a zástrčky alebo predpisom nezodpovedajúce prívodné káble sa nesmú používať
- Zásuvky predlžovacích kálov musia mať ochranu proti striekajúcej vode
- Prívodný kábel položte a označte tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu a aby nikoho neohrozoval – zabráňte nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom:
- Poistka spínacej páčky, spínacia páčka, spínací strmeň a prídavný spínač sa musia pohybovať ľahko – poistka spínacej páčky, spínacia páčka, spínací strmeň a prídavný spínač sa musia po pustení vrátiť do východiskovej polohy
- rezné nože musia byť v bezchybnom stave (čisté, musí byť zaistený ich ľahký chod a nesmú byť deformované), pevné dosadnutie, správna montáž, naostrené a dobre nastriekané rozpušťadlom živíc STIHL (mazací prostriedok)
- skontrolujte ochranu proti porezaniu (ak je k dispozícii) z hľadiska poškodenia

- Nevykonávajte zmeny na ovládacích a bezpečnostných zariadeniach
- Rukoväti musia byť v čistom a suchom stave, neznečistené od oleja a nečistôt – dôležité pre bezpečné vedenie motorového náradia

Motorové náradie sa smie prevádzkovať len v prevádzkovo bezpečnom stave, inak hrozí **nebezpečenstvo úrazu!**


Zabráňte nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom:

- Elektrický kábel zapojte iba do zásuvky nainštalovanej v súlade s predpismi
- Použitý predlžovací kábel musí zodpovedať predpisom pre stanovené použitie
- Izolácia prívodného a predlžovacieho kábla, zástrčka a spojka musia byť v bezchybnom stave

Držanie a vedenie náradia


Motorové náradie obidvomi rukami vždy pevne držte za rukoväti. Rukoväti pevne obomknite palcami.

Praváci

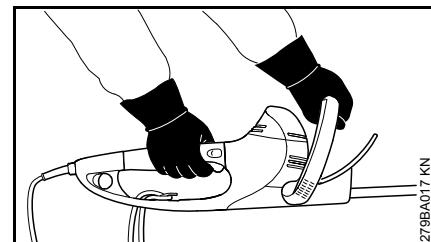

Pravá ruka na ovládacej rukoväti a ľavá ruka na rúrkovej rukoväti.

Ľaváci

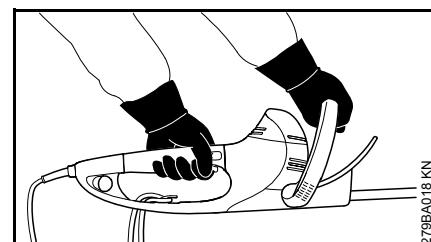

Ľavá ruka na ovládacej rukoväti a pravá ruka na rúrkovej rukoväti.

Zaujmite bezpečný postoj a motorové náradie veďte tak, aby rezné nože boli vždy odvrátené od tela.

Počas práce

Pri hroziacom nebezpečenstve, príp. v núdzových situáciách okamžite náradie vypnite – pustite spínaciu páčku alebo spínací strmeň, resp. spínaciu páčku alebo prídavný spínač.

Zaistite, aby sa v pracovnej oblasti nezdržiaval žiadne ďalšie osoby.

Pozorujte rezné nože – nerežte žiadne živé ploty, za ktoré nevidíte.

Dávajte extrémny pozor pri rezaní vysokých živých plotov, niekoľko môže stáť za nimi – najskôr sa pozrite.



Nepracujte s motorovým náradím v daždi a tiež nie v mokrom alebo veľmi vlhkom prostredí – hnací motor nie je chránený proti vode – **nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a skratu!**

Nenechávajte stáť motorové náradie v daždi.

Náradie je vybavené systémom na rýchle zastavenie nožov – hneď ako sa pustí spínacia páčka alebo spínací strmeň, resp. spínacia páčka alebo prídavný spínač, rezné nože sa okamžite zastavia.

Kontrolujte túto funkciu pravidelne, v krátkych intervaloch. Náradie neprevádzkujte, pokiaľ rezné nože dobiehaj – **nebezpečenstvo poranenia!** Vyhľadajte špecializovaného obchodníka.

Pozor na šmykľavom a vlhkom teréne, snehu, svahoch, nerovnom teréne atď., hrozí **nebezpečenstvo pošmyknutia!**

Odprakte spadnuté vetvy, chrast' a rezaný materiál.

Dávajte pozor na prekážky: pne stromov, korene – **nebezpečenstvo potknutia!**

Práca vo výškach:

- Len na zdvíhacích pracovných plošinách
- Nikdy nepracujte na rebríku alebo stojac na strome
- Nikdy nepracujte na nestabilných miestach

Pri použíti prostriedkov na ochranu slchu je nevyhnutná zvýšená pozornosť a ostražitosť, pretože vnímanie hlukov signalizujúcich nebezpečenstvo (výkriky, signalizácia a pod.) je obmedzené.

Urobte si včas pracovnú prestávku, aby ste predchádzali únavy a vysieniu – **nebezpečenstvo úrazu!**

Pracujte pokojne a s rozvahou – iba pri dobrých svetelných pomeroch a dobrej viditeľnosti. Pracujte opatrné, neohrozujte iné osoby.

Prevodovka je počas prevádzky horúca. Nedotýkajte sa telesa prevodovky – **nebezpečenstvo popálenia!**

Pokiaľ bolo motorové náradie vystavené zatáčeniu, ktoré nezodpovedá stanovenému použitiu (napr. pôsobenie násilia vplyvom nárazu alebo pád), bezpodmienečne pred ďalšou prevádzkou prekontrolujte, či sa náradie nachádza v bezchybnom stave – pozri aj „Pred začiatkom práce“. Najmä prekontrolujte funkčnosť bezpečnostných zariadení. Pokiaľ nie je motorové náradie v prevádzkovo bezpečnom stave, nesmie sa v žiadnom prípade ďalej používať. V prípade pochybností vyhľadajte špecializovaného obchodníka.

Prekontrolujte žívý plot a pracovnú oblasť, aby sa nemohli poškodiť rezné nože:

- odstráňte kamene, kovové a pevné predmety
- Nedovoľte, aby sa medzi rezné nože dostal piesok a kamene, napr. pri práci tesne nad zemou
- V prípade živých plotov s drôteným pletivom nesmie drôt prísť do styku s rezným nožom

Zabráňte kontaktu s prúdovými vedeniami – neprerežte elektrické vedenia – **nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!**



Ak je motor v chode, nedotýkajte sa rezných nožov. Ak sú rezné nože blokované nejakým predmetom, okamžite vypnite motor a vytiahnite sieťovú zástrčku – až potom predmet odstráňte – **nebezpečenstvo poranenia!**

V prípade silne zaprášeného alebo znečisteného živého plota ošetrte rezné nože rozpúšťadlom živíc STIHL – podľa potreby. Tým sa do značnej miery zníži trenie nožov, agresívne pôsobenie rastlinných štiav a usadzovanie čiastočiek nečistoty.

Počas práce zvýšený prach môže byť zdraviu škodlivý. Pri tvorbe prachu používajte protiprachovú ochranu.



Pri poškodení prívodného kábla okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku, hrozí **nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!**

Sieťovú zástrčku nevyťahujte zo sieťovej zásuvky tahaním za prívodný kábel, ale vždy uchopením za sieťovú zástrčku.

Prívodný kábel chráňte pred poškodením prejazdom vozidiel, stláčaním, tahaním a pod.

Prívodný a predĺžovací kábel položte odborne:

- Nenechajte ich odierať na hranách, špicatých alebo ostrých predmetoch
- Nestláčajte ich vo dverových alebo okenných škárah
- Pri prekrútených kábloch vytiahnite sieťovú zástrčku a káble rozmotajte
- Bezpodmienečne zabráňte kontaktu s rezným nástrojom
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru vplyvom prehriatia, kálové bubny vždy úplne rozmotajte

Pred opustením náradia: Vypnite motorové náradie – vytiahnite sieťovú zástrčku

Rezné nože kontrolujte pravidelne, v krátkych intervaloch a okamžite pri zretných zmenach:

- Vypnite motorové náradie, vyčkajte, až rezné nože zastanú, vytiahnite sieťovú zástrčku
- Skontrolujte stav a pevné usadenie nástroja, všímajte si trhliny
- Zohľadnite stav ostria

Pre výmenu rezných nožov vypnite motorové náradie a vytiahnite sieťovú zástrčku. Vplyvom neúmyselného rozbehu motora hrozí **nebezpečenstvo poranenia!**

Udržiavajte motor stále voľný od chrasti, triesok, lístia a nadmerného množstva mazacích prostriedkov – **nebezpečenstvo požiaru!**

Po ukončení práce

Očistite motorové náradie od prachu a nečistôt – nepoužívajte prostriedky na rozpúšťanie tukov.

Rezné nože postrekajte rozpúšťadlom živíc STIHL – motor ešte raz nakrátko spustite, aby sa sprej rovnomerne rozdelil.

Vibrácie

Dlhšia doba používania náradia môže viesť k zhoršeniu krvného obehu rúk v dôsledku vibrácií („choroba bielych prstov“).

Všeobecne platnú prípustnú dobu používania nie je možné stanoviť, pretože tú môže ovplyvňovať množstvo rôznych faktorov.

Doba používania sa predĺži zásluhou:

- ochrany rúk (teplé rukavice)
- prestávok

Doba používania sa skráti zásluhou:

- zvláštej osobnej náchylnosti na zhoršené prekrvenie (príznak: často studené prsty, svrbenie)
- nízkych vonkajších teplôt
- sily uchopenia (pevnejšie držanie bráni prekrveniu)

Pri pravidelnom a dlhodobom používaní náradia a v prípade opakovania príslušných symptómov (napr. svrbenie prstov), sa odporúča podrobniť sa lekárskemu vyšetreniu.

Údržba a opravy

Pred všetkými prácami na náradí vždy náradie vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku. Vplyvom neúmyselného rozbehu motora – **nebezpečenstvo poranenia!**

Vykonávajte na motorovom náradí pravidelnú údržbu. Vykonávajte iba tie údržbárske práce a opravy, ktoré sú popísané v návode na obsluhu. Všetky ostatné práce nechajte vykonať špecializovanému obchodníkovi.

Firma STIHL odporúča vykonávanie údržbárskych prác a opráv len u špecializovaného obchodníka STIHL. Špecializovaným obchodníkom STIHL sú pravidelne ponúkané školenia a odovzdávané technické informácie k dispozícii.

Používajte len vysoko hodnotné náhradné diely. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo úrazu alebo

poškodenie náradia. V prípade dotazov sa obráťte na špecializovaného obchodníka.

Firma STIHL odporúča používanie originálnych náhradných dielov STIHL. Tieto sú svojimi vlastnosťami optimálne prispôsobené náradiu a požiadavkám užívateľa.

Nevykonávajte na motorom náradí žiadne zmeny – môže tým byť ohrozená bezpečnosť – **nebezpečenstvo úrazu!**

Pravidelne prekontrolujte prívodný kábel a sieťovú zástrčku z hladiska bezchybnnej izolácie a starnutia (krehkosť).

Elektrické konštrukčné dielce ako napr. prívodný kábel smú opravovať alebo vymieňať za nový výhradne kvalifikovaní elektrikári.

Umelohmotné diely vyčistite handrou. Ostré čistiace prostriedky môžu umelú hmotu poškodiť.

Náradie sa nesmie ostrekovať vodou.

Skontrolujte upevňovacie skrutky na ochranných zariadeniach a pevné usadenie kosiaceho nástroja a v prípade potreby dotiahnite.

V prípade potreby vyčistite štrbinu chladiaceho vzduchu v kryte motoru.

Náradie bezpečne uschovajte na suchom mieste.

Použitie

Obdobie strihania

Pri strihaní živých plotov dodržiavajte predpisy platné v danej krajine, príp. predpisy na úrovni obcí.

Nepoužívajte nožnice počas bežne platnej doby kľudu.

Príprava

Hrubé vetvičky a haluze najprv odstráňte pomocou nožíc na pne alebo motorovej pily.

Postup pri strihaní

Najprv ostrihajte obidve bočné strany živého plota, nakoniec vrchnú plochu.

Ak je potrebné silné odrezávanie, pracujte postupne v niekoľkých pracovných krokoch.

Otočná rukoväť


Pre optimalizáciu pracovného držania tela sú nožnice na živé ploty vybavené otočnou rukoväťou, pozri „Otočná rukoväť“.

Likvidácia

Rezaný materiál nevyhadzujte do domového odpadu – rezaný materiál sa môže kompostovať.

Pracovná technika


Zvislý strih

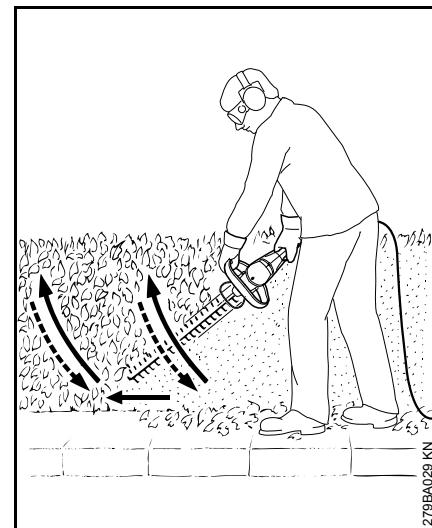

Pri strihaní vedeť nožnice na živý plot oblúkmi zdola nahor – znížte polohu a postupujte ďalej – a nožnice na živý plot znova vedeť oblúkmi smerom hore.


Práca nad hlavou je únavná a mala by sa z dôvodov bezpečnosti pri práci vykonávať len krátky čas.

Vodorovný strih

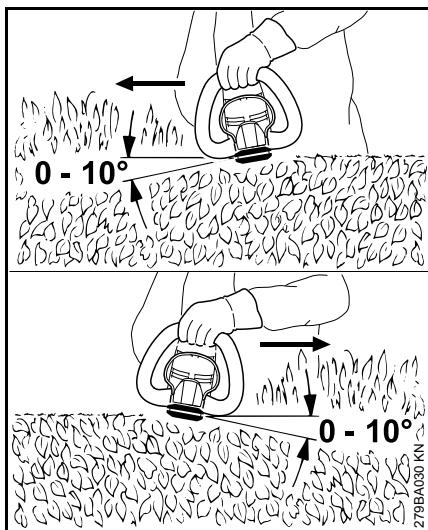


Nasadťte rezné nože pod uhlom 0° až 10° – ale veďte ich vodorovne, pri tom použite obidve strany nožov.

Nožnicami na živé ploty pohybujte smerom k okraju živého plota po kosákovitej krvke, tak aby odstrhanuté vetvičky padali na zem.

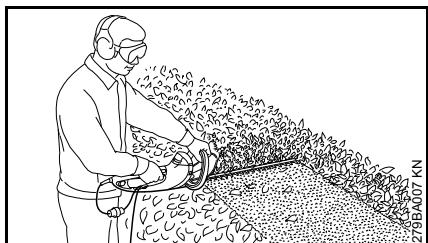

Pri širokých živých plotoch postupujte vo viacerých pracovných krokoch – jedna ruka na spínacom strmeni – druhá ruka na ovládacej rukoväti.

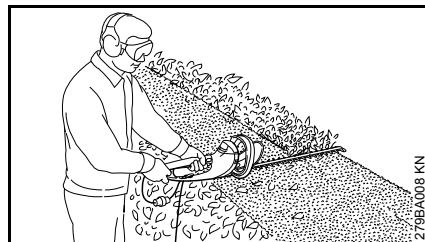

Na predĺženie akčného ráduisu – jedna ruka na ovládacej rukoväti – druhá ruka na prídavnom spínači na konci ovládacej rukoväti.

Elektrické pripojenie náradia

Napätie a frekvencia náradia (pozri typový štítok) musia zodpovedať údajom o napätií a frekvencii sietovej prípojky.


Najmenšie zabezpečenie sietovej prípojky musí byť vyhotovené zhodne s veličinou zadanou v Technických údajoch – pozri „Technické údaje“.

Náradie sa musí k napájaciemu napätiu pripájať cez prúdový chránič pre chybový prúd, ktorý prívod elektrického prúdu preruší, ak diferenčný prúd do uzemnenia prekročí 30 mA.

Sieťová prípojka musí zodpovedať IEC 60364, ako aj predpisom platným v danej krajine.


Predlžovací kábel musí mať, v závislosti od sieťového napätiia a dĺžky kábla, uvedený najmenší prierez.

Dĺžka kábla	Najmenší prierez
220 V – 240 V:	
do 20 m	1,5 mm ²
20 m až 50 m	2,5 mm ²
100 V – 127 V:	
do 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m až 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

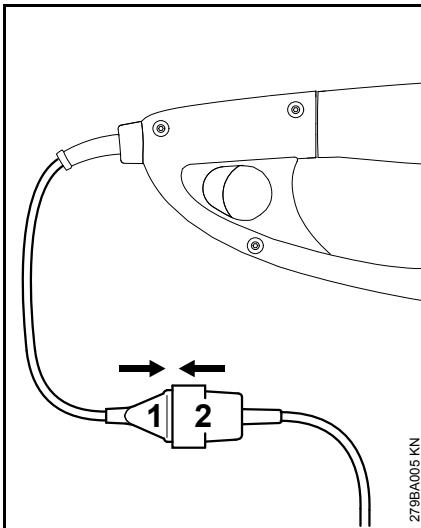

- Zastrčte sietovú zástrčku (1) do spojky (2) predĺžovacieho kábla


Odľahčenie ľahu

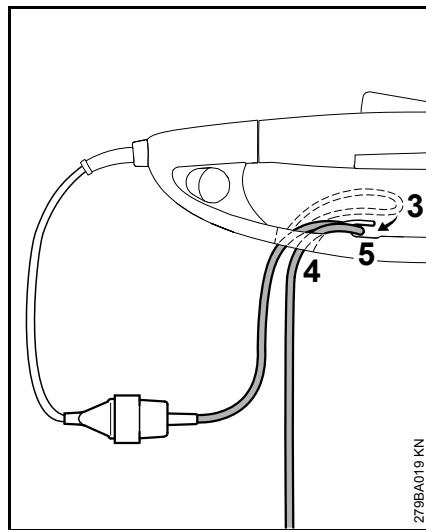

- Vytvorte s predĺžovacím káblom slučku (3)
- Slučku (3) pretiahnite otvorom (4)
- Slučku (3) zaveste na háčik (5) a pevne utiahnite
- Sietovú zástrčku predĺžovacieho kábla zastrčte do predpisovo nainštalovanej zásuvky

Zapnutie náradia


- Zaujmite bezpečný a pevný postoj
- Stojte rovno – náradie držte uvoľnené
- Rezný nástroj sa nesmie dotýkať žiadnych predmetov, a ani zeme
- Uchopte náradie obidvoma rukami – jedna ruka na ovládacej rukoväti – druhá ruka na rúrkovej rukoväti

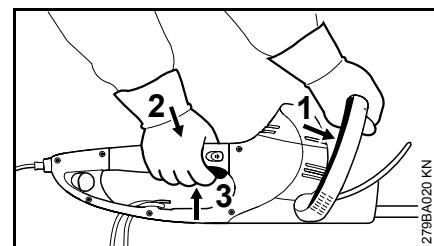

- Spínací strmeň (1) tlačte proti rúrkovej rukoväti a držte
- Stlačte postupne pojstku spínacej páčky (2) a spínaciu páčku (3) a držte ich

Náradie je vybavené obojručným spínaním, t. zn., že je možné ho uviesť do prevádzky, len ak sú súčasne stlačené spínací strmeň (1) a spínacia páčka (3).


Na predĺženie akčného ráduisu

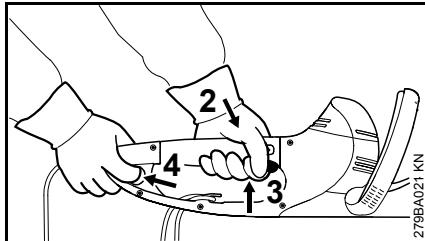

- Uchopte náradie obidvoma rukami – jedna ruka na ovládacej rukoväti – druhá ruka na prídavnom spínači na konci ovládacej rukoväti
- Prídavný spínač (4) stlačte a držte
- Stlačte postupne poistku spínacej páčky (2) a spínaciu páčku (3) a držte ich


Náradie je vybavené obojručným spínaním, t. z. n., že je možné ho uviesť do prevádzky, len ak sú súčasne stlačené prídavný spínač (4) a spínacia páčka (3).

Vypnutie náradia

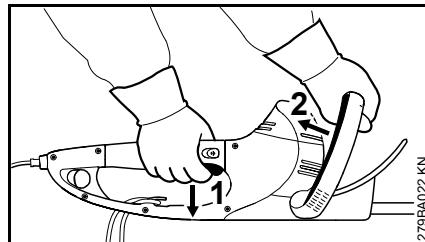


- Pustite spínaciu páčku (1) a spínací strmeň (2)

Prevádzka s predĺženým akčným rádiusom:

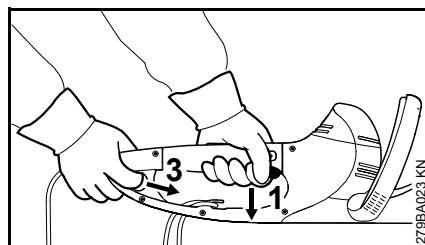


- Pustite spínaciu páčku (1) a prídavný spínač (3)

HSE 61, 71

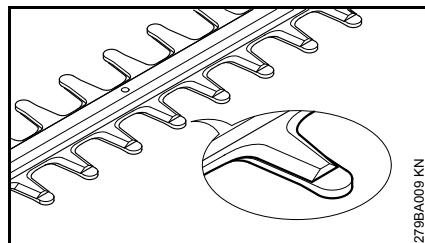

V kľudovom stave sú nože zakryté hrebeňom.

HSE 81

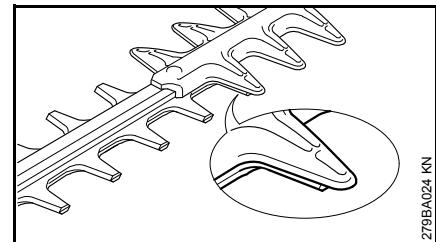


V kľudovom stave sú nože čiastočne zakryté ochranou proti porezaniu.

Ďalšie upozornenia

- Pri dlhších prestávkach – vytiahnite sieťovú zástrčku
- Ak sa náradie ďalej nepoužíva, odložte ho tak, aby nebol nikto ohrozený
- Zaistite náradie proti použitiu nepovolanou osobou

Otočná rukoväť

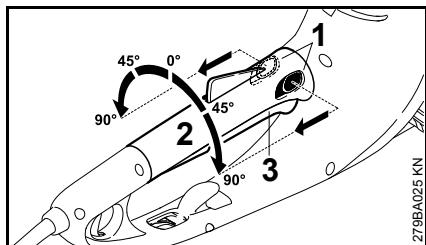

- Obidve páčky (1) na prestavenie rukoväti posuňte v smere šípky a držte
- Rukoväť (2) natočte do želanej polohy
- Obidve páčky (1) na prestavenie rukoväti pustite a nechajte rukoväť zaskočiť

Ak je spínacia páčka (3) stlačená, nie je možné rukoväťou (2) otáčať.

Skladovanie náradia

Pri prevádzkových prestávkach dlhších ako cca 3 mesiace

- Vyčistite rezné nože, skontrolujte stav a nastrieckajte rozpúšťadlom živíc STIHL
- Namontujte chránič nožov
- Náradie dôkladne vyčistite, predovšetkým štrbinu chladiaceho vzduchu
- Náradie uschovajte na suchom a bezpečnom mieste, chránič noža môžete namontovať na stenu. Chráňte proti neoprávnenému použitiu (napr. deťmi)

Naostrenie rezných nožov

Ak sa rezný výkon znižuje, nože zle režú, konáre sa často nožnicami zovrú: Naostrite rezné nože.

Naostrenie by mal vykonať brúsnym prístrojom špecializovaný obchodník. STIHL odporúča špecializovaného obchodníka STIHL.

Ináč použite plochý ostriaci pilník. Ostriaci pilník vedťte k úrovni noža v predpísanom uhle (pozri „Technické údaje“)

- Ostrite len reznú hranu – nepilujte ani tupé presahy rezného noža, ani ochranu proti porezaniu (pozri „Dôležité konštrukčné dielce“)
- Ostrite vždy smerom k reznej hrane
- Pilník smie zaberáť iba pri pohybe vpred – pri spätnom pohybe ho nadvihnite
- Ostriny na reznom noži odstráňte osličkou
- Uberajte len málo materiálu
- Po naostrení – odstráňte prach z pilníka alebo osličky a rezný nôž postrieckajte rozpúšťadlom živíc STIHL



UPOZORNENIE

Nepracujte s tupými alebo poškodenými reznými nožmi – viedie to k vysokému zaťaženiu náradia a neuspokojujúcemu výsledku strihania.

Pokyny pre údržbu a ošetrovanie

Údaje sa vzťahujú na normálne podmienky nasadenia. V stážených pracovných podmienkach (vysoká prăšnosť apod.) a v prípade dlhšej dennej pracovnej doby sa musia uvedené intervale príslušným spôsobom skratiť.

		pred začiatkom práce	po skončení práce popri. denne	tyždenne	mesačne	ročne	v prípade poruchy	v prípade poškodenia	podľa potreby
Kompletné náradie	vizuálna kontrola	X							
	vyčistiť		X						
Obojručné spínanie	Kontrolujte funkciu – po pustení spínacej páčky alebo spínacieho strmeňa resp. spínacej páčky alebo prídavného spínača sa nože musia už po krátkej dobe zastaviť	X							
Nasávací otvor chladiaceho vzduchu	vizuálna kontrola		X						
	vyčistiť								X
Rezné nože	vizuálna kontrola	X							
	vyčistiť ⁽²⁾		X						
	naostríť ⁽¹⁾⁽²⁾								X
	vymeniť špecializovaným obchodníkom ⁽¹⁾						X		
Prevodovka a ojnica	po každých 50 prevádzkových hodinách skontrolovať prostredníctvom špecializovaného obchodníka ⁽¹⁾								
	prevodový mazací tuk STIHL doplniť prostredníctvom špecializovaného obchodníka ⁽¹⁾								X
Uhlíkové kefy	po každých 100 prevádzkových hodinách skontrolovať prostredníctvom špecializovaného obchodníka ⁽¹⁾								
	vymeniť špecializovaným obchodníkom ⁽¹⁾								X
Prístupné skrutky a matice	dotiahnuť								X
Bezpečnostná nálepka	vymeniť							X	

¹⁾ Firma STIHL odporúča špecializovaného obchodníka STIHL

²⁾ Nakoniec nastrieckať rozpúšťadlom živíc STIHL

Minimalizovanie opotrebenia a zabránenie škodám

Dodržiavanie údajov v tomto návode na obsluhu zabraňuje nadmernému opotrebeniu a poškodeniu náradia.

Náradie je potrebné používať, udržiavať a skladovať starostlivo podľa popisu v tomto návode na obsluhu.

Za všetky škody spôsobené nerešpektovaním bezpečnostných, obslužných a údržbárskych pokynov, je zodpovedný sám používateľ. Toto platí najmä pre:

- zmeny na výrobku, neschválené firmou STIHL
- použitie nástrojov alebo príslušenstva neschválených, nevhodných pre toto náradie alebo menej hodnotnej kvality
- použitie náradia nezodpovedajúce stanovenému použitiu
- nasadenie náradia pri športových alebo súťažných podujatiach
- následné škody spôsobené ďalším použitím náradia s chybami konštrukčnými dielcami

Údržbárske práce

Všetky práce uvedené v kapitole „Pokyny pre údržbu a ošetrovanie“ sa musia vykonávať pravidelne. Ak nie je možné údržbárske práce vykonať samotným používateľom, je potrebné touto prácou poveriť špecializovaného obchodníka.

Firma STIHL odporúča nechat vykonávať údržbárske práce a opravy len u špecializovaných obchodníkov STIHL. Špecializovaným obchodníkom STIHL sú pravidelne ponúkané školenia a odovzdávané technické informácie k dispozícii.

Pri opomerení alebo neodbornom vykonaní týchto prác môže dôjsť ku škodám, za ktoré je zodpovedný sám používateľ. K tým patria medzi iným:


- škody na elektromotore spôsobené neskoro alebo nedostatočne vykonanou údržbou (napr. nedostatočné čistenie vedenia chladiaceho vzduchu)
- škody spôsobené chybnou elektrickou prípojkou (napäťie, nedostatočne dimenzované vedenia)
- korózia a iné následné škody spôsobené nesprávnym skladovaním
- škody na náradí, vzniknuté vplyvom použitia náhradných dielov s menej hodnotnou kvalitou

Diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu

Niekteré diely náradia podliehajú aj pri stanovenom použití normálnemu opotrebeniu a podľa typu a doby užívania sa musia včas vymeniť. K nim patria o. i.:

- Rezné nože

Dôležité konštrukčné dielce

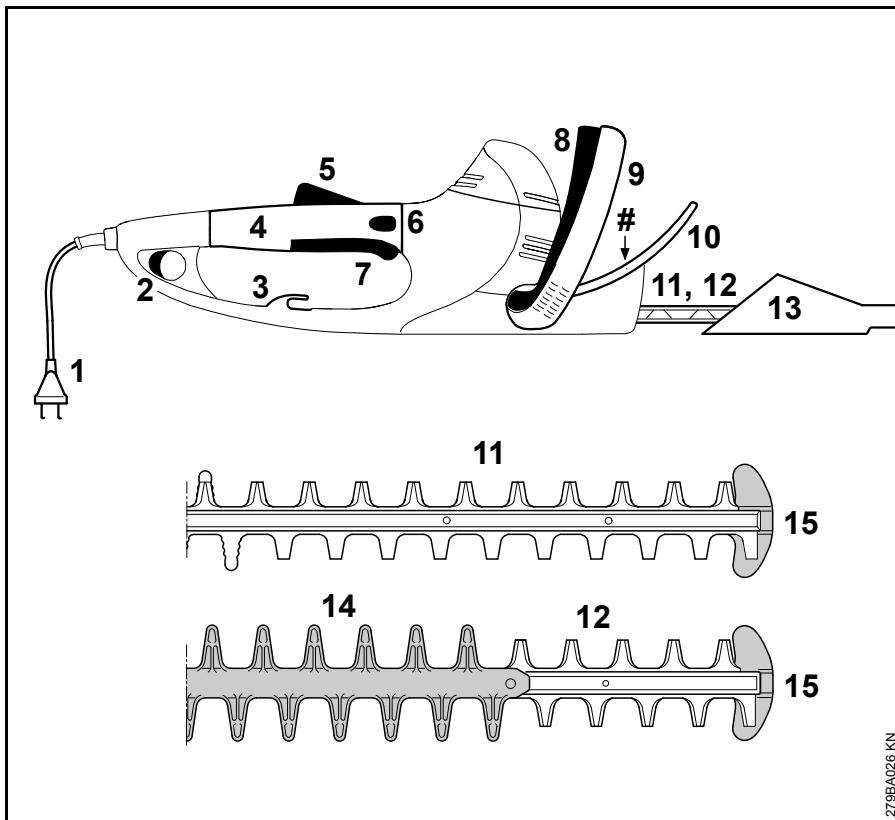

- 1 Prívodný kábel
- 2 Pridavný spínač
- 3 Odľahčenie ľahu
- 4 Ovládacia rukoväť s otočnou rukoväťou
- 5 Poistka spínacej páčky
- 6 Blokovanie rukoväti
- 7 Spínacia páčka
- 8 Spínací strmeň
- 9 Rúrková rukoväť
- 10 Ochrana ruky
- 11 Rezné nože HSE 61, 71 (pozri „Technické údaje“)
- 12 Rezné nože HSE 81 (pozri „Technické údaje“)
- 13 Chránič nožov
- 14 Ochrana proti porezaniu (len HSE 81)
- 15 Chránič vedenia
- # Číslo stroja

279BA026 KN

Technické údaje

Motor

HSE 61

Menovité napätie:	230 - 240 V
Menovitý prúd:	2,1 A
Frekvencia:	50 Hz
Príkon:	500 W
Poistka:	min. 10 A
Trieda krytia:	II,

HSE 71

Menovité napätie:	230 - 240 V
Menovitý prúd:	2,6 A
Frekvencia:	50 Hz
Príkon:	600 W
Poistka:	min. 10 A
Trieda krytia:	II,

HSE 81

Menovité napätie:	230 - 240 V
Menovitý prúd:	2,8 A
Frekvencia:	50 Hz
Príkon:	650 W
Poistka:	min. 10 A
Trieda krytia:	II,

Rezné nože

HSE 61

Uhol ostria k úrovni noža:	34°
Zubová medzera:	29 mm
Počet zdvihov:	3200 1/min
Dĺžka noža:	500 mm, 600 mm

HSE 71

Uhol ostria k úrovni noža:	28°
Zubová medzera:	36 mm
Počet zdvihov:	2800 1/min
Dĺžka noža:	600 mm, 700 mm

HSE 81

Uhol ostria k úrovni noža:	45°
Zubová medzera:	36 mm
Počet zdvihov:	2800 1/min
Dĺžka noža:	500 mm, 600 mm, 700 mm

Hmotnosť

HSE 61

Dĺžka noža 500 mm:	4,0 kg
Dĺžka noža 500 mm ¹⁾ :	4,6 kg
Dĺžka noža 600 mm:	4,2 kg

HSE 71

Dĺžka noža 600 mm:	4,2 kg
Dĺžka noža 600 mm ¹⁾ :	4,8 kg
Dĺžka noža 700 mm:	4,3 kg
Dĺžka noža 700 mm ¹⁾ :	4,9 kg

HSE 81

Dĺžka noža 500 mm:	4,1 kg
Dĺžka noža 600 mm:	4,2 kg
Dĺžka noža 700 mm:	4,4 kg
Dĺžka noža 700 mm ¹⁾ :	5,0 kg

¹⁾ Vyhotovenie s prívodným káblom 10 m pre Veľkú Britániu

Hodnoty hluku a vibrácií

Na zistenie hodnôt hluku a vibrácií je zohľadnený prevádzkový režim nominálneho maximálneho počtu otáčok.

Ďalšie údaje na splnenie Línie zamestnávateľov Vibrácie 2002/44/ES pozri www.stihl.com/vib

Hladina akustického tlaku L_p podľa EN 60745-2-15

HSE 61

Dĺžka noža 500 mm:	83 dB(A)
Dĺžka noža 600 mm:	83 dB(A)

HSE 71

Dĺžka noža 600 mm:	85 dB(A)
Dĺžka noža 700 mm:	85 dB(A)

HSE 81

Dĺžka noža 500 mm:	85 dB(A)
Dĺžka noža 600 mm:	86 dB(A)
Dĺžka noža 700 mm:	86 dB(A)

**Hladina akustického výkonu L_w podľa
EN 60745-2-15**

HSE 61

Dĺžka noža 500 mm: 94 dB(A)
Dĺžka noža 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Dĺžka noža 600 mm: 96 dB(A)
Dĺžka noža 700 mm: 96 dB(A)

HSE 81

Dĺžka noža 500 mm: 96 dB(A)
Dĺžka noža 600 mm: 97 dB(A)
Dĺžka noža 700 mm: 97 dB(A)

**Hodnota vibrácií a_{hv} podľa
EN 60745-2-15**

HSE 61

Dĺžka noža 500 mm:
Ľavá rukoväť: 3,6 m/s²
Pravá rukoväť: 3,2 m/s²

HSE 61

Dĺžka noža 600 mm:
Ľavá rukoväť: 3,6 m/s²
Pravá rukoväť: 3,2 m/s²

HSE 71

Dĺžka noža 600 mm:
Ľavá rukoväť: 3,2 m/s²
Pravá rukoväť: 2,0 m/s²

HSE 71

Dĺžka noža 700 mm:
Ľavá rukoväť: 3,2 m/s²
Pravá rukoväť: 2,0 m/s²

HSE 81

Dĺžka noža 500 mm:
Ľavá rukoväť: 2,9 m/s²
Pravá rukoväť: 2,0 m/s²

HSE 81

Dĺžka noža 600 mm:
Ľavá rukoväť: 3,1 m/s²
Pravá rukoväť: 2,1 m/s²

HSE 81

Dĺžka noža 700 mm:
Ľavá rukoväť: 3,1 m/s²
Pravá rukoväť: 2,1 m/s²

Pre hladinu akustického tlaku a hladinu akustického výkonu je hodnota K-podľa RL 2006/42/ES = 2,5 dB(A); pre hodnotu vibrácií je hodnota K-podľa RL 2006/42/ES = 2,0 m/s².

Uvedené hodnoty vibrácií boli namerané podľa normovanej skúšobnej metódy a je možné ich použiť na porovnanie elektrických náradí.

Skutočne jestvujúce hodnoty vibrácií sa môžu od uvedených hodnôt v závislosti na spôsobu použitia odchyľovať.

Uvedené hodnoty vibrácií sa môžu použiť na prvé odhadnutie vibračného zaťaženia.

Skutočné vibračné zaťaženie sa musí odhadnúť. Pri tom sa môžu zohľadniť aj doby, v ktorých je elektrické zariadenie vypnuté a doby, v ktorých je súčasť zapnuté, ale beží bez zaťaženia.

Dbajte na opatrenia na zníženie vibračného zaťaženia pre ochranu používateľa, pozri odsek „Vibrácie“ v kapitole „Bezpečnostné upozornenia a pracovná technika“.

REACH

REACH označuje nariadenie ES pre registráciu, hodnotenie a autorizáciu chemikálií.

Informácie na splnenie Nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 pozri www.stihl.com/reach

Zvláštne príslušenstvo

- Ochranné okuliare
- Rozpúšťadlo živíc STIHL
- Prevodový mazací tuk STIHL pre nožnice na živé ploty

Aktuálne informácie k tomuto a ďalšiemu zvláštному príslušenstvu obdržíte u špecializovaného obchodníka firmy STIHL.

Pokyny pre opravy

Používateľia tohto náradia smú vykonávať iba tie údržbárske a ošetrovacie práce, ktoré sú popísané v tomto návode na obsluhu. Ďaľšie opravy smú vykonávať iba špecializovaní obchodníci.

Firma STIHL odporúča vykonávanie údržbárskych prác a opráv len u špecializovaného obchodníka STIHL. Špecializovaným obchodníkom STIHL sú pravidelne ponúkané školenia a odovzdávané technické informácie k dispozícii.


Pri opravách vmontujte iba také náhradné diely, ktoré schválila firma STIHL pre toto náradie alebo technicky rovnaké diely. Používajte len vysoko hodnotné náhradné diely. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenie náradia.

Firma STIHL odporúča používanie originálnych náhradných dielov STIHL.

Originálne náhradné diely STIHL sa dajú rozoznať podľa čísla náhradných dielov STIHL, podľa nápisu **STIHL®** a eventuálne podľa značky náhradných dielov STIHL  (na drobných súčiastkach môže byť uvedená iba táto značka).

Likvidácia

Pri likvidácii dodržiavajte predpisy o likvidácii platné v danej krajine.

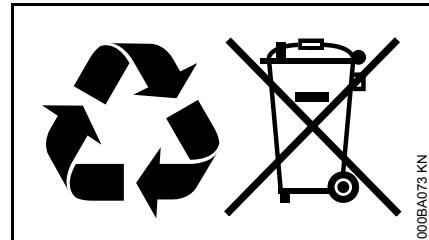

Výrobky STIHL nepatria do domového odpadu. Výrobok STIHL, akumulátor, príslušenstvo a obal odovzdajte na ekologickú recykláciu.

Aktuálne informácie o likvidácii dostanete u špecializovaného obchodníka STIHL.

ES Prehlásenie o súlade

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

potvrdzuje, že

Druh výrobku: Elektrické
nožnice na živé
ploty

Firemná značka: STIHL
Typ: HSE 61
HSE 71
HSE 81

Sériové ident. číslo: 4812

zodpovedá predpisom pre uplatňovanie
smerníc 2011/65/EÚ, 2006/42/ES,
2004/108/ES a 2000/14/ES a výrobok
bol vyvinutý a vyrobený v súlade s
nasledujúcimi normami:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-15, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Pri zisťovaní nameranej a zaručenej
hladiny akustického výkonu sa
postupovalo podľa Smernice
2000/14/ES, Dodatok V, s použitím
normy ISO 11094.

Nameraná hladina akustického výkonu

HSE 61

Dĺžka noža 500 mm: 94 dB(A)
Dĺžka noža 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Dĺžka noža 600 mm: 95 dB(A)
Dĺžka noža 700 mm: 95 dB(A)

HSE 81

Dĺžka noža 500 mm: 96 dB(A)
Dĺžka noža 600 mm: 96 dB(A)
Dĺžka noža 700 mm: 96 dB(A)

Zaručená hladina akustického výkonu

HSE 61

Dĺžka noža 500 mm: 96 dB(A)
Dĺžka noža 600 mm: 96 dB(A)

HSE 71

Dĺžka noža 600 mm: 97 dB(A)
Dĺžka noža 700 mm: 97 dB(A)

HSE 81

Dĺžka noža 500 mm: 98 dB(A)
Dĺžka noža 600 mm: 98 dB(A)
Dĺžka noža 700 mm: 98 dB(A)

Uschovanie technických podkladov:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Rok výroby a číslo stroja sú uvedené na
náradí.

Waiblingen 1. 8. 2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
v zastúpení

Thomas Elsner

Vedúci manažmentu výrobkových
skupín



Certifikácia kvality



000BA025 LÁ

Všetky výrobky firmy STIHL
zodpovedajú najvyšším požiadavkám
kvality.

Certifikáciou, vykonanou
prostredníctvom nezávislej spoločnosti,
sa výrobcovi, firme STIHL, potvrdzuje,
že všetky výrobky spĺňajú z hľadiska
vývoja výrobku, nákupu materiálov,
výroby, montáže, dokumentácie a
servisnej služby, prísné požiadavky
medzinárodnej normy ISO 9001 pre
systémy riadenia kvality.

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie

Táto kapitola reprodukuje predformulované, všeobecne bezpečnostné ustanovenia, ktoré sú uvedené v norme EN 60745 pre ručne vedené motorové elektrické náradie. Firma STIHL je povinná, tieto texty noriem doslovne vytlačiť.

VAROVANIE

Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a predpisy. Zanedbanie dodržiavania bezpečnostných pokynov a predpisov môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ľažké poranenia.

Všetky bezpečnostné pokyny a predpisy uschovajte na budúce použitie.

Pojem „Elektrické náradie“ používaný v bezpečnostných pokynoch sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (so sieťovým káblom) a na elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez sieťového kábla).

1) Bezpečnosť na pracovisku

- a) Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené. Neporiadok alebo neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok úrazy.
- b) Nepracujte s týmto elektrickým náradím v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapálit.
- c) Nedovoľte deťom a iným osobám, aby sa počas používania elektrického náradia zdržiaval v blízkosti pracoviska. Pri odpútaní pozornosti môžete stratíť kontrolu nad náradím.

2) Elektrická bezpečnosť

- a) Zástrčka prívodného kábla elektrického náradia musí byť vhodná pre použitú zásuvku. Zástrčka sa v žiadnom prípade nesmie nijako meniť. Spoločne s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znížujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Keby by bolo vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.

- c) Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlhkosti. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- d) Nepoužívajte kábel mimo určeného účelu na nosenie elektrického náradia ani na jeho zavesenie, ani nevyťahujte zástrčku zo zásuvky tahaním za kábel. Zabezpečte, aby sa kábel nedostal do blízkosti horúceho telesa ani do kontaktu s olejom, ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa súčiastkami náradia. Poškodené alebo zauzlené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- e) Keď pracujete s elektrickým náradím vonku, používajte len také predĺžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajšom prostredí. Použitie predĺžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f) Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič pre chybový prúd. Použitie prúdového chrániča pre chybový prúd znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3) Bezpečnosť osôb

- a) Buďte ostražité, sústredte sa na to, čo robíte a k práci s elektrickým náradím pristupujte s rozumom. Nepracujte s elektrickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavení, alebo

- keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní elektrického náradia za následok vážne poranenia.
- b) Noste osobné ochranné vybavenie a používajte vždy ochranné okuliare.** Nosenie osobného ochranného vybavenia, ako je ochranná dýchacia maska, protišmyková bezpečnostná pracovná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu elektrického náradia a spôsobu jeho použitia, znižujú riziko poranenia.
- c) Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu do prevádzky.** Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním elektrického náradia sa **vždy presvedčte, či je elektrické náradie vypnuté.** Ak budete mať pri prenášaní elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok úraz.
- d) Skôr ako elektrické náradie zapnete, odstráňte z neho nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky.** Nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti náradia, môže spôsobiť poranenia.
- e) Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela.** Zabezpečte si pevný postoj a neprestajne udržiavajte rovnováhu. Taktô budete môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
- f) Pri práci nosťe vhodný odev.** Nenosť široké odevy a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby sa vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa dielmi.
- g) Ak sa dá namontovať odsávacie zariadenie a -zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne používané.** Používanie odsávacieho zariadenia môže znížiť riziko ohrozenia zdravia prachom.
- 4) Používanie elektrického náradia a manipulácia s ním**
- a) Náradie nepreťažujte.** Používajte také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce. Pomocou vhodného elektrického náradia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.
- b) Nepoužívajte nikdy také elektrické náradie, ktoré má chybný vypínač.** Elektrické náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
- c) Skôr ako začnete náradie nastavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr ako náradie odložíte, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky a/alebo odstráňte akumulátor.** Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
- d) Nepoužívané elektrické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí.** Nedovolte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené alebo ktoré si neprečítali tieto predpisy. Elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.
- e) Elektrické náradie starostlivo ošetrujte.** Kontrolujte, či pohyblivé diely bezchybne fungujú alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo tak poškodené, že by mohli negatívne ovplyvňovať správnu funkciu elektrického náradia. Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky opraviť. Veľa úrazov bolo spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
- f) Kosiace nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované kosiace nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viest.
- g) Používajte také elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto predpisov.** Pri práci zohľadnite pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viest' k nebezpečným situáciám.

5) Servisné práce

- a) Nechávajte Vaše elektrické náradie opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa iba originálne náhradné diely. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť elektrického náradia zostane zachovaná.

Bezpečnostné pokyny pre nožnice na živé ploty

- Chráňte všetky časti tela pred reznými nožmi. Keď je nôž v chode, nepokúšajte sa odstraňovať strihaný materiál ani pridržiavať materiál, ktorý budete strihať. Keď budete odstraňovať materiál, ktorý zostal zaseknutý, musí byť náradie vypnuté. Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní nožnic na živý plot za následok vážne poranenia.
- Prenášajte náradie za rukoväť, keď nôž nebeží. Pri preprave a skladovaní natiahnite vždy na nožnice ochranný kryt. Starostlivé zaobchádzanie s náradím znižuje nebezpečenstvo poranenia nožom náradia.
- Držte elektrické náradie len za izolované rukoväti, pretože rezný nôž sa môže dostať do kontaktu so skrytými vedeniami alebo vlastným sietovým káblom. Kontakt rezného

noža s vedením pod prúdom môže spôsobiť, že sa dostanú pod prúd aj kovové súčiastky náradia, čo môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

- Kábel vedťte vždy mimo strihacieho dosahu nožníc. Počas práce sa kábel môže v kríkoch skrýť a vy by ste ho mohli neúmyselne prestrihnúť.

Содержание

К данной инструкции по эксплуатации	68
Указания по технике безопасности и технике работы	68
Применение	74
Электрическое подключение устройства	75
Включение устройства	76
Выключение устройства	77
Поворотная рукоятка	78
Хранение устройства	78
Заточка режущих ножей	78
Указания по техобслуживанию и техническому уходу	80
Минимизация износа, а также избежание повреждений	81
Важные комплектующие	82
Технические данные	83
Специальные принадлежности	85
Указания по ремонту	85
Устранение отходов	85
Декларация о соответствии стандартам ЕС	86
Сертификат качества	87
Общие указания по технике безопасности для электроинструментов	88

Оригинальная инструкция по эксплуатации
Напечатано на отбеленной бумаге не содержащей хлора.
Краски для печати содержат растворительные масла, бумага подлежит вторичной переработке.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2013
0488-275-9821-B_VA9.L13.
0000000907_011_RUS

STIHL®

HSE 61, HSE 71, HSE 81

Уважаемые покупатели,

**большое спасибо за то, что вы
решили приобрести
высококачественное изделие фирмы
STIHL.**

**Данное изделие было изготовлено с
применением передовых технологий
производства, а также с учетом всех
необходимых мер по обеспечению
качества. Мы стараемся делать все
возможное, чтобы Вы были довольны
 данным агрегатом и могли
беспрепятственно работать с ним.**

**При возникновении вопросов
относительно Вашего агрегата,
просим вас обратиться, к Вашему
дилеру или непосредственно в нашу
сбытовую компанию.**

Ваш

Dr. Nikolas Stihl

Данная инструкция по эксплуатации защищена авторским правом. Компания оставляет за собой все права, особенно право на распространение, перевод и обработку материала с помощью электронных систем.

К данной инструкции по эксплуатации

Символы на картинках

Все символы на картинках, которые нанесены на устройство, объясняются в данной инструкции по эксплуатации.

Обозначение разделов текста

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение об опасности несчастного случая и травмы для людей а также тяжёлого материального ущерба.

УКАЗАНИЕ

Предупреждение о возможности повреждения устройства либо отдельных комплектующих.

Техническая разработка

Компания STIHL постоянно работает над дальнейшими разработками всех машин и устройств; поэтому права на все изменения комплектации поставки в форме, технике и оборудовании мы должны оставить за собой.

Поэтому относительно указаний и рисунков данной инструкции по эксплуатации не могут быть предъявлены никакие претензии.

Указания по технике безопасности и технике работы



При работе с этим агрегатом необходимо принимать дополнительные меры предосторожности, так как режущие ножи заточены очень остро и работа производиться с электрическим током.



Перед первичным вводом в эксплуатацию внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, хранить ее в надёжном месте для последующего пользования. Несоблюдение инструкции по эксплуатации может оказаться опасным для жизни.



Соблюдайте действующие в данной стране правила безопасности, например, профсоюзов, социальных касс, органов по охране труда и других учреждений.

Каждый работающий с агрегатом впервые: должен быть проинструктирован продавцом или другим специалистом, как следует правильно обращаться с агрегатом – либо пройти специальный курс обучения.

Несовершеннолетние лица к работе с устройством не допускаются – за исключением лиц старше 16 лет, проходящих обучение под надзором.

Дети, животные и посторонние должны находиться на расстоянии.

При неиспользовании агрегат следует установить так, чтобы он не представлял собой потенциальной опасности. Защитить агрегат от несанкционированного использования

Пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасности, угрожающие другим людям либо их имуществу.

Мотоустройство разрешается передавать или давать напрокат только тем лицам, которые хорошо знакомы с данной моделью и обучены обращению с нею.

Применение агрегатов, вырабатывающих сильный шум, может быть по времени ограничено как национальными, так и местными нормами.

Работающие с агрегатом люди должны быть отдохнувшими, здоровыми и в хорошем физическом состоянии.

Тот, кому по состоянию здоровья не следует напрягаться, должен обратиться к врачу за консультацией, может ли он работать с данным агрегатом.

Работа с агрегатом после употребления алкоголя, лекарств, снижающих скорость реакции, или наркотиков не разрешается.

Агрегат должен применяться только для обрезания живой изгороди, кустарников, кустов, мелких зарослей и тому подобного.

Применение агрегата для других целей не допускается, так как это может привести к несчастным случаям или повреждению агрегата.

Перед проведением любых работ на агрегате следует обязательно извлечь штепсельную вилку из розетки – опасность несчастного случая!

При вынимании штепсельной вилки из штепсельной розетки не тянуть за кабель, а всегда брать непосредственно за вилку.

Применение несоответствующих удлинительных кабелей может оказаться опасным для жизни.

При применении удлинительных кабелей необходимо обратить внимание на минимальное поперечное сечение отдельных проводов (см. "Подключение устройства к электросети").

Вилка и муфта удлинительного кабеля должны быть водонепроницаемыми или же кабели должны укладываться так, чтобы они не соприкасались с водой.

Следует устанавливать только детали и принадлежности, допущенные компанией STIHL для данного агрегата или аналогичные по своим технологическим свойствам. При возникновении вопросов обратиться к специализированному дилеру.

Применять только высококачественные инструменты и принадлежности. В противном

случае, существует опасность несчастных случаев либо повреждения агрегата.

Компания STIHL рекомендует использовать оригинальные инструменты и принадлежности марки STIHL. Они оптимально согласованы по своим свойствам с агрегатом и соответствуют требованиям пользователя.

Не вносить какие-либо изменения в конструкцию агрегата – это может отрицательно сказаться на безопасности. Компания STIHL снимает с себя ответственность за ущерб, нанесенный людям и имуществу, вследствие применения не допущенных к эксплуатации навесных устройств.

Не применять мойку высокого давления для очистки агрегата. Сильная струя воды может повредить детали агрегата.

Агрегат не опрыскивать водой.

Одежда и оснащение

Носить предписанные одежду и оснащение.



Одежда должна соответствовать цели применения и не должна мешать при работе. Плотно прилегающая одежда – комбинезон, а не рабочий халат.

Не носить одежду, которая могла бы зацепиться за дерево, кустарник или подвижные детали агрегата. А также

шарф, галстук и какие-либо украшения. Длинные волосы связать и закрепить (платок, шапка, каска и т.п.).



Носить прочную обувь с шероховатой, нескользящей подошвой.

Защитные очки, беруши



Используйте защитные очки и средства "индивидуальной" защиты слуха от шума – например, беруши.



Носить защитные очки. Рекомендуется носить средства "индивидуальной" защиты слуха – например, беруши.




Носить прочные перчатки.

Компания STIHL предлагает широкий ассортимент средств индивидуальной защиты.

Транспортировка агрегата

Всегда выключать агрегат и вынимать штекер из сети – устанавливать защиту ножа даже при транспортировке на короткие расстояния.

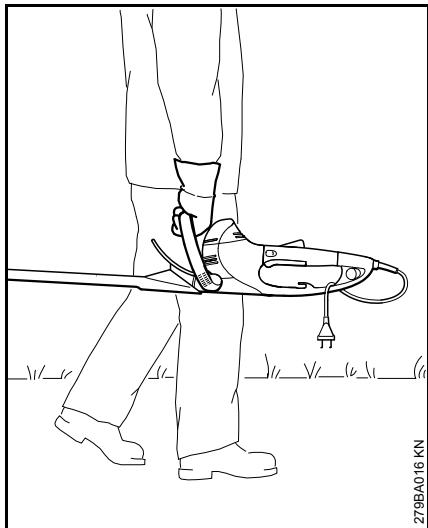

Агрегат переносите за рукоятку – режущие ножи направлены назад.

На транспортных средствах: агрегат заблокировать от опрокидывания и повреждения.

Перед началом работы

Проверить безупречное рабочее состояние агрегата – обратиться к соответствующей главе в инструкции по эксплуатации:

- Напряжение и частота агрегата (см. заводскую табличку) должны совпадать с напряжением и частотой сети
- Проверить, не повреждены ли соединительный кабель, штепсельная вилка и удлинительный кабель. Повреждённые кабели, муфты и вилки или не соответствующие предписаниям соединительные провода применять не разрешается.
- Розетки удлинительных кабелей должны быть защищены от попадания брызг воды.
- При прокладке и маркировке соединительного кабеля следить за тем, чтобы не повредить кабель и чтобы никто не подвергался опасности – осторожно, можно споткнуться
- Стопор переключающего рычага, переключающий рычаг, переключающий хомутик и дополнительный переключатель должны быть подвижными – переключающий рычаг, переключающий хомутик и дополнительный переключатель должны после отпускания возвращаться в исходную позицию

- Режущие ножи в безупречном состоянии (чистые, легкоподвижные и не деформированные), прочная посадка, правильный монтаж, заточены и смазаны растворителем смолы марки STIHL (смазочное средство).
- Защиту от порезов (если имеется) проверить на наличие повреждений
- Запрещается вносить любые изменения в элементы управления или защитные механизмы
- Рукоятки должны быть чистыми и сухими, очищенными от масла и грязи – для надежного управления агрегатом

Агрегат должен эксплуатироваться только в надежном эксплуатационном состоянии – **опасность несчастного случая!**


Уменьшить опасность поражения электрическим током можно следующим образом:

- Электропитание подключается только к розетке, установленной согласно соответствующим предписаниям
- Используемый удлинительный кабель должен соответствовать предписаниям для данного варианта применения
- Изоляция соединительного и удлинительного кабелей, вилки и муфты находится в безупречном состоянии

Как держать и вести агрегат


Мотоустройство всегда удерживайте надежно обеими руками за рукоятки. Рукоятки прочно обхватить большими пальцами.

Правша

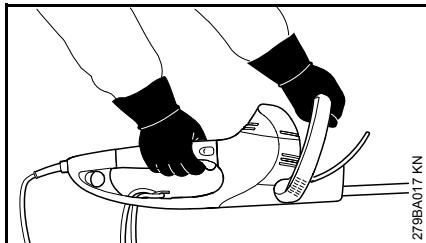

Правая рука находится на рукоятке управления, а левая рука – на дуговой рукоятке.

Левша

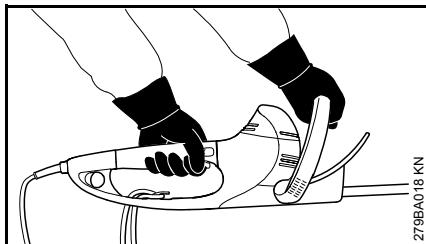

Левая рука находится на рукоятке управления, а правая рука – на дуговой рукоятке.

Занять устойчивое положение и агрегат направлять так, чтобы режущие ножи были всегда направлены в сторону от тела.

Во время работы

Если угрожает опасность, либо в аварийной ситуации, немедленно выключить устройство – переключающий рычаг и/или переключающий хомутик или дополнительный переключатель отпустить.

Убедиться в том, что в рабочей зоне не находятся посторонние лица.

Наблюдать за режущими ножами – не обрезать не просматриваемые зоны кустарника.

Соблюдать особую осторожность при обрезании высокого кустарника, под кустами может кто-либо находиться – сначала осмотреть местность.



Не работать с мотоустройством во время дождя, а также в мокрой или очень влажной среде – приводной двигатель не защищен от воды – **опасность электрошока или короткого замыкания!**

Агрегат не оставлять под дождем.

Агрегат оборудован системой быстрой остановки ножей – режущие ножи сразу останавливаются после отпускания переключающего рычага или переключающего хомутика а также переключающего рычага или дополнительного переключателя.

Данную функцию следует регулярно проверять, через короткие временные промежутки. Не эксплуатировать агрегат в случае

инерционного выбега режущих ножей – **опасность получения травм!** Обратиться к специализированному дилеру.

Будьте осторожны при гололедице, влажности, на снегу, на льду, на склонах, на неровной местности – **опасность скольжения!**

Удалить упавшие ветки, мелкие заросли и обрезанный материал.

Обращать внимание на препятствия: пни, корни – **опасность споткнуться!**

При работе на высоте:

- всегда пользоваться подъемной рабочей платформой,
- никогда не работать на стремянке или стоя на дереве,
- никогда не работать стоя на неустойчивых местах.

При пользовании берушами необходимо быть особенно внимательным и осмотрительным – так как восприятие предупреждающих звуков (крики, сигнальные тона и т.д.) ограничено.

Для предотвращения чрезмерного утомления следует своевременно делать перерывы в работе – **опасность несчастного случая!**

Работать спокойно и обдуманно – только при хорошей освещенности и видимости. Работайте осмотрительно, не подвергая опасности других людей.

Редуктор во время эксплуатации нагревается. Не касаться корпуса передачи – **опасность получения ожогов!**

В случае если агрегат подвергся непредвиденной нагрузке (например, силовое воздействие в результате удара или падения), то перед продолжением работы обязательно проверьте эксплуатационное состояние устройства, – см. также “Перед началом работы”. Особенно тщательно проверить функционирование устройств безопасности. Запрещается работать с агрегатами, которые не находятся в безупречном эксплуатационном состоянии. В сомнительном случае обратиться к специализированному дилеру.

Осмотреть кустарники и рабочую зону, чтобы не повредить режущие ножи:

- Убрать камни, металлические детали и твердые предметы
- Следить за тем, чтобы между режущими ножами не попали песок и камни, например, при работе вблизи земли
- При обрезании живой изгороди с проволочным ограждением не прикасаться режущими ножами к проволоке

Избегать контакта с токоведущими проводами – осторожно чтобы не перерезать какой-либо электрический провод – **опасность поражения электрическим током!**



Не дотрагиваться до режущих ножей при работающем двигателе. При блокировке режущих ножей каким-либо предметом немедленно остановите двигатель и извлеките аккумулятор – лишь после этого удалите предмет – **опасность получения травмы!**

В случае сильно загрязненных и пыльных кустарников режущие ножи опрыскать растворителем смолы марки STIHL – по мере надобности. Благодаря этому значительно снижается трение режущих ножей, агрессия растительных соков и отложение частиц грязи.

Поднимаемая во время работы пыль может быть вредной для здоровья. В случае пылеобразования следует носить противопылевую маску.



При повреждении соединительного провода немедленно извлечь из розетки штепсельную вилку – **опасность для жизни вследствие поражения электрическим током!**

При вынимании штепсельной вилки из штепсельной розетки не тянуть за кабель, а всегда брать непосредственно за вилку.

Следите за исправностью соединительного кабеля, не допускайте его повреждения вследствие переезда, расплющивания, разрыва и т.п.

Соединительный и удлинительный кабели укладывать надлежащим образом:

- Не допускать истирание о кромки, остроконечные либо острые предметы.
- Не раздавливать в дверных или оконных щелях.
- При переплетении кабелей – вытянуть штепсельную вилку и распутать кабель.
- Избегать прикосновения к вращающемуся режущему инструменту
- Барабан для кабеля разматывать всегда полностью, во избежание опасности возникновения пожара вследствие перегрева.

Прежде чем оставить агрегат без присмотра: его следует выключить и извлечь штепсельную вилку.

Режущие ножи следует проверять регулярно через короткие промежутки времени и проверять их немедленно при заметных изменениях:

- Выключить мотоустройство, подождать до тех пор, пока режущие ножи не остановятся, извлечь штепсельную вилку.
 - Проверить состояние и прочность посадки, обратить внимание на наличие трещин
 - Учитывать степень заточки ножей
- Для замены режущего инструмента выключить мотоустройство и извлечь штепсельную вилку. При

непреднамеренном запуске двигателя – **опасность получения травмы!**

Двигатель следует постоянно очищать от жердняка, стружки, листьев и излишнего смазочного материала – **опасность пожара!**

По окончании работы

Мотоустройство очистить от пыли и грязи – нельзя применять жирорастворители.

Режущие ножи опрыскать растворителем смолы марки STIHL – кратко запустить двигатель еще раз, для равномерного распределения спрея.

Вибрации

Более длительное пользование мотоустройством может привести к вызванным вибрацией нарушениям кровообращения рук (синдром "белых пальцев").

Общепринятая продолжительность пользования устройством не может быть установлена, так как это зависит от многих факторов.

Длительность пользования устройством увеличивается благодаря следующим мерам:

- защита рук (теплые перчатки);
- перерывы в работе.

Длительность пользования сокращается вследствие:

- личного предрасположения рабочего к плохому кровообращению (признаки: часто холодные пальцы, зуд пальцев);
- низких наружных температур;
- больших усилий при захвате мотоустройства (крепкий захват мешает кровообращению).

При регулярном, длительном пользовании мотоустройством и при повторном появлении соответствующих симптомов (например, зуд пальцев) рекомендуется проводить регулярное медицинское обследование.

Техническое обслуживание и ремонт

Перед проведением любых работ на устройстве необходимо всегда выключить устройство и вытянуть штекер свечи зажигания. При непреднамеренном пуске двигателя – **Опасность травмы!**

Производите регулярно техническое обслуживание мотоустройства. Производите только те работы по техобслуживанию и ремонту, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации. Выполнение всех других работ поручите торговому агенту-специалисту.

Фирма STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только торговому агенту-специалисту фирмы STIHL. Торговые агенты-специалисты фирмы STIHL посещают

регулярно курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.

Применяйте только высококачественные запасные части. Иначе существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения устройства. При возникновении вопросов обратитесь к специализированному торговому агенту.

Фирма STIHL рекомендует применение оригинальных запасных частей фирмы STIHL. Эти запчасти оптимально согласованы по своим свойствам с устройством и соответствуют требованиям пользователя.

Не вносите какие-либо изменения в конструкцию устройства, – это может отрицательно сказаться на безопасности. – **Опасность несчастного случая!**

Соединительный кабель и вилку кабеля контролируйте регулярно на надежность изоляции и на старение (хрупкость).

Электрические компоненты, как например, соединительный кабель, должны ремонтироваться и/или заменяться только электроспециалистами.

Пластмассовые детали очищайте мягкой тряпкой. Едкие средства для очистки могут повредить пластмассу.

Устройство не опрыскивайте водой.

Крепежные винты на защитных приспособлениях и режущем инструменте контролируйте на прочность посадки и, при необходимости, затяните до отказа.

Очистите, при необходимости, всасывающие шлизы охлаждающего воздуха в корпусе двигателя.

Устройство храните в сухом, защищенном от мороза помещении.

Применение

Сезон резки

При подрезке живой изгороди необходимо соблюдать специфические для данной страны а также коммунальные предписания.

Не производить резку в общепринятое время отдыха.

Подготовительные работы

Толстые сучья или ветки удалить заранее садовыми ножницами для обрезки сучьев или бензопилой.

Последовательность резки

Сначала подрезать обе стороны живой изгороди и лишь затем верхнюю сторону.

Если требуется сильная подрезка, то подрезание производить постепенно за несколько рабочих операций.

Поворотная рукоятка


Для оптимизации позы рабочего во время работы мотоножницы оснащены поворотной рукояткой, см. "Поворотная рукоятка".

Утилизация отходов

Обрезанный материал не бросайте в домашний мусор – он может компостироваться.

Техника работы


Вертикальная резка

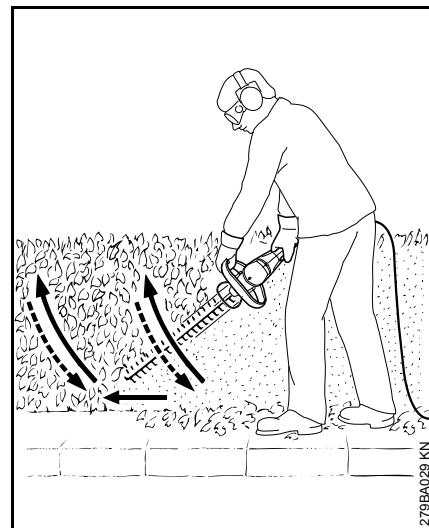

Мотоножницы вести дугообразно снизу вверх – опустить вниз и продолжать двигаться дальше – мотоножницы вести снова дугообразно вверх.


Рабочие позиции устройства над головой утомительны и по соображениям безопасности должны использоваться только кратковременно.

Горизонтальная резка

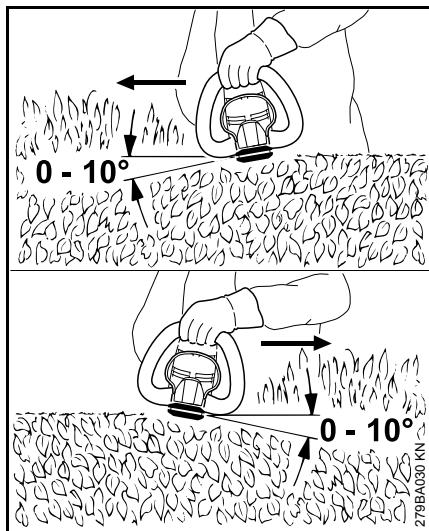


Режущие ножи установить под углом от 0° до 10° – но направлять горизонтально, при этом, использовать обе стороны ножа.

Мотоножницы перемещать серпообразно в направлении краю живой изгороди, чтобы обрезанные ветки отбрасывались к земле.

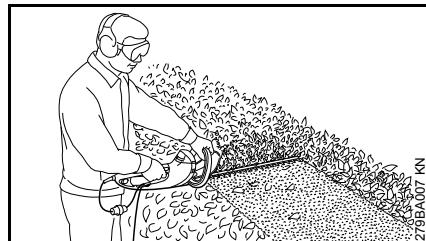

У широких кустов работу следует выполнять в несколько подходов – одна рука на переключающем хомутике – одна рука на рукоятке управления.

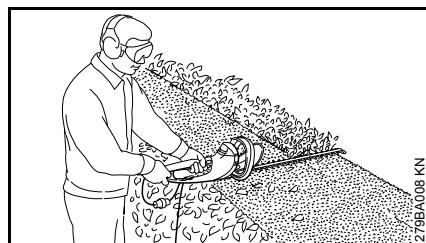

Для увеличения радиуса действия – одна рука на рукоятке управления – другая рука на дополнительном переключателе на конце рукоятки управления.

Электрическое подключение устройства

Напряжение и частота устройства (см. фирменную табличку с паспортными данными) должны совпадать с напряжением и частотой сети.


Минимальный предохранитель подсоединения к сети должен быть выполнен в соответствии заданной величиной в Технических Данных – см. "Технические Данные".

Устройство должно подключаться к источнику электропитания через защитный выключатель аварийного тока, который прерывает подвод электропитания, если ток утечки к земле превышает 30 мА.

Устройство должно подключаться к источнику электропитания в соответствии с нормами IEC 60364 и действующими в данной стране предписаниями.


Удлинительный кабель должен, в зависимости от напряжения сети и длины кабеля, иметь приведённое минимальное поперечное сечение.

Длина кабеля	Минимальное поперечное сечение
220 В – 240 В:	
до 20 м	1,5 мм ²
от 20 м до 50 м	2,5 мм ²
100 В – 127 В:	
до 10 м	AWG 14 / 2,0 мм ²
от 10 м до 30 м	AWG 12 / 3,5 мм ²

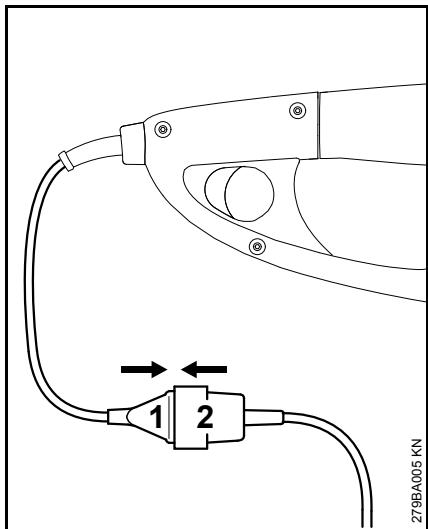

- Штепсельную вилку (1) вставить в муфту (2) удлинительного кабеля


Приспособление для разгрузки провода от натяжения

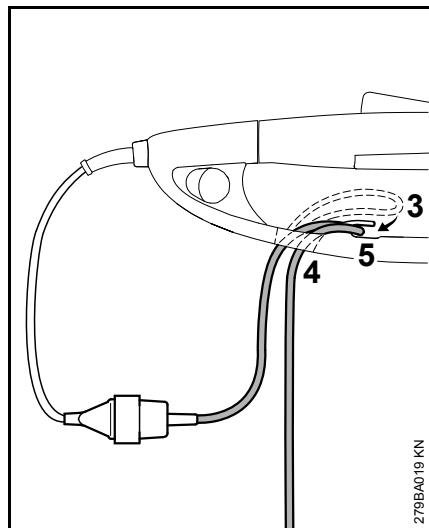

- С помощью удлинительного кабеля образовать петлю (3)
- Петлю (3) провести через отверстие (4)
- Петлю (3) провести через крючок (5) и затянуть
- Штепсельную вилку удлинительного кабеля вставить в штепсельную розетку, монтированную согласно предписаниям


Включение устройства

- Занять надежное и устойчивое положение.
- Стоять прямо – устройство удерживать без напряжения
- Режущий инструмент не должен соприкасаться с какими-либо предметами либо с землей
- Устройство удерживать обеими руками – одна рука на рукоятке управления – а другая на дуговой рукоятке

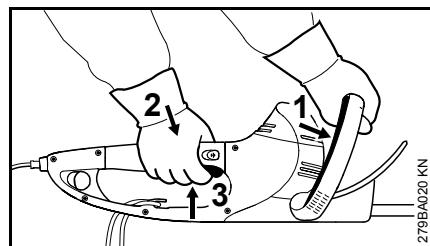


- Переключающий хомутик (1) нажать против дуговой рукоятки и удерживать
- Друг за другом нажать и удерживать стопор переключающего рычага (2) и переключающий рычаг (3)

У устройства есть двуручное переключение, то есть когда приведены в действие переключающий хомутик (1) и переключающий рычаг (3), устройство может эксплуатироваться.

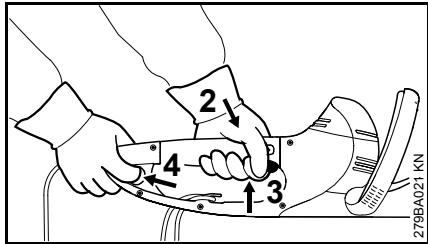Для увеличения радиуса действия


- Устройство взять двумя руками – одна рука на рукоятке управления – другая рука на дополнительном переключателе на конце рукоятки управления
- Дополнительный переключатель (1) привести в действие и удерживать
- Друг за другом нажать и удерживать стопор переключающего рычага (2) и переключающий рычаг (3)

У устройства есть двуручное переключение, то есть только когда приведены в действие дополнительный переключатель (4) и переключающий рычаг (3), устройство может эксплуатироваться.

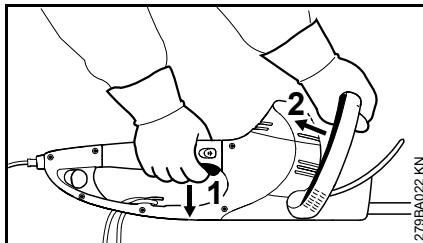Выключение устройства


- Отпустить переключающий рычаг (1) и переключающий хомутик (2)

При эксплуатации с удлинённым радиусом действия:

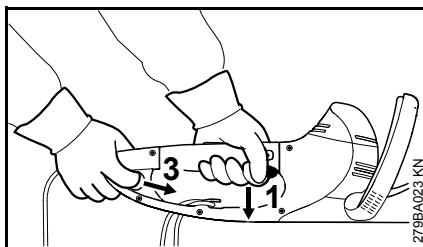


- Отпустить переключающий рычаг (1) и дополнительный рычаг (3)

HSE 61, 71

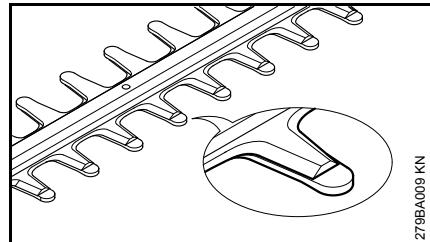

Ножи в состоянии покоя закрыты гребешком.

HSE 81

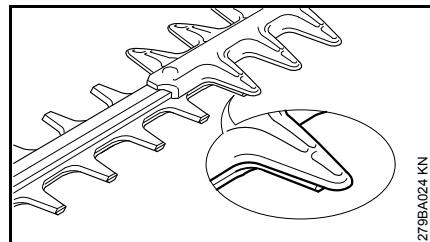


Ножи в состоянии покоя частично закрыты защитой от порезов.

Дальнейшие указания

- При длительных перерывах в работе – вынуть штепсельную вилку.
- При не пользовании устройство следует отставить в сторону так, чтобы оно никому не мешало.
- Устройство предохранить от неправомочного пользования.

Поворотная рукоятка

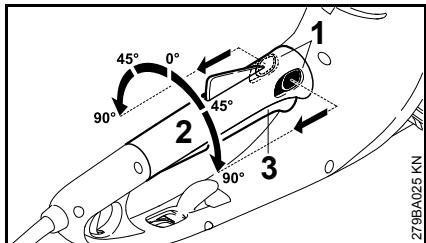

- Оба рычага (1) для регулировки рукоятки задействовать по направлению стрелки и удерживать
- Рукоятку (2) повернуть в требуемую позицию
- Оба рычага (1) для регулировки рукоятки отпустить и зафиксировать рукоятку

Если переключающий рычаг (3) задействован, рукоятка (2) вращаться не может.

Хранение устройства

При перерывах в работе более 3 месяцев

- Режущие ножи очистите, контролируйте состояние и опрыскайте растворителем смолы марки STIHL
- Установите защитное устройство ножей
- Очистите тщательно устройство, особенно шлицы для всасывания охлаждающего воздуха
- Устройство храните в сухом и безопасном месте, для этого защитное устройство ножей может монтироваться на стенке. Защитите от неправомочного пользования (например, детьми).

Заточка режущих ножей

Если производительность резки снижается, ножи плохо режут, ветки часто защемляются: заточить режущие ножи.

Заточка должна производиться специализированным дилером с помощью устройства для заточки. Компания STIHL рекомендует специализированного дилера STIHL.

В противном случае, следует пользоваться плоским напильником. Напильник направлять под заданным углом к плоскости ножа (см. "Технические данные").

- Затачивать только режущий край – не затачивать ни тупые выступающие части режущего ножа ни защиту от порезов (см. "Важные комплектующие")
- Заточку производить всегда в направлении к режущей кромке
- Напильник должен врезаться только при движении вперед – при движении назад напильник приподнимать
- Заусенцы на режущем ноже удалять доводочным бруском
- Снимать лишь немного материала
- После заточки – удалить опилки или наждачную пыль и режущие ножи опрыскать растворителем смолы марки STIHL



УКАЗАНИЕ

Никогда не работать затупившимися или неисправными режущими ножами – это имеет следствием высокую нагрузку на устройство и неудовлетворительный результат резки.

Указания по техобслуживанию и техническому уходу

		Перед началом работы	По окончании работы или ежедневно	Еженедельно	Ежемесячно	Раз в год	При неисправности	При повреждении	При необходимости
Устройство в сборе	Визуальный контроль	X							
	Чистка		X						
Система переключения двумя руками	Проверить работу – после отпускания переключающего рычага либо переключающего хомутика, а также переключающего рычага или дополнительного переключателя ножки должны остановиться за короткий промежуток времени.	X							
Отверстие для всасывания охлаждающего воздуха	Визуальный контроль		X						
	Чистка								X
Режущие ножи	Визуальный контроль	X							
	Чистка ²⁾		X						
	Заточка ¹⁾²⁾								X
	Замену поручить официальному дилеру ¹⁾								X
Передача и шатун	Каждые 50 моточасов отдавать на проверку официальному дилеру ¹⁾								
	Трансмиссионную смазку STIHL должен дополнительно заправить официальный дилер ¹⁾								X
Угольные щетки	Каждые 100 моточасов отдавать на проверку официальному дилеру ¹⁾								
	Замену поручить официальному дилеру ¹⁾								X
Доступные болты и гайки	Подтягивание								X
Наклейки с предупреждающими надписями	Замена							X	

¹⁾ STIHL рекомендует специализированного дилера STIHL.

²⁾ После этого опрыскать растворителем смолы марки STIHL.

Минимизация износа, а также избежание повреждений

Выполнение заданных величин, указанных в данной инструкции по эксплуатации, поможет избежать преждевременного износа и повреждений устройства.

Эксплуатация, техническое обслуживание и хранение устройства должны осуществляться настолько тщательно, как это описано в данной инструкции по эксплуатации.

За все повреждения, которые были вызваны несоблюдением указаний относительно техники безопасности, работы и технического обслуживания, ответственность несёт сам пользователь. Это особенно актуально для таких случаев:

- Были сделаны изменения в продукте, которые не разрешены компанией STIHL
- Были использованы инструменты либо принадлежности, которые не допускаются к использованию с данным устройством, не подходят либо имеют низкое качество
- Устройство было использовано не за назначением
- Устройство было использовано для спортивных мероприятий и соревнований
- Повреждение вследствие эксплуатации устройства с повреждёнными комплектующими

Работы по техническому обслуживанию

Все работы, перечисленные в разделе "Указания относительно технического обслуживания и ухода" должны проводиться регулярно. Поскольку данные работы по техническому обслуживанию не могут быть выполнены самим пользователем, необходимо обратиться к профессиональному дилеру.

Компания STIHL рекомендует обращаться для осуществления работ по техническому обслуживанию и ремонту только к специализированному дилеру компании STIHL.

Специализированные дилеры компании STIHL регулярно проходят обучение, получают техническую информацию.

Если данные работы не проводятся либо выполняются не регулярно, то могут возникнуть повреждения, за которые отвечает сам пользователь. К ним кроме прочих относятся:

- Повреждения электромотора вследствие не своевременного либо не в полной мере выполненного технического обслуживания (например, не в полной мере была выполнена чистка направляющей холодного воздуха)
- Повреждение вследствие неправильного электрического подсоединения (напряжение, не достаточно точно выбраны размеры подводящих проводов)


- Коррозия и другие повреждения как следствие неправильного хранения
- Повреждения устройства вследствие использования комплектующих низкого качества

Быстроизнашающиеся детали

Некоторые детали мотоустройства, даже при применении их по назначению, подвержены нормальному износу и должны своевременно заменяться, в зависимости от вида и продолжительности их использования. К этому относятся, среди прочего:

- Режущие ножи

Важные комплектующие

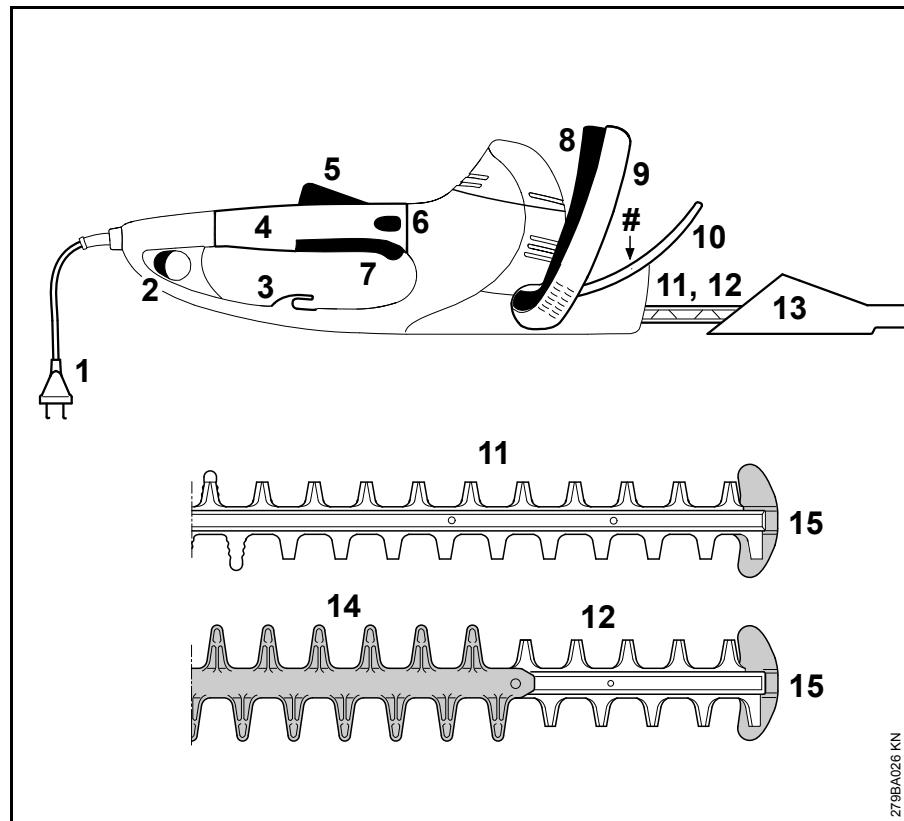

- 1 Соединительный кабель
- 2 Дополнительный переключатель
- 3 Приспособление для разгрузки провода от натяжения
- 4 Рукоятка управления с поворотной ручкой
- 5 Стопор переключающего рычага
- 6 Фиксация рукоятки
- 7 Переключающий рычаг
- 8 Переключающий хомуттик
- 9 Дуговая рукоятка
- 10 Рычаг тормоза
- 11 Режущий нож HSE 61, 71 (см. "Технические данные")
- 12 Режущий нож HSE 81 (см. "Технические данные")
- 13 Защита ножа
- 14 Защита от порезов (только HSE 81)
- 15 Защита направляющей
- # Серийный номер

279BA026 KN

Технические данные

Двигатель

HSE 61

Номинальное напряжение: 230 - 240 В
Номинальная сила тока: 2,1 А
Частота: 50 Гц
Потребляемая мощность: 500 Вт
Предохранитель: минимум 10 А
Класс защиты: II,

HSE 71

Номинальное напряжение: 230 - 240 В
Номинальная сила тока: 2,6 А
Частота: 50 Гц
Потребляемая мощность: 600 Вт
Предохранитель: минимум 10 А
Класс защиты: II,

HSE 81

Номинальное напряжение: 230 - 240 В
Номинальная сила тока: 2,8 А
Частота: 50 Гц
Потребляемая мощность: 650 Вт
Предохранитель: минимум 10 А
Класс защиты: II,

Режущие ножи

HSE 61

Угол заточки к плоскости ножей: 34°

Расстояние между зубцами: 29 мм

Число ходов: 3200 1/мин

Длина реза: 500 мм, 600 мм

HSE 71

Угол заточки к плоскости ножей: 28°

Расстояние между зубцами: 36 мм

Число ходов: 2800 1/мин

Длина реза: 600 мм, 700 мм

HSE 81

Угол заточки к плоскости ножей: 45°

Расстояние между зубцами: 36 мм

Число ходов: 2800 1/мин

Длина реза: 500 мм, 600 мм, 700 мм

Вес

HSE 61

Длина реза 500 мм: 4,0 кг

Длина реза 500 мм¹⁾: 4,6 кг

Длина реза 600 мм: 4,2 кг

HSE 71

Длина реза 600 мм: 4,2 кг

Длина реза 600 мм¹⁾: 4,8 кг

Длина реза 700 мм: 4,3 кг

Длина реза 700 мм¹⁾: 4,9 кг

HSE 81

Длина реза 500 мм: 4,1 кг

Длина реза 600 мм: 4,2 кг

Длина реза 700 мм: 4,4 кг

Длина реза 700 мм¹⁾: 5,0 кг

¹⁾ Модификация с соединительным кабелем длиной 10 м для Великобритании

Значения уровня звука и вибраций

При установлении величины звука и вибрации учитывается режим работы номинальная максимальная частота вращения.

Дальнейшие данные, необходимые для соблюдения предписаний работодателей относительно уровня вибраций 2002/44EG, см. www.stihl.com/vib

Уровень звукового давления L_p согласно EN 60745-2-15

HSE 61

Длина реза 500 мм: 83 дБ(А)

Длина реза 600 мм: 83 дБ(А)

HSE 71

Длина реза 600 мм: 85 дБ(А)

Длина реза 700 мм: 85 дБ(А)

HSE 81

Длина реза 500 мм:	85 дБ(А)
Длина реза 600 мм:	86 дБ(А)
Длина реза 700 мм:	86 дБ(А)

Уровень звуковой мощности L_w согласно EN 60745-2-15

HSE 61

Длина реза 500 мм:	94 дБ(А)
Длина реза 600 мм:	94 дБ(А)

HSE 71

Длина реза 600 мм:	96 дБ(А)
Длина реза 700 мм:	96 дБ(А)

HSE 81

Длина реза 500 мм:	96 дБ(А)
Длина реза 600 мм:	97 дБ(А)
Длина реза 700 мм:	97 дБ(А)

Величина вибраций a_{hv} согласно EN 60745-2-15

HSE 61

Длина реза 500 мм:	
Рукоятка левая:	3,6 м/с ²
Рукоятка правая:	3,2 м/с ²

HSE 61

Длина реза 600 мм:	
Рукоятка левая:	3,6 м/с ²
Рукоятка правая:	3,2 м/с ²

HSE 71

Длина реза 600 мм:	
Рукоятка левая:	3,2 м/с ²
Рукоятка правая:	2,0 м/с ²

HSE 71

Длина реза 700 мм:	
Рукоятка левая:	3,2 м/с ²
Рукоятка правая:	2,0 м/с ²

HSE 81

Длина реза 500 мм:	
Рукоятка левая:	2,9 м/с ²
Рукоятка правая:	2,0 м/с ²

HSE 81

Длина реза 600 мм:	
Рукоятка левая:	3,1 м/с ²
Рукоятка правая:	2,1 м/с ²

HSE 81

Длина реза 700 мм:	
Рукоятка левая:	3,1 м/с ²
Рукоятка правая:	2,1 м/с ²

Для уровня звукового давления и уровня звуковой мощности величина K- составляет согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(А); для уровня вибраций величина K- составляет согласно RL 2006/42/EG = 2,0 м/с².

Указанные значения вибраций были измерены согласно нормированной процедуре проверки и могут использоваться для сравнения электроприборов.

Фактически возникающие значения вибраций могут отклоняться от указанных, в зависимости от вида применения.

Указанные значения вибраций могут использоваться для первой оценки вибрационной нагрузки.

Следует оценить фактическую вибрационную нагрузку. При этом может также учитываться время, на которое электроприбор выключен, и время, на которое он был включён, но работает без нагрузки.

Соблюдать меры для снижения вибрационной нагрузки с целью защиты пользователя, см. раздел "Вибрации" в главе "Указания по технике безопасности и техника работы".

REACH

REACH обозначает постановление ЕС для регистрации, оценки и допуска химикатов.

Информация для выполнения постановления REACH (ЕС) № 1907/2006 см. www.stihl.com/reach

Специальные принадлежности

- Защитные очки
- Растворитель смолы марки STIHL
- Трансмиссионная смазка марки STIHL для ножниц для кустов

Актуальную информацию по этим и другим специальным принадлежностям можно получить у торгового агента- специалиста фирмы STIHL.

Указания по ремонту

Пользователи данного устройства могут осуществлять только те работы по техническому обслуживанию и уходу, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации.

Остальные виды ремонтных работ могут осуществлять только специализированные дилеры.

Фирма STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному дилеру фирмы STIHL. Специализированные дилеры фирмы STIHL посещают регулярно курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.


При ремонте монтируйте только те комплектующие, которые допущены компанией STIHL для данного моторизированного устройства либо технически равнозначные комплектующие. Применяйте только высококачественные запасные части. Иначе существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения устройства.

Фирма STIHL рекомендует использовать оригинальные запасные части фирмы STIHL.

Оригинальные запасные части фирмы STIHL можно узнать по номеру комплектующей STIHL, по надписи **STIHL**[®] и при необходимости по обозначению комплектующей STIHL **G**[®] (на маленьких комплектующих может быть только одно обозначение).

Устранение отходов

При утилизации следует соблюдать специфические для страны нормы по утилизации отходов.

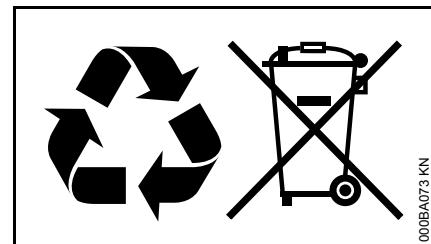

Продукты компании STIHL не являются бытовыми отходами.

Продукт STIHL, аккумулятор, принадлежность и упаковка подлежат не загрязняющей окружающую среду повторной переработке.

Актуальную информацию относительно утилизации можно получить у специализированного дилера STIHL.

Декларация о соответствии стандартам ЕС

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

подтверждает, что

Конструкция: электрические
мотоноожницы

Фабричная марка: STIHL

Серия: HSE 61

HSE 71

HSE 81

Серийный номер: 4812

Устройство соответствует
требованиям по выполнению
директив 2011/65/EU, 2006/42/EG,
2004/108/EG и 2000/14/EG, также
устройство было разработано и
изготовлено в соответствии со
следующими нормами:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-15, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Установление измеренного и
гарантированного уровня звуковой
мощности производилось согласно
директиве 2000/14/EG,
приложение V, с использованием
стандarta ISO 11094.

Измеренный уровень звуковой мощности

HSE 61

Длина реза: 500 мм: 94 дБ (A)
Длина реза 600 мм: 94 дБ (A)

HSE 71

Длина реза 600 мм: 95 дБ (A)
Длина реза: 700 мм: 95 дБ (A)

HSE 81

Длина реза: 500 мм: 96 дБ(A)
Длина реза 600 мм: 96 дБ(A)
Длина реза: 700 мм: 96 дБ(A)

Гарантированный уровень звуковой мощности

HSE 61

Длина реза: 500 мм: 96 дБ(A)
Длина реза 600 мм: 96 дБ(A)

HSE 71

Длина реза 600 мм: 97 дБ (A)
Длина реза: 700 мм: 97 дБ (A)

HSE 81

Длина реза: 500 мм: 98 дБ (A)
Длина реза 600 мм: 98 дБ (A)
Длина реза: 700 мм: 98 дБ (A)

Хранение технической документации:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Год выпуска и серийный номер
указаны на устройстве.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Ваш



Thomas Elsner

Руководитель отдела Продукт-
Менеджмент



Сертификат качества



000BA025 LÄ

Вся продукция производства
компании STIHL отвечает самым
высоким требованиям по качеству.

С помощью сертификации
независимой организацией компания
STIHL получила подтверждение, что
все продукты компании, что касается
разработок продукции, закупок
материалов, производства, монтажа,
документации и клиентской службы
соответствуют строгим требованиям
международной нормы ISO 9001 для
системы управления качеством.

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

Данный раздел отображает общие указания по технике безопасности, которые были ранее сформулированы в европейской норме EN 60745 для моторизированных электроинструментов с ручным управлением. Компания STIHL несёт ответственность за дословное воспроизведение текста данной нормы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочитать все инструкции по технике безопасности и указания. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохранить все инструкции по технике безопасности и указания для последующего пользования.

Используемое в инструкциях по технике безопасности понятие "Электроинструмент" относится к электроинструментам с питанием от сети (с кабелем электросети), а также к электроинструментам с питанием от аккумулятора (без сетевого кабеля).

1) Безопасность на рабочем месте

- a) Просьба содержать своё рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок или не освещенные рабочие зоны могут привести к несчастным случаям.
- b) Не работать с электроинструментом во взрывоопасной внешней среде, в которой находятся горючие жидкости, газы или пыль. Электроинструменты искрят, а искры могут воспламенить пыль или пары.
- c) Во время эксплуатации электроинструмента дети и прочие посторонние лица не должны походить к оборудованию. При отвлечении внимания можно потерять контроль над агрегатом.

2) Электробезопасность

- a) Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к розетке. В вилку запрещается вносить изменения. Не применять переходные штепселя в сочетании с заземленными

электроинструментами.

Неизмененные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.

- b) Не прикасаться к заземленным поверхностям, например, трубам, радиаторам, плитам и холодильникам. В случае заземления тела, повышается опасность поражения электрическим током.
- c) Электроинструменты следует защитить от дождя и воздействия влаги. Проникновение воды в электроинструмент повышает опасность поражения электротоком.
- d) Кабель запрещается использовать не по назначению, например, для ношения электроинструмента, для подвешивания или для извлечения вилки из розетки. Кабель беречь от жары, попадания на него масла, острых кромок или подвижных деталей агрегата. Поврежденный или спутанный кабель повышает опасность поражения электрическим током.

- e) При работе с электроинструментом на улице следует использовать только удлинительный кабель, пригодный для работы на улице. Использование удлинительного кабеля, пригодного для работ на улице, снижает опасность поражения электрическим током.
- f) Если эксплуатации электроинструмента во влажной среде избежать невозможно, то следует использовать автоматический выключатель дифференциальной защиты. Использование автоматического выключателя дифференциальной защиты снижает опасность поражения электрическим током.
- 3) Безопасность людей**
- a) Будьте внимательны, во время работы следите за своими действиями и обращайтесь разумно с электроинструментом. Не пользоваться электроинструментом, если Вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Невнимательность при пользовании электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- b) Носить средства индивидуальной защиты и всегда надевать защитные очки. Ношение средств индивидуальной защиты, например, противопылевого респиратора, несользящей защитной обуви, защитной каски или средств защиты органов слуха, в зависимости от вида и применения электроинструмента, снижает опасность получения травм.
- c) Избегать непреднамеренного включения. Прежде чем взять электроинструмент в руки, переносить его или подсоединять к электросети и/или аккумулятору следует убедиться в том, что электроинструмент выключен. Если при ношении электроинструмента палец руки находится на выключателе или если устройство подсоединенено к электропитанию и включено, это может привести к несчастным случаям.
- d) Прежде чем включать электроинструмент, удалить регулировочные инструменты или гаечные ключи. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части агрегата, может привести к травмам.
- e) Избегать неестественного положения тела. Занимать устойчивое положение и все время сохранять равновесие. Благодаря этому электроинструмент поддается лучшему контролю в неожиданных ситуациях.
- f) Носить надлежащую одежду. Не носить просторную одежду или украшения. Не допускать попадания волос, одежды или перчаток в подвижные части инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в подвижные части инструмента.
- g) При монтаже отсоса пыли или -пылеулавливающих приспособлений, следует убедиться в том, что они подсоединены и правильно используются. Применение пылеотсасывающего устройства может снизить угрозу для здоровья, вызванную образованием пыли.
- 4) Применение и обращение с электроинструментом**
- a) Не перегружать устройство. Применять электроинструмент, предназначенный для выполняемой вами работы. С подходящим электроинструментом Вы будете работать в заданном диапазоне мощности лучше и надежнее.
- b) Ни в коем случае не пользоваться электроинструментом с неисправным выключателем. Электроинструмент, который не включается или не выключается, представляет собой опасность и подлежит ремонту.

- c) Вытянуть вилку из розетки и/или извлечь аккумулятор, прежде чем произвести настройку устройства, заменить комплектующие или отложить устройство. Данные меры предосторожности предотвращают непреднамеренный запуск электроинструмента.
 - d) Хранить неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не допускать к эксплуатации электроинструмента лиц, которые не обучены обращению с ним либо не прочли данные инструкции. Электроинструменты опасны, если ими пользуются неопытные люди.
 - e) Проводить тщательное техническое обслуживание электроинструмента. Проверить, безотказно ли работают подвижные детали и не происходит ли заедание деталей. Проверить, не сломались ли детали или не повреждены ли они, это может отрицательно сказаться на эксплуатационной готовности инструмента. Перед эксплуатацией агрегата следует отремонтировать поврежденные детали. Многие несчастные случаи являются следствием плохого техобслуживания электроинструментов.
 - f) Режущие инструменты содержать в чистоте и остро заточенными. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с остро заточенными лезвиями реже защемляются и легче направляются.
 - g) Применять электроинструмент, принадлежащий, вставные инструменты и пр. в соответствии с данными инструкциями. При эксплуатации учитывать, условия работы и выполняемую работу. Использование электроинструментов не по назначению может привести к опасным ситуациям.
- ## 5) Сервисное обслуживание
- a) Ремонт электроинструмента поручите квалифицированному специалисту при применении только оригинальных запасных частей. Благодаря этому сохраняется надежность работы электроинструмента.
- ### Указания по технике безопасности при эксплуатации мотоножниц
- Не приближайтесь к режущему ножу на опасное расстояние. Во время работы ножа не пытайтесь удалить уже обрезанный или удерживать обрезаемый материал. Зажатый обрезанный материал удалайте только после выключения агрегата. Мгновенная невнимательность при эксплуатации мотоножниц может привести к серьезным травмам.
 - Ножницы следует переносить за рукоятку при неподвижном ноже. При транспортировке или хранении ножниц обязательно установить защитный кожух. Осторожное обращение с агрегатом предотвращает опасность нанесения ножом травм.
 - Удерживайте электроинструмент за изолированные поверхности рукояток, поскольку режущий нож может коснуться скрытых электрических проводов или сетевого кабеля самого инструмента. Соприкосновение режущего ножа с токопроводящим проводом может стать причиной подачи напряжения на металлические комплектующие агрегата и привести к поражению электрическим током.
 - Кабель держите вдали от зоны резки. Во время работы скрытый в кустарнике кабель может быть случайно перерезан.

Saturs

Par lietosanās instrukciju	92
Drošības noteikumi un darba tehnika	92
Pielietojums	97
Ierīces pieslēgšana elektrotīklam	98
Ierīces ieslēgšana	99
Ierīces izslēgšana	100
Grozāms rokturis	100
Ierīces uzglabāšana	101
Griezējnaža asināšana	101
Norādījumi par apkopi un kopšanu	102
Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem	103
Svarīgākās detalas	104
Tehniskie dati	105
Papildu piederumi	107
Norādījumi par labošanu	107
Utilizācija	107
EK atbilstības deklarācija	108
Kvalitātes sertifikāts	108
Vispārējie drošības norādījumi darbam ar elektroinstrumentiem	109

Cienītās klienti!

Pateicamies, ka esat izvēlējušies firmas STIHL augstās kvalitātes izstrādājumu.

Šis izstrādājums ir izgatavots ar mūsdienīgām ražošanas tehnoloģijām, piemērojot visaptverošus kvalitātes nodrošināšanas pasākumus. Mēs pieliekam visas pūles, lai piepildītu Jūsu vēlmes un Jūs varētu bez problēmām strādāt ar šo ierīci.

Ja Jums ir jautājumi par ierīci, lūdzu, vērsieties pie dīlera vai tieši pie mūsu realizācijas uzņēmuma.

Jūsu

Dr. Nikolas Stihl

Par lietošanas instrukciju

Attēlu simboli

Visi attēlu simboli, kas tiek izmantoti uz ierīces, ir aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā.

Teksta rindkopu apzīmējumi

BRĪDINĀJUMS

Brīdinājums par nelaimes un savainošanās bīstamību cilvēkiem, kā arī par smagiem materiāliem zaudējumiem..

NORĀDĪJUMS

Brīdinājums par ierīces vai tās atsevišķu daļu bojājumu.

Tehniskie jauninājumi

STIHL pastāvīgi strādā pie mašīnu un ierīču pilnveidošanas, tāpēc tiek paturētās tiesības mainīt to komplektācijas formu, tehniku un aprīkojumu.

Tāpēc lietošanas instrukcijas dati un attēli nevar būt par pamatu pretenzijām.

Drošības noteikumi un darba tehnika



Strādājot ar šo motorizēto ierīci, ir jāievēro īpaši darba drošības pasākumi, jo tās griezējinstruments strādā ar ļoti lieliem apgriezieniem un to darbina strāva.



Visa lietošanas instrukcija uzmanīgi jāizlasa pirms darba sākšanas un jāsaglabā vēlākai izmantošanai. Lietošanas instrukcijas neievērošana var apdraudēt dzīvību.



Jāņem vērā visi spēkā esošie darba drošības priekšraksti, piemēram, profesionālo asociāciju, darba inspekcijas u.c. darba drošības noteikumi.

Tam, kurš pirmo reizi strādā ar motorizēto ierīci: no pārdevēja vai cita speciālista jāuzzina informāciju par tā drošu lietošanu – vai jāpiedalās speciālos kursos.

Nepilngadīgie nedrīkst strādāt ar motorizēto ierīci – izņemot par 16 gadiem vecākus jauniešus, kas tiek apmācīti, strādājot pieaugušo uzraudzībā.

Bērniem, dzīvniekiem un skatītājiem jāauzturas drošā attālumā.

Neizmantošanas laikā motorizētā ierīce jānovieto tā, lai neviens netiktu apdraudēts. Jānンドrošina motorizētās ierīces aizsardzība pret neatļautu piekļuvi.

Lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai apdraudējumu, kas skar citas personas vai viņu īpašumu.

Motorizēto ierīci drīkst nodot citām personām vai iznomāt tikai tad, ja tās pārzina šo modeli un prot ar to rīkoties, ikreiz jādod līdzi lietošanas instrukciju.

Saskaņā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem troksni radošu motorizēto ierīču lietošana noteiktā laika periodā var būt ierobežota.

Tie, kas strādā ar motorizēto ierīci, nedrīkst būt noguruši, viņiem jābūt veseliem un mundriem.

Tiem, kas veselības apsvērumu dēļ nedrīkst piepūlēties, jāpajautā savam ārstam, vai viņi var strādāt ar motorizēto ierīci.

Ar motorizēto ierīci nedrīkst strādāt pēc alkohola, narkotiku vai tādu zāļu vai preparātu lietošanas, kas varētu iespaidot reakcijas spējas.

Motorizēto ierīci drīkst izmantot tikai dzīvžogu, krūmu, krūmāju, briķšņu u.tml. griešanai.

Motorizētās ierīces lietošana citiem mērķiem nav pielaujama un var izraisīt nelaimes gadījumus vai ierīces bojājumu.

Pirms ierīces labošanas izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu – **var notikt nelaimes gadījums!**

Lai atvienotu kontaktdakšu no kontaktligzdas, tā nevis jāvelk aiz kabeļa, bet jāsatver aiz kontaktdakšas korpusa.

Nepiemēroti pagarinātāji var būt bīstami.

Izmantojot pagarinātājus, jāņem vērā atsevišķu vadu minimālais šķērsgrēzums (skaņīt nodaļā "ierīces pieslēgšana elektrotīklam").

Kontaktdakšai un pagarinātāja savienojumam jābūt ūdensdrošiem vai novietotiem tā, lai tie nevarētu nonākt saskarē ar ūdeni.

Šai motorizētajai ierīcei drīkst piemontēt tikai STIHL apstiprinātus vai tehniskā ziņā līdzīgus griezējnažus vai piederumus. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie dīlera. Drīkst izmantot tikai augstas kvalitātes instrumentus vai piederumus. Ja tas netiek ievērots, iespējami nelaimes gadījumi vai motorizētās ierīces bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālos instrumentus un piederumus. To īpašības ir optimāli pielāgotas šim izstrādājumam un lietotāja vajadzībām.

Nepārveidojiet ierīci – tā rezultātā var tikt apdraudēta drošība. STIHL neuzņemas nekādu atbildību par bīstamību vai zaudējumiem, kas radušies cilvēkiem vai īpašumam, lietojot neatļautas papildierīces.

Ierīces tīrīšanai nelietojiet augstspiediena tīrtājus. Spēcīgā ūdens strūkla var sabojāt ierīces daļas.

Neapsmidziniet ierīci ar ūdeni.

Apģērbs un aprīkojums

Lietojiet priekšrakstiem atbilstīgu apģērbu un aprīkojumu.



Apģērbam ir jābūt piemērotam veicamajam darbam, un tas nedrīkst traucēt. Valkājiet cieši piegulošu apģērbu – kombinezonu, nevis darba mētelī.

Nedrīkst Valkāt apģērbu, kas var ieķerties kokos, krūmos vai ierīces kustīgajās daļās. Tāpat nedrīkst Valkāt šalles, kaklasaites un rotaslietas. Gari mati jāsasien un jānosedz (ar lakatiņu, cepuri, kiveri utt.).



Jāvalkā izturīgi apavi ar rievotu, neslīdošu zoli.

Aizsargbrilles, aizsardzība pret troksni



Nēsājiet aizsargbrilles un izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus pret troksni – piemēram, aizsargaustiņas.



Valkājiet aizsargbrilles. Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus pret troksni – piemēram, aizsargaustiņas.




Valkājiet stingrus cimdus.

STIHL piedāvā plašu individuālā aizsargaprīkojuma programmu.

Motorizētās ierīces transportēšana

Ikreiz izslēdziet motorizēto ierīci un atvienojiet ierīces kontaktdakšu – uzlieciet naža aizsargu, arī pārvietojot nelielā attālumā.

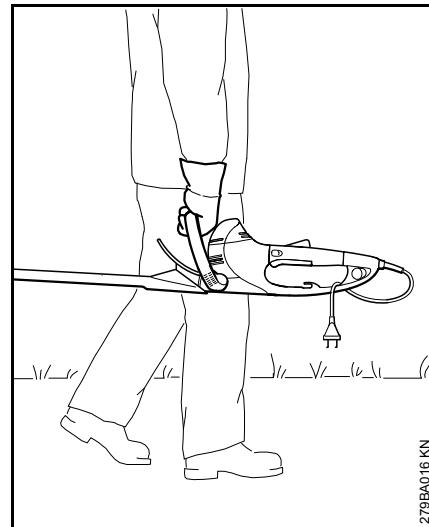

279BA016 KN

Nesiet motorizēto ierīci, turot aiz roktura – griezējnaži uz aizmuguri.

Transportlīdzekļos: nodrošiniet ierīci pret apgāšanos un bojājumiem.

Pirms darba

Pārbaudiet, vai motorizētā ierīce ir nevainojamā stāvoklī – ievērojet attiecīgās nodalas norādījumus lietošanas instrukcijā.

- Ierīces spriegumam un frekvencai (skat. identifikācijas datu plāksnīti) jāatbilst tīkla spriegumam un frekvencai.
- Pārbaudiet, vai barošanas kabelis, tīkla kontaktdakša un pagarinātājs nav bojāti. Nedrīkst izmantot bojātus vadus, savienotājus un kontaktdakšas, kā arī noteikumiem neatbilstīgus barošanas kabeļus.
- Pagarinātāju kontaktligzdām jābūt aizsargātām pret ūdens šķakātām.
- Pieslēguma vads jānovieto un jāmarkē tā, lai to nevarētu sabojāt un neviens netiktu apdraudēts – novērsiet paklupšanas risku.
- Slēdža sviras fiksatoram, slēdža svirai, slēgšanas dakšai un papildu slēdzim jāpārvietojas brīvi. Slēdža sviras fiksatoram, slēdža svirai, slēgšanas dakšai un papildu slēdzim pēc atlaišanas jāpārvietojas atpakaļ sākuma stāvoklī.
- Griezējnažiem jābūt nevainojamā kārtībā (tīriem, nedeformētiem, nesprūstošiem), stingri piestiprinātiem, pareizi uzmontētiem, uzasinātiem un kārtīgi apsmidzinātiem ar STIHL Harzlöser (sveķus šķidinošu) smērvielu.
- Jāpārbauda, vai nav bojāts pretsagriešanas aizsargs (ja paredzēts).

- Neveiciet nekādus vadības un drošības ierīču pārveidojumus.
- Rokturiem jābūt tīriem un sausiem – bez eļļas un netīrumiem – tas ir svarīgi motorizētās ierīces drošai vadībai.

Motorizēto ierīci drīkst darbināt tikai tad, ja tā ir darba kārtībā – **nelaimes gadījumu risks!**


Samaziniet strāvas trieciena risku:

- Ierīci drīkst pievienot tikai tādai kontaktligzdai, kas instalēta saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
- Izmantojet pagarinātāju, kas atbilst konkrētajam pielietojuma gadījumam izvirzītajām prasībām.
- Nodrošiniet, lai barošanas kabeļa un pagarinātāja, kontaktdakšas un savienošanas uzmaivas izolācija būtu nevainojamā stāvoklī.

Ierīces turēšana un vadīšana


Motorizētā ierīce vienmēr stingri ar abām rokām jāturi aiz rokturiem. Rokturus stingri aptveriet ar īkšķiem.

Tiem, kuri strādā ar labo roku

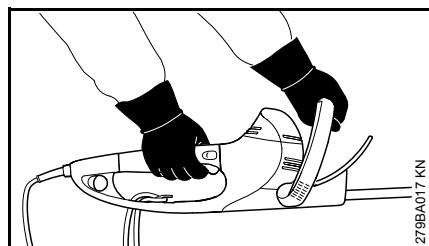

Labā roka uz vadības roktura un kreisā roka uz cilpas roktura.

Krejiem

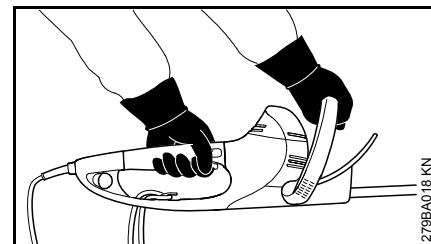

Kreisā roka uz vadības roktura un labā roka uz cilpas roktura.

Nostājieties stabili un vadiet motorizēto ierīci tā, lai griezējnaži vienmēr būtu pavērsti prom no kermēņa.

Darba laikā

Ja draud briesmas, resp., avārijas gadījumā, nekavējoties izslēdziet ierīci – atlaidiet slēdža sviru vai slēgšanas dakšu, resp., slēdža sviru vai papildu slēdzi.

Pārliecinieties, ka darba zonā neatrodas citas personas.

Novērojiet griezējnazi – negrieziet dzīvžoga sektorus, kas nav pārskatāmi.

Vislielākā piesardzība jāievēro, griežot augstus dzīvžogus – vispirms jāpārliecinās, vai aiz dzīvžoga kāds neatrodas.



Ar motorizēto ierīci nedrīkst strādāt lietū, kā arī slapjā vai ļoti mitrā vidē – piedziņas motors nav ūdensdrošs – **elektriskās strāvas trieciena un īssavienojuma risks!**

Neatstājiet ierīci lietū.

Ierīce ir aprīkota ar sistēmu ātrai asmeņu apturēšanai – griezējnaži uzreiz apstājas, kad tiek atlauta slēdža svira vai slēgšanas dakša, resp., slēdža svira vai papildu slēdzis.

Ar ūsiem intervāliem regulāri jāpārbauda, vai šī funkcija darbojas. Nelietojiet ierīci, griezējnažu inerces kustības laikā – **savainošanās risks!** Vērsieties pie dīlera.

Jāievēro piesardzība uz apledojuma, slapjas virsmas, sniega, sīpas, nelīdzenas u.tml. virsmas – **paslīdēšanas risks!**

Aizvāciet nokritušus zarus, krūmu daļas un nogriezto materiālu.

Pievērsiet uzmanību šķēršļiem: celmi, koku saknes – **paklupšanas risks!**

Strādājot augstumā:

- vienmēr jāliesto paceļamās platformas;
- nekad nestrādājiet, stāvot uz kāpnēm vai atrodoties kokā;
- nekad nestrādājiet, atrodoties uz nestabila pamata;

Ja ir uzlikta dzirdes aizsargierīce, nepieciešama lielāka uzmanība un piesardzība – rodoties bīstamībai, brīdinājuma signālu (kliedzienu, skaņas signālu u.c.) dzirdamība ir apgrūtināta.

Lai nepieļautu nogurumu un uzmanības zudumu, savlaičīgi jāparedz darba pārtraukumi – **nelaimes gadījumu risks!**

Strādājiet mierīgi un pārdomāti – tikai laba apgaismojuma un labas redzamības apstākļos. Jāstrādā uzmanīgi, neapdraudot apkārtējos.

Darba laikā reduktors sakarst.

Nepieskarieties reduktora korpusam – **apdegumu risks!**

Ja motorizētā ierīce tikusi paklauta neparedzētai slodzei (piem., spēka iedarbībai trieciena rezultātā vai nokrītot), pirms tālākās izmantošanas tā noteiktī jāpārbauda, vai tā ir pilnīgā darba kārtībā – skaitī arī nodalā "Pirms darba". Šāpēti jāpārbauda drošības ierīču darbība. Nekādā ziņā nedrīkst turpināt lietot motorizēto ierīci, kas nav darba kārtībā. Šaubu gadījumā konsultējieties ar dīleri.

Pārbaudiet dzīvžogu un darba zonu. Lai netiktu bojāti griezējnaži:

- aizvāciet akmenus, metāla daļas un cietus priekšmetus;
- Neļaujiet starp griezējnažiem nokļūt smiltīm un akmeniem, piemēram, strādājot tuvu zemei.
- strādājot pie dzīvžoga, kas atrodas pie drāšu žoga, ar griezējnazi neskriet stiepli.

Jāizvairās no saskares ar elektrības vadiem – nepārgrieziet elektrības vadus – **strāvas trieciena risks!**



Kad darbojas motors, nepieskarieties griezējnažiem. Ja griezējnazi noblokē kāds priekšmets, nekavējoties apturiet motoru un izvelciet kontaktdakšu – tikai tad izņemiet priekšmetu – **savainošanās bīstamība!**

Ja dzīvžogs ir stipri pieputējis vai netirs, ja nepiec., uz griezējnažiem uzsmidziniet smērvielu STIHL Harzlöser. Tā ievērojami samazinās

nažu berzi, augu sulas agresīvo iedarbību un netīrumu daļīnu nogulsnēšanos.

Darba laikā saceltie putekļi var būt bīstami veselībai. Putekļu veidošanās gadījumā jālieto aizsargmaska ar putekļu filtru.



Ja pieslēguma vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu **strāvas trieciens apdraud dzīvību!**

Lai atvienotu kontaktdakšu no kontaktligzdas, tā nevis jāvelk aiz kabeļa, bet jāsatver aiz kontaktdakšas korpusa.

Nesabojājiet barošanas kabeli, tam pārbraucot, saspiežot vai pārraujot to.

Instalējiet barošanas kabeli un pagarinātāju pareizi:

- Sargājiet kabeli no šķautnēm, smailiem vai asiem priekšmetiem.
- Neiespiediet to durvju vai logu spraugās.
- Ja vadi ir sapinušies, vispirms atvienojiet kontaktdakšu un atšķetiniet kabeli.
- Noteikti izvairieties no saskares ar griezējinstrumentu.
- Lai nepieļautu ugunsbīstamību, ko rada pārkāršana, vienmēr notiniet no spoles visu kabeli.

Pirms ierīces atstāšanas: Izslēdziet motorizēto ierīci – atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

Griezējnaži jāpārbauda regulāri, ar nelielmiem intervāliem un manāmu izmaiņu gadījumā.

- Izslēdziet motorizēto ierīci, pagaidiet, līdz griezējnazi apstājas, atvienojiet kontaktdakšu.
- Pārbaudiet nažu stāvokli un stiprinājumu, pievēršot uzmanību plaisiram.
- Pārbaudiet asumu.

Lai nomainītu griezējnazi, motorizētā ierīce jāizslēdz un jāatvieno kontaktdakša. Nejaūšas motora iedarbināšanas gadījumā pastāv **savainošanās risks!**

Uz motora nedrīkst palikt krūmu daļas, skaidas, lapas, kā arī pārmērīgs smērvielas daudzums – **ugunsbīstamība!**

Pēc darba

Notīriet putekļus un netīrumus – neizmantojet taukus šķīdinošus līdzekļus.

Apsmidzinet griezējnažus ar smērvielu STIHL Harzlöser. Vēlreiz uz ūsu brīdi iedarbiniet motoru, lai smērviela sadalās vienmērīgi.

Vibrācijas

Izmantojot ierīci ilgāku laiku, iespējami ierīces vibrāciju radīti roku asinsrites traucējumi ("balto pirkstu" slimība).

Vienots izmantošanas ilgums, kas būtu attiecīnāms uz ikvienu personu, nav noteikts, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem.

Izmantošanas ilgums pagarinās:

- pasargājot rokas (ar siltiem cimdiem)
- ievērojot pārtraukumus

Izmantošanas ilgums saīsinās:

- ja personai ir īpaša predispozīcija pret nepietiekamu asinsriti (pazīme: pirksti bieži kļūst auksti, tirpst)
- zemā ārējā gaisa temperatūrā
- atkarībā no satveršanas spēka (stingrs satvērums kavē asinsriti)

Regulāri un ilgstoši izmantojot ierīci un atkārtoti novērojot attiecīgos simptomus (piem., pirkstu tirpšanu), ieteicama medicīniska izmeklēšana.

Apkope un remonts

Pirms darbu izpildes izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu. Ja neparedzēti sāks darboties motors, **var gūt ievainojumus!**

Motorizētās ierīces apkope jāveic regulāri. Veiciet tikai tos apkopes un remonta darbus, kas ir norādīti lietošanas instrukcijā. Visi citi darbi jāveic dīlerim.

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Izmantojiet tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Cītādi var notikt nelaimes gadījumi vai rasties ierīces bojājumi. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie dīlera.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālās rezerves daļas. To īpašības optimāli atbilst ierīci un lietotāja vajadzībām.

Nepārveidojiet motorizēto ierīci – var tikt apdraudēta drošība - **negadījumu risks!**

Regulāri pārbaudiet pieslēguma vada un kontaktdakšas izolāciju, vai tā nav bojāta un novecojusi (kļuvusi trausla).

Elektriskās detaļas, piem., pieslēguma vadu, drīkst labot, resp., atjaunot tikai elektrīkis.

Plastmasas detaļas tīriet ar lupatiņu. Kodīgi tīrišanas līdzekļi var sabojāt plastmasu.

Neapsmidzinet ierīci ar ūdeni.

Pārbaudiet aizsargierīcu stiprinājuma skrūves un nepieciešamības gadījumā pievelciet tās.

Nepieciešamības gadījumā iztīriet motora korpusa dzesēšanas gaisa atveres.

Uzglabājiet ierīci drošā vietā un sausā telpā.

Pielietojums

Griešanas sezona

Griezot dzīvžogus, ievērojet attiecīgajā valstī spēkā esošos vai pilsētas komunālās saimniecības noteikumus.

Nestrādājiet vispārpieņemtajās atpūtas stundās.

Sagatavošana

Vispirms ar zaru šķērēm vai motorzāģi nogrieziet lielos un resnos zarus.

Griešanas secība

Vispirms apgrieziet abas dzīvžoga sānu malas, tad augšpusi.

Ja nepieciešama lielāka apgriešana, tad dariet to pakāpeniski, vairākos piegājenos.

Grozāmais rokturis


Lai optimizētu darbu, dzīvžoga šķēres ar aprīkotas ar grozāmu rokturi, skatīt nodaļā "Grozāmais rokturis".

Utilizācija


Neizmetiet nogriezto zaļo masu mājsaimniecības atkritumos, šo masu var kompostēt.

Darba metodes

Vertikālā griešana

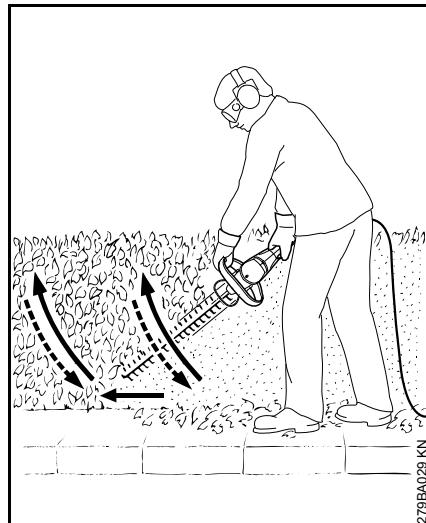

Horizontālā griešana

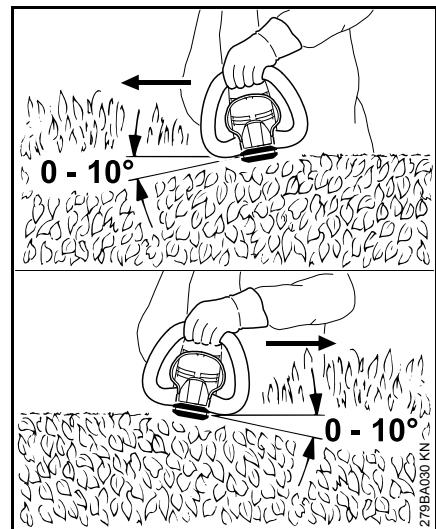


Pielieciet griezējazi 0° līdz 10° lenķi, taču vadiet to horizontāli, izmantojot abas griezējnažu puses.

Virziet dzīvžoga šķēres uz dzīvžoga malu sirpveidīgi, lai nogrieztie zari krīt zemē.



Ja dzīvžogs ir plats, tas jāapgriež vairākos piegājenos – vienu roku turot uz slēgšanas dakšas, bet otru uz vadības roktura.

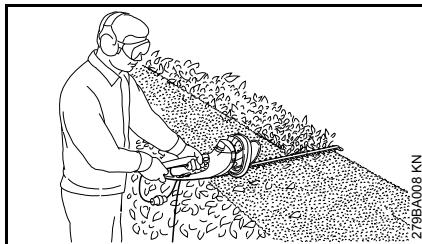

Lai pagarinātu sniedzamību – vienu roku turiet uz vadības roktura, bet otru roku – uz papildu slēdža vadības roktura galā.

Ierīces pieslēgšana elektrotīklam

Ierīces spriegumam un frekvencei (skat. tipa plāksnīti) jāatbilst tīkla pieslēguma spriegumam un frekvencēi.

Minimālajai tīkla pieslēguma aizsardzībai ar drošinātāju jābūt ierīkotai saskaņā ar norādēm, kas sniegtas tehniskajos datos – skatīt nodalā "Tehniskie dati".

Ierīcei jābūt pieslēgtai elektriskajam spriegumam, izmantojot automātisko aizsargslēdzi, kas pārtrauc strāvas padevi, ja strāvas diference uz zemi pārsniedz 30 mA.

Tīkla pieslēgumam jāatbilst IEC 60364, kā arī attiecīgās valsts noteikumiem.

Pagarinātāja vadam atkarībā no tīkla sprieguma un vada garuma jābūt ar norādīto minimālo šķērsgriezumu.

Vada garums	Minimālais šķērsgriezums
-------------	-----------------------------

220 V – 240 V:


līdz 20 m $1,5 \text{ mm}^2$

no 20 m līdz 50 m $2,5 \text{ mm}^2$

100 V – 127 V:


līdz 10 m AWG 14 / $2,0 \text{ mm}^2$

no 10 m līdz 30 m AWG 12 / $3,5 \text{ mm}^2$

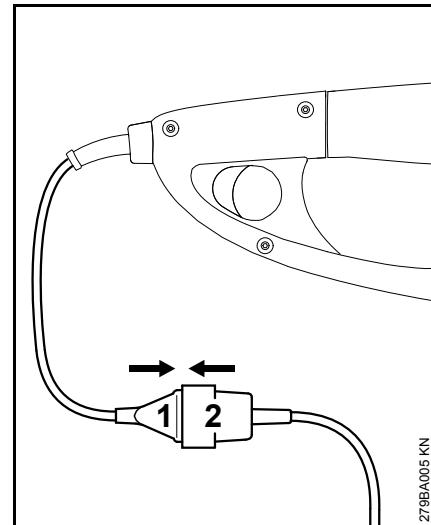

- Iespraudiet tīkla kontaktdakšu (1) pagarinātāja vada savienojumā (2).


Stiepes slodzes samazinājums

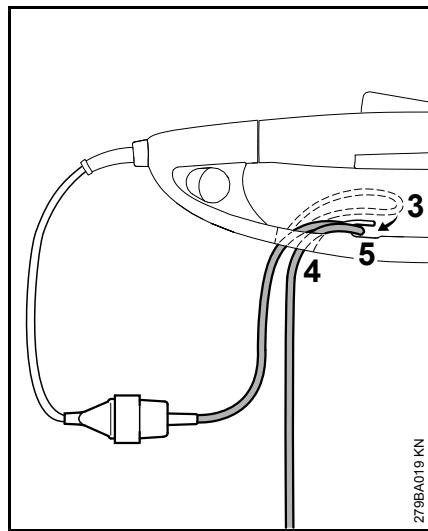

- No pagarinātāja vada izveidojiet cilpu (3).
- Izveriet cilpu (3) cauri atverei (4).
- Izveriet cilpu (3) pāri āķim (5) un stingri savelciet.
- Iespraudiet pagarinātāja vada kontaktdakšu kontaktligzdā, kas instalēta atbilstoši prasībām.

Ierīces ieslēgšana


- Ienemiet drošu un stabili stāvokli.
- Stāviet taisni – turiet ierīci nesaspindzinoties.
- Griezējinstruments nedrīkst pieskarties priekšmetiem un zemei.
- Satveriet ierīci ar abām rokām – viena roka uz vadības roktura, otra roka uz lokveida roktura.

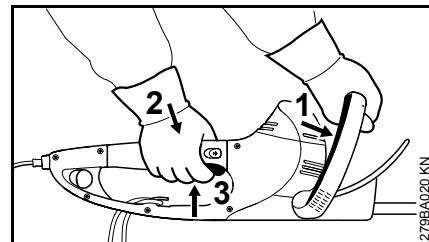

- Slēgšanas dakšu (1) spiediet pret lokveida rokturi un turiet.
- Vienu pēc otru nospiediet un turiet slēdža sviras fiksatoru (2) un slēdža sviru (3).

Ierīcei ir divkāršais slēdzis, t. i., ierīci var iedarbināt tikai tad, kad nospiesta slēgšanas dakša (1) un slēdža svira (3).


Lai pagarinātu sniedzamības zonu

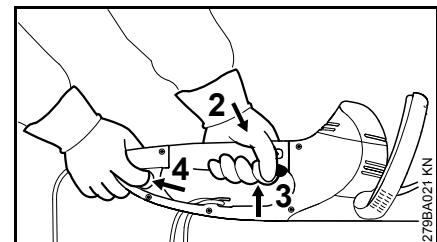

- Satveriet ierīci ar abām rokām – viena roka uz vadības roktura, otra roka – uz papildu slēdža vadības roktura galā.
- Nospiediet un turiet nospiestu papildu slēdzi (4).
- Vienu pēc otru nospiediet un turiet slēdža sviras fiksatoru (2) un slēdža sviru (3).


Ierīcei ir divkāršais slēdzis, t. i., ierīci var iedarbināt tikai tad, kad nospiesta papildu slēdzi (4) un slēdža svira (3).

Ierīces izslēgšana

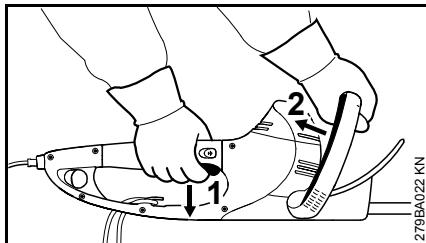


- Atlaidiet slēdža sviru (1) un slēgšanas dakšu (2).

Ekspluatējot ierīci pagarinātās sniedzamības diapazonā:

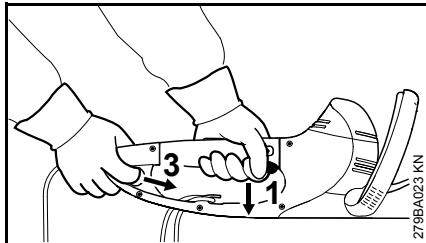


- Atlaidiet slēdža sviru (1) un papildu slēdzi (3).

HSE 61, 71

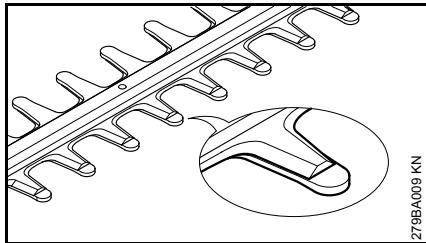

Miera stāvoklī nažus nosedz kēmme.

HSE 81

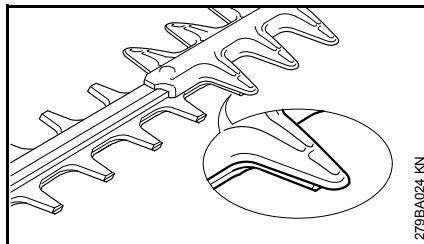


Miera stāvoklī nažus daļēji nosedz aizsargs pret iegriezumiem.

Pārējie norādījumi

- Ilgākos darba pārtraukumos - atvienojet kontaktdakšu.
- Kad motorizētā ierīce netiek izmantota, tā ir jānovieto tā, lai neviens netiktu apdraudēts.
- Ierīce jānodrošina pret neatļautu piekļuvi.

Grozāms rokturis

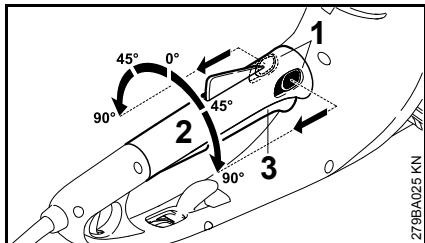

- Nospiediet abas roktura regulēšanas sviras (1) bultas virzienā un turiet.
- Pagrieziet rokturi (2) vēlamajā virzienā.
- Atlaidiet abas roktura regulēšanas sviras (1) un ļaujiet rokturimnofiksēties.

Ja pārslēga svira (3) ir nospiesta, rokturi (2) nevar pagriezt.

Ierīces uzglabāšana

Ja darba pārtraukumi ir ilgāki par apm. 3 mēnešiem

- Notīriet griezējnažus, pārbaudiet to stāvokli un apsmidzinet ar STIHL Harzlöser.
- Uzlieciet nažu aizsargu.
- Ierīci kārtīgi notīriet, tīpaši dzesēšanas gaiša atveres.
- Uzglabājiet ierīci sausā un drošā vietā; nažu aizsargu var piemontēt pie sienas. Nodrošiniet to pret neatļautu lietošanu (piem., sargājiet no bērniem).

Griezējnaža asināšana

Kad samazinās griešanas jauda, naži slīkti griež un zari bieži ieķeras: griezējnaži ir jājasina.

Uzasināšana jāveic dīlerim, izmantojot asināšanas ierīci. STIHL iesaka vērsties pie STIHL dīlera.

Citos gadījumos var izmantot plakano asināšanas vīli. Asināšanas vīle jāvirza noteiktā leņķi pret nažu virsmu (skatīt nodaļā "Tehniskie dati").

- Asināt tikai griezējmalu – nevīlēt ne trulas griezējnaža malas, ne aizsargu pret iegriezumiem (skatīt "Svarīgas detaļas").
- Ikkreiz jāvīlē virzienā uz griezējmalu.
- Ar vīli jāvīlē tikai virzienā uz priekšu – atpakaļvirzienā tā jāpaceļ.
- Griezējnaža asā maliņa jānoņem ar galodu.
- Noņemiet pavism nedaudz materiāla.
- Pēc uzasināšanas noņemiet vīlēšanas vai slīpēšanas skaidiņas un apsmidzinet griezējnažus ar STIHL Harzlöser.



NORĀDĪJUMS

Nestrādājiet ar truliem vai bojātiem griezējnažiem. Tas ļoti noslogo ierīci un pasliktina griezuma kvalitāti.

Norādījumi par apkopi un kopšanu

Sniegtie dati attiecas uz normāliem ekspluatācijas apstākļiem. Ja ir apgrūtināti darba apstākli (augsta putekļu koncentrācija u.tml.) un pagarināti ikdienas darba laiki, norādītie intervāli ir attiecīgi jāsaīsina.

		pirms darba sākšanas	pēc darba beigām vai darba-dienas beigās	reizi nedēļā	reizi mēnesī	reizi gadā	ja rodas traucējumi	ja ir bojājums	pēc vajadzības
Visa ierīce	Vizuālā apskate	X							
	iztīrīt		X						
Divkāršais slēdzis	Pārbaudiet darbību . Pēc slēdža sviras vai slēgšanas dakšas, resp., slēdža sviras vai papildu slēdža atlaišanas nažiem pēc ūsa briža jābeidz griezties.	X							
Dzesēšanas gaisa iesūkšanas atvere	Vizuālā apskate		X						
	iztīrīt								X
Griezējnaži	Vizuālā apskate	X							
	notīrīt ²⁾		X						
	uzasināt ¹⁾								X
	nomainīt pie dīlera ¹⁾						X		
Reduktors un klanis	Ik pēc 50 darba stundām jāveic pārbaude pie dīlera ¹⁾								
	STIHL reduktoru smērvielu papildināt pie dīlera ¹⁾								X
Oglu sukas	Ik pēc 100 darba stundām jāveic pārbaude pie dīlera ¹⁾								
	nomainīt pie dīlera ¹⁾								X
Pieejamās skrūves un uzgriežņi	pievilkta								X
Drošības uzlīmes	nomainīt							X	

¹⁾ STIHL iesaka vērsties pie STIHL dīlera.

²⁾ Pēc tam apsmidziniet ar STIHL sveķu šķīdinātāju.

Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem

Šīs lietošanas instrukcijas norādījumu ievērošana novērsīs pārlieku nodilumu un ierīces bojājumus.

Ierīces izmantošana, apkope un uzglabāšana - saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.

Par visiem bojājumiem, kas radušies neievērojot drošības tehnikas, ierīces apkalpošanas un apkopes norādījumus, ir atbildīgs pats lietotājs. Īpaši tas attiecas uz:

- STIHL neatļautu izstrādājuma pārbūvi
- instrumentu vai piederumu izmantošanu, kas šai ierīcei nav atļauti, nav piemēroti vai ir mazāk kvalitatīvi
- ierīces neatbilstošu izmantošanu
- ierīces izmantošanu sporta pasākumos vai sacensībās
- netiešo zaudējumu risku, izmantojot ierīci ar bojātām būvētaļām.

Apkopes darbi

Regulāri jāveic visi darbi, kas minēti nodaļā "Norādījumi par apkopi un kopšanu". Ja šos tehniskās apkopes darbus lietotājs pats nevar izpildīt, jāvēršas pie dīlera.

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Ja šie darbi tiek izpildīti novēloti vai neprofesionāli un to rezultātā rodas zaudējumi, lietotājam pašam par to jāuzņemas atbildība. Pie tādiem pieskaitāmi:


- elektromotora bojājumi, kas radušies savlaicīgi neveicot vai nepienācīgi veicot apkopi (piem., nepietiekami iztīrīta dzesēšanas gaisa padeve)
- bojājumi, kas radušies nepareiza elektropieslēguma rezultātā (spriegums, neatbilstoša diametra elektrovadi)
- korozijas radītie un citi netiešie zaudējumi, kas radušies neatbilstošas uzglabāšanas rezultātā
- ierīces bojājumi, izmantojot nekvalitatīvas rezerves dalas

Dilstošās detaljas

Arī pareizi lietojot, dažas ierīces detaljas ir pakļautas nodilumam, un atkarībā no lietošanas veida un ilguma, tās ir savlaicīgi jānomaina. Pie tādām pieskaitāms arī:

- Griezējnazis

Svarīgākās detaļas

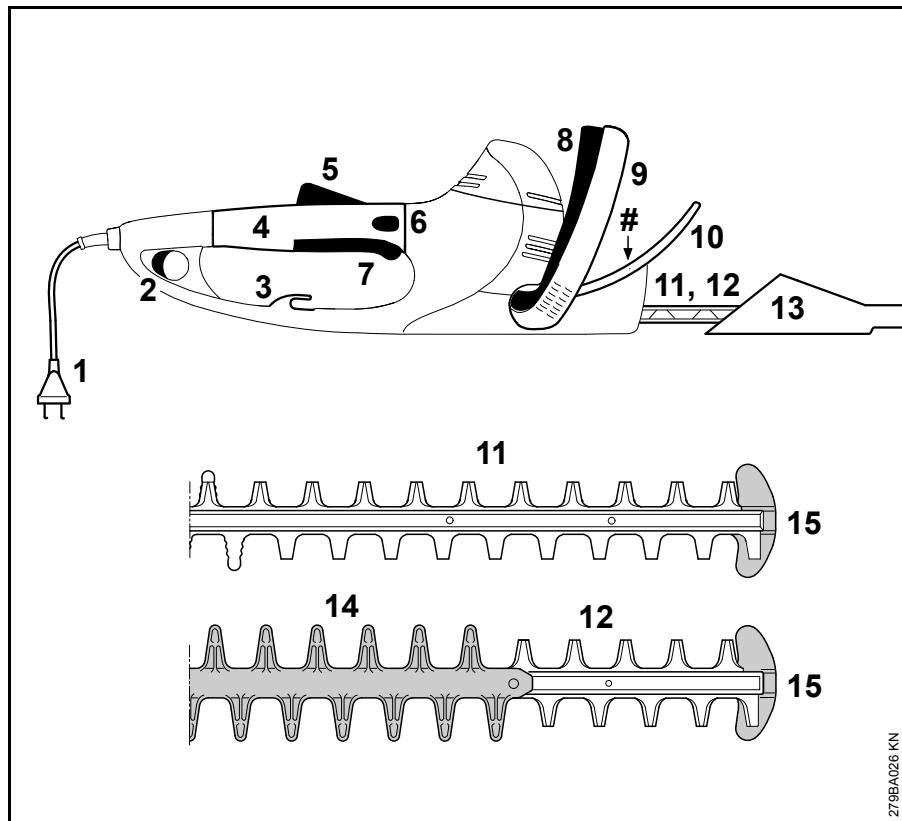

- 1 Pieslēguma vads
- 2 Papildu slēdzis
- 3 Stiepes slodzes samazinājums
- 4 Vadības rokturis ar grozāmu rokturi
- 5 Slēdža sviras fiksators
- 6 Roktura fiksators
- 7 Slēdža svira
- 8 Slēgšanas dakša
- 9 Lokveida rokturis
- 10 Rokas norobežotājs
- 11 Griezējnāzis HSE 61, 71 (skatīt nodaļā "Tehniskie dati")
- 12 Griezējnāzis HSE 81 (skatīt nodaļā "Tehniskie dati")
- 13 Nažu aizsargs
- 14 Aizsargs pret iegriezumiem (tikai HSE 81)
- 15 Vadotnes aizsargs
- # Ierīces numurs

Tehniskie dati**Motors****HSE 61**

Nominālais spriegums:	230 - 240 V
Nominālais strāvas stiprums:	2,1 A
Frekvence:	50 Hz
Patēriņjamā jauda:	500 W
Aizsardzība ar drošinātājiem:	min. 10 A
Aizsardzības klase:	II,

HSE 71

Nominālais spriegums:	230 - 240 V
Nominālais strāvas stiprums:	2,6 A
Frekvence:	50 Hz
Patēriņjamā jauda:	600 W
Aizsardzība ar drošinātājiem:	min. 10 A
Aizsardzības klase:	II,

HSE 81

Nominālais spriegums:	230 - 240 V
Nominālais strāvas stiprums:	2,8 A
Frekvence:	50 Hz
Patēriņjamā jauda:	650 W
Aizsardzība ar drošinātājiem:	min. 10 A
Aizsardzības klase:	II,

Griezējnaži**HSE 61**

Asināšanas leņķis pret naža virsmu:	34°
Atstarpe starp zobiem:	29 mm
Gājienu skaits:	3200 1/min

HSE 71

Asināšanas leņķis pret naža virsmu:	28°
Atstarpe starp zobiem:	36 mm
Gājienu skaits:	2800 1/min

HSE 81

Asināšanas leņķis pret naža virsmu:	45°
Atstarpe starp zobiem:	36 mm
Gājienu skaits:	2800 1/min

Svars**HSE 61**

Griezuma garums 500 mm:	4,0 kg
Griezuma garums 500 mm ¹⁾ :	4,6 kg
Griezuma garums 600 mm:	4,2 kg

HSE 71

Griezuma garums 600 mm:	4,2 kg
Griezuma garums 600 mm ¹⁾ :	4,8 kg
Griezuma garums 700 mm:	4,3 kg
Griezuma garums 700 mm ¹⁾ :	4,9 kg

HSE 81

Griezuma garums 500 mm:	4,1 kg
Griezuma garums 600 mm:	4,2 kg
Griezuma garums 700 mm:	4,4 kg
Griezuma garums 700 mm ¹⁾ :	5,0 kg

¹⁾ modelis Lielbritānijai ar 10 m pieslēguma vadu

Skaņas un vibrāciju vērtības

Lai aprēķinātu skaņas un vibrāciju vērtības, tiek ņemts vērā ekspluatācijas režīms un nominālais maks. apgriezienu skaits.

Papildu datus par to, kā darba devējs ir izpildījis prasības, kas ir ietvertas direktīvā par vibrācijām 2002/44/EK, skatīt www.stihl.com/vib/

Skaņas spiediena līmenis L_p saskaņā ar EN 60745-2-15**HSE 61**

Griezuma garums 500 mm:	83 dB(A)
Griezuma garums 600 mm:	83 dB(A)

HSE 71

Griezuma garums 600 mm:	85 dB(A)
Griezuma garums 700 mm:	85 dB(A)

HSE 81

Griezuma garums 500 mm: 85 dB(A)
 Griezuma garums 600 mm: 86 dB(A)
 Griezuma garums 700 mm: 86 dB(A)

Skaņas jaudas līmenis L_w saskaņā ar EN 60745-2-15

HSE 61

Griezuma garums 500 mm: 94 dB(A)
 Griezuma garums 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Griezuma garums 600 mm: 96 dB(A)
 Griezuma garums 700 mm: 96 dB(A)

HSE 81

Griezuma garums 500 mm: 96 dB(A)
 Griezuma garums 600 mm: 97 dB(A)
 Griezuma garums 700 mm: 97 dB(A)

Vibrāciju vērtība a_{hv} saskaņā ar EN 60745-2-15

HSE 61

Griezuma garums 500 mm:
 Kreisajam rokturim: 3,6 m/s²
 Labajam rokturim: 3,2 m/s²

HSE 61

Griezuma garums 600 mm:
 Kreisajam rokturim: 3,6 m/s²
 Labajam rokturim: 3,2 m/s²

HSE 71

Griezuma garums 600 mm:
 Kreisajam rokturim: 3,2 m/s²
 Labajam rokturim: 2,0 m/s²

HSE 71

Griezuma garums 700 mm:
 Kreisajam rokturim: 3,2 m/s²
 Labajam rokturim: 2,0 m/s²

HSE 81

Griezuma garums 500 mm:
 Kreisajam rokturim: 2,9 m/s²
 Labajam rokturim: 2,0 m/s²

HSE 81

Griezuma garums 600 mm:
 Kreisajam rokturim: 3,1 m/s²
 Labajam rokturim: 2,1 m/s²

HSE 81

Griezuma garums 700 mm:
 Kreisajam rokturim: 3,1 m/s²
 Labajam rokturim: 2,1 m/s²

Skaņas spiediena līmeņa un skaņas jaudas līmena K-faktors saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,5 dB(A); vibrāciju vērtību K-faktors saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 m/s².

Norādītās vibrāciju vērtības ir izmērītas pēc normētās pārbaužu metodes, un tās var attiecināt uz elektroierīcēm.

Faktiski novērojamās vibrāciju vērtības var atšķirties no norādītajām vērtībām, atkarībā no pielietojuma veida.

Norādītās vibrāciju vērtības iespējams izmantot vibrāciju slodzes novērtēšanai.

Iz jānosaka faktiskā vibrāciju slodze. Pie tam jānem vērā laiki, kuros elektroierīce ir izslēgta, kā arī tie, kad tā ir ieslēgta, taču darbojas bez slodzes.

Jāievēro pasākumi vibrāciju slodzes samazināšanai, lai pasargātu lietotāju, skatīt sadaļu "Vibrācijas" nodaļā "Drošības norādījumi un darba metodes".

REACH

Ar REACH apzīmē EK rīkojumu par ķīmikāliju reģistrāciju, novērtējumu un sertifikāciju.

Informāciju par REACH rīkojuma (EK) Nr. 1907/2006 izpildi skatīt: www.stihl.com/reach

Papildu piederumi

- Aizsargbrilles
- STIHL Harzlöser
- STIHL transmisijas smērviela dzīvzoga šķērēm

Jaunāko informāciju par šiem un citiem papildu piederumiem var iegūt pie STIHL dīlera.

Norādījumi par labošanu

Šīs ierīces lietotājiem atļauts veikt tikai tādus apkopes un tīrišanas darbus, kādi aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā. Citi remontdarbi jāuztic specializētajam dīlerim.

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.


Veicot remontdarbus, atļauts iebūvēt tikai STIHL apstiprinātas vai tehniskā zinā līdzvērtīgas daļas. Izmantojiet tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Citādi var notikt nelaimes gadījumi vai rasties ierīces bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālās rezerves daļas.

STIHL oriģinālās rezerves daļas var atpazīt pēc STIHL rezerves daļu numuriem, pēc rakstu zīmes **STIHL**®, kā arī pēc STIHL rezerves daļu markējuma **SL**® (uz mazām detalām var būt attēlota tikai šī zīme).

Utilizācija

Utilizējot akumulatoru, ir jāievēro attiecīgās valsts atkritumu utilizācijas noteikumi.

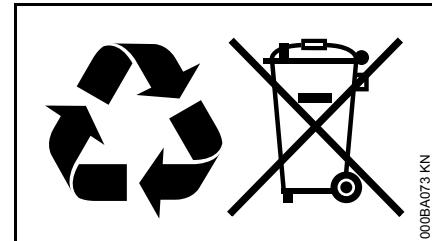

STIHL izstrādājumus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. STIHL izstrādājums, akumulators, piederumi un iesaiņojums jānodod otreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Aktuālo informāciju par utilizāciju varat saņemt pie STIHL dīlera.

EK atbilstības deklarācija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

apliecina, ka

Konstrukcija: Elektriskās
dzīvžoga šķēres

Fabrikas marka: STIHL

Tips: HSE 61
HSE 71
HSE 81

Sērijas numurs: 4812

atbilst direktīvu 2011/65/ES,
2006/42/EK, 2004/108/EK un
2000/14/EK nosacījumiem un ir
konstruēta un izgatavota saskaņā ar
šādiem standartiem:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-15, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Lai noteiktu izmērīto un garantēto
skaņas jaudas līmeni, lietotas metodes,
kas paredzētas direktīvas 2000/14/EK
pielikumā V, piemērojot standarta
ISO 11094 prasības.

Izmērītais skaņas jaudas līmenis

HSE 61

Griezuma garums 500 mm: 94 dB(A)
Griezuma garums 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Griezuma garums 600 mm: 95 dB(A)
Griezuma garums 700 mm: 95 dB(A)

HSE 81

Griezuma garums 500 mm: 96 dB(A)
Griezuma garums 600 mm: 96 dB(A)
Griezuma garums 700 mm: 96 dB(A)

Garantētais skaņas jaudas līmenis

HSE 61

Griezuma garums 500 mm: 96 dB(A)
Griezuma garums 600 mm: 96 dB(A)

HSE 71

Griezuma garums 600 mm: 97 dB(A)
Griezuma garums 700 mm: 97 dB(A)

HSE 81

Griezuma garums 500 mm: 98 dB(A)
Griezuma garums 600 mm: 98 dB(A)
Griezuma garums 700 mm: 98 dB(A)

Tehnisko dokumentāciju glabā:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Izgatavošanas gads un ierīces numurs ir
norādīts uz ierīces.

Vaiblingenā, 01.08.2012.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ko pārstāv



Thomas Elsner

Produktu grupas organizācijas vadītājs



Kvalitātes sertifikāts



000BA025 LA

Visi STIHL izstrādājumi atbilst
augstākajām kvalitātes prasībām.

Sertificējot neatkarīgā uzņēmumā,
ražotājam STIHL tika apliecināts, ka visi
izstrādājumi, pateicoties to attīstībai,
materiālu piegādei, ražošanai,
montāžai, dokumentācijas izveidei un
klientu apkalpošanai, atbilst
visstingrākajām starptautiskā kvalitātes
vadības sistēmu standarta ISO 9001
prasībām.

Vispārējie drošības norādījumi darbam ar elektroinstrumentiem

Šajā sadalījā ir atspoguļoti standartā EN 60745 noformulētie vispārīgie drošības norādījumi, kas attiecas uz darbu ar manuāli vadāmiem, motorizētiem elektroinstrumentiem. STIHL ir pienākums citēt minētos standartu tekstus.

BRĪDINĀJUMS

Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Klūdas vai nolaidība drošības norādījumu un instrukciju ievērošanā var klūt par elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka un/vai smagu traumu cēloni.

Uzglabājet visus drošības norādījumus un instrukcijas arī turpmākai izmantošanai.

Drošības tehnikas norādījumos izmantotais terms "Elektroinstrumenti" attiecas uz elektroinstrumentiem, kurus darbina, pieslēdzot elektroapgādes tīklam (ar barošanas kabeli), kā arī uz elektroinstrumentiem, kurus darbina ar akumulatoru (bez barošanas kabeļa).

1) Drošība darba vietā

- Uzturiet darba zonu tīru, kā arī labi apgaismotu. Nekārtība darba vietā vai neapgaismotas darba zonas var novest pie nelaimes gadījumiem.
- Nestrādājiet ar elektroinstrumentiem sprādzienbīstamā vidē, kurā nav degošu šķidrumu, gāzu vai putekļu. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- Kad tiek lietoti elektroinstrumenti, bērniem un citām personām jāatrodas drošā attālumā. Novēršot uzmanību, varat zaudēt kontroli pāri ierīci.

2) Elektrodrošība

- Elektroinstrumenta pieslēguma kontaktdakšai ir jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktiekšai aizliegs veikt jebkādus pārveidojumus. Neizmantojiet kontaktiekšu adapterus kopā ar zemējumaizsargātiem elektroinstrumentiem. Kontaktiekšas un kontaktligzdas, kam nav veikti pārveidojumi, samazina elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nepieļaujiet ķermenę nonākšanu saskarē ar sazemētām virsmām, piemēram, caurulēm, sildierīcēm, plītīm un ledusskapjiem. Pastāv paaugstināts elektriskās strāvas trieciena risks, ja jūsu ķermenis ir sazemēts.

c) Sargājiet elektroinstrumentus no lietus vai mitruma.

Elektroinstrumentos iekļuvis ūdens palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

- Neizmantojiet kabeli mērķiem, kam tas nav paredzēts, piemēram, elektroinstrumenta pārmēsāšanai vai pakarināšanai, kā arī kontaktiekšas atvienošanai no kontaktligzdas. Sargājiet vadu no karstuma vai eļļu iedarbības, no asām malām, kā arī ierīces kustīgajām detaļām. Bojāti vai sapinušies vadi palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
- Ja ar elektroinstrumentu strādājat brīvā dabā, izmantojiet tikai tādus pagarinātājkabeļus, kas ir piemēroti arī darbam ārpus telpām. Izmantojot pagarinātājkabeļus, kas ir piemēroti darbam ārpus telpām, samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja nav iespējams izvairīties no elektroinstrumenta izmantošanas mitrā vidē, izmantojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Izmantojot bojājumstrāvas aizsargslēdzi, samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

3) Personu drošība

- Esiet uzmanīgi, sekojiet tam, ko darāt, un strādājiet ar elektroinstrumentiem apdomīgi. Neizmantojiet elektroinstrumentus, kad esat noguruši vai atrodaties

- narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu iedarbībā.** Mirklis neuzmanības darbā ar elektroinstrumentu var kļūt par smagu traumu cēloni.
- b) Valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu un vienmēr uzlieciet aizsargbrilles.** Valkājot individuālo aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslidošu zoli, aizsargķiveri vai dzirdes aizsarglīdzekli, atkarībā no elektroinstrumenta pielietojuma veida, samazinās traumu risks.
- c) Nepielaujiet nejaušu ierīces iedarbināšanu.** Pārliecinieties, ka elektroinstrumenti ir izslēgti, pirms to pieslēgt elektroapgādei un/vai akumulatoram, kā arī pirms tā pacelšanas vai pārnēsāšanas. Ja, pārnēsājot elektroinstrumentu, pirksts atradīsies uz slēdža vai ierīce būs ieslēgta un jūs to pieslēgsiet elektroapgādei, var notikt nelaimes gadījums.
- d) Pirms elektroinstrumenta ieslēšanas norēmiet regulēšanas instrumentus vai uzgriežņu atslēgu.** Instruments vai atslēga, kas atrodas rotējošā ierīces detaļā, var kļūt par traumu cēloni.
- e) Nepielaujiet atrašanos nepareizā kermeņa pozā.** Rūpējieties par stabili stāvokli un nepārtraukti atrodieties ūdzsvārā. Negaidītās situācijās tas palīdzēs labāk kontrolēt elektroinstrumentu.

- f) Valkājiet piemērotu apģērbu.** Nevalkājiet platu apģērbu vai rotaslietas. Sekojiet, lai mati, apģērbs un cimdi atrodas drošā attālumā no kustīgajām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties ierīces kustīgajās detaļās.
- g) Ja iespējams uzmontēt putekļu nosūkšanas un -savākšanas iekārtas, pārliecinieties, ka tās ir pieslēgtas un pareizi pielietojamas.** Putekļu nosūcēja izmantošana var samazināt putekļu radīto veselības apdraudējumu.

4) Elektroinstrumentu izmantošana un darbs ar tiem

- a) Nepārlogojiet ierīci.** Ikreiz izmantojiet paredzētajam darbam piemērotu elektroinstrumentu. Ar piemērotu elektroinstrumentu labāk un drošāk strādāsiet tā pieļaujamās jaudas diapazonā.
- b) Neizmantojiet elektroinstrumentu, kam bojāts slēdzis.** Elektroinstrumenti, ko vairs nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstams un jāsaremontē.
- c) Pirms ierīces regulēšanas, piederumu maiņas vai ierīces novietošanas stāvēšanai, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un/vai izņemiet akumulatoru.** Šie drošības pasākumi nepieļaus neparedzētu elektroinstrumenta darbības uzsākšanu.

- d) Elektroinstrumentus, ko neizmantojat, uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.** Neļaujiet ierīci izmantot personām, kas to nepārzina vai nav lasījušas šīs instrukcijas. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos izmanto nepieredzējušas personas.

- e) Kopiet elektroinstrumentus rūpīgi.** Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas darbojas bez traucējumiem un neiesprūst, vai detaļas nav salūzušas vai bojātas tādā mērā, ka tas var ieteikmēt elektroinstrumenta darbību. Pirms ierīces atkātotas izmantošanas lieciet normainīt bojātās detaļas. Daudzu nelaimes gadījumu cēlonis ir slikti veikta elektroinstrumentu apkope.

- f) Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus.** Rūpīgi kopīt griezējinstrumenti ar asām griezējmalām mazāk iesprūst, un tie ir vieglāk vadāmi.

- g) Izmantojiet elektroinstrumentus, to piederumus, papildu instrumentus utt. saskaņā ar šīm instrukcijām.** Ikreiz norēmiet vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku. Elektroinstrumentu izmantošana citiem neparedzētiem mēriem var novest pie bīstamām situācijām.

5) Serviss

- a) Savas elektroierīces remontu uzticiet kvalificētam, speciāli apmācītam personālam, un izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tā varēsiet būt pārliecināti, ka jūsu elektroierīces drošība tiek saglabāta.

Drošības norādījumi darbam ar dzīvžoga šķērēm

- Visām kermēņa daļām jāatrodas drošā attālumā no griezējnažiem. Nemēģiniet turēt vai noņemt sagriezto materiālu no griezējnažiem, kad tie atrodas kustībā, lesprūdušu griežamo materiālu noņemiet tikai tad, kad ierīce ir izslēgta. Mirklis neuzmanības darbā ar dzīvžoga šķērēm var kļūt par smagu traumu cēloni.
- Pārnēsājiet dzīvžoga šķēres, turot aiz roktura, kad griezējnaži neatrodas kustībā. Transportējot vai uzglabājot dzīvžoga šķēres, vienmēr uzlieciet aizsargapvalku. Rūpīga apiešanās ar ierīci ļaus izvairīties no savainojumiem ar griezējnazi.
- Turiet elektroierīci aiz izolētajām rokturu virsmām, jo griezējnazis var nonākt saskarē ar slēptajiem vadiem vai pats ar savu tīkla pieslēguma vadu. Ja griezējnazis nonāk kontaktā ar zem sprieguma esošu vadu, ierīces metāla detaļas var pārvadīt strāvu un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Turiet vadu drošā attālumā no griešanas zonas. Darba laikā vadu var pārklāt krūmi, un to var nejauši pārgriezt.

Зміст

До даної інструкції з експлуатації	113
Вказівки з техніки безпеки та	
техніки роботи	113
Застосування	119
Під'єднання пристрою до	
електромережі	120
Вмикання пристрою	121
Вимикання пристрою	122
Поворотна рукоятка	122
Зберігання пристрою	123
Погостріти ріжучий ніж	123
Вказівки стосовно технічного	
обслуговування та догляду	124
Мінімізація зношування та	
унікнення пошкоджень	125
Важливі комплектуючі	126
Технічні дані	127
Спеціальне приладдя	129
Вказівки з ремонту	129
Знищенння відходів	129
Декларація про відповідність	
нормам ЄС	130
Сертифікат якості	130
Загальні вказівки з техніки	
безпеки для електроінструментів	131

Шановні покупці,

дякуємо за те, що Ви обрали якісний
виріб компанії STIHL.

Даний продукт виготовлено із
застосуванням сучасних виробничих
технологій та масштабних заходів з
контролю якості. Ми доклали усіх
усиль для того, щоб Ви були
задоволені даним агрегатом та могли
працювати на ньому без будь-яких
проблем.

Якщо у Вас виникнуть питання
стосовно Вашого агрегату,
звертайтесь будь ласка до Вашого
дилера або безпосередньо до нашої
компанії, яка займається продажами.

Ваш

Dr. Nikolas Stihl

До даної інструкції з експлуатації

Символи на картинках

Всі символи на картинках, які нанесені на пристрій, пояснюються у даній інструкції з експлуатації.

Позначення розділів тексту

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Попередження про небезпеку нещасного випадку та травмування людей а також тяжких матеріальних збитків.

ВКАЗІВКА


Попередження про пошкодження пристрою або окремих комплектуючих.

Технічна розробка

Компанія STIHL постійно працює на подальшими розробками всіх машин та пристрій; тому ми повинні залишити за собою право на зміни об'єму поставок у формі, техніці та устаткуванні.

Стосовно даних та малюнків даної інструкції з експлуатації таким чином не можуть бути пред'явлені які-небудь претензії.

Вказівки з техніки безпеки та техніки роботи

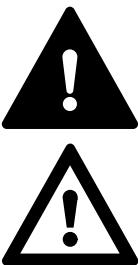

Під час роботи із агрегатом необхідні собливі заходи безпеки, оскільки ріжучий ніж дуже гострий та роботи здійснюються із використанням електричного струму.



Перед першим введенням агрегату в експлуатацію необхідно уважно прочитати всю інструкцію з експлуатації та зберігати її для подальшого використання. Недотримання інструкції з експлуатації може бути небезпечним для життя.

Необхідно дотримуватись вказівок з техніки безпеки, наприклад, профспілок, соціальних кас, установ із захисту прав робітників та ін.

Той хто працює із агрегатом вперше: від продавця або іншого спеціаліста повинен отримати докладні пояснення, яким чином потрібно поводитись із агрегатом – або взяти участь у навчальному курсі.

Неповнолітні не мають права працювати з даним агрегатом – виключення складається підлітки старші 16 років, які під наглядом отримують навчання.

Діти, тварини та глядачі повинні знаходитись на відстані.

Якщо агрегат більше не використовується, його необхідно поставити таким чином, щоб він нікому не зашкодив. Агрегат берегти від несанкціонованого доступу.

Користувач несе відповідальність за всі нещасні випадки або небезпеки, які виникають по відношенню до інших людей або їх майна.

Агрегат можна передавати або давати у користування лише тим особам, які знайомі з даною моделлю та її експлуатацією – завжди давати також інструкцію з користування.

Використання агрегатів, які створюють шумове забруднення, може бути обмежене національними, а також місцевими нормами, які стосуються часових рамок роботи.

Той, хто працює із агрегатом, повинен бути не втомленим, здоровим та у доброму стані.

Той, хто через проблеми зі здоров'ям не повинен напружуватись, повинен проконсультуватись у лікаря, чи він може працювати із агрегатом.

Після вживання алкоголю, медикаментів, які уповільнюють реакцію або ж наркотиків працювати із агрегатом не дозволяється.

Агрегат використовувати лише для різки заростів, кущів, чагарнику та подібного.

Застосування агрегату для інших цілей не допускається і може привести до нещасних випадків та пошкоджень агрегату.

Перед початком всіх робіт – штепсельну вилку вийняти із штепсельної розетки – **небезпека нещасного випадку!**

Штепсельну вилку не витягувати із штепсельної розетки потягнувши за під'єднувачий провід, братись слід за штепсельну вилку.

Використання невідповідних подовжуючих проводів може бути небезпечне.

У подовжуючих проводів потрібно звертати увагу на мінімальний поперечний перетин окремих проводів (див. "Під'єднання агрегату до електромережі").

Штекер та муфта подовжуючого кабелю повинні бути водонепроникні або укладені таким чином, щоб вони не контактували із водою.

Можуть монтуватись лише такі комплектуючі та пристладдя, які допускаються компанією STIHL для використання у даному агрегаті або технічно ідентичні. Якщо стосовно вище сказаного виникнуть питання, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера.

Використовувати лише комплектуючі та пристладдя високої якості. У противному випадку може виникнути небезпека нещасних випадків або пошкоджень агрегату.

Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні комплектуючі та пристладдя STIHL. Вони за своїми характеристиками оптимально підходять для агрегату та відповідають вимогам користувача.

Не робити змін на агрегаті – таким чином, може бути погіршена безпека. За нанесення травм людям та пошкодження речей, які виникли у наслідок використання не допущених навісних пристроїв, компанія STIHL виключає будь-яку гарантію.

Для чистки агрегату не використовувати мийку високого тиску. Сильний потік води може пошкодити комплектуючі агрегату.

Агрегат не збрізкувати водою.

Одяг та спорядження

Необхідно носити відповідний одяг та спорядження.



Одяг повинен відповідати цілям та не заважати. Щільно прилягаючий до тіла одяг – комбінезон, не робочий халат.

Не носити одяг, який може зачепитись за деревину, гілля або рухливі комплектуючі агрегату. Також не носити шарф, краватку та прикраси. Довге волосся зав'язати та закріпити (хусткою, шапкою, шоломом ін.).



Носити міцне взуття із шорсткою підошвою, яка не ковзається.

Захисні окуляри, біруши

Носити захисні окуляри та засіб "індивідуального" захисту від шуму – наприклад, біруши.



Носити захисні окуляри. Рекомендовано засіб "індивідуального" захисту від шуму – наприклад, біруши.




Носити міцні рукавиці.

Компанія STIHL пропонує широку програму засобів для індивідуального захисту.

Транспортування агрегату

Завжди вимикати агрегат та виймати штепсельну вилку – встановлювати захист ножа також при транспортуванні на короткі відстані.

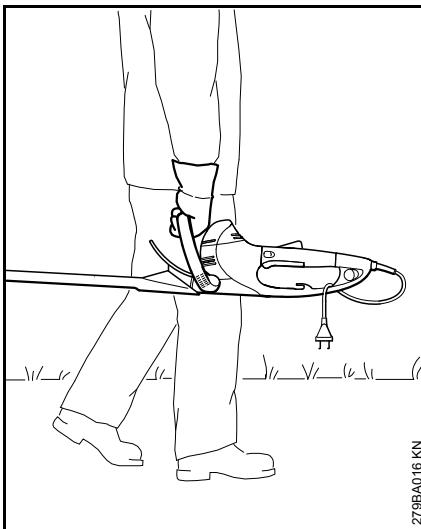

Агрегат носити за ручку – ріжучим ножем назад.

У транспорті: агрегат закріпити від перекидання та пошкодження.

Перед початком роботи

Перевірити чи знаходиться агрегат у безпечному для експлуатації стані – дотримуватись відповідного розділу у інструкції з експлуатації:

- Напруга та частота агрегату (див. таблицю із типом агрегату) повинні співпадати із напругою та частотою мережі
- Під'єднуючий провід, штепсельну вилку та подовжуючий провід перевірити на наявність пошкоджень. Пошкоджені кабелі, муфти та вилки або під'єднуючі кабелі, які не відповідають вказівкам, використовуватись не мають
- Штепсельні розетки подовжуючих проводів повинні бути захищені від потрапляння води.
- Під'єднуючий провід укласти та позначити таким чином, щоб він не міг бути пошкодженим та нікому не зашкодив – уникати небезпеки спотикання
- Перемикаючий важіль, перемикаючий хомутик та додатковий перемикач повинні бути рухливі – перемикаючий важіль, перемикаючий хомутик та додатковий перемикач повинні після відпускання повернутись у попередню позицію.
- Ріжучий ніж у бездоганному стані (чистий, рухливий та не деформований), щільна посадка, вірний монтаж, погостстрений та добре збризнутий розчинником смоли STIHL (засіб для змащення)

- Захист від порізів (якщо є у наявності) перевірити на предмет пошкодження
- Не вносити зміни у пристрой управління та безпеки
- Рукоятки повинні бути чисті та сухі, не вимашені мастилом та брудом – це важливо для надійного управління агрегатом

Агрегат може використовуватись лише у безпечному для роботи стані – **небезпека нещасного випадку!**


Небезпека удару струмом запобігається коли:

- Електричне під'єднання здійснене лише до відповідним чином інсталюваних штепсельних розеток
- Використовуються подовжуючі проводи у відповідності до певного випадку застосування
- Ізоляція під'єднуючих та подовжуючих кабелів, вилка та муфта знаходяться у бездоганному стані

Яким чином потрібно тримати та вести агрегат


Агрегат завжди тримати обома руками за ручки. Рукоятки міцно обхопити великими пальцями.

Правші

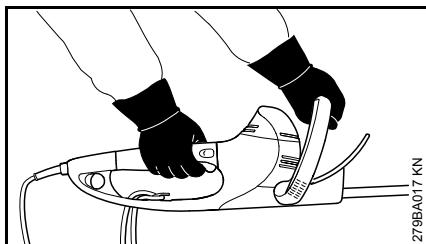

Права рука на рукоятці управління та ліва рука на дуговій рукоятці.

Лівши

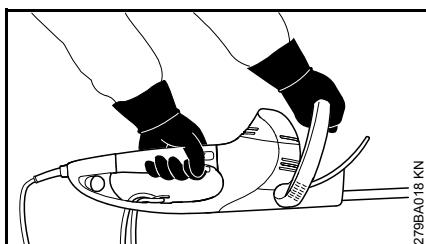

Ліва рука на рукоятці управління та права рука на дуговій рукоятці.

Зайняти стабільне положення та агрегат вести таким чином, щоб ріжучий ніж завжди був відхищений від тіла.

Під час роботи

Якщо загрожує небезпека та у аварійній ситуації відразу вимкнути агрегат – перемикаючий важіль та/або перемикаючий хомутик, а також перемикаючий важіль та/або додатковий перемикач відпустити.

Переконатись, що у робочій зоні не знаходяться інші люди.

Спостерігати за ріжучим ножем – не різати області кущів, які не можуть триматись у фокусі.

Найбільш уважними бути під час різки високих кущів, за ними може хтось стояти – спочатку зазирнути.



Не працювати із дощем під дощем та у мокрому або дуже вологому середовищі – привідний двигун не захищений від води – **небезпека удару струмом та короткого замикання!**

Агрегат не залишати під дощем.

Агрегат оснащений системою для швидкої зупинки ножа – ріжучі ножі безпосередньо зупиняються, коли перемикаючий важіль або перемикаючий хомутик, а також перемикаючий важіль або додатковий перемикач відпускаються.

Дану функцію слід контролювати регулярно через короткі проміжки. Агрегат не експлуатувати, коли ріжучий ніж рухається по інерції – **небезпека отримання травм!** Звернутись до спеціалізованого дилера.

Обережно під час ожеледі, вологості, снігу, льоду, на схилах, на нерівній місцевості ін. – **небезпека підковзнутись!**

Прибрати гілки, зарості та матеріал різки, який нападав.

Звертати увагу на перешкоди: пеньки, коріння – **небезпека спіткнутись!**

Під час роботи на висоті:

- завжди використовувати підйомні підмости;
- ніколи не працювати на приставній драбині або стоячи на дереві;
- ніколи не працювати на нестабільному місці;

Якщо застосовується захист для слуху, необхідна підвищена уважність та обережність – оскільки сприяння попереджуючих звуків (криків, звуків сигналу та подібного) обмежене.

Вчасно робити паузи у роботі для того, щоб уникнути втоми та виснаженості – **небезпека нещасного випадку!**

Працювати спокійно та розважливо – лише при гарному освітленні та видимості. Працювати обережно, щоб не піддавати небезпеці інших людей.

Редуктор під час експлуатації стає гарячим. Не торкатись корпусу редуктора – **небезпека опіків!**

Якщо агрегат підлягає не передбаченному навантаженню (наприклад, вплив удару або падіння), необхідно обов'язково перш ніж використовувати його надалі перевірити бездоганність стану – див. також розділ "Перед початком роботи". Особливо слід перевірити бездоганність роботи пристрій безпеки. Агрегати, які вже не знаходяться у надійному для експлуатації стані, у жодному разі не використовувати далі. У разі, якщо виникають сумніви, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера.

Перевірити кущі та зону роботи, щоб ріжучі ножі не були пошкоджені:

- Каміння, металеві частини та міцні предмети видалити
- Між ріжучих ножів не повинен потрапляти пісок та каміння, наприклад, при роботі близько від землі.
- Якщо кущі мають огорожу із проволоки, проволоки не торкатись ріжучим ножем

Уникати контакту із струмопровідними проводами – не розрізати електричні проводи – **небезпека удару струмом!**



При працюючому двигуну не торкатись ріжучого ножа. Якщо ріжучі ножі заблоковані предметом, відразу зупинити двигун та вийняти штепсельну вилку – лише потім прибрати предмет – **небезпека отримання травм!**

Якщо кущі дуже запилені або брудні, ріжучий ніж збризнути розчинником для смоли STIHL – за необхідності. Таким чином, понижується тертя ножів, агресивний вплив рослинних соків та відкладення часток бруду значно зменшується.

Під час роботи пил, який піднімається, може зашкодити здоров'ю. Якщо утворюється пил, необхідно носити захисну маску для дихання.



При пошкодженні під'єднуйочого проводу негайно вийняти штепсельну вилку – **небезпека для життя через удар струмом!**

Штепсельну вилку не витягувати із штепсельної розетки потягнувши за під'єднуйчий провід, братись слід за штепсельну вилку.

Не пошкодьте під'єднуйчий провід переїхавши його, перегнувши або порвавши.

Під'єднуйчий та подовжуючий провід укладати відповідним чином:

- Не дозволяти, щоб кабель терся об гострі або гостроконечні предмети.
- Не перегинати у дверних пазах або щілинах вікон.
- Якщо кабелі скручуються – вийняти штепсельну вилку та розплутати кабель.
- Обов'язково уникати контакту із ріжучим інструментом
- Барабан для кабелю завжди розмотувати повністю, для того, щоб уникнути небезпеки пожежі через перегрів

Перш ніж залишити агрегат: вимкнути його – вийняти штепсельну вилку.

Ріжучий ніж регулярно перевіряти, через короткі відстані та при відчутних змінах у роботі:

- Вимкнути агрегат, почекати, поки не зупиниться ріжучий ніж, вийняти штепсельну вилку.
- Перевірити стан та щільність посадки, звернути увагу на наявність тріщин
- Дотримуватись стану заточки.

Для заміни ріжучого ножа вимкнути агрегат та вийняти штепсельну вилку. Через ненавмисне спрацювання двигуна – **небезпека отримання травм!**

Двигун завжди тримати вільним від заростів, стружки, листя та зайового мастила – **небезпека виникнення пожежі!**

Після закінчення роботи

Агрегат почистити від пилу та бруду – не використовувати засоби для розчинення мастила.

Ріжучі ножі збризнути розчинником для смоли STIHL – двигун ще раз коротко привести в дію, щоб спрей міг рівномірно розподілитись.

Вібрації

Більш тривалий строк експлуатації мотопристрою може привести до порушення кровопостачання рук ("хвороба білих пальців").

Не можна встановити загальний дійсний термін для експлуатації, оскільки він може залежати від багатьох факторів, які впливають на це.

Термін використання подовжується за рахунок:

- захисту рук (теплі рукавички)
- перерв.

Термін використання скорочується через:

- певну особисту склонність до поганого кровообігу (примітка: часто руки холодні, чешуться)
- низьку температуру навколошнього середовища.
- Зріст та міцність захвату (міцний захват перешкоджає доступу крові)

При регулярному, тривалому використанні мотопристрою та виникненні відповідних ознак, які повторюються (наприклад, чесання пальців), рекомендується пройти медичний огляд.

Технічне обслуговування та ремонт

Перед початком всіх робіт на пристрої завжди вимикати пристрій та виймати мережевий штекер. Через ненавмисне спрацьовування мотору – **небезпека травмування!**

Мотопристрій повинен регулярно проходити технічне обслуговування. Виконувати лише ті роботи з технічного обслуговування та ремонту, які описані у інструкції з

експлуатації. Всі інші роботи повинні проводитись спеціалізованим дилером.

Компанія STIHL рекомендує для проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту звертатись до спеціалізованого дилера STIHL. Спеціалізовані дилери STIHL регулярно проходять навчання та отримують технічну інформацію.

Використовувати лише комплектуючі високої якості. Інакше існує небезпека нещасних випадків та пошкоджень пристрою. Якщо стосовно вище сказаного виникнуть питання, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера.

Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні комплектуючі STIHL. Вони за своїми характеристиками оптимально підходять для пристрою та відповідають вимогам користувача.

Не вносити зміни у мотопристрій – може бути погрішена безпека пристрою – **небезпека нещасного випадку!**

Під'єднуючий провід та мережевий штекер регулярно перевіряти на предмет бездоганності стану ізоляції та старіння (ламкість).

Компоненти системи електрики, такі як, наприклад, під'єднуючий провід, можуть ремонтуватись або замінюватись лише спеціалістами у галузі електрики.

Комплектуючі із пластику протерти серветкою. Гострі миючі засоби можуть пошкодити пластик.

Пристрій не збрізкувати водою.

Гвинти для кріплення на пристроях безпеки та ріжучий інструмент перевірити на щільність посадки та, за необхідності, затягнути.

Отвір для подачі холодного повітря у корпусі двигуна за необхідності почистити.

Пристрій зберігати у сухому приміщенні.

Застосування

Сезон різки

Для різки кущів дотримуватись специфічних для кожної країни та комунальних правил.

Не працювати під час загально прийнятого часу відпочинку.

Підготовка

Товсте гілля або сучки спочатку видалити за допомогою ножиців для сучків або бензопили.

Порядок різки

Спочатку підрізати обидві сторони куща, потім верхню сторону.

Якщо необхідна сильна підрізка, різку необхідно виконувати поступово у декілька робочих підходів.

Поворотна рукоятка


Для оптимізації положення працюючої особи ножиці для кущів обладнені поворотною рукояткою, див. "Поворотна рукоятка".

Утилізація


Стружку не кидати до звичайного домашнього сміття, її можна спресувати.

Техніка роботи

Вертикальна різка

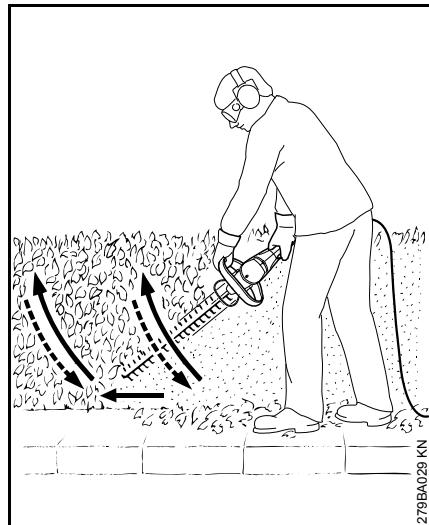


Горизонтальна різка

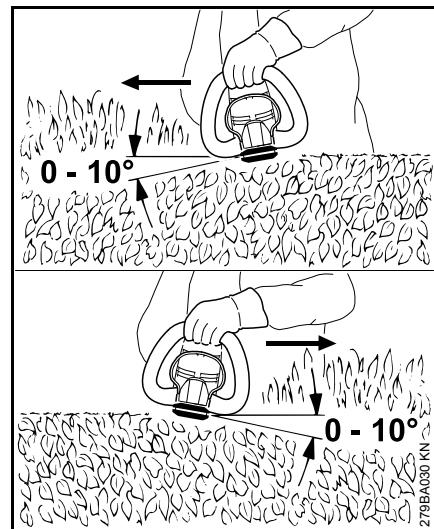


Ріжучий ніж встановити під кутом від 0° до 10° – але вести горизонтально, при цьому використовувати обидві сторони ножа.

Мотоножиці серповидним образом рухати до краю кущів, щоб відрізане гілля падало додолу.

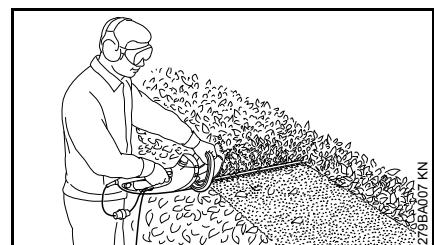

При підрізанні широких кущів роботи слід виконувати у декілька підходів – одна рука на перемикачуому хомутику – інша рука на рукоятці управління.

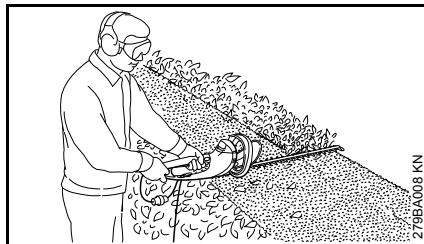

Для збільшення радіусу дії – одна рука на рукоятці управління – інша рука на додатковому перемикачі на кінці рукоятки управління.

Під'єднання пристрою до електромережі

Напруга та частота пристрою (див. таблицю із типом пристрою) повинні співпадати із напругою та частотою мережі.

Мінімальний запобіжник під'єднання до мережі повинен бути виконаний у відповідності до величини у Технічних Даних – див. "Технічні дані".

Пристрій повинен під'єднуватись до електропостачання через захисний перемикач аварійного струму, який перериває подачу струму, коли струм що відводиться до землі перевищує 30 мА.

Під'єднання до мережі повинне також відповідати нормам IEC 60364, а також специфічним для кожної країни нормам.

Подовжуючий кабель повинен у залежності від напруги мережі та довжини кабелю мати вказаний мінімальний поперечний перетин.


Довжина кабелів	Мінімальний поперечний перетин
------------------------	---

220 В – 240 В:

до 20 м	1,5 мм ²
від 20 м до 50 м	2,5 мм ²


100 В – 127 В:

до 10 м	AWG 14 / 2,0 мм ²
від 10 до 30 м	AWG 12 / 3,5 мм ²

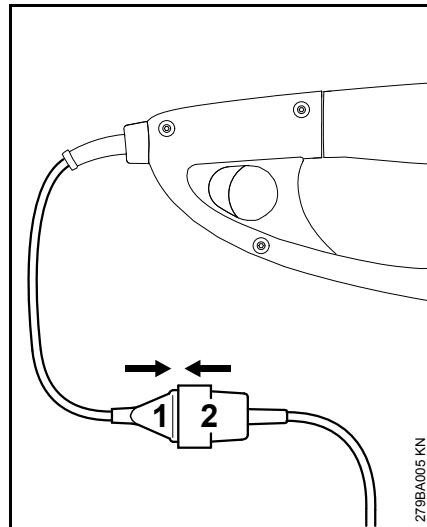

- Штепсельну вилку (1) ввести у муфту (2) подовжуючого проводу


Пристрій для розвантаження проводу від натягування

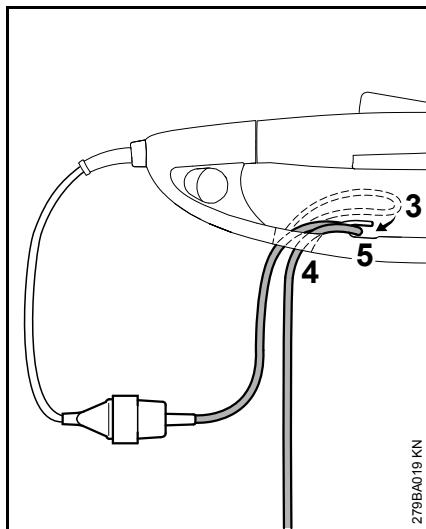

- За допомогою подовжуючого проводу утворити петлю (3)
- Петлю (3) провести через отвір (4)
- Петлю (3) провести через гачок (5) та затягнути
- Штепсельну вилку подовжуючого проводу встановити у відповідним чином іnstallовану штепсельну розетку

Вмикання пристрою


- Зайняти стабільне та безпечне положення
- Стояти прямо – пристрій тримати розслабивши тіло
- Ріжучий інструмент не має торкатись інших предметів та землі
- Взяти пристрій у обидві руки – права рука на рукоятці управління – ліва рука на дуговій рукоятці

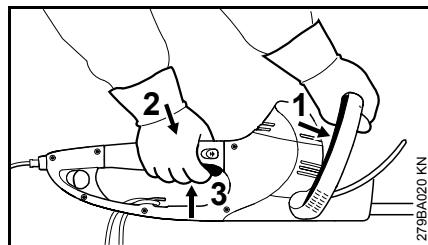

- Перемикаючий хомутик (1) натиснути проти дугової рукоятки та утримувати
- Один за одним натиснути та утримувати стопор перемикаючого важелю (2) та перемикаючий важіль (3)

У пристрою дворучне управління, тобто, лише коли приведені в дію перемикаючий хомутик (1) та перемикаючий важіль (3), пристрій може експлуатуватись.


Для збільшення радіусу дії

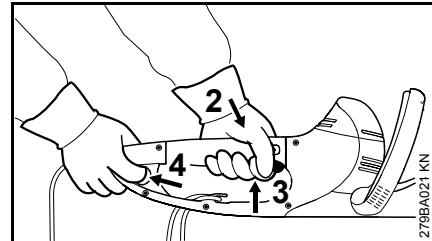

- Пристрій взяти у обидві руки – одна рука на рукоятці управління – інша рука на додатковому перемикачі на кінці рукоятки управління
- Натиснути додатковий перемикач (1) та утримувати
- Один за одним натиснути та утримувати стопор перемикаючого важелю (2) та перемикаючий важіль (3)


У пристрою дворучне управління, тобто, лише коли приведені в дію додатковий перемикач (4) та перемикаючий важіль (3), пристрій може експлуатуватись.

Вимикання пристрою

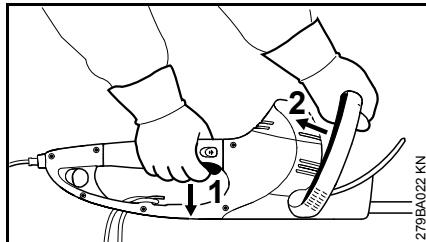


- Відпустити перемикаючий важіль (1) та перемикаючий хомутик (2)

При експлуатації із подовженим радіусом дії:

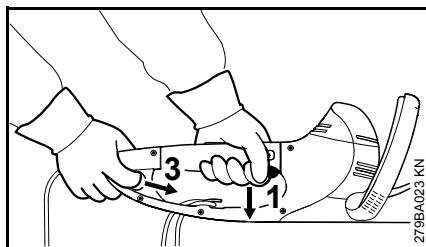


- Відпустити перемикаючий важіль (1) та додатковий перемикач (3)

HSE 61, 71

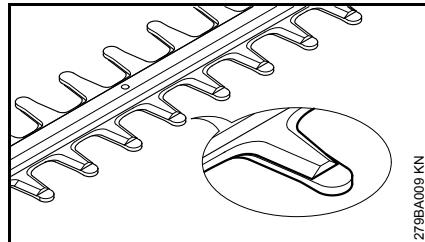


Ножі у положенні спокою покриті гребінцем.

HSE 81

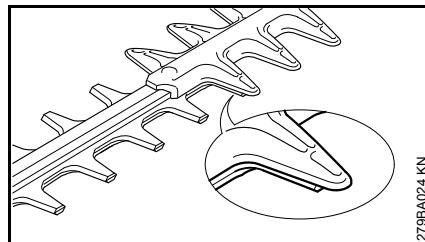

Ножі у положенні спокою частково покриті захистом від порізів.

Поворотна рукоятка

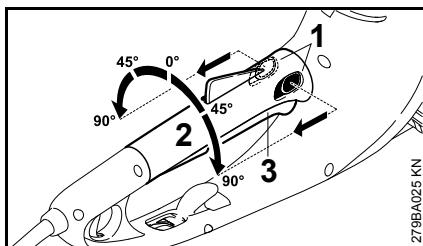

- Обидва важелі (1) для регулювання ручки натиснути у напрямку стрілки та утримувати
- Рукоятку (2) повернути у бажану позицію
- Обидва важелі (1) для регулювання ручки відпустити та зафіксувати рукоятку

Якщо натиснутий перемикаючий важіль (3), рукоятка (2) повернутись не може.

Подальші вказівки

- При тривалих паузах – виймати штепсельну вилку
- Якщо пристрій більше не використовується, його необхідно поставити таким чином, щоб він нікому не зашкодив
- Пристрій берегти від несанкціонованого доступу

Зберігання пристрою

При паузах у роботі від приблизно 3 місяців

- Почистити ріжучий ніж, перевірити стан та збризнути розчинником для смоли STIHL
- Встановити захист ножа
- Пристрій добре почистити, особливо отвір для подачі холодного повітря
- Пристрій зберігати у сухому та чистому місці, для цього може будти монтовано захист ножа на стіні. Пристрій захищати від несанкціонованого використання (наприклад, дітьми).

Погостріти ріжучий ніж

Якщо потужність різки падає, ножі погано ріжуть, гілля часто заїдає: слід погостріти ріжучі ножі.

Заточування повинен здійснити спеціалізований дилер за допомогою пристрою для заточування. Компанія STIHL рекомендє спеціалізованого дилера STIHL.

У іншому випадку використовувати плаский напилок для заточування. Напилок для заточування вести під предписаним кутом (див. розділ "Технічні дані") до площини ножа.

- Заточувати лише ріжучий край – не заточувати ні тупі виступаючі частини ріжучого ножа, ні захист від порізів (див. "Важливі комплектуючі")
- Завжди заточувати до краю різки
- Напилок повинен заточувати лише у напрямку вперед – під час руху назад його слід піднімати
- Задирки прибрати із ріжучого ножа за допомогою каменя для знімання
- Зняти лише невелику кількість матеріалу
- Після заточування – видалити пил від напилка та полірування та збризнути ріжучі ножі розчинником для смоли STIHL



ВКАЗІВКА

Не працювати тупими або пошкодженими ріжучими ножами – це призводить до сильного навантаження пристрою та поганої різки.

Вказівки стосовно технічного обслуговування та догляду

		Дані стосуються нормальних умов експлуатації. При ускладнених умовах (сильна запиленість, ін.) та довших щоденних часах роботи вказані інтервали слід відповідним чином скоротити.	Перед початком роботи	Після закінчення роботи або щоденно	Кожного тижня	Щомісяця	Шорічно	При неполадках	При пошкодженні	За необхідності
Машина в цілому	Візуальний контроль	X								
	Почистити		X							
Система перемикання двома руками	Перевірити роботу – після відпускання перемикаючого важеля або перемикаючого хомутика, а також перемикаючого важеля або додаткового перемикача ножі повинні за короткий проміжок часу зупинитись.	X								
Усмоктуючий отвір для охолоджуючого повітря	Візуальний контроль		X							
	Почистити								X	
Ріжучий ніж	Візуальний контроль	X								
	Почистити ²⁾		X							
	Погостріти ¹⁾²⁾								X	
	Заміну доручити спеціалізованому дилеру ¹⁾							X		
Передача та шатун	Кожні 50 мотогодин контролю здійснює офіційний дилер ¹⁾									
	Трансмісійне мастило STIHL повинен додатково заправити офіційний дилер ¹⁾								X	
Вугільні щітки	Кожні 100 мотогодин контролю здійснює офіційний дилер ¹⁾									
	Заміну доручити спеціалізованому дилеру ¹⁾								X	
Доступні гвинти та гайки	Затягнути								X	
Наклейка з попереджуючим написом	Замінити							X		

¹⁾ STIHL рекомендує спеціалізованого дилера STIHL.

²⁾ Після цього збрязнути розчинником для смоли STIHL

Мінімізація зношування та уникнення пошкоджень

Дотримання даних даної інструкції з експлуатації допоможе запобігти надмірному зношуванню та пошкодженням пристрою.

Експлуатація, технічне обслуговування та зберігання пристрою повинні здійснюватись так ретельно, як це описано у інструкції з експлуатації.

За всі пошкодження, які були викликані недотриманням вказівок стосовно правил безпеки, обслуговування та технічного догляду, відповіальність несе сам користувач. Особливо це стосується випадків коли:

- були зроблені зміни у продукті не дозволені компанією STIHL;
- використання інструментів або пристладдя, які не допускаються для даного пристрою, не підходить для нього або має низьку якість;
- використання пристрою не за призначенням;
- використання пристрою у спортивних заходах або змаганнях;
- пошкодження у наслідок подальше використання пристрою із пошкодженими комплектуючими.

Роботи з технічного обслуговування

Всі роботи, перелічені у розділі "Вказівки стосовно технічного обслуговування та догляду" повинні проводитись регулярно. Оскільки дані роботи з технічного обслуговування не можуть проводитись самим користувачем, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера.

Компанія STIHL рекомендє для проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту звертатись до спеціалізованого дилера STIHL. Спеціалізовані дилери STIHL регулярно проходять навчання та отримують технічну інформацію.

Якщо дані роботи не проводяться або виконуються не відповідним чином, можуть виникнути пошкодження, відповіальність за які несе сам користувач. До них окрім інших відносяться:


- пошкодження електродвигуна унаслідок не вчасного або не достатнього технічного обслуговування (наприклад, недостатнє чищення направляючої холодного повітря);
- пошкодження через невірне електричне під'єднання (напруга, не достатній розмір підвідних проводів);
- корозія та інші наслідки невідповідного зберігання;
- пошкодження пристрою через використання комплектуючих низької якості.

Комплектуючі, які швидко зношуються

Деякі комплектуючі мотопристрою підлягають при використанні за призначенням нормальному зношуванню і повинні у залежності від виду та тривалості використання вчасно замінюватись. До них окрім інших належать:

- Ріжучий ніж

Важливі комплектуючі

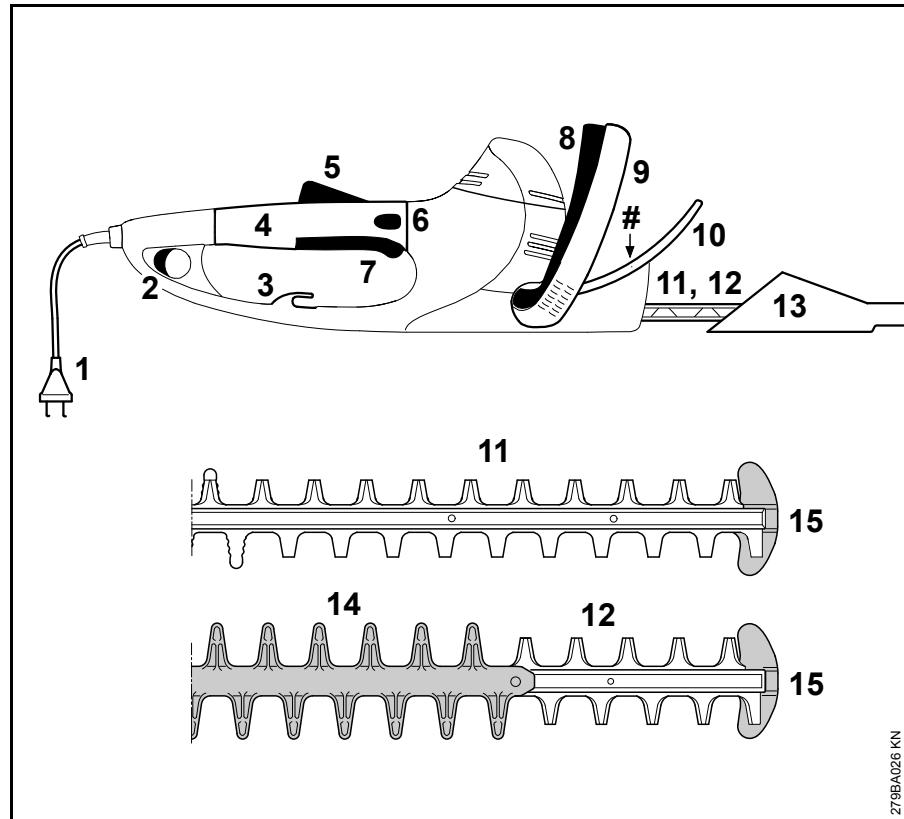

- 1 Під'єднуючий провід
- 2 Додатковий перемикач
- 3 Пристрій для розвантаження проводу від натягування
- 4 Рукоятка управління із поворотною ручкою
- 5 Стопор перемикаючого важеля
- 6 Фіксація ручки
- 7 Перемикаючий важіль
- 8 Перемикаючий хомутик
- 9 Дугова рукоятка
- 10 Важіль гальма
- 11 Ріжучий ніж HSE 61, 71 (див. "Технічні дані")
- 12 Ріжучий ніж HSE 81 (див. "Технічні дані")
- 13 Захист ножа
- 14 Захист від порізів (лише HSE 81)
- 15 Захист направляючої
- # Номер пристрою

279BA026 KN

Технічні дані**Двигун****HSE 61**

Номінальна напруга: 230 - 240 В

Номінальна сила струму: 2,1 А

Частота: 50 Гц

Потужність яка споживається: 500 Вт

Запобіжник: мінімум 10 А

Клас захисту: II,

HSE 71

Номінальна напруга: 230 - 240 В

Номінальна сила струму: 2,6 А

Частота: 50 Гц

Потужність яка споживається: 600 Вт

Запобіжник: мінімум 10 А

Клас захисту: II,

HSE 81

Номінальна напруга: 230 - 240 В

Номінальна сила струму: 2,8 А

Частота: 50 Гц

Потужність яка споживається: 650 Вт

Запобіжник: мінімум 10 А

Клас захисту: II,

Ріжучий ніж**HSE 61**

Кут заточки до площини ножа: 34°

Відстань між зубами: 29 мм

Кількість підйомів: 3200 1/хв

Довжина різки: 500 мм, 600 мм

HSE 71

Кут заточки до площини ножа: 28°

Відстань між зубами: 36 мм

Кількість підйомів: 2800 1/хв

Довжина різки: 600 мм, 700 мм

HSE 81

Кут заточки до площини ножа: 45°

Відстань між зубами: 36 мм

Кількість підйомів: 2800 1/хв

Довжина різки: 500 мм, 600 мм, 700 мм

Вага**HSE 61**

Довжина різки 500 мм: 4,0 кг

Довжина різки 500 мм¹⁾: 4,6 кг

Довжина різки 600 мм: 4,2 кг

HSE 71

Довжина різки 600 мм: 4,2 кг

Довжина різки 600 мм¹⁾: 4,8 кг

Довжина різки 700 мм: 4,3 кг

Довжина різки 700 мм¹⁾: 4,9 кг**HSE 81**

Довжина різки 500 мм: 4,1 кг

Довжина різки 600 мм: 4,2 кг

Довжина різки 700 мм: 4,4 кг

Довжина різки 700 мм¹⁾: 5,0 кг

1) Модифікація із під'єднуочим кабелем 10 м для Великої Британії

Величина звуку та коливань

Для вимірювання рівня звуку та коливань враховувався робочий стан номінальної найвищої кількості обертів.

Подальшу інформацію стосовно виконання робочих директив відносно вібрацій 2002/44/EG див. на сайті www.stihl.com/vib**Рівень тиску звуку L_p згідно EN 60745-2-15****HSE 61**

Довжина різки 500 мм: 83 дБ(А)

Довжина різки 600 мм: 83 дБ(А)

HSE 71

Довжина різки 600 мм: 85 дБ(А)

Довжина різки 700 мм: 85 дБ(А)

HSE 81

Довжина різки 500 мм:	85 дБ(А)
Довжина різки 600 мм:	86 дБ(А)
Довжина різки 700 мм:	86 дБ(А)

Рівень потужності звуку L_w згідно EN 60745-2-15**HSE 61**

Довжина різки 500 мм:	94 дБ(А)
Довжина різки 600 мм:	94 дБ(А)

HSE 71

Довжина різки 600 мм:	96 дБ(А)
Довжина різки 700 мм:	96 дБ(А)

HSE 81

Довжина різки 500 мм:	96 дБ(А)
Довжина різки 600 мм:	97 дБ(А)
Довжина різки 700 мм:	97 дБ(А)

Величина вібрацій a_{hv} згідно EN 60745-2-15**HSE 61**

Довжина різки 500 мм:	
Рукоятка ліва:	3,6 м/с ²
Рукоятка права:	3,2 м/с ²

HSE 61

Довжина різки 600 мм:	
Рукоятка ліва:	3,6 м/с ²
Рукоятка права:	3,2 м/с ²

HSE 71

Довжина різки 600 мм:	
Рукоятка ліва:	3,2 м/с ²
Рукоятка права:	2,0 м/с ²

HSE 71

Довжина різки 700 мм:	
Рукоятка ліва:	3,2 м/с ²
Рукоятка права:	2,0 м/с ²

HSE 81

Довжина різки 500 мм:	
Рукоятка ліва:	2,9 м/с ²
Рукоятка права:	2,0 м/с ²

HSE 81

Довжина різки 600 мм:	
Рукоятка ліва:	3,1 м/с ²
Рукоятка права:	2,1 м/с ²

HSE 81

Довжина різки 700 мм:	
Рукоятка ліва:	3,1 м/с ²
Рукоятка права:	2,1 м/с ²

Для рівня тиску звуку та рівня потужності звуку величина К- складає згідно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(А); для коливального прискорення величина К- складає згідно RL 2006/42/EG = 2,0 м/с².

Вказані значення вібрацій були вимірюні із застосуванням процедури вимірювання згідно нормам та можуть використовуватись для порівняння електроприладів.

Фактичні значення вібрацій, які виникають, можуть відрізнятись від вказаних значень у залежності від виду застосування приладів.

Вказані значення вібрацій можна використовувати для серйозної оцінки вібраційного навантаження.

Необхідно оцінити фактичне вібраційне навантаження. При цьому може також враховуватись час, на

який вимкнено електроприлад, та час на який його увімкнено, але коли він працює без навантаження.

Дотримуватись заходів для зменшення вібраційного навантаження для захисту користувача, див. абзац "Вібрації" у розділі "Вказівки з техніки безпеки та техніка роботи".

REACH

REACH означає розпорядження ЄС для реєстрації, оцінки та допуску хімікатів.

Інформація стосовно виконання розпорядження REACH (ЄС) № 1907/2006 див. www.stihl.com/reach

Спеціальне приладдя

- Захисні окуляри
- Розчинник для смоли STIHL
- Трансмісійне мастило STIHL для ножиць для кущів

Актуальну інформацію стосовно даного та іншого спеціального приладдя можна отримати у спеціалізованого дилера STIHL.

Вказівки з ремонту

Користувачі даного пристрою можуть проводити лише ті роботи з технічного обслуговування та догляду, які описані у даній інструкції з експлуатації. Інші ремонтні роботи можуть проводити лише спеціалізовані дилери.

Компанія STIHL рекомендує для проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту звертатись до спеціалізованого дилера STIHL. Спеціалізовані дилери STIHL регулярно проходять навчання та отримують технічну інформацію.


При проведенні ремонтних робіт можуть монтуватись лише такі комплектуючі, які допускаються компанією STIHL для використання у даному мотопристрої або технічно ідентичні. Використовувати лише комплектуючі високої якості. Інакше існує небезпека нещасних випадків та пошкоджень пристрою.

Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні комплектуючі STIHL.

Оригінальні комплектуючі STIHL можна розпізнати по номеру комплектуючої STIHL, по напису **STIHL**[®] та за наявності по позначці комплектуючої STIHL **G**_® (на маленьких комплектуючих може стояти лише значок).

Знищення відходів

При утилізації слід дотримуватись специфічних для кожної країни норм з утилізації.

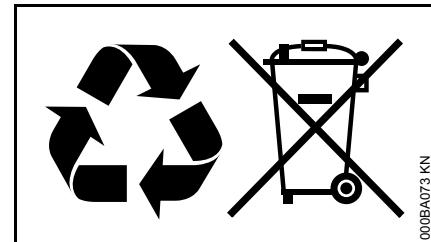

Продукти STIHL не можна викидати із домашнім сміттям. Продукт STIHL, акумулятор, приладдя та упаковку віддати на екологічно безпечну повторну переробку.

Актуальну інформацію стосовно утилізації можна отримати у спеціалізованого дилера STIHL.

Декларація про відповідність нормам ЄС

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

підтверджує, що

Конструкція: Електричні
мотоножиці

Фабрична марка: STIHL
Серія: HSE 61
HSE 71
HSE 81

Серійний номер: 4812

Агрегат відповідає вимогам стосовно
виконання директив 2011/65/EU,
2006/42/EG, 2004/108/EG та
2000/14/EG та був розроблений і
виготовлений у відповідності із
наступними стандартами:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-15, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Для визначення вимірюваного та
гарантованого рівня потужності звуку
були виконані процедури згідно
директиви 2000/14/EG, додаток V, із
застосуванням норми ISO 11094.

Вимірюваний рівень потужності звуку

HSE 61

Довжина різу 500 мм: 94 дБ (A)
Довжина різу 600 мм: 94 дБ (A)

HSE 71

Довжина різу 600 мм: 95 дБ (A)
Довжина різу 700 мм: 95 дБ (A)

HSE 81

Довжина різу 500 мм: 96 дБ (A)
Довжина різу 600 мм: 96 дБ (A)
Довжина різу 700 мм: 96 дБ (A)

Гарантований рівень потужності звуку

HSE 61

Довжина різу 500 мм: 96 дБ (A)
Довжина різу 600 мм: 96 дБ (A)

HSE 71

Довжина різу 600 мм: 97 дБ (A)
Довжина різу 700 мм: 97 дБ (A)

HSE 81

Довжина різу 500 мм: 98 дБ (A)
Довжина різу 600 мм: 98 дБ (A)
Довжина різу 700 мм: 98 дБ (A)

Зберігання Технічної Документації:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Рік виготовлення та номер агрегату
вказані на агрегаті.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Ваш



Thomas Elsner

Керівник, менеджмент групи
продуктів



Сертифікат якості



Вся продукція виробництва компанії
STIHL відповідає найвищим
вимогам до якості.

Завдяки сертифікації, проведеної
незалежною організацією, компанія
STIHL отримала підтвердження того,
що всі продукти компанії, що
стосується розробки продукції,
закупок матеріалів, виробництва,
монтажу, документації та клієнтської
служби відповідають суворим
вимогам міжнародної норми ISO 9001
для систем управління якістю.

Загальні вказівки з техніки безпеки для електроінструментів

Даний розділ містить загальні вказівки з техніки безпеки, які сформульовані у європейській нормі EN 60745 для моторизованих електроінструментів із ручним управлінням. Компанія STIHL зобов'язана передати текст даної норми дослівно.

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Прочитайте всі вказівки з техніки безпеки та рекомендації. Не дотримання вказівок з техніки безпеки та рекомендацій можуть стати причиною удару електричним струмом, пожежі та/або отримання важких травм.

Зберігайте всю документацію, яка містить вказівки з техніки безпеки та рекомендації, для подальшого використання.

Термін "електроінструмент", який використовується у вказівках з техніки безпеки, стосується електроінструментів, які працюють від електромережі (із мережевим кабелем), а також електроінструментів, які працюють від акумулятора (без мережевого кабелю).

1) Безпека робочого місця

- a) Своє робоче місце утримувати чистим та забезпечте гарне освітлення. Безпорядок та не освітлені зони робочого місця можуть привести до нещасних випадків.
- b) Працювати із електроінструментом у оточенні, яке не є вибухонебезпечним, де відсутні горюча рідина, газ або пил. Електроінструменти виробляють іскри, які можуть підпалити пил або пар.
- c) Тримати на відстані дітей або інших людей під час експлуатації електроінструменту. При відволіканні Ви можете втратити контроль над агрегатом.

2) Електрична безпека

- a) Штепсельна вилка електроінструменту повинна підходити до штепсельної розетки. Вилка ні в якому разі не має змінюватись. Не використовувати адаптерну вилку разом із електроінструментами,
- e) Якщо Ви працюєте із електроінструментом на вулиці, використовуйте лише подовжуючий кабель, який також придатний для використання на

які мають захист із заземленням. Вилка, у якій не було зроблено зміни, та відповідна штепсельна розетка знижують ризик удару електричним струмом.

- b) Уникати контакту тіла із заземленою поверхнею труб, обігрівачів, газових плит та холодильників. Існує підвищений ризик удару електричним струмом, якщо Ваше тіло заземлене.
- c) Не дозволяти, щоб Ваші електроінструменти потрапляли під дощ або підлягали впливу вологості. Проникнення води у електроінструмент підвищує ризик удару електричним струмом.

- d) Не використовувати кабель не за призначенням, для носіння електроінструменту, підвішування або для вимання вилки із штепсельної розетки. Кабель тримати подалі від жару, масла, гострих країв або частин агрегату, які обертаються. Пошкоджений або скручений кабель підвищує ризик удару електричним струмом.

- e) Якщо Ви працюєте із електроінструментом на вулиці, використовуйте лише подовжуючий кабель, який також придатний для використання на

- вулиці.** Використання подовжуючого кабелю, який придатний для використання на вулиці, знижує ризик удару електричним струмом.
- f) **Якщо не можна уникнути використання електроінструменту у вологому середовищі, використовуйте захисний перемикач аварійного струму.** Використання захисного перемикача аварійного струму знижує ризик удару електричним струмом.

3) Безпека людей

- a) **Будьте уважні, звертайте увагу на те, що Ви робите, та розсудливо приступайте до роботи із електроінструментом.** Не використовуйте електроінструмент, якщо Ви втомились або знаходитесь під впливом наркотиків, алкоголю або медикаментів. Секунда неуважності під час експлуатації електроінструменту може привести до серйозних травм.
- b) **Носіть засоби особистого захисту та завжди одягайте захисні окуляри.** Носіння особистих засобів безпеки, таких як захисна маска від пилу, захисне взуття, яке не ковзается, захисний шолом або захист слуху, у залежності від виду та застосування електроінструменту, зменшує ризик отримання травм.

- c) **Уникати не запланованого введення в експлуатацію.** Переконатись, що електроінструмент вимкнено, перш ніж Ви під'єднаєте його до електричної мережі та/або акумулятора, візьмете його або понесете. Якщо Ви під час носіння електроінструменту тримаєте палець на перемикачі або під'єднуєте агрегат до електричної мережі в увімкненому стані, це може привести до нещасних випадків.
- d) **Приберіть інструменти для регулювання або гаечні ключі, пер ніж Ви увімкнете електроінструмент.** Інструмент або ключ, який знаходитьться у частині агрегату, яка обертається, може привести до отримання травм.
- e) **Уникати неприродного положення тіла.** Забезпечувати стійке положення та завжди утримувати рівновагу. Таким чином, Ви можете краще контролювати електроінструмент у неочікуваних ситуаціях.

- f) **Носити відповідний одяг.** Не носити довгий одяг та прикраси. Волосся, одяг та рукавиці тримати далі від комплектуючих, які рухаються. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть бути захоплені комплектуючими, які рухаються.
- g) **Якщо можуть бути монтовані пристрій для відсмоктування та -уловлювання пилу,** переконатись, що вони під'єднані та можуть використовуватись відповідним чином. Використання агрегату для відсмоктування пилу може зменшити небезпеку від пилу.

4) Використання та обслуговування електроінструменту

- a) **Не перевантажувати агрегат.** Для Вашої роботи використовувати відповідний електроінструмент. За допомогою відповідного електроінструменту Ви працюєте краще та безпечноше на вказаному рівні потужності.
- b) **Не використовуйте електроінструмент, чий перемикач несправний.** Електроінструмент, який не може вмикатись або вимикатись, небезпечний та його слід відремонтувати.

- c) Вийняти вилку із штепсельної розетки та/або зняти акумулятор, перш ніж здійснювати регулювання агрегату, замінити комплектуючі приладдя або відкласти агрегат. Даний захід з безпеки упереджує ненавмисний запуск електроінструменту.
- d) Зберігати електроінструмент, який не використовується, поза зоною досяжності дітей. Не дозволяйте працювати на агрегаті людям, які не знайомі з ним або не прочитали дані вказівки. Електроінструменти небезпечні, якщо вони використовуються недосвідченими людьми.
- e) Добре доглядати електроінструменти. Перевіряти, чи рухливі комплектуючі бездоганно працюють та не заїдають, чи комплектуючі не поламані або пошкоджені, це може погіршити роботу електроінструменту. Пошкоджені комплектуючі перед використанням агрегату слід віддати у ремонт. Багато нещасних випадків виникають у наслідок поганого технічного догляду електроінструментів.
- f) Ріжучі інструменти повинні бути гострі та чисті. Добре доглянуті ріжучі інструменти із гострими краями рідше заїдають та ними легше керувати.
- g) Використовувати електроінструмент, приладдя, експлуатаційні інструменти та ін. у відповідності із вказівками. При цьому дотримуватись умов

роботи та діяльності, яку слід виконувати. Використання електроінструментів для інших цілей, ніж ті, які було передбачено, може привести до небезпечних ситуацій.

5) Сервісне обслуговування

- a) Необхідно щоб Ваш електроінструмент ремонтував лише кваліфікований персонал та лише із оригінальними комплектуючими. Таким чином забезпечується дотримання безпеки електроінструменту.

Вказівки з техніки безпеки для мотоножиців

- Всі частини тіла тримайте на відстані від ріжучого ножа. Не намагайтесь тоді, коли працює ніж, видаляти порізаний матеріал або тримати матеріал, який планується для різки. Матеріал для різки видаляти лише при вимкненому агрегаті. Секунда неуважності під час експлуатації ножиців для кущів може привести до важких травмувань.
- Ножиці для кущів носіть за ручку, коли ніж стоїть. При транспортуванні або зберіганні мотоножиців завжди одягати захисний кожух. Бережлива експлуатація пристрою запобігає небезпеці травмування ножем.

- Тримайте електроінструмент на ізольованій поверхні ручки, оскільки ріжучий ніж торкається прихованих електричних проводів або може натрапити на власний мережевий кабель. Контакт ріжучого ножа із струмопровідним проводом може поставити під напругу металеві комплектуючі пристрою та привести до удару електричним струмом.
- Кабель тримати на відстані від зони різки. Під час роботи кабель може бути прихованій кущами та випадково бути перерізаним.

Içindekiler

Bu kullanma talimatıyla ilgili	135
Emniyet bilgileri ve çalışma teknigi	135
Uygulama	140
Aletin elektrik şebekesine bağlanması	141
Aleti çalıştırma	142
Aleti kapatma	143
Döner sap	143
Aletin muhafazası	144
Kesicilerin bilenmesi	144
Muhafaza ve bakım bilgileri	145
Aşınmayı azamiye düşürmek	
hasarları önlemek	146
Önemli parçalar	147
Teinik bilgiler	148
Ekstralalar	150
Tamir bilgileri	150
Çöpe atma	150
AB Uygunluk sertifikası	151
Kalite sertifikası	151
Elektrikli aletler için genel emniyet bilgileri	152

Sayın müşteriler,

STIHL firmasının kalite ürününü satın aldığınızdan dolayı size teşekkür ederiz.

Bu ürünümüz modern teknik metodlarla ve ayrıntılı kalite kontrolünden geçerek elde edilmiştir. Aletinizden memnun kalmanız ve onunla problemsiz çalışabilmeniz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Aletiniz ile ilgili sorularınız olduğunda, lütfen STIHL satıcınıza veya doğrudan doğruya STIHL firmasına baş vurmanızı öneririz.

Saygılarımla

Dr. Nikolas Stihl

STIHL®

Bu kullanma talimi, sahibi tarafından tescil edilmiştir. Tüm hakları saklıdır, özellikle izinsiz olarak elektronik sistemlerle çoğaltılmazı, çevrilmesi ve dağıtıımı yasaktır.

Bu kullanma talimatıyla ilgili

Resim sembollerı

Aletin üstündeki bütün resim sembollerini bu kullanma talimatında açıklanmıştır.

Metin bölümlerinin belirtilmesi



Sahıslara veya mala gelebilecek ağır zarar ve yaralanma tehlikesini belirten ikazlar.



Alete veya parçalarına gelebilecek zararları gösteren ikaz.

Yeni teknik gelişme

STIHL sürekli olarak bütün makina ve aletlerin gelişmesi ile uğraşmaktadır; bu yüzden verilen siparişlerin kapsamı, şekli, teknik özellikleri ve donanımı ile ilgili değişiklikler sadece bize bağlıdır.

Bu kullanma talimatnamesinden alınan bilgilerden ve resimlerden hiç bir hak talep edilemez.

Emniyet bilgileri ve çalışma teknigi



Bu motorlu aletle çalışırken aletin kesicileri çok keskin olduğundan ve elektrikle çalışıldığından özel emniyet tedbirleri almak gereklidir.



Kullanma talimatının tamamını ilk defa çalışmaya başlamadan önce dikkatlice okuyup ilerde kullanmak üzere emin bir şekilde saklayın. Kullanma talimatına uymamakla hayatını tehlikeye atabilirsiniz.



Her ülkeye mahsus emniyet kurallarına örneğin ilgili meslek kooperatiflerinin, sosyal kuruluşların veya iş emniyeti ile ilgili dairelerinin vs. ön gördüğü tedbirlere uyunuz.

İlk defa motorlu aleti kullananlar için: Saticidan size aletin emniyetli nasıl kullanıldığını gösternesini isteyiniz – veya bir meslek kursuna katılınız.

Reşit olmayanlar, motorlu aleti kullanmamalıdır – eğitim gören ve yetişkin bir kişinin huzurunda çalışan 16. yaşını doldurmuş gençler hariç.

Çocukları, hayvanları ve seyircileri uzak tutunuz.

Motorlu alet artık kullanılmıyorsa kimseye zarar vermeyecek şekilde muhafaza ediniz. Motorlu aleti izinsiz şahısların kullanımını önleyeceğ şekilde bir yere kaldırınız.

Kullanıcı, kazalardan ve başka şahıslara veya onların mallarına gelebilecek zarar ve tehlikeden sorumludur.

Motorlu aleti sadece o modeli tanıyor kullanmasını bilen şahıslara ödünç veriniz – ve daima kullanma talimatnamesini de birlikte veriniz.

Ses emisyonu yaratan motorlu aletlerin kullanımı ülkeye veya yerel hükümlere göre zamansal bakımından sınırlanırabilir.

Motorlu alet ile çalışan bir insanın ding, sağlıklı ve zinde olması gerekir.

Sağlık bakımından yorulmaması gereken kişiler doktorlarına motorlu aletle çalışmanın mümkün olup olmadığını danışmalıdır.

İçki içtikten, reaksiyon gücünü azaltacak ilaç veya uyuşturucu madde kullandıkten sonra motorlu aleti kullanmayıniz.

Motorlu aleti sadece yeşil çitleri, çalıları fundalıkları veya buna benzer bitkileri kesmek için kullanın.

Motorlu aletin başka görevlerde kullanılmasına izin verilmez, aksi halde kaza veya alette hasar meydana gelebilir.

Aletle ilgili her türlü çalışmaya başlamadan önce daima aletin fişini prizden çekip çıkartın – **Kaza tehlikesi!**

Fiş aletin kablosundan tutup çekerek değil elinizle tutarak prizden çıkartınız.

Uygun olmayan uzatma kabloları tehlike yaratabilirler.

Uzatma bağlantı kablolarında her bağlantının kablosunun azami kesiti göz önünde bulundurulmalıdır – "Aletin elektrik bağlantısı" bölümüne bakın.

Uzatma kablosunu kullanacaksanız prizin, fişin ve bunların birleştiği bağlantı yerinin su geçirmez olması gereklidir veya kabloyu döşerken su ile temasının önlenmesi gereklidir.

Sadece STIHL firmasının o motorlu alet için öngördüğü kesicileri ve yedek parçaları veya teknik bakımdan eş değerde parçaların kullanılması. Bu konuya ilgili soruları uzman satıcıya yöneltiniz. Sadece yüksek kaliteli aletler veya aksesuarlar/ekstralalar kullanınız. Aksi takdirde kaza veya motorlu alette hasar meydana gelebilir.

STIHL size STIHL orijinal aletleri ve aksesuarları kullanmanızı tavsiye eder. Bunlar özellikleyle en uygun şekilde ürünü ve kullanıcının taleplerine göre uyarlanmışlardır.

Alette bir değişiklik yapmayıza – böylece emniyetinizi tehlikeye atabiliyorsınız. Öngörülmeyen ek aletlerin kullanılmasından dolayı şahsa veya mala karşı meydana gelebilecek zararlardan STIHL hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Aleti temizlemek için yüksek basınç temizleyicileri kullanmayın. Güçlü su huzmesi aletin bazı yerlerine hasar verebilir.

Alete su sıkmayınız.

Elbise ve teçhizat

Öngörülen elbise ve teçhizat kullanınız.



Elbiseniz uygun olmalı ve hareket serbestliğini engellememeli. Vücutunuza tam veya dar oturan elbise giyin – iş paltosu değil, kombi tulumu giyiniz.

Ağaçlara, çalılara veya aletin dönen parçalarına takılabilen giyecek giymeyiniz. Ayrıca atkı, kravat veya ziyaret eşyası da takmayın! Uzun saçları toplayınız (örneğin bir başörtüsü, bere, kask vs. ile).



Tabanları kaymayan, profilli emniyet botları giyiniz.

Koruyucu gözlük, kulak koruyucusu



Koruyucu gözlük takın. "Şahsi kulak koruyucusu", örneğin kulak koruma kapsülü takınız.



Koruyucu gözlük kullanınız. "Şahsi" kulak koruyucusu önerilir – örneğin kulak koruma kapsülü takınız.




Kalın eldiven kullanınız.

STIHL size çok yönlü ve şahsına uygun emniyet programı sunar.

Motorlu aletin nakliyatı

Daima aleti durdurun ve fişini prizden çıkarın – kısa mesafeli nakliyatlarında bile kesici koruyucusunu takınız.

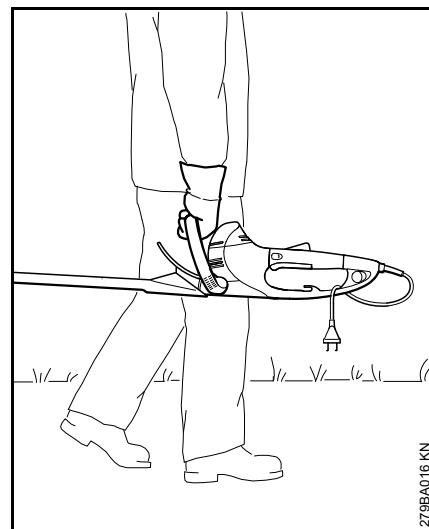

Motorlu aleti tutulacak sapından taşıyın – kesiciler arkaya baksın.

Arabada naklediyorsanız: daima motorlu aletin devrilmesini ve zarar görmesini önlemeyiniz.

İşletmeden önce

Motorlu aletin her türlü çalışma emniyetini kontrol ediniz – Kullanma talimatının uygun bölümünü okuyunuz:

- Şebekenin gerilimi ve frekansı aletinizin (levhasında belirtilen) gerilimi ve frekansı ile birbirine uymalıdır.
- Bağlantı kablolarını, prizi ve uzatma kablolarını hasar açısından kontrol ediniz. Bağlantı kablosu, bağlantı parçaları veya prizler hasarıyla veya standartlara uygun değilse kullanılılmalarına izin verilmez.
- Prizlerin ve bağlantı kablolarının sıçrayabilecek sudan korunması gereklidir.
- Bağlantı kablolarını zarar verilemeyecek şekilde ve kimseyi tehlkiye atmayacak şekilde döşeyiniz ve işaretleyiniz – Tökezleme tehlikesini önleyiniz
- Şalter kilidi, şalter halka şeklindeki kumanda kolu ve ek şalterin kolayca işlemesi gereklidir – şalter kilidi, şalter ile halka şeklindeki kumanda kolu ve ek şalter serbest bırakıldığınızda başlangıç pozisyonuna geri gelmeleri gereklidir.
- Kesicilerin kusursuz durumda (temiz, kolayca işler ve deform olmamış) iyi oturmalarına, doğru monte edilmiş, bilenmiş ve STIHL reçine çözücüyle (yağlama malzemesi) iyice spreylenmiş olmaları gereklidir.
- Kesim koruyucusu (varsı) hasarlımı dır diye kontrol ediniz

- Kullanma ve emniyet teçhizatındaki hiçbir şeyi değiştirmeyiniz
- Kolların temiz ve kuru olmasına, yağlı veya çam sakızlı olmamasına – böylece motorlu aleti doğru yönetmeye dikkat ediniz.

Motorlu aleti sadece işlemesi emniyetliken kullanınız, yoksa **kaza tehlikesi** bulunur!


Elektrik çarpmasını söyle önleyiniz:

- Elektrik bağlantısının fişini sadece öngörülmüş şekilde monte edilmiş prize takınız.
- Kullandığınız uzatma kabloları o iş için öngörülen şartlara uysun.
- Bağlantı ve uzatma kablolarının yalıtımları ayrıca fişin ve bağlantı parçalarının durumu kusursuz olsun.

Aleti tutma ve yönetme


Motorlu aleti daima iki elinizle saplarından sıkıca tutunuz. Sapları baş parmaklarınızla sıkıca kavrayınız.

Sağ elini kullananlar

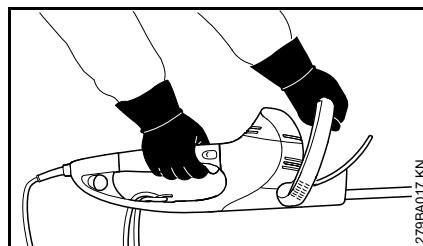

Sağ elinizle kumanda kolunu, sol elinizle yuvarlak sapı kavrayınız.

Sol elini kullananlar

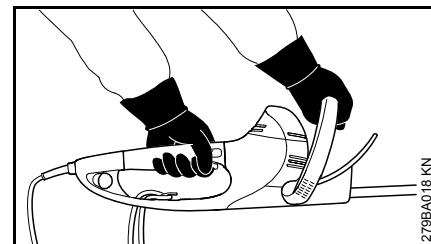

Sol elinizle kumanda kolunu, sağ elinizle yuvarlak sapı kavrayınız.

Yere emin basın ve motorlu aleti öyle yonetin ki kesicileri daima vücuttan dışa baksın.

Çalışırken

Tehlikeli veya acil bir durumda hemen motoru durdurunuz – şalteri veya halka şeklindeki kumanda kolunu veya ek şalteri serbest bırakınız.

Çalışma alanında başka şahısların bulunmamasından emin olunuz.

Kesicilere bakarak takip ediniz – yeşil çitlerin görünmez yerlerini kesmeyiniz.

Uzun boylu fundalıkları keserken pür dikkat sarf ediniz, arkasında şahıslar bulunabilir – önceden bakınız.



Yağmurlu veya çok ıslak ortamda motorlu aletle çalışmayıñız – aletin motoru sudan korunmamıştır – Elektrik çarpması tehlikesi – **kısa devre yapma tehlikesi!**

Aleti yağmurda bırakmayınuz.

Alet, kesicileri çabuk durduran bir sistemle donatılmıştır – şalteri veya kumanda kolunu veya şalter ile ek şalterlerden en az birini bıraklığınızda kesiciler çok kısa bir süre sonra durur.

Bu fonksiyonu düzenli olarak kısa aralıklarla kontrol ediniz. Kesiciler durmadığı taktirde aleti kullanmayınız – **yaralanma tehlikesi!** Uzman satıcıya baş vurunuz.

Dikkat! Buzlu, İslak, karlı, meyilli, düz olmayan zeminlerdeyseniz – **kayma tehlikesi!**

Yerdeki dalları, çalıları ve kesilip düşenleri başka bir yere kaldırınız.

Engellere dikkat ediniz: ağaç kütüklerine, köklere – **tökezleme tehlikesi!**

Yüksek yerlerdeki çalışmalarda:

- Daima kaldırılabilir iş tabanlarını kullanınız.
- Katıyen merdivenin üstünde veya ağaça çıkıp çalışmeyiniz.
- Kesinlikle emin durmadığınız yerlerde çalışmeyiniz.

Kulaklıyla çalışıyorsanız pür dikkat gereklidir – tehlikeyi belirten sesler (bağırmalar, sinyal sesleri vs.) tam olarak duyulmadığı için.

Zamanında çalışma molaları veriniz, yorgunluğunuza ve bitkinliğinizi gidermek için – aksi taktirde **kaza tehlikesi!**

Düşünerek ve sakin çalışınız. Sadece yeterli derecede aydınlatık ise veya yeterince görebiliyorsanız çalışınız. Dikkatli çalışınız, başkalarını tehlikeye atmayınız.

Transmisyon, çalışırken ısınır. Transmisyon gövdesine dokunmayın – **yanma tehlikesi!**

Eğer motorlu aletin çalışması istenilmeyen bir durumdan dolayı (darbe veya düşmeden dolayı şiddetin etkisi) durdurulduysa, mutlaka çalışıtmadan önce emniyeti çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz – "Çalıştırmadan önce" bölümüne bakınız. Özellikle emniyet donanımının fonksiyonunu kontrol ediniz. Emniyetli çalışmayan motorlu aleti kesinlikle kullanmayınız. Şüpheli durumlarda uzman satıcıya başvurunuz.

Kesicilerin hasar görmemesi için fundalığı ve iş alanınızı kontrol ediniz.

- iş alanındaki taşları, metal parçacıkları ve sert cisimleri temizleyiniz.
- Örneğin zemine yakın çalışmalarda kesicilerin arasına kum veya taş kaçmasın.
- Telle çevrili yesillik çitlerde kesicileri tele temas ettirmeyiniz.

Cereyan geçen kablolarla teması önleyiniz – elektrikli kabloları kesmeyiniz – **cereyan çapması tehlikesi!**



Motor çalışırken kesicilere dokunmayın. Kesicileri bir cisim bloke ediyorsa hemen motoru durdurun ve fişi prizden çıkarın – ondan sonra cismi çıkartın – **yaranma tehlikesi!**

Gerektiğinde – çok tozlu veya kirli fundalıklarda kesicilere STIHL reçine çözücüsı sıkınız. Böylece kesicilerin

sürtüşme direnci, bitkilerin keskin öz suyunun etkisi ve kir parçacıklarının yapışması azalır.

Çalışırken meydana gelen tozlar sağlığınızın bozulmasına sebep olabilir. Toz meydana geldiğinde tozdan koruyucu maske kullanınız.



Bağlantı kablosu hasarlıysa hemen fişi pirizden çıkartın – **Hayati tehlike, elektrik çarpabilir!**

Fişi aletin kablosundan tutup çekerek değil elinizle tutarak prizden çıkartın.

Elektrik bağlantısının üzerinden geçerek, ezerek veya sıkıştırarak vs. zarar vermeyiniz.

Bağlantı ve uzatma kablolarını uzmanca döşeyiniz:

- kabloları kenarlara, sıvı burunlara veya keskin eşyalara değip aşınacak şekilde dösemeyiniz
- Kapı veya pencere aralıklarından sıkıştırıp geçirmeyiniz
- Dolaşmış kabloları – fişi prizden çıkardıktan sonra çözünüz
- Kesicilerle teması mutlaka önleyiniz
- Fazla ısrardan yanımın çıkışmasını önlemek için kablo tamburunu daima tamamen çözünüz.

Motorlu aleti terk etmeden önce: Motoru durdurunuz – fişi prizden çıkarınız.

Kesici tertibatı düzenli olarak, sık sık ve herhangi bir değişiklik fark ettiğinizde hemen kontrol ediniz:

- Motorlu aleti durdurunuz, kesiciler durana kadar bekleyin ondan sonra fişi prizden çıkarınız.
- Aletin durumunu ve sağlam oturmasını kontrol ediniz, çatlaklırla dikkat ediniz
- Aletin bileme durumunu kontrol ediniz

Kesicileri değiştirmeden önce motoru durdurunuz ve fişi prizden çıkarınız. Kasıtsız olarak motorun çalışmasından dolayı – **Yaralanma tehlikesi!**

Motoru daima çalıllardan, küçük parçacıklardan, yapraklardan ve fazla yağlanmasıdan temiz tutunuz – **yanma tehlikesi!**

Çalışma sonrasında

Motoru tozdan ve kirden arındırınız – yağ çözucusü maddeler kullanmayınuz.

Kesicilere STIHL reçine çözümüsü sıkınız – motoru kısaca çalıştırın ki sprey her yere aynı şekilde dağılsın.

Vibrasyonlar

Motorlu aleti uzun süre kullandığınızda ellerde motor titresiminden kaynaklanan kan dolaşımı bozuklukları meydana gelebilir ("beyaz parmak hastalığı").

Çalışma süresini birçok faktör etkilediğinden genel bir çalışma süresi belirlenemez.

Kullanım süresi aşağıdaki önlemler alınarak uzatılabilir:

- Ellerin korunması (sıcak eldiven)
- Mola verme

Aşağıdaki durumlar kullanım süresini kısaltır:

- Kullanıcının kan dolasımı rahatsızlığının bulunması veya kan dolasımının kötü olması (belirti: parmakları sürekli soğuktur, karıncalanır)
- Düşük hava sıcaklığı
- Kesme esnasında uygulanacak kuvvet (yüksek kuvvet uygulama kan dolasımını engeller)

Motorlu aleti uzun süreli kullandığınızda ve yukarıda açıklanan şikayetler devam ettiğinde (örneğin parmakların karıncalanması) doktor muayenesinden geçmeniz tavsiye edilir.

Bakım ve Tamir

Aletle ilgili her türlü çalışmaya başlamadan önce daima aletin fişini prizden çekip çıkartın. İstenmedik halde motor çalışırsa – **Kaza tehlikesi** doğar!

Motorlu aletin bakımını düzenli olarak yapın. Sadece kullanma talimatında belirtilen bakım ve tamir işlerini yapın. Diğer bütün işleri bir uzman satıcı tarafından yaptırın.

STIHL bakım ve tamir işlerinin sadece STIHL uzman satıcıları tarafından yapılmasını tavsiye eder. STIHL uzman satıcılarına düzenli olarak kendilerini geliştirme kursları ve teknik yenilikler hakkında bilgiler sunulur.

Sadece yüksek kaliteli yedek parçalar kullanın. Aksi takdirde alette kaza veya hasar meydana gelebilir. Bu konuya ilgili soruları uzman satıcıya yöneltin.

STIHL size STIHL orjinal yedek parçaları kullanmanızı tavsiye eder. Bunlar özellikleriyle en uygun şekilde alete ve kullanıcının taleplerine göre uyarlanmıştır.

Motorlu alette hiçbir değişiklik yapmayın, emniyetinizi tehlikeye atmış olursunuz – **Kaza tehlikesi!**

Bağlantı kablolarını ve pirizi kusursuz yalitim ve malzeme eskimesi (parçalanma) açısından düzenli olarak kontrol edin.

Bağlantı kabloları gibi elektrikli parçalar sadece uzman elektrikçiler tarafından tamir edilmeli veya yenilenmelidir.

Plastik parçaları bir bezle temizleyin. Keskin deterjanlar plastik parçalara zarar verebilir.

Alete su sıkmayınız.

Koruyucu tertibatta veya kescilerdeki sabitleme civatalarının sıkı olup olmadığını kontrol edin, gerektiğinde sıkıştırın.

Motor gövdesindeki soğuk hava izgarasını gerektiğinde temizleyin.

Motorlu aletinizi kuru, temiz ve emniyetli bir yerde muhafaza edin.

Uygulama

Kesim sezonu

Yeşil çitleri keserken ülkeye mahsus veya yörenin belediyesine uygun şekilde kesim yapın.

Genelde alışlagelmiş öğle paydosu saatlerinde kesim yapmayın.

Hazırlık

Kalın dalları önceden dal makası veya motorlu testere ile kesin.

Kesim sırası

İlk önce fundalığın iki yan tarafını ondan sonra üst tarafı kesin.

Esaslı bir kesim gerekiyorsa o zaman arka arkaya birkaç işlemde kesin.

Döner sap


Çalışma pozisyonunu en mükemmel hale getirmek için çit budama aparatı döner sap ile donanmıştır, "Döner sap" bölümünü bakınız.

Cöpe atma

Kesim atıklarını ev çöpüne atmayın – kesim atıklarını kompostolama imkanı vardır.

Çalışma teknigi


Dikey kesim

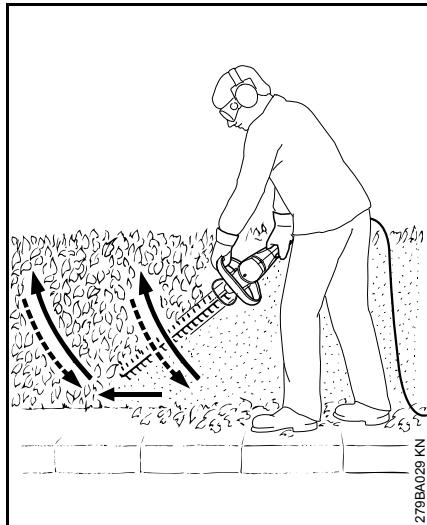

Çit budama aparatını bir yay gibi alttan üste doğru götürün – yere indirin ve yolunuza devam edin – sonra tekrar çit budama aletini yay gibi yukarı doğru götürün.

Başınızın üstünde yaptığınız çalışmalar, yorucudur, ayrıca iş emniyeti yüzünden bu tür çalışmaların kısa süreli olması gereklidir.

Yatay kesim

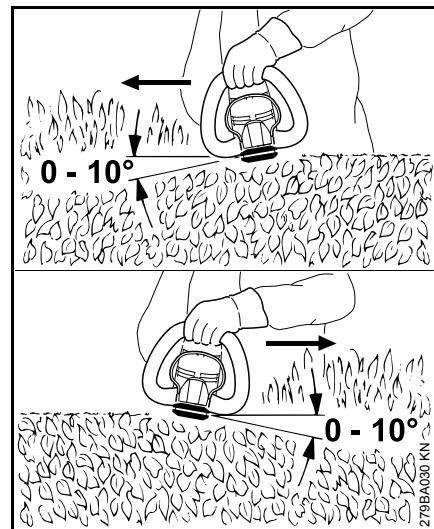


Kesiciyi 0° ile 10° bir açıyla kesilecek bitkiye tutun – fakat aleti yatay tutarak her iki kesici tarafını da kullanın.

Kestiklerinizin yere düşmesi için çit budama aparatını orak şeklinde çitin kenarına doğru hareket ettirin.



Geniş fundalıkları arka arkaya birkaç işlemde kesin – bir eliniz kumanda kolunda olsun – diğer eliniz kumanda sapında olsun.

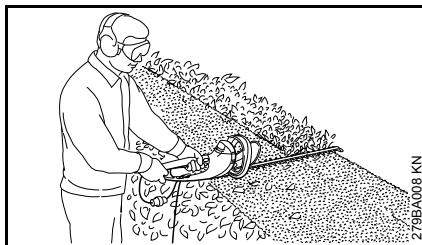

Kesim uzunluğunu uzatmak için – bir eliniz kumanda sapında olsun – diğer eliniz kumanda sapının sonunda bulunan ek şalterde olsun.

Aletin elektrik şebekesine bağlanması

Şebekenin gerilimi ve frekansı aletinizin (Model levhasında belirtilen) gerilim ve frekansı ile birbirine uymalıdır.

Elektrik şebekesinin asgari sigorta amper değeri Teknik Veriler bölümünde açıklanan şartlara göre uygulanmalıdır – bkz. "Teknik Veriler".

Alet elektrik şebekesine fazla yükten koruyucu mekanizmalı şalter aracılığı ile bağlanmalıdır. Bu şalter iletme ceryanını toprağa 30 mA'den fazla olduğu an ceryan bağlantısını keser.

Şebekeye bağlantı IEC 60364 standartına ve ülkelerin şartlarına uygun olması gereklidir.

Uzatma kablosu, şebeke voltajı ve kablo uzunluğuna bağlı olarak belirtilen asgari kablo kesitine sahip olmalıdır.

Kablo uzunluğu Asgari kesit

220 V – 240 V:


20 m' ye kadar $1,5 \text{ mm}^2$

20 m' den 50 m' ye $2,5 \text{ mm}^2$
kadar


100 V – 127 V:

10 m'ye kadar AWG 14 / $2,0 \text{ mm}^2$

10 m dan 30 m'ye AWG 12 / $3,5 \text{ mm}^2$
kadar

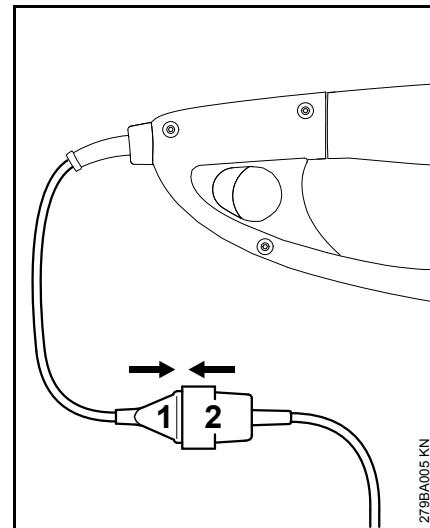


- Fisi (1) uzatma kablosunun bağlantı parçasına (2) takın.

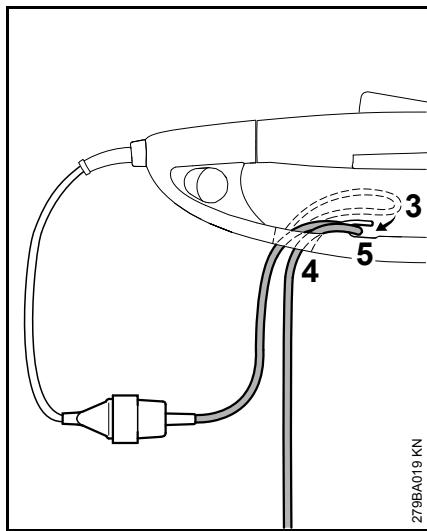Gerginlikten koruma

- Uzatma kablosu ile bir halka (3) oluşturun
- halkayı (3) delikten (4) geçirin
- halkayı (3) kancanın (5) üzerinden geçirin ve sıkın
- Uzatma kablosunun fişini öngörüldüğü şekilde takılmış prize takın.


Aleti çalıştırma

- yere emin ve sağlam basın
- Ayakta dik durun – aleti rahatça tutun.
- Kesiciler ne zemine ne de başka bir şeye temas etmemelidir.
- Aleti iki elinizle tutun – bir eliniz kumanda sapında – diğer eliniz yuvarlak kola olsun.

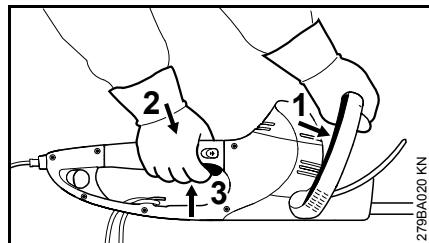

- Kumanda kolunu (1) yuvarlak kola karşı bastırın ve öylece tutun
- Arka arkaya şalter kilidine (2) ve şaltere (3) basın ve basılı tutun.


Aletin iki elle çalışan kumandası vardır, bu demektir ki ancak hem kumanda kolunu (1) hem de şalteri (3) hareket ettirdiğiniz zaman alet çalıştırılabilir.

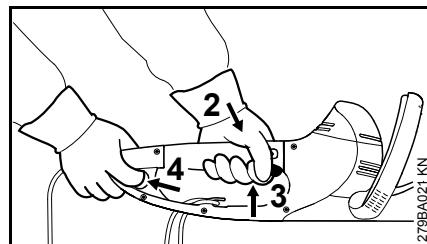Kesim uzunluğunu uzatmak için

- Aleti iki elinizle tutun – bir eliniz kumanda sapında olsun – diğer eliniz kumanda sapının sonunda bulunan ek şalterinde olsun.
- Ek şalteri (4) çalıştırın ve basılı tutun.
- Arka arkaya şalter kilidine (2) ve şaltere (3) basın ve basılı tutun.


Aletin iki elle çalışan kumandası vardır, bu demektir ki ancak hem ek şalteri (4) hem de şalteri (3) hareket ettirdiğiniz zaman alet çalıştırılabilir.

Aleti kapatma

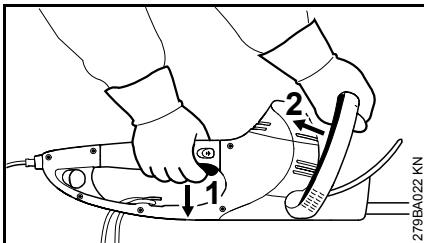


- Kumanda şalterini (1) ve halka şeklindeki kumanda kolunu (2) serbest bırakın

Uzatmalı çalışmalarda:

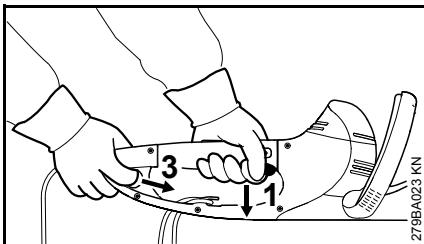


- Kumanda şalterini (1) ve ek şalteri (3) serbest bırakın

HSE 61, 71

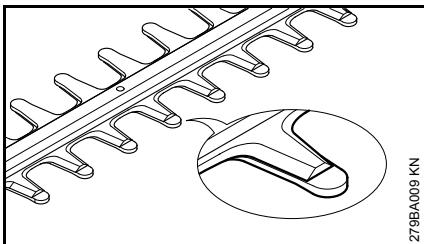

Bıçaklar durmuş vaziyetteyken tarak tarafından örtülürler.

HSE 81

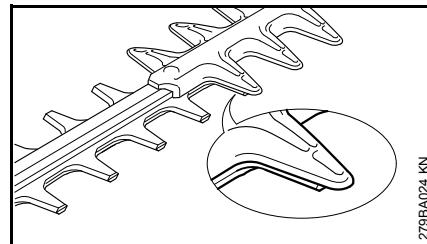


Bıçaklar durmuş vaziyetteyken kısmen tarak tarafından örtülürler.

Düzen bilgiler

- Uzun molalarda – fişi pirizden çıkartın.
- Alet artık kullanılmıyorsa kimseye zarar vermeyecek şekilde muhafaza edin.
- Aleti izinsiz şahısların kullanmasını önleyecek şekilde bir yere kaldırın.

Döner sap

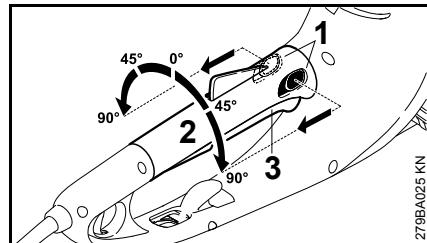

- Sap ayarının her iki sürğüsünü (1) de ok yönünde hareket ettirin ve tutun
- Sapı istenilen pozisyonaya getirerek döndürün
- Sapın her iki sürğüsünü (1) de bırakın, kol yerine otursun

Kumanda şalterini (3) hareket ettirirseniz kolu (2) döndüremezsiniz.

Aletin muhafazası

Alet yakı.3 aydan fazla süre kullanılmalıdırında

- Kesiciyi temizleyin, durumunu kontrol edin ve STIHL reçine çözücü sükin
- Kesici koruyucusunu takın
- Özellikle soğutma yarıkları olmak üzere aleti itinalı bir şekilde temizleyin
- Aleti kuru ve emin bir yerde muhafaza edin; kesici koruyucusunu duvara asabilirsiniz. Yetkisiz kişilerin (örneğin çocukların) kullanımını önleyin.

Kesicilerin bilenmesi

Kesim gücü azaldığında, kesiciler iyi kesmiyorsa, dallar sık sık sıkışıyorsa: Kesicileri tekrar bileyin.

Tekrar bileme işlemini uzman satıcı tarafından özel bileme aleti ile yapın. STIHL size STIHL uzman satıcısını tavsiye eder.

Diğer hallerde yassi eşe kullanın. Eşeyi öngörülen açıda ("Teknikveriler" bölümünde bakın) kesicilere tutun.

- Sadece kesici kenarı bileyin – sakın bıçağın fazlalık kör çapaklarını veya kesim koruyucusunu bilemeyein (bkzn: "Önemli parçalar")
- Daima kesici kenara doğru bileyin
- Eğeyi sadece öne vuruşlarda kullanın – geri çekeren kaldırın.
- Kesicinin kenarındaki çapakları bir taşla temizleyin.
- Eğelerken fazla malzeme eksiltmeyin.
- Bileme işleminden sonra – eşe tozunu temizleyin ve kesiciye STIHL reçine çözucusu spreyi sıkın.



ÖNERİ

Körelmış veya hasarlı kesicilerle çalışmayın – alete fazla yüklenmiş olursunuz ve kesimin verimi düşük olur.

Muhafaza ve bakım bilgileri

		Çalıştırmadan önce	İşten sonra yani günüük	Haftalık	Aylık	Yıllık	Anza varsa	Hasar halinde	Gerektiğinde
Komple makine	Göz kontrolü	X							
	Temizleme		X						
İki elli mekanizma	Fonksiyon kontrol edin – şalteri veya kumanda kolunu veya şalteri ve ek şalteri serbest bırakığınızda kesicilerin en kısa zamanda durması gereklidir.	X							
Havalandırma kanalı	Göz kontrolü		X						
	Temizleme								X
Kesici	Göz kontrolü	X							
	temizleme ²⁾		X						
	bileme ¹⁾								X
	Uzman satıcı ¹⁾ tarafından değiştirme							X	
Transmisyon ve biyel	Her 50 iş saatinden sonra uzman satıcı ¹⁾ tarafından kontrol ettirin								
	Uzman satıcı ¹⁾ tarafından STIHL transmisyon yağı ilave ettirin								X
Kömürler	Her 100 iş saatinden sonra uzman satıcı ¹⁾ tarafından kontrol ettirin								
	Uzman satıcı ¹⁾ tarafından değiştirme								X
Erişilebilen civata ve somunları	sıkın								X
Emniyet etiketi	Yenileme							X	

¹⁾ STIHL size STIHL uzman satıcısını tavsiye eder.

²⁾ ondansınra STIHL reçine çözücü süpreyi sıkın.

Aşınmayı azamiye düşürmek hasarları önlemek

Kullanma talimatında belirtilen bilgilere uyulduğunda alette fazla aşınma ve hasar önlenir.

Aleti kullanma, bakma ve muhafazası bu kullanma talimatında belirtildiği kadar itinayla yapılmalıdır.

Emniyet, kullanma ve muhafaza şartları yerine getirilmediği için meydana gelen her türlü hasardan kullanıcı bizzat sorumludur. Bu özellikle şu durumlar için geçerlidir:

- Üründe STIHL'in izin vermediği değişiklikler yapıllırsa
- O alete uygun olmayan veya düşük kaliteli tamir aletleri veya ilaveler kullanılırsa
- Alet uygun görülmeyen bir iş için kullanılırsa
- Alet spor amaçlı veya müsabakalarda kullanılırsa
- Alet hasarlı parçası olduğu halde kullanıldığından doğan müteakip hasarlarda

Tamir edilirse

„Tamir ve bakım bilgileri“ bölümündeki bütün işlerin düzenli şekilde uygulanması gereklidir. Tamir işleri kullanıcı tarafından yapılamıyorrsa bir uzman satıcı tarafından yapılması gereklidir.

STIHL bakım ve tamir işlerinin sadece STIHL uzman satıcıları tarafından yapılmasını tavsiye eder. STIHL uzman

satıcılarına düzenli olarak kendilerini geliştirme kursları ve teknik yenilikler hakkında bilgiler sunulur.

Bu işler yanlış veya hiç yapılmazsa doğabilecek zarardan kullanıcı bizzat sorumludur. Bu özellikle şu durumlar için geçerlidir:


- Zamanında yapılmayan veya yetersiz yapılan bakımdan dolayı (örneğin: havalandırma kanalının yetersiz temizlenmesi) elektrikli motorun hasarı
- Yanlış elektrik bağlantısından doğan hasar (elektrik gerilimi, uzatma kablosunun yetersiz kesiti)
- Yanlış muhafazadan doğan paslanma veya başka türlü hasarlar
- Düşük kalite yedek parça takılmasından dolayı aletteki hasarlar

Aşınan parçalar

Aletin bazı parçaları öngörüldüğü şekilde kullanıldıkları halde normal bir aşınmaya uğrarlar ve kullanılma süresi ile cinsine göre zamanında yenilenmelidirler. Bunlar örneğin:

- Kesici

Önemli parçalar

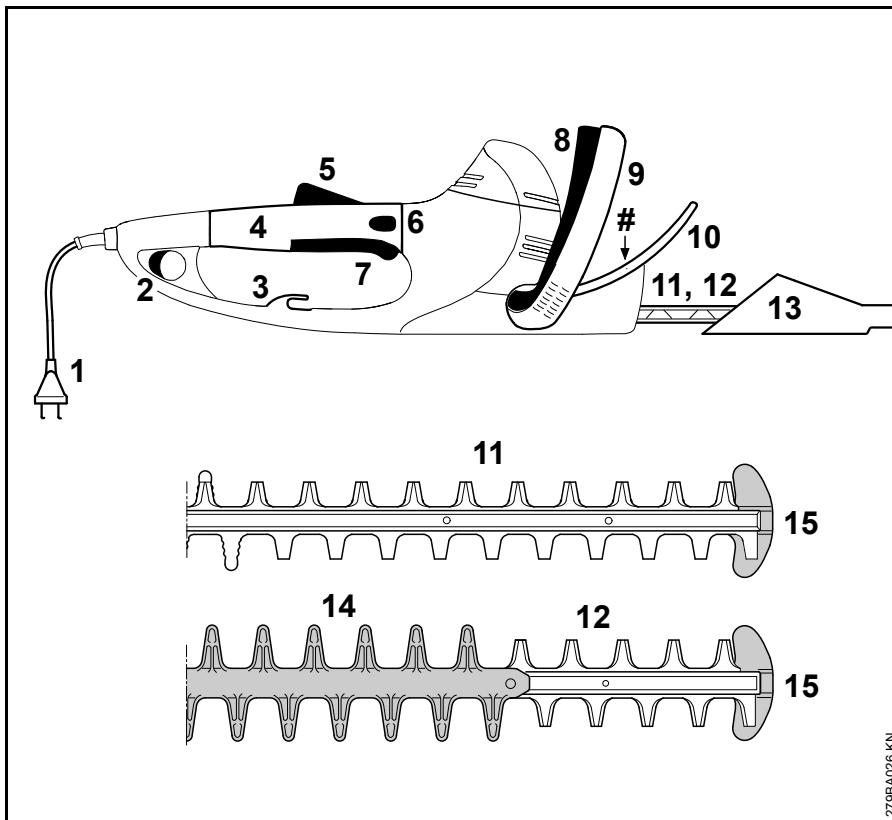

- 1 Elektrik kablosu
- 2 Ek şalter
- 3 Gerginlikten koruma
- 4 Döner saplı kumanda kolu
- 5 Şalter kilidi
- 6 Kol kilidi
- 7 Şalter
- 8 Kumanda kolu
- 9 Tutulacak sap
- 10 El siperi
- 11 Kesici bıçak HSE 61, 71 ("Teknik veriler" bölümüne bakınız.)
- 12 Kesici bıçak HSE 81 ("Teknik veriler" bölümüne bakınız.)
- 13 Bıçak/Kesici koruyucusu
- 14 Kesim koruyucusu (sadece HSE 81)
- 15 Kılavuz koruyucusu
- # Makine numarası

Teinik bilgiler

Motor

HSE 61

Nominal gerilim:	230 - 240 V
Anma akımı:	2,1 A
Frekans:	50 Hz
Şebekeden çektiği:	500 W
Sigorta:	dakikada 10 A
Koruyucu sınıfı:	II, 

HSE 71

Nominal gerilim:	230 - 240 V
Anma akımı:	2,6 A
Frekans:	50 Hz
Şebekeden çektiği:	600 W
Sigorta:	dakikada 10 A
Koruyucu sınıfı:	II, 

HSE 81

Nominal gerilim:	230 - 240 V
Anma akımı:	2,8 A
Frekans:	50 Hz
Şebekeden çektiği:	650 W
Sigorta:	dakikada 10 A
Koruyucu sınıfı:	II, 

Kesici

HSE 61

Kesici yüzeyine tutulan açı	34°
Dişlerin aralığı	29 mm
Hacmi:	3200 1/min
Kesim uzunluğu:	500 mm, 600 mm

HSE 71

Kesici yüzeyine tutulan açı	28°
Dişlerin aralığı	36 mm
Hacmi:	2800 1/dak.
Kesim uzunluğu:	600 mm, 700 mm

HSE 81

Kesici yüzeyine tutulan açı	45°
Dişlerin aralığı	36 mm
Hacmi:	2800 1/dak.
Kesim uzunluğu:	500 mm, 600 mm, 700 mm

Ağırlığı

HSE 61

Kesim uzunluğu 500 mm:	4,0 kg
Kesim uzunluğu 500 mm ¹⁾ :	4,6 kg
Kesim uzunluğu 600 mm:	4,2 kg

HSE 71

Kesim uzunluğu 600 mm:	4,2 kg
Kesim uzunluğu 600 mm ¹⁾ :	4,8 kg
Kesim uzunluğu 700 mm:	4,3 kg
Kesim uzunluğu 700 mm ¹⁾ :	4,9 kg

HSE 81

Kesim uzunluğu 500 mm:	4,1 kg
Kesim uzunluğu 600 mm:	4,2 kg
Kesim uzunluğu 700 mm:	4,4 kg
Kesim uzunluğu 700 mm ¹⁾ :	5,0 kg

¹⁾ İngiltere modeli 10 m uzunluktaki elektrik kablolу

Ses ve titreşim değerleri

Ses ve titreşim değerlerinin tespitinde nominal azami devir ile gerçekleşen işletme göz önünde tutulmuştur.

İşverenler yönetmeliği 2002/44/EG vibrasyon değerlerini yerine getirmek ile ilgili ayrıntılı bilgiler için www.stihl.com/vib/ 'e bakınız.

EN 60745-2-15' e göre ses gücü seviyesi L_p

HSE 61

Kesim uzunluğu 500 mm:	83 dB(A)
Kesim uzunluğu 600 mm:	83 dB(A)

HSE 71

Kesim uzunluğu 600 mm:	85 dB(A)
Kesim uzunluğu 700 mm:	85 dB(A)

HSE 81

Kesim uzunluğu 500 mm:	85 dB(A)
Kesim uzunluğu 600 mm:	86 dB(A)
Kesim uzunluğu 700 mm:	86 dB(A)

Ses gücü seviyesi L_w EN 60745-2-15' e göre

HSE 61

Kesim uzunluğu 500 mm: 94 dB(A)

Kesim uzunluğu 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Kesim uzunluğu 600 mm: 96 dB(A)

Kesim uzunluğu 700 mm: 96 dB(A)

HSE 81

Kesim uzunluğu 500 mm: 96 dB(A)

Kesim uzunluğu 600 mm: 97 dB(A)

Kesim uzunluğu 700 mm: 97 dB(A)

Vibrasyon değeri a_{hv} EN 60745-2-15' e göre

HSE 61

Kesim uzunluğu 500 mm:

Sapı sol tarafta: 3,6 m/s²

Sapı sağ tarafta: 3,2 m/s²

HSE 61

Kesim uzunluğu 600 mm:

Sapı sol tarafta: 3,6 m/s²

Sapı sağ tarafta: 3,2 m/s²

HSE 71

Kesim uzunluğu 600 mm:

Sapı sol tarafta: 3,2 m/s²

Sapı sağ tarafta: 2,0 m/s²

HSE 71

Kesim uzunluğu 700 mm:

Sapı sol tarafta: 3,2 m/s²

Sapı sağ tarafta: 2,0 m/s²

HSE 81

Kesim uzunluğu 500 mm:

Sapı sol tarafta: 2,9 m/s²

Sapı sağ tarafta: 2,0 m/s²

HSE 81

Kesim uzunluğu 600 mm:

Sapı sol tarafta: 3,1 m/s²

Sapı sağ tarafta: 2,1 m/s²

HSE 81

Kesim uzunluğu 700 mm:

Sapı sol tarafta: 3,1 m/s²

Sapı sağ tarafta: 2,1 m/s²

Ses basıncı seviyesi ve ses gücü seviyesi için RL 2006/42/EG'ye göre K-değeri = 2,5 dB(A); ve titreşim değeri için RL 2006/42/EG'ye göre K-değeri = 2,0 m/s² dir.

Adı geçen vibrasyon değerleri standardize bir kontrol metoduna göre ölçülmüştür ve elektro aletlerin değerlendirilmesinde karşılaştırılmalı kullanılabilirler.

Kullanım özelliklerine bağlı olarak gerçekten meydana gelen vibrasyon değerleri, yazılan değerlerden farklı olabilir.

Yazılan vibrasyon değerleri, titreşim yükünü gösteren bir ön değerlendirme olarak nitelendirilebilirler.

Gerçek vibrasyon yükünü tahmin etmek gerekmektedir. Tahmin için elektro aletin kapalı tutulduğu zaman ve açık olduğu fakat yüklenmeden çalıştığı zaman da hesaba katılmalıdır.

Kullanıcıyı korumak için öngörülen vibrasyon yükünü azaltan önlemlere uyunuz, "Emniyet tedbirleri" bölümündeki "Vibrasyonlar" ve "Çalışma teknigi" ne bakınız.

REACH

REACH, kimyasal maddelerin sicile kaydı, değerlendirilmesi ve lisansı ile ilgili EG yönetmeliğidir.

REACH yönetmeliğini (EG) No: yerine getirmek ile ilgili bilgiler 1907/2006 www.stihl.com/reach 'e bakınız

Ekstralalar

- Koruyucu gözlük
- STIHL reçine çözücü
- Çalı kesme aparatları için STIHL transmisyon yağı

Bu ve başka ekstralalar hakkında güncel bilgiler için STIHL uzman satıcısına baş vurunuz.

Tamir bilgileri

Bu aleti kullananlara sadece kullanma talimatında belirtilen muhafaza ve bakım işlerini yapmaya izin verilir. Bunun dışındaki tamirler sadece uzman satıcılar tarafından yapılmalıdır.

STIHL bakım ve tamir işlerinin sadece STIHL uzman satıcıları tarafından yapılması tavsiye eder. STIHL uzman satıcılarına düzenli olarak kendilerini geliştirme kursları ve teknik yenilikler hakkında bilgiler sunulur.


Tamir işlerinde sadece STIHL firmasının o motorlu alet için öngördüğü yedek parçaları veya teknik açıdan eşdeğer parçaları kullanın. Sadece yüksek kaliteli yedek parçalar kullanın. Aksi takdirde alette kaza veya hasar meydana gelebilir.

STIHL size STIHL orjinal yedek parçaları kullanmanızı tavsiye eder.

STIHL Orijinal yedek parçasası olup olmadığını yedek parça numarasından ve yazısından **STIHL®** ve STIHL yedek parça armasından  (küçük parçalarda sadece bu arma da bulunabilir) anlayabilirsiniz.

Çöpe atma

Bertaraf ederken ülkeye mahsus atıkları atma kurallarına uyunuz.

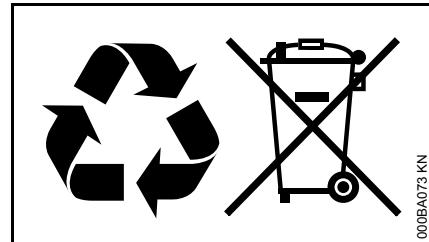

STIHL ürünlerini ev çöpüne atmayın. STIHL ürününü, aküyü, aksesuarları ve ambalajları çevre dostu geri dönüşümlü atıkların atıldığı yerlere atınız.

Uzman satıcı tarafından edinilebilir.

AB Uygunluk sertifikası

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Cinsi: Elektro çit
budama aparatı

Fabrikası: STIHL

Modeli: HSE 61
HSE 71
HSE 81

Seri tespit: 4812

2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG
ve 2000/14/EG yönetmeliğlerinin
şartlarına uygun olduğu ve takiben
anılan şartları yerine getirip geliştirildiği
tasdik edilir:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-15, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Ölçülen ses seviyesini araştırp garanti
edebilmek için 2000/14/EG
yönetmeliğine göre ek V'de gösterildiği
gibi ve ISO 11094 standartı
uygulanmıştır.

Ölçülen ses gücü seviyesi

HSE 61

Kesim uzunluğu 500 mm: 94 dB(A)

Kesim uzunluğu 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Kesim uzunluğu 600 mm: 95 dB(A)

Kesim uzunluğu 700 mm: 95 dB(A)

HSE 81

Kesim uzunluğu 500 mm: 96 dB(A)

Kesim uzunluğu 600 mm: 96 dB(A)

Kesim uzunluğu 700 mm: 96 dB(A)

Garanti edilen ses gücü seviyesi

HSE 61

Kesim uzunluğu 500 mm: 96 dB(A)

Kesim uzunluğu 600 mm: 96 dB(A)

HSE 71

Kesim uzunluğu 600 mm: 97 dB(A)

Kesim uzunluğu 700 mm: 97 dB(A)

HSE 81

Kesim uzunluğu 500 mm: 98 dB(A)

Kesim uzunluğu 600 mm: 98 dB(A)

Kesim uzunluğu 700 mm: 98 dB(A)

Teknik verilerin muhafaza edildiği yer:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

Aletin üretim yılı ve makine numarası
üzerinde yazılır.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Adına



Thomas Elsner

Ürün gurubu menejment yöneticisi



Kalite sertifikası



Bütün STIHL ürünleri en yüksek kalite taleplerine uyarlar.

Bağımsız bir şirketin sertifika vermesiyle
üretici firma olan STIHL'e ürün
geliştirme, malzeme elde etme, üretim,
montaj, dokümentasyon ve müşteri
servisi açısından bütün ürünlerin
uluslararası ciddi kalite menejment
sistemi talebi sayılan ISO 9001
standartını yerine getirdiği kanıtlanır.

Elektrikli aletler için genel emniyet bilgileri

Bu bölüm Avrupa'daki motorla işleyen elektrikli aletler hakkında önceden belirlenen genel emniyet kuralları standartı olan EN 60745' i gösterir. STIHL firması adı geçen standart metni kelimesi kelimesine basmak zorundadır.



Bütün kullanma talimatını ilk çalıştırmadan önce dikkatlice okuyunuz. Emniyet tedbirlerine ve verilen önerilere uyulmadığı takdirde elektrik çarpması, yanın/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

Bütün emniyet tedbirlerini ve önerilere ilerişi için muhafaza ediniz.

Emniyet tedbirlerinde anılan "elektro alet" ile elektrik kablosu üzerinden elektrik şebekesi cereyanıyla çalışan (kablolu) veya akü ile çalışan (kablosuz) elektro aletleri kastediyoruz.

1) İş yeri emniyeti

- a) **İş yeriniz temiz ve iyi aydınlatılmış olsun.** Dağınıklık veya iyi aydınlatılmamış iş yerleri kazalara neden olabilir.
- b) **Elektro aletler ile patlama tehlikesi mevcut, yanar sıvıların bulunduğu, gaz veya toz olan yerlerde çalışmayın.** Elektro aletlerden çıkan kivilcimlardan dolayı toz veya buhar tutuşabilir.
- c) **Elektro aleti kullanırken çocukları ve diğer şahısları uzak tutun.** Sizin dikkatinizi dağıtırlarsa aleti yönetirken kontrolünüzden çıkabilir.
- d) **Kabloyu, aleti taşımak, bir yere asmak veya fişini prizden çekmek gibi öngörmeyen şeyleerde kullanmayınız.** Kabloyu sıcak nesnelerden, yağıdan, keskin kenarlardan veya hareket eden parçalardan uzak tutunuz. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
- e) **Elektrikli aletle dışarıda çalıştığınızda sadece dışarıda çalışmaya uygun uzatma kabloları kullanınız.** Dışarda çalışmaya uygun elektrik uzatma kablosu, elektrik çarpması riskini azaltır.
- f) **Elektrikli alet ile mecburen ıslak bir ortamda çalışılacaksa, hatalı akımdan koruma mekanizması olan şalter kullanınız.** Hatalı akımdan koruma mekanizması olan şalter kullanmak elektrik çarpması riskini azaltır.

2) Elektrik emniyeti

- a) **Elektro aletin fişi prize uymalıdır.** Fişi katıyen değiştirmeyiniz. Topraklı fişi bulunan elektrikli aletlerde topraksız ek adapter fiş takmayın. Değişiklik yapılmamış bir fiş ve ona uygun priz, elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
- b) **Toprak iletimi sağlanmışörneğin borular, kalorifer veya fırın, buzdolabı gibi yüzeylerle vücut temasını önleyiniz.** Vücutunuzun toprak iletimi sağlandığında elektrik çarpması tehlikesi daha yüksektir.
- c) **Elektro aletleri yağmurdan ve ıslak ortamdan koruyunuz.** Elektro alete su girdiğinde elektrik çarpması riski artar.

3) Şahısların emniyeti

- a) Dikkatli olunuz, ne yaptığınızı iyice düşününüz ve elektrikli aletle çalışırken akıllıca çalışınız. Yorgunken veya alkol, uyuşturucu maddeler veya ilaçların etkisi altında elektrikli aletle çalışmayınız. Elektrikli aletle çalışırken bir anlık bir dikkatsizlik bile ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- b) Şahsi koruyucu donanımınızı ve daima koruyucu gözlük kullanınız. Toz maskesi, kaymayan tabanlı emniyet botları, koruyucu kask veya kulak koruyucusu gibi elektro aletler ile çalışma alanına uygun şahsi koruyucu donanımınızı giyerseniz yaralanma tehlikesini azaltmış olursunuz.
- c) Aletin kasıtsız çalışmasını önlemeyiniz. Elektrikli aleti elektrik ağına bağlamadan önce ve/veya aküsünü çalıştırmadan önce veya aleti kaldırıp nakletmeden önce kapalı olmasına dikkat ediniz. Elektro aleti taşıırken parmağınız şalterdeyse veya aletin çalışma düğmesi açıkken fişini prize takarsanız kazalara neden olabilir.
- d) Elektro aleti çalışmadan önce ayar anahtarlarını veya tornavidayı çıkartınız. Elektor aletin döner parçalarında halen mevcut bir ayar anahtarı veya alet, yaralanmalara neden olabilir.

- e) Doğal olmayan vücut hareketleri yapmayın. Emin bir şekilde yere basınız ve daima dengenizi muhafaza ediniz. Böylece beklenmeyen durumlarda da elektro aletinizi daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- f) Uygun iş elbisesi giyiniz. Başka giyecek veya ziynet giymeyiniz. Saçlarınızı, giyeceklerinizi ve eldivenlerinizi dönen parçalarda uzak tutunuz. Bol gelen giyecekler, ziynet veya uzun saçlar aletin dönen parçalarına girebilir.
- g) Alete toz emen parçalar veya emilenleri toplayan torba takılacaksa, bunların doğru takıldığı ve uygun şekilde kullanıldığını kontrol ediniz.- Toz emiciği kullanırsanız, tozdan meydana gelecek tehlikeleri azaltmış olursunuz.

4) Elektro aletin kullanılması ve bakımı

- a) Alete aşırı yüklenmeyiniz. Yapacağınız işe uygun elektrikli aleti kullanınız. Uygun elektrikli alet ile hem daha iyi hem de daha emin şekilde ön görülen performansta çalışırsınız.
- b) Şalteri bozuk elektrikli alet kullanmayın. Açıp kapatılamayan elektrikli alet tehlikelidir, mutlaka tamir ettirilmesi gereklidir.

- c) Aletin ayarını yapmadan veya ilave parçaları değiştirmeden veya kenara koymadan önce aletin fişini prizden çıkartınız ve/veya aküsünü çıkartınız. Bu emniyet önlemi elektro aletin kasıtsız çalışmasını öner.
- d) Kullanmadığınız elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz. Aleti tanımayan veya kullanma talimatını okumayan şahıslara elektrikli aletinizi kullandırmayınız. Elektro alet tecrübeşiz şahısların kullanımı tehlikelidir.
- e) Elektrikli aletlere itina ile bakınız. Hareket eden parçaların mükemmel çalışmasını, tutukluk yapmamasını, parçaların kırık veya hasarlı olmamasını aletin iyi çalışması açısından kontrol ediniz. Aletinizi kullanmadan önce hasarlı parçalarını tamir ettiriniz. Birçok kazanın sebebi iyi bakılmamış elektro aletleridir.
- f) Aletinizin kesicileri keskin ve temiz olsun. İtinayla bakılmış kesicilerin kenarları keskindir, daha nadir sıkışırlar ve daha kolay yönetilirler.
- g) Bu talimata uygun elektro aleti, aksesuar, ayar aleti vs. kullanın. Çalışma şartlarını ve yapılacak işi göz önünde bulundurun. Elektro aletleri öngörmeyen işlerde kullanmak tehlikeli durumlar yaratabilir.

5) servis

- a) Elektro aletinizi sadece kalifiye uzmanlar tarafından ve sadece STIHL orjinal yedek parçaları taktırarak tamir ettirin. Böylece elektrikli aletin emniyetini garantiye almış olursunuz.

Çit budama aparatları için emniyet tedbirleri

- Elektrikli aleti izolasyonlu sapından tutun, çünkü kesici görünmeyen elektrik kablolarına veya kendi kablosuna temas edebilir. Kesici, içinden elektrik geçen kabloya temas ederse aletin metal parçalarına elektrik yüklenebilir ve elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Kabloyu kesilecek alandan uzak tutunuz. Çalışırken kablo kesilecek yeşilliklerin içinde saklı kalabilir ve yanlışlıkla kesilebilir
- Vücudunuzun her yanını kesicilerden uzak tutunuz. Kesiciler çalışırken kesilen yaprakları temizlemeye veya kesilecekleri tutmaya çalışmaz. Alete sıkışmış yeşillikleri sadece aletin motoru durmuş haldeyken temizleyiniz. Elektrikli aletle çalışırken bir anlık bir dikkatsizlik bile ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- Çit budama aparatını kesiciler durmuş haldeyken sapından taşıyınız. Çit budama aparatını nakledeken veya muhafaza ederken daima koruyucu kılıfını takınız. Aleti itinalı kullanmanız kesicilerin doğuracağı yaralanma tehlikesinden korur.

Sisukord

Käesoleva kasutusjuhendi kohta	156
Ohutusjuhised ja töötamistehnika	156
Kasutamine	161
Seadme elektriline ühendamine	162
Seadme sisselülitamine	163
Seadme väljalülitamine	164
Pööratav käepide	164
Seadme säilitamine	165
Lõiketerade teritamine	165
Hooldus- ja korrasihoiujuhised	166
Kulumise minimeerimine ja kahjustuste vältimine	167
Tähtsad koostedetailid	168
Tehnilised andmed	169
Eritarvikud	171
Remondijuhsed	171
Utiliseerimine	171
EÜ vastavusdeklaratsioon	172
Kvaliteedisertifikaat	172
Elektritööriistade üldised ohutusjuhised	173

Austatud klient!

Täname Teid, et otsustasite firma STIHL kvaliteettoote kasuks.

Käesolev toode töötati välja kaasaegeid valmistamismenetodeid ja ulatuslikke kvaliteeditagamismeeetmeid kohaldades. Me anname endast parima, et Te oleksite seadmega rahul ja saaksite sellega probleemideta töötada.

Kui Teil on seadme kohta küsimusi, siis pöörduge palun esinduse või otse meie müügiettevõtte poole.

Teie

dr Nikolas Stihl

Käesoleva kasutusjuhendi kohta

Piltsümbolid

Enamiku seadmele paigaldatud piltsümbolite kohta leiata käesolevast kasutusjuhendist vastava selgituse.

Tekstilõikude tähistus



HOIATUS

Hoiatus inimeste õnetus- ja vigastusohu ning raskekujuliste materiaalsete kahjude eest.



JUHIS

Hoiatus seadme või üksikute koostedetailide kahjustamise eest.

Tehniline edasiarendus

STIHL töötab pidevalt enamike masinate ja seadmete edasiarenduse kallal; seetõttu jätame endale õiguse teha tarnekomplektis kuju, tehnika ja varustuse osas muudatusi.

Samuti ei saa sellepärast käesolevas kasutusjuhendis esitatud andmetest ja joonistest tuletada nõudeõigust.

Ohutusjuhised ja töötamistehnika



Mootorseadmega töötamisel on nõutavad erilised ohutusmeetmed, sest lõikenoad on väga teravad ja töötatakse elektrivooluga.



Lugege kogu kasutusjuhend enne esmakordset käikuvõtmist tähelepanelikult läbi ja hoidke hilisemaks kasutamiseks kindlalt alal. Kasutusjuhendi eiramine võib olla eluohtlik.



Järgige riigisiseseid ohutuseeskirju, nt erialaliitude, sotsiaalkassade, tööohutus- ja muude ametite ettekirjutusi.

Kes töötab esimest korda mootorseadmega: Laske müüjal või mõnel teisel asjatundjal endale selgitada, kuidas sellega ohutult ümber käia – või võtke osa vastavatest kursustest.

Alaealised ei tohi mootorseadmega töötada – välja arvatud üle 16 aasta vanused noored, kes viibivad järelevalve all kutseõppes.

Hoidke lapsed, loomad ja pealtvaatajad eemal.

Kui mootorseadet ei kasutata, siis tuleb see ära panna nii, et kedagi ohtu ei seataks. Kaitske mootorseadet ebapädevate isikute juurdepääsu eest.

Kasutaja vastutab teistele isikutele või nende omandile põhjustatud õnnestuste või ohtude eest.

Andke mootorseadet kasutada või laenutage seda ainult isikutele, kes tunnevad antud mudelit ja selle käsitsemist – andke seadmega alati kasutusjuhend kaasa.

Müraemissiooniga mootorseadmete kasutamine võib olla nii riiklike kui ka kohalike eeskirjadega ajaliselt piiratud.

Mootorseadmega töötaja peab olema välja puhanud, terve ja heas vormis.

Isikud, kellegel on füüsiline pingutus tervise töttu vastunäidustatud, peavad enne mootorseadme kasutamist konsulteerima arstiga.

Pärast alkoholi, reaktsionivõimet pärssivate ravimite või uimastite tarvitamist ei tohi mootorseadmega töötada.

Kasutage mootorseadet ainult hekkide, pöösaste, puhmaste, võsa ja muu sarnase lõikamiseks.

Mootorseadme kasutamine muudel eesmärkidel on keelatud ning võib põhjustada õnnetusi või tekitada mootorseadmel kahjustusi.

Enne mis tahes töid seadmel – tömmake võrgupistik pistikupesast välja – **õnnetusoh!**

Ärge tömmake võrgupistikut pistikupesast välja ühendusuhtmest kinni hoides, vaid haarake alati võrgupistikust kinni.

Ebasobivad pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud.

Pikendusjuhtmete puhul tuleb järgida üksikute juhtmesoonte minimaalseid ristlõikeid (vt "Seadme elektriline ühendamine").

Pikendusjuhtme pistik ja liitmik peavad olema veekindlad või veetud nii, et need veega kokku ei puutuks.

Kasutage üksnes lõikenuge ja tarvikuid, mis on STIHLi poolt antud mootorseadme jaoks lubatud või nendega tehniliselt samaväärseid osi. Küsimuste korral pöörduge esinduse poole. Kasutage ainult kõrgkvaliteetseid tööriisti või tarvikuid. Vastasel juhul valitseb õnnestuse või mootorseadme kahjustuste oht.

STIHL soovitab kasutada STIHLi originaaltööriisti ja tarvikuid. Need on oma omaduste poolest optimaalselt toote ja selle kasutaja vajadustele kohandatud.

Ärge tehke seadme ehituses muudatusi – see võib halvendada ohutust. STIHL välistab igasuguse vastutuse isiku- ja materiaalsele kahjude eest, mis on põhjustatud mittelubatud haakeseadmete kasutamisest.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepesurit. Tugev veejuga võib kahjustada seadme osi.

Ärge pihurstage seadmele vett.

Riietus ja varustus

Kandke nõuetekohast riietust ja varustust.



Riietus peab olema otsstarbekohane ega tohi takistada liikumist. Kandke liibuvat riietust – kombinesooni, mitte töökiltit.

Ärge kandke riietust, mis võib puude, okste või liikuvate seadmeosade külge kinni jäada. Vältige ka salli, lipsu ja ehete kandmist. Siduge pikad juuksed kokku ja kindlustage (pearätik, müts, kiiver, jne).



Kandke haarduva, libismiskindla tallaga tugevaid jalatseid.

Kaitseprillid, mürakaitse



Kandke kaitseprille ja isiklikku mürakaitset – nt kõrvatroppe.



Kandke kaitseprille. Soovitatav on "isiklik" mürakaitse – nt kõrvatropid.




Kandke tugevaid kaitsekindaid.

STIHL pakub ulatusliku tooteprogrammiga suures valikus isikukaitsevahendeid.

Mootorseadme transportimine

Lülitage alati mootorseade välja ja tömmake seadme võrgupistik välja – paigaldage noakaitse ka lühikese vahemaade taha transportides.

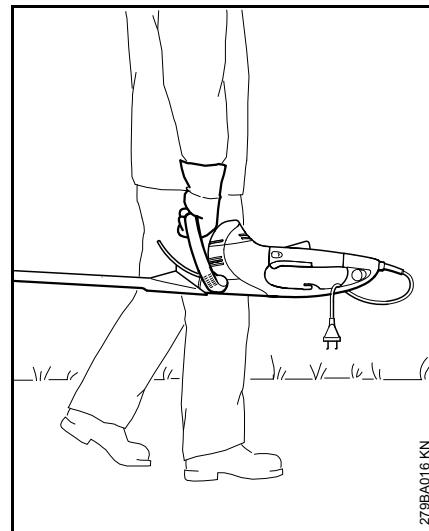

279BA016 KN

Kandke mootorseadet käepidemest – lõikenoad tahapoole.

Söidukites: Kindlustage mootorseade ümberkukkumise ja kahjustumise vastu.

Enne töötamise alustamist

Kontrollige mootorseadme tööohutut seisukorda – järgige kasutusjuhendis vastavaid peatükke:

- Seadme pinge ja sagedus (vt tüübisliti) peavad vastama võrgupingele ning -sagedusele.
- Kontrollige ühendusjuhet, võrgupistikut ja pikendusjuhet kahjustuste suhtes. Kahjustatud juhtmeid, liitmikke ja pistikuid või eeskirjadele mittevastavaid ühendusjuhtmeid ei tohi kasutada.
- Pikendusjuhtmete pistikupesad peavad olema veepritsmekindlad
- Vedage ja tähistage ühendusjuhe nii, et see ei saaks kahjustada ega ohustaks teisi isikuid – vältige komistamisohtu
- Lülitushoova riiv, lülitushoob, lülituslook ja lisalülit peavad kergesti liikuma – lülitushoova riiv, lülitushoob, lülituslook ja lisalülit peavad pärast latilaskmist lähteasendisse tagasi liikuma
- Löikenoad laitmatus seisundis (puhtad, kergesti liikuvad ja deformeerumata), tugevasti kinni, korrektselt monteeritud, üle teritatud ning korralikult STIHLi vaigulahustiga (määrddeaine) sisse pihustatud
- Kontrollige sisselöikekaitset (kui olemas) kahjustuste suhtes

- Ärge tehke käsitsemis- ja ohutusseadiste kallal mingeid muudatusi
- Käepidemed peavad olema puhtad ja kuivad, öli- ning mustusevabad – oluline mootorseadme ohutuks juhtimiseks

Mootorseadet tohib kasutada üksnes töökindlas seisundis – **õnnetusoh!**


Elektrilöögi ohu vähendamiseks:

- Looge elektrühendus ainult eeskirjadekohaselt installeeritud pistikupesaga.
- Kasutatav pikendusjuhe peab vastama vastava kasutusjuhtumi eeskirjadele
- Ühendus- ja pikendusjuhtme isolatsioon, pistik ja liitmik peavad olema laitmatus seisukorras.

Seadme hoidmine ja juhtimine


Hoidke mootorseadet alati tugevasti mõlema käega käepidemetest kinni. Haarake käepidemete ümbert pöialdega tugevasti kinni.

Paremakäelised

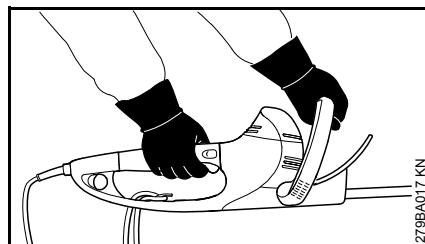

Parem käsi juhtkäepidemel ja vasak käsi sangal.

Vasakukäelised

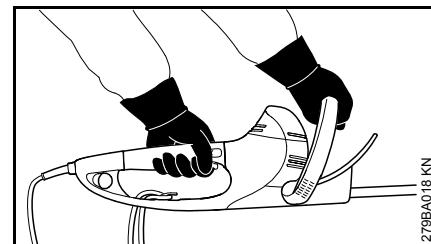

Vasak käsi juhtkäepidemel ja parem käsi sangal.

Võtke sisse kindel seisusasend ja juhtige mootorseadet nii, et löikenoad on alati kehast eemale suunatud.

Töö ajal

Lülitage seade ähvardava ohu või hädaolukorra puhul kohe välja – laske lülitushoob või lülituslook või vastavalt lülitushoob või lisalülit lahti.

Tehke kindlaks, et seadme tööpiirkonnas ei viibi teisi isikuid.

Jälgitge löikenuge – ärge lõigake hekkidel piirkondi, mida pole võimalik näha.

Olge kõrgete hekkide löikamisel äärmiselt ettevaatlik, sest keegi võib nende taga viibida – vaadake enne järele.



Ärge töötage mootorseadmega vihma korral ega niiskes või väga märjas ümbruses – aja-mimootori pole veepritsmekindel – **elektrilöögi- ja lühiseoh!**

Ärge jätke seadet vihma kätte.

Seade on varustatud noa kiire peatamise süsteemiga – lõikenoad peatuvad vahetult pärast seda, kui vähemalt lülitushoob või lülituslook või vastavalt lülitushoob või lisalüliti lahti lastakse.

Kontrollige seda funktsiooni regulaarselt, lühikese ajavahemike tagant. Ärge käitage seadet, kui lõikenugadel esineb järelejooksu – **vigastusoht!** Pöörduge esindusse.

Ettevaatust töötamisel libeduse, niiskuse ja lumega, kallakutel, ebatasasel maastikul jne – **libastumisoht!**

Koristage allakukkunud harud, võsa ja lõigatud materjal ära.

Pöörake tähelepanu takistustele: puutüved, juured – **komistamisoht!**

Kõrgustes töötamisel:

- kasutage alati tösteplatvormi
- ärge töötage kunagi redelil või puu otsas seistes
- ärge töötage kunagi ebastabilsetes kohtades

Pealepandud kuulmekaitsme korral peab olema eriti tähelepanelik ja hoolas – ohu eest hoiatavate häälte (karjed, signaalheldid jms) tajumine on halvendatud.

Tehke õigeaegselt töövaheaegu, et ennetada väsimust ja kurnatust – **õnnetusoh!**

Töötage rahulikult ja läbimöeldult – ainult heades valgus- ning nähtavustingimustes. Töötage ettevaatlilikult, teisi ohustamata.

Reduktor läheb töötamise ajal kuumaks. Ärge puudutage reduktorkorpust – **põletusoht!**

Kui mootorseadmele on möjunud mitte sihotstarbekohane koormus (nt jõu möju lõögi või kukkumise tagajärvel), siis kontrollige tingimata enne edasist kasutamist selle töökindlat seisundit – vt ka "Enne töötamist". Kontrollige eriti ohutusseadiste talitusvõimet. Ärge kasutage mitte mingil juhul ebatöökindlaid mootorseadmeid edasi. Kahtluse korral pöörduge esinduse poole.

Kontrollige lõikenugade kahjustamise välistamiseks hekk ja tööpiirkond üle:

- eemaldage kivid, metallosad ja kõvad esemed
- ärge laske liival ja kividel lõikenugade vahele sattuda, nt maapinna läheduses töötamisel
- ärge puudutage traataedadega hekkide puhul lõikenoga traati

Vältige kokkupuudet voolu juhtivate juhtmetega – ärge lõigake elektrijuhtmeid läbi – **elektrilöögi oht!**



Ärge puudutage töötava mootori puhul lõikenuge. Kui lõikenuga on mingi esemega blokeeritud, siis seisake kohe mootor ja tömmake võrgupistik välja – alles siis kõrvvaldage ese – **vigastusoht!**

Pihustage lõikenoad äärmistelt tolmuste või määrdunud hekkide puhul STIHLi vaigulahustiga sisse – vastavalt vajadusele. Seeläbi vähendatakse

tunduvalt nugade hõordumist, taimemahlade agressiivset möju ning mustuseosakeste ladestumist.

Töötamise ajal ülespaisatud tolmid võivad olla tervistkahjustava toimega. Kande tolmuemissiooni korral tolmukaitsemaski.



Tömmake kahjustatud ühendusjuhtme korral võrgupistik kohe välja – **eluohutlik elektrilöök!**

Ärge tömmake võrgupistikut pistikupesast välja ühendusjuhtimest kinni hoides, vaid haarake alati võrgupistikust kinni.

Ärge kahjustage ühendusjuhet ülesöitmise, muljumise, tirimise vms.

Paigaldage ühendus- ja pikendusjuhe asjatundlikult:

- ärge laske vastu servi või teravaid esemeid hõöruda
- ärge muljuge ukse- või aknapiilude vahel
- sõlme läinud juhtmete puhul – tömmake võrgupistik välja ja eemaldage kaablitest sõlmed
- vältige tingimata kokkupuudet lõiketööriistaga
- kerige kaablitrumplid ülekuumenemisest tingitud tuleohu vältimiseks alati täiesti lahti

Enne seadme juurest lahustumist: lülitage mootorseade välja – tömmake võrgupistik välja.

Kontrollige lõikenoad regulaarselt, lühikeste ajavahemike tagant ning tuntavate muutuste korral kohe üle:

- lülitage mootorseade välja, oodake, kuni lõikenoad on seisikunud, tömmake võrgupistik välja
- kontrollige seisundit ja tugevat kinnitust, pöörake tähelepanu pragudele
- pöörake tähelepanu teritusseisundile

Seisake lõikenugade vahetamiseks mootorseade ja tömmake võrgupistik välja. Mootori ettekavatsematu käivitumise töttu – **vigastusoht!**

Hoidke mootor alati rõbast, laastudest, lehtedest ja ülemäärasest määrdaineist puhas – **tuleoh!**

Päras tööd

Puhastage mootorseade tolmust ja mustusest – ärge kasutage rasva lahustavaid vahendeid.

Pihustage lõikenoad STIHLi vaigulahustiga sisse – pange mootor pihuse ühtlaseks jaotumiseks veelkord hetkeks käima.

Vibratsioon

Pikemaajaline seadme kasutamine võib põhjustada vibratsioonist tingitud käte verevarustuse häireid ("valged sõrmed").

Üldkehtivat sobivat kasutamiskestust ei ole võimalik kindlaks määrata, kuna see sõltub paljudest teguritest.

Kasutamiskestust pikendavad:

- käte kaitsmine (soojad kindad)
- vaheajad

Kasutamiskestust lühendavad:

- individuaalne kalduvus halvale verevarustusele (tunnused: tihti külmad sõrmed, kihelemine)
- madalad välistemperatuurid
- haardejöudude tugevus (tugev haare halvendab verevarustust)

Seadme regulaarsel pikaajalisel kasutamisel ja vastavate nähtude (näiteks sõrmede kihelemine) ilmnemisel on soovitatav konsulteerida arstiga.

Hooldus ja remont

Enne seadme kallal igasuguste tööde alustamist lülitage see välja ning tömmake võrgupistik välja. Mootor võib ettekavatsematult käivituda – **vigastusoht!**

Hooldage mootorseadet regulaarselt. Teostage ainult kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja remonditöid. Kõikide muude töödega põörduge müügiesinduse poole.

STIHL soovitab hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHLi müügiesinduses. STIHLi edasimüüjatele korraldatakse perioodilisi koolitusi ning neid varustatakse pidevalt tehnilise informatsiooniga.

Kasutage ainult kõrgekvaliteedilisi tagavaraosi. Vastasel korral on oht põhjustada önnetus või tekitada seadmel kahjustusi. Küsimuste korral pöörduge müügiesinduse poole.

STIHL soovitab kasutada STIHLi originaal-tagavaraosi. Originaalvaruosad on oma omaduste poolest optimaalselt kohandatud seadme ja selle kasutaja vajadustele.

Ärge tehke mootorseadme ehituses mingeid muudatusi – sellega võidakse halvendada tööhutust – **önnetusoh!**

Kontrollige regulaarselt ühendusjuhet ja võrgupistikut laitmatu isolatsiooni ning vananemise (haprus) suhtes.

Elektrialaseid koostedetaile, nagu nt. ühendusjuhet tohivad parandada või ueega asendada ainult elektrispetsialistid.

Puhastage plastmassdetaile lapiga. Tugevatoimelised puhastusvahendid võivad plastmassi kahjustada.

Ärge pritsige seadet veejoaga.

Kontrollige kaitseseadiste kinnituskruvide ja lõiketööriista tugevat kinnitust ning keerake need vajadusel kinni.

Puhastage vajadusel mootori korpusel paiknevad jahutusõhuribid.

Hoidke seadet ohutus ning kuivas ruumis.

Kasutamine

Lõikesessioon

Järgige hekkide lõikamise osas riigis kehtivaid või kommunaalsetid eeskirju.

Ärge lõigake üldiselt tavapärasel puhkeajal.

Ettevalmistamine

Eemaldage eelnevalt oksakääride või mootorsaega jämedad oksad.

Lõikamise järjekord

Esmalt lõigake heki mölemad külged, seejärel pealt.

Kui on vajalik tugev tagasilõikamine, tuleb lõigata järkjärgult mitmes etapis.

Pööratav käepide


Töötamisasendi optimeerimiseks on hekkikäärid varustatud pööratava käepidemega, vt. "Pööratav käepide".

Utiliseerimine


Ärge visake lõigatud materjali majapidamisprahi hulka - selle saab kompostiks teha.

Töövõtted

Vertikaalne lõikus

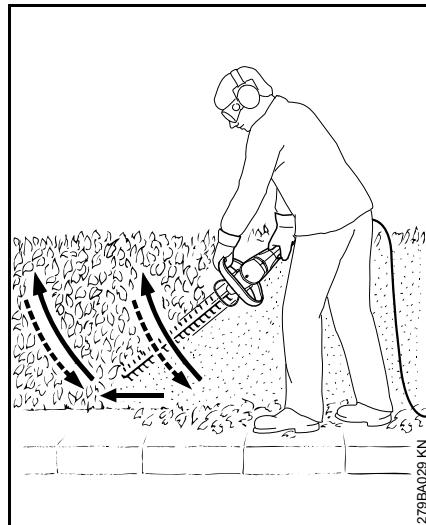

Horisontaalne lõikus

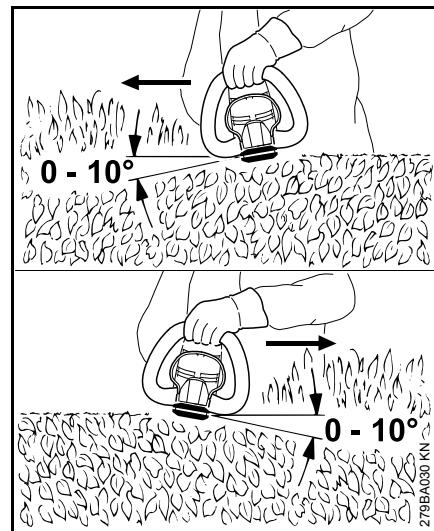


Seadke lõiketerad 0° kuni 10° nurga all kohale, aga juhtige horisontaalselt, kasutades seejuures mölemat noakülge.

Lügitage hekkikääre sirbikuuliselt heki serva suunas, et lõigatud oksad kukuksid maha.



Lõigake laiade hekkide korral mitme töökäiguga – üks käsi lülitusloogal – teine käsi juhtkäepidemel.

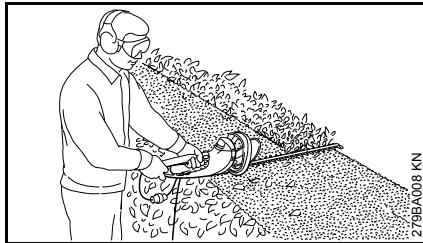

Tegevusraadiuse suurendamiseks – üks käsi juhtkäepidemel – teine käsi juhtkäepideme otsasasuval lisalülilil.

Seadme elektriline ühendamine

Seadme pingre ja sagedus (vt. tüübisliti) peab vastama võrgupinge ja võrgühenduse sagedusega.


Võrgühenduse minimaalne kaitse peab olema teostatud vastavalt tehniliste andmete nõuetele – vt "Tehnilised andmed".

Seade tuleb ühendada rikkevoolu kaitselülitiga toitepingesse, kus voolutoide katkestatakse, kui diferentsiaalvool ületab 30 mA.

Võrgühendus peab vastama standardile IEC 60364 ning riigis kehtivatele eeskirjadele.


Pikendusujupeab olema võrgupingest ja juhtme pikkusest sõltuvalt esitatud miinimumristlõikega.

Juhtme pikkus	Miinimumristlõige
220 V – 240 V:	
kuni 20 m	1,5 mm ²
20 m kuni 50 m	2,5 mm ²
100 V – 127 V:	
kuni 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m kuni 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

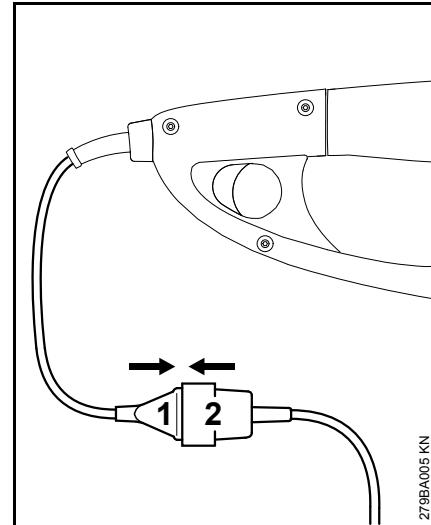

- Pistke võrgupistik (1) pikendusuhtme ühenduspessa (2)


Tõmbekompensatsioon

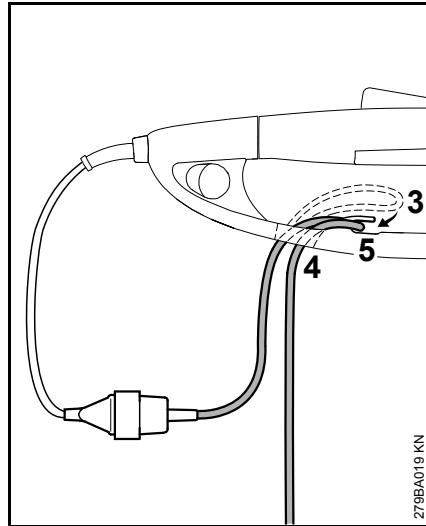

- Moodustage pikendusjuhtmega aas (3)
- Tõmmake aas (3) läbi ava (4)
- Vedage aas (3) üle konksu (5) ja tõmmake kinni
- Pistke pikendusjuhtme võrgupistik nõuetekohaselt paigaldatud pistikupessa

Seadme sisselülitamine


- Võtke sisse kindel ja stabiilne seismissasend
- Seiske sirgelt – ärge hoidke seadet kramplikult käes
- Löikemehhanism ei tohi puudutada esemeid ega maapinda
- Hoidke seadet mölema käega – üks käsi juhtkäepidemel – teine käsi sangal

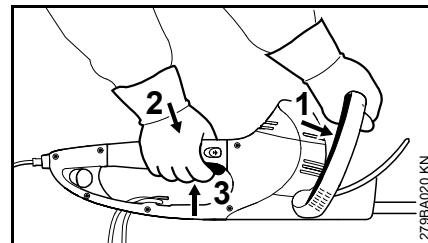

- Suruge lülituslook (1) vastu sanga ja hoidke
- Vajutage üksteise järel alla lülitushoova lukustus (2) ja lülitushoob (3) ning hoidke all

Seadmel on kahekäälülitus, s.t. seda saab tööl panna ainult siis, kui vajutatakse lülituslooka (1) ja lülitushooba (3).


Tegevusraadiuse suurendamiseks

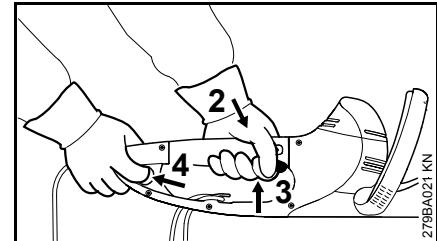

- Hoidke seadet mölema käega – üks käsi juhtkäepidemel – teine käsi lisalülit juhtkäepideme otsas
- Vajutage lisalülit (4) ja hoidke all
- Vajutage üksteise järel alla lülitushoova lukustus (2) ja lülitushoob (3) ning hoidke all


Seadmel on kahekäälülitus, s.t. seda saab tööl panna ainult siis, kui vajutatakse lisalülit (4) ja lülitushooba (3).

Seadme väljalülitamine

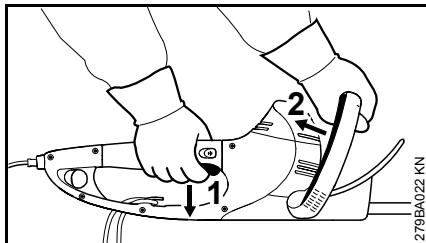


- Laske lahti lülitushoob (1) ja lülituslook (2)

Suurema tegevusraadiusega režiimil töötades:

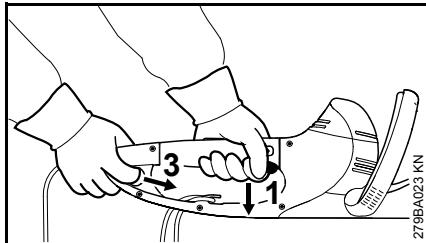


- Laske lahti lülitushoob (1) ja lisalülit (3)

HSE 61, 71

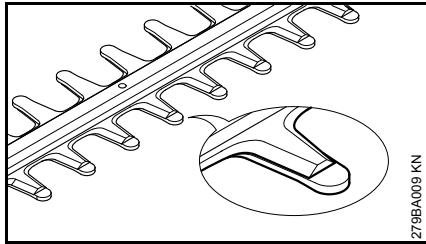

Nood on seismise ajal kammiga kaetud.

HSE 81

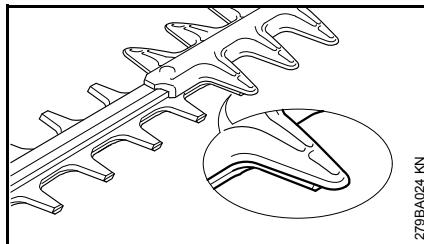


Nood on seismise ajal osaliselt lõikekaitsega kaetud.

Lisajuhised

- Pikemate vaheaeade puhul tõmmake võrgupistik välja
- Kui seadet ei kasutata, siis tuleb see ära panna nii, et kedagi ohtu ei seata
- Kaitske seadet ebapädevate isikute juurdepääsu eest

Pööratav käepide

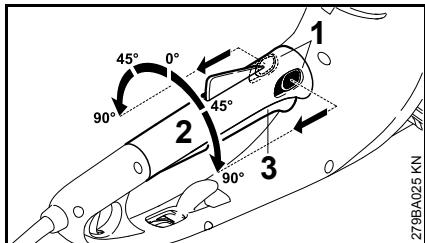

- Lükake käepideme seadistushoovad (1) noole suunas ja hoidke paigal
- Keerake käepide (2) soovitud asendisse
- Laske käepideme seadistushoovad (1) lahti ja fikseerige käepide

Kui lülitushoob (3) on rakendatud asendis, siis ei saa käepidet (2) keerata.

Seadme säilitamine

Kui te ei kasuta seadet umbes 3 kuu jooksul

- Puhastage lõiketerad, kontrollige nende seisundit ja pihustage STIHL-i vaigulahustiga
- Paigaldage lõiketera kaitse
- Puhastage seade põhjalikult ära, eriti jahutusõhuribid
- Säilitage seadet kuivad ja turvalises kohas, selleks võib seinale paigaldada noakaitse. Kaitiske seadet omavolilise kasutamise eest (nt. laste poolt)

Lõiketerade teritamine

Kui lõikevõime järele annab, noad lõikavad halvasti, oksad jäävad sageli terade vahel kinni: teritage lõiketeri.

Teritamise peaks teostama spetsialist teritusseadmega. STIHL soovitab pöörduva STIHL-i müügiesindusse.

Vastasel korral kasutage lame-teritusvilli. Seadke teritusvill ettenähtud nurga all (vt "Tehnilised andmed") vastu nuga.

- Teritage ainult lõikeserva – ärge viilige lõiketera eenduvaid osi ega lõikekaitset (vt. "Tähtsad koostatedetailid")
- Viilige alati lõikeserva suunas
- Viil tohib haarata ainult otsesuunas – tagasitõmbeks tõstke viil üles
- Eemaldage lõiketeralt "hari", kasutades teritusluisku
- Eemaldage ainult pisut materjali
- Pärast teritamist – eemaldage viilimis- või lihvimistolm ja piserdage lõiketeri STIHLI vaigulahustiga



Ärge töötage nüride või defektsete lõiketeradega – see põhjustab seadme tugevat koormamist ja annab ebarahuldava lõketulemuse.

Hooldus- ja korrashoiujuhised

		enne töö algust	pärast töö lõppu või kord päevas	iga nädal	iga kuu	iga aasta	rikk korral	kahjustuse korral	vajaduse korral
kogu masin	visuaalne kontroll	X							
	puhastada		X						
Kahekäelülitus	Kontrollige toimimist – pärast lülitushoova või lülituslooga ehk siis lülitushoova ja lisalülitit lahtilaskmist peavad noad kiiresti seisikuma	X							
Jahutusõhu imiava	visuaalne kontroll		X						
	puhastada								X
Lõiketera	visuaalne kontroll	X							
	puhastada ²⁾		X						
	teritada ¹⁾								X
	lasta välja vahetada esinduses ¹⁾						X		
Reduktor ja keps	lasta iga 50 töötunni järel esinduses kontrollida ¹⁾								
	Lisada STIHLi reduktormääret – esinduses ¹⁾								X
Söeharjad	lasta iga 100 töötunni järel esinduses kontrollida ¹⁾								
	lasta välja vahetada esinduses ¹⁾								X
Ligipääsetavad kruvid ja mutrid	pingutada								X
Ohutuskleepsud	välja vahetada							X	

¹⁾ STIHL soovitab pöörduda STIHLi teenindusse

²⁾ seejärel piserdada STIHLi vaigulahustiga

Kulumise minimeerimine ja kahjustuste vältimine

Käesoleva kasutusjuhendi ning nõuetega järgimine aitab vältida seadme liigset kulumist ja kahjustumist.

Kasutage, hooldage ja ladustage seadet hoolikalt, nagu käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.

Kõigi kahjude eest, mis on tekkinud ohutus-, käsitsemis- ja hooldamisjuhiste eiramise tõttu, vastutab kasutaja ise. See kehtib eriti järgneva osas:

- STIHLi poolt mittemuudatused tootel
- mittelubatud, ebasobivate või kvalitatiivselt kehvade tööriistade ja tarvikute kasutamine
- seadme mitte sihotstarbekohane kasutamine
- seadme kasutamine spordiüritustel või võistlustel
- defektsete koostedetailidega seadme edasikasutamisest tulenevad järgkahjud

Hooldustööd

Kõik peatükis „Hooldus- ja hooldamisjuhised“ äratoodud tööd tuleb regulaarselt läbi viia. Kui kasutaja nimetatud hooldustöid ise teha ei saa, siis tuleb need lasta teostada esinduses.

STIHL soovitab hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHLi esinduses. STIHLi edasimüüjatele korraldatakse regulaarseid koolitusi ning neid varustatakse pidevalt tehnilise informatsiooniga.

Kui need tööd jäetakse tegemata või viiakse läbi asjatundmatult, siis võimalike tekkivate kahjude ees vastutab kasutaja ise. Siia hulka kuuluvad muuhulgas:


- kahjustused elektrimootoril, mis on tekkinud mitteõigeaegse või ebapiisava hoolduse tõttu (nt. jahutusõhu juurdevoolu ebapiisav puastamine)
- valest elektriühendusest tingitud kahjustused(pinge, ebapiisava ristlõikega toitejuhtmed)
- asjatundmatust ladustamisest tingitud korrosionikahjustused ja muud järgkahjud
- seadmel madalakvaliteediliste varuosade kasutamisest tulenevad kahjud

Kuluosad

Seadme mõnede osade puhul on ka nõuetekohasel kasutamisel kulumine normaalne ning neid tuleb vastavalt liigile ja kasutamise ajale õigeaegselt vahetada. Nende hulka kuuluvad mh:

- Lõiketera

Tähtsad koostedetailid

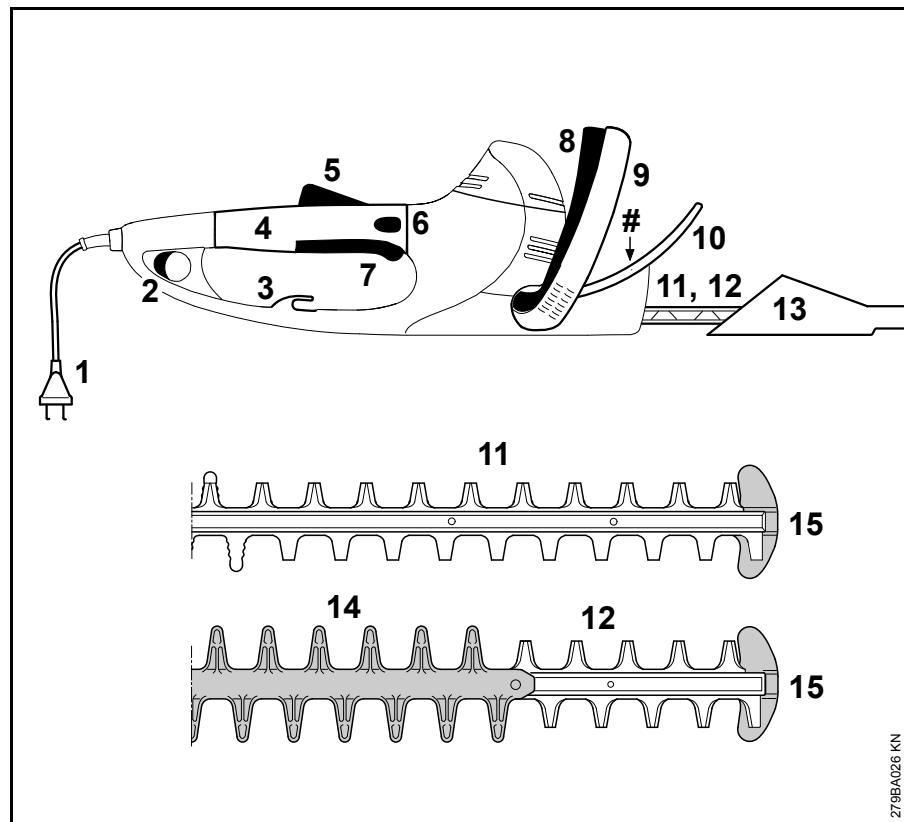

- 1 Ühendusjuhe
- 2 Lisalülit
- 3 Tõmbekompensatsioon
- 4 Pööratava käepidemega juhtkäepide
- 5 Lülitushoova lukustus
- 6 Käepideme riivistus
- 7 Lülitushoob
- 8 Lülituslook
- 9 Sang
- 10 Käekaitse
- 11 Löiketera HSE 61, 71 (vt "Tehnilised andmed")
- 12 Löiketera HSE 81 (vt "Tehnilised andmed")
- 13 Löikekaitse
- 14 Löikekaitse (ainult HSE 81)
- 15 Juhikukaitse
- # Masina number

279BA026 KN

Tehnilised andmed

Mootor

HSE 61

Nimipinge:	230 - 240 V
Nimi-voolutugevus:	2,1 A
Sagedus:	50 Hz
Sisendvõimsus:	500 W
Kaitse:	min 10 A
Kaitseklass:	II,

HSE 71

Nimipinge:	230 - 240 V
Nimi-voolutugevus:	2,6 A
Sagedus:	50 Hz
Sisendvõimsus:	600 W
Kaitse:	min 10 A
Kaitseklass:	II,

HSE 81

Nimipinge:	230 - 240 V
Nimi-voolutugevus:	2,8 A
Sagedus:	50 Hz
Sisendvõimsus:	650 W
Kaitse:	min 10 A
Kaitseklass:	II,

Lõiketera

HSE 61

Teritusnurk noa pinna suhtes:	34°
Hammaste vahemaa:	29 mm
Kolvikäikude arv:	3200 1/min

HSE 71

Teritusnurk noa pinna suhtes:	28°
Hammaste vahemaa:	36 mm
Kolvikäikude arv:	2800 1/min

HSE 81

Teritusnurk noa pinna suhtes:	45°
Hammaste vahemaa:	36 mm
Kolvikäikude arv:	2800 1/min

Mass

HSE 61

Lõikepikkus 500 mm:	4,0 kg
Lõikepikkus 500 mm ¹⁾ :	4,6 kg
Lõikepikkus 600 mm:	4,2 kg

HSE 71

Lõikepikkus 600 mm:	4,2 kg
Lõikepikkus 600 mm ¹⁾ :	4,8 kg
Lõikepikkus 700 mm:	4,3 kg
Lõikepikkus 700 mm ¹⁾ :	4,9 kg

HSE 81

Lõikepikkus 500 mm:	4,1 kg
Lõikepikkus 600 mm:	4,2 kg
Lõikepikkus 700 mm:	4,4 kg
Lõikepikkus 700 mm ¹⁾ :	5,0 kg

¹⁾ Versioon 10 m ühendusjuhtmega
Suurbritannia jaoks

Müra- ja vibratsiooniandmed

Müra- ja vibratsiooniandmete väljaselgitamisel arvestatakse tööseisundi nominaalse suurima pöörete arvuga.

Täpsemad andmed töötervishoiu ja tööohutuse direktiivi 2002/44/EÜ kohta vt. www.stihl.com/vib

Helirõhu tase L_p EN 60745-2-15 järgi

HSE 61

Lõikepikkus 500 mm:	83 dB(A)
Lõikepikkus 600 mm:	83 dB(A)

HSE 71

Lõikepikkus 600 mm:	85 dB(A)
Lõikepikkus 700 mm:	85 dB(A)

HSE 81

Lõikepikkus 500 mm:	85 dB(A)
Lõikepikkus 600 mm:	86 dB(A)
Lõikepikkus 700 mm:	86 dB(A)

Helivõimsuse tase L_w EN 60745-2-15 järgi

HSE 61

Lõikepikkus 500 mm: 94 dB(A)
Lõikepikkus 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Lõikepikkus 600 mm: 96 dB(A)
Lõikepikkus 700 mm: 96 dB(A)

HSE 81

Lõikepikkus 500 mm: 96 dB(A)
Lõikepikkus 600 mm: 97 dB(A)
Lõikepikkus 700 mm: 97 dB(A)

Vibratsiooni väärthus a_{hv} EN 60745-2-15 järgi

HSE 61

Lõikepikkus 500 mm:
Käepide vasakul: 3,6 m/s²
Käepide paremal: 3,2 m/s²

HSE 61

Lõikepikkus 600 mm:
Käepide vasakul: 3,6 m/s²
Käepide paremal: 3,2 m/s²

HSE 71

Lõikepikkus 600 mm:
Käepide vasakul: 3,2 m/s²
Käepide paremal: 2,0 m/s²

HSE 71

Lõikepikkus 700 mm:
Käepide vasakul: 3,2 m/s²
Käepide paremal: 2,0 m/s²

HSE 81

Lõikepikkus 500 mm:
Käepide vasakul: 2,9 m/s²
Käepide paremal: 2,0 m/s²

HSE 81

Lõikepikkus 600 mm:
Käepide vasakul: 3,1 m/s²
Käepide paremal: 2,1 m/s²

HSE 81

Lõikepikkus 700 mm:
Käepide vasakul: 3,1 m/s²
Käepide paremal: 2,1 m/s²

Helirõhu taseme ja kestva helivõimsuse taseme U-faktor on direktiivi järgi 2006/42/EÜ = 2,5 dB(A); vibratsiooni väärtsuse U-faktor on direktiivi järgi 2006/42/EÜ = 2,0 m/s².

Toodud vibratsioonidega on mõõdetud normikohase testimismeetodiga ja neid võib kasutada elektritööriistade võrdlemisel.

Tegelikud vibratsiooni väärtsused võivad toodud väärustest erineda, sõltuvalt kasutamise laadist.

Toodud vibratsioonidega on mõõdetud normikohase testimismeetodiga ja neid võib kasutada elektritööriistade võrdlemisel.

Tegelikku vibratsioonikoormust tuleb mõõta. Seejuures võib arvesse võtta ka aegu, mil elektriline tööriist on välja lülitatud, ning neid aega, mil see on küll sisse lülitatud, kuid töötab ilma koormuseta.

Järgige vibratsioonikoormuse vähendamise ja kasutaja kaitsmise abinöüsida, vt. jaotist "Vibratsioonid" peatükis "Ohutusjuhised ja töötamistehnika".

REACH

REACH tähistab EÜ määrust kemikaalide registreerimise, hindamise ja autoriseerimise kohta.

Teavet REACH-määruse (EÜ) nr 1907/2006 täitmise kohta vt www.stihl.com/reach

Eritarvikud

- Kaitseprillid
- STIHLi vaigulahusti
- STIHLi hezikääride reduktorimääre

Aktuaalset informatsiooni nende ja muude eritarvikute kohta saate STIHLi edasimüüjalt.

Remondijuhsed

Kasutajad tohivad teostada üksnes neid remondi- ja hooldamistöid, mida on käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Ulatuselikumaid remonditöid tohib teostada ainult esinduses.

STIHL soovitab hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHLi müügiesinduses. STIHLi edasimüüjatele korraldatakse perioodilisi koolitusi ning neid varustatakse pidevalt tehnilise informatsiooniga.


Kasutage remonditööde käigus ainult selliseid varuosi, mida STIHL lubab sellel seadmel kasutada, või tehniliselt identseid osi. Kasutage ainult kõrgekvaliteedilisi tagavaraosi. Vastasel korral on oht põhjustada önnetus või tekitada seadmel kahjustusi.

STIHL soovitab kasutada STIHLi varuosi.

STIHLi originaalvaruosad tunneb ära STIHLi varuosanumbri, kirje **STIHL®** ja olemasolu korral STIHLi varuosatähise  järgi (väikestel detailidel võib see märk ka üksinda olla).

Utiliseerimine

Utiliseerimisel tuleb järgida riigisiseseid utiliseerimiseeskirju.

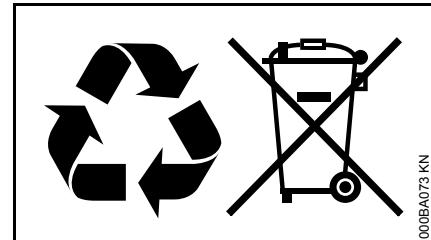

STIHLi tooted ei kuulu majapidamisprügi hulka. Suunake STIHLi toode, akumulaatorid, tarvikud ja pakend keskkonnasõbralikku taaskäitlelusse.

Aktuaalset informatsiooni utiliseerimise kohta saate STIHLi edasimüüjalt.

EÜ vastavusdeklaratsioon

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

kinnitab, et

Koosteviis: elektrilised hezikäärid

Tehasemark: STIHL

Tüüp: HSE 61
HSE 71
HSE 81

Seeria tunnus: 4812

vastab direktiivide 2011/65/EÜ,
2006/42/EÜ, 2000/108/EÜ ja
2004/14/EÜ rakenduseeskirjadele ning
on töötatud välja ja valmistatud
kooskõlas järgmiste normatiividega:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-15, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Mõõdetud ja garanteeritud
helivõimsustase on määratud kindlaks
direktiivi 2000/14/EÜ lisa V kohaselt
ning kohaldades normi ISO 11094.

Mõõdetud helivõimsustase

HSE 61

Lõikepikkus 500 mm: 94 dB(A)
Lõikepikkus 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Lõikepikkus 600 mm: 95 dB(A)
Lõikepikkus 700 mm: 95 dB(A)

HSE 81

Lõikepikkus 500 mm: 96 dB(A)
Lõikepikkus 600 mm: 96 dB(A)
Lõikepikkus 700 mm: 96 dB(A)

Garanteeritud helivõimsustase

HSE 61

Lõikepikkus 500 mm: 96 dB(A)
Lõikepikkus 600 mm: 96 dB(A)

HSE 71

Lõikepikkus 600 mm: 97 dB(A)
Lõikepikkus 700 mm: 97 dB(A)

HSE 81

Lõikepikkus 500 mm: 98 dB(A)
Lõikepikkus 600 mm: 98 dB(A)
Lõikepikkus 700 mm: 98 dB(A)

Tehniliste dokumentide säilitamine:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Valmistamisaasta ja masina number on
seadmele märgitud.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
p. p.

Thomas Elsner

Tootegruppide
haldisosakonna juhataja



Kvaliteedisertifikaat



000BA025 LÄ

Kõik STIHLi tooted vastavad
kõrgeimatele kvaliteedinõuetele.

Sõltumatu asutuse poolt ettevõttele
STIHL väljastatud sertifikaat tõendab, et
kõik tooted vastavad tootearrenduse,
materjalivarustuse, tootmise, montaaži,
dokumentatsiooni ja klienditeeninduse
osas kvaliteedijuhtimissüsteemide
rahvusvahelise normi ISO 9001
rangetele kvaliteedinõuetele.

Elektritööriistade üldised ohutusjuhised

Käesolevas peatükis tuuakse veel kord ära normis EN 60745 käsijuhtimisega mootorkäitusega elektritööriistade kohta eelformuleeritud üldised ohutusjuhised. STIHL on kohustatud nimetatud normide tekstid sõna-sõnalts ära trükkima.

HOIATUS

Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja korraldusi. Hooletused ohutusjuhistest ning korraldustest kinnipidamisel võivad põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõiki ohutusjuhiseid ja korraldusi tulevikus alal.

Ohutusjuhistes kasutatav mõiste "elektritööriist" kehtib võrgukäitusega elektritööriistade (võrgukaabliga) ja akukäitusega elektritööriistade (võrgukaablita) kohta.

1) Ohutus töökohal

- Hoidke oma tööpiirkond puhas ja hästi valgustatud. Korratud või valgustamata tööpiirkonnad võivad põhjustada önnetusi.
- Ärge töötage elektritööriistaga plahvatusohlikus ümbruskonnas, milles leidub süttimisohtlike vedelikke, gaase või tolme. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmud või aurud põlema süüdata.
- Hoidke lapsed ja teised isikud elektritööriista kasutamise ajal eemal. Tähelepanu kõrvalejuhtimisel võite seadme üle kontrolli kaotada.

2) Elektrialane ohutus

- Elektritööriista ühenduspistik peab pistikupessa sobima. Pistikut ei tohi ühelgi viisil muuta. Ärge kasutage adapterpistikuid koos kaitsemaandusega elektritööriistadega. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi riski.
- Vältige kehalist kontakti torude, küttessüsteemide, pliitiide, külmkappide jms maandatud pindadega. Kui Teie keha on maandatud, siis valitseb elektrilöögi risk.
- Kaitske elektritööriistu vihma ja niiskuse eest. Vee tungimine elektritööriista suurendab elektrilöögi riski.

- Ärge kasutage kaablit valel otstarbel nagu elektritööriista kandmiseks, üles riputamiseks või pistikupesast pistiku väljatömbamiseks. Kaitske kaablit kuumuse, öli, teravate servade ning liikuvate seadmeosalade eest. Kahjustatud või sasitud kaablid suurendavad elektrilöögi riski.
- Kui töötate elektritööriistaga õues, siis kasutage üksnes vältingimustesse sobivat pikendusjuhet. Vältingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
- Kui elektritööriista käitamist pole võimalik niiskes ümbruskonnas vältida, siis kasutage rikkevoolu-kaitselülitit. Rikkevoolu-kaitselülitit kasutamine vähendab elektrilöögi riski.

3) Inimeste ohutus

- Olge tähelepanelik, pidage oma tegevust silmas ja käige töötamisel elektritööriistaga möistikult ümber. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus võib põhjustada elektritööriista kasutamisel tõsiseid vigastusi.
- Kandke isiklikku kaitsevarustust ja alati kaitseprillile. Isikliku kaitsevarustuse nagu tolumaski, libisemiskindlate turvalajalatsite, kaitsekiivri või kuulmekaitsme kandmine, vastavalt elektritööriista liigile ning kasutusele, vähendab vigastuste riski.

- c) Vältige ettekavatsematut käikuvõtmist. Veenduge, et elektritööriist on enne voolutoite ja/või aku külgeühendamist, ülesvõtmist või kandmist välja lülitatud. Kui hoiata elektritööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate sisselülitatud seadme voolutoitega, siis võib see önnetusi põhjustada.
- d) Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist seadistustööriistad ning mutrivõtmmed. Pöörleva seadmeosa sisemuses paiknev tööriist või võti võib vigastusi põhjustada.
- e) Vältige ebaharilikku kehahoikut. Hoolitsegi stabiilse seisuasendi eest ja hoidke alati tasakaalu. Seeläbi saate elektritööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- f) Kandke sobivat riuetust. Ärge kandke avarat riuetust ega ehteid. Hoidke juuksed, riuetus ja kindad pöörlevatest detailidest eemale. Avar riuetus, ehted või pikad juuksed võidakse liikuvate detailide poolt kaasa haarata.
- g) Kui on võimalik monteerida tolmu äraimu- ja -püüdeseadiseid, siis veenduge, et nad on külge ühendatud ja neid kasutatakse õigesti. Tolmu äraimusüsteemi kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.

4) Elektritööriista kasutamine ja käsitlemine

- a) Ärge koormake seadet üle. Kasutage töötamisel antud töö jaoks ettenähtud elektritööriista. Sobiva elektritööriistaga töötate paremini ja ohutumalt ettenähtud võimsusvahemiku piires.
- b) Ärge kasutage defektse lülitiga elektritööriista. Elektritööriist, mida ei saa enam sisse või välja lülitada, on ohtlik ning tuleb ära remontida.
- c) Tõmmake pistik enne seadme seadistamist, tarvikudetailide vahetamist või seadme ärapanernist pistikupesast välja ja/või eemaldage aku. See ettevaatusmeede vähendab elektritööriista ettekavatsematu käivitumise ohtu.
- d) Ladustage kasutamisel mitteolevaid elektritööriisti lastele kättesaadatult. Ärge laske seadet kasutada inimestel, kes seda ei tunne või pole käesolevaid korraldusi läbi lugenud. Elektritööriistad on ohtlikud, kui neid kasutavad kogenematud isikud.
- e) Hoolitsegi elektritööriistade eest hästi. Kontrollige, kas liikuvad detailid talitlevad laitmatult ega kilu kinni, kas esineb murdunud või kahjustatud detaili nii, et elektritööriista talitus on piiratud. Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist remontida. Paljude önnestuste põhjus peitub halvasti hooldatud elektritööriistades.

- f) Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad. Hästi hoolitsetud teravate lõikeservadega lõiketööriistad kiluvad vähem kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- g) Kasutage elektritööriista, tarvikuid, kasutustööriisti jms vastavalt käesolevatele korraldustele. Arvestage seejuures töötингimustega ning teostatava tegevuse iseloomuga. Elektritööriistade kasutamine muudeks kui ettenähtud rakendusteks võib põhjustada ohtlikke olukordi.

5) Teenindus

- a) Laske oma elektritööriista parandada ainult kvalifitseeritud personalil ja kasutage originaalvaruosi. Nii tagate seadme tööhutuse säilimise.

Hekikääride ohutusjuhised

- Hoidke kõik kehaosad lõikenoast eemal. Ärge üritage töötava noa korral lõigatud materjali eemaldada või lõigatavat materjali kinni hoida. Eemaldage kinnikillunud lõigatud materjali ainult väljalülitatud seadme korral. Hetkeline tähelepanematus võib põhjustada hekikääride kasutamisel raskeid vigastusi.
- Kandke hekikääre seisva noa korral käepidemest. Tõmmake helikääride transpormisel või ladustamisel alati kaitsekate peale. Seadmega hoolikal ümberkäimisel välditakse noast põhjustatavat vigastusohtu.

- Hoidke elektritööriista isoleeritud hoidepindadest, sest lõikenuga võib peidetud juhtmete või enda võrgukaabliga kokku puutuda. Lõikenoa kokkupuutel pinge all oleva juhtmega võivad seadme metallosad pinge alla sattuda ning elektrilööki põhjustada.
- Hoidke kaabel lõikepiirkonnast **eemal**. Tööprotseduuri ajal võib olla kaabel põõsas peidus ja võidakse kogemata läbi lõigata.

Turinys

Apie šią naudojimo instrukciją	177
Nurodymai saugumui ir darbo technika	177
Panaudojimas	182
Įrenginio įjungimas į elektros tinklą	183
Įrenginio įjungimas	184
Įrenginį išjungti	185
Pasukama rankena	185
Įrenginio saugojimas	186
Peilio aštrinimas	186
Techninė priežiūra ir remontas	187
Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimąsi ir išvengti gedimų	188
Svarbiausios dalys	189
Techniniai daviniai	190
Specialūs reikmenys	192
Pastabos dėl remonto darbų	192
Antrinis panaudojimas	192
CE atitikties deklaracija	193
Kokybės pažymėjimas	193
Bendri saugumo nurodymai elektriniams įrenginiams	194

Gerbiamos pirkėjos ir pirkėjai,
dėkoju, kad Jūs pasirinkote kokybišką
firmos STIHL gaminį.

Šis gaminis buvo pagamintas, taikant modernius technologinius metodus ir kokybę garantuojančias priemones.
Mes stengėmės padaryti viską, kad Jūs būtumėte patenkinti šiuo įrenginiu ir galėtumėt be problemų juo dirbtį.

Jeigu turėtumėt klausimų apie šį įrenginį, kreipkitės į savo prekybinį atstovą arba į mūsų įmonės realizavimo skyrių.

Jūsų

Dr. Nikolas Stihl

Apie šią naudojimo instrukciją

Simboliai

Visų simbolių, kurie yra ant įrenginio, reikšmės yra paaiškintos šioje naudojimo instrukcijoje.

Atžymos tekste

ISPEJIMAS

Perspėjimas apie nelaimingų atsitikimų pavojų asmenims, taip pat galimus nuostolius.

PRANESIMAS

Perspėjimas apie įrenginio arba jo atskirų dalių pažeidimus.

Techniniai pakeitimai

STIHL nuolat tobulina visus įrenginius, todėl mes pasileikame teisę į komplektacijos, techninius ir išorinius jų pakeitimus.

Todėl pretenzijos, remiantis šios instrukcijos techniniais duomenimis ir iliustracijomis, nepriimamos.

Nurodymai saugumui ir darbo technika



Būtina laikytis ypatingų saugumo priemonių, dirbant su šiuo motoriniu įrenginiu, nes peilio ašmenys labai aštrūs ir dirbant naudojama elektros srovė.



Naudojimo instrukciją atidžiai perskaityti prieš pirmą įrenginio naudojimą ir saugoti ją vėlesniams panaudojimui. Naudojimo instrukcijos nurodymų nesilaikymas gali būti pavojingas gyvybei.



Laikytis šalies reikalavimų saugumui, pvz. profesinių sąjungų, socialinių kasų, darbo apsaugos įstaigų ir kt.

Pirmą kartą dirbantiems su įrenginiu: pasikonsultuoti su pardavėju ar kitu specialistu, kaip juo saugiai naudotis ar išklausyti mokymo kursą.

Nepilnamečiams draudžiama dirbti su įrenginiu – išskyrus jaunuolius virš 16 metų, kurie apmokomi prižiūrint suaugusiems.

Vaikai, gyvūnai ir pašaliniai asmenys turi stovėti saugiu atstumu.

Jeigu įrenginys nenaudojamas, jį pastatyti taip, kad jis niekam nekliaudytu. Motorinių įrenginių apsaugoti nuo neteisėto panaudojimo.

Naudotojas yra atsakingas dėl nelaimingų atsitikimų ir pavojų, gresiančių pašaliniam asmenim arba jų nuosavybei.

Motorinių įrenginių galima perduoti ar išnuomoti tik tiems asmenims, kurie yra susipažinę su jo konstrukcija ir moka jį valdyti – visada kartu perduoti ir naudojimo instrukciją.

Motorinių įrenginių, sukeliančių triukšmą, naudojimas gali būti ribojamas šalies ar vietinių institucijų nurodymais.

Dirbantysis su motoriniu įrenginiu, turi būti pailsėjęs, sveikas ir geros fizinės būklės.

Kas dėl sveikatos būklės negali dirbti sunkių darbų, turi pasitarti su gydytoju, ar jis galės dirbti su motoriniu įrenginiu.

Draudžiama dirbti įrenginiu, išgérus alkoholio ar vartojant vaistus, galinčius sutrikdyti reakciją bei orientaciją.

Motorinių įrenginių naudoti tik gyvatvoriu, šakų, krūmų, krūmynu ir pan.pjovimui.

Įrenginio naudojimas kitiems tikslams yra draudžiamas, nes gali sukelti nelaimingo atsitikimo pavojų ar įrenginio gedimus.

Prieš atliekant darbus prie įrenginio – kištuką ištraukti iš rozetės – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Niekada neišjunginėkite įrenginio traukiant už elektros laidą, būtina prilaikyti rozetę išjungiant.

Netinkami pailginimo laidai gali būti pavojingi.

Pailginimo laidų ir pajungimo laidų skersplotis turi sutapti (žiūrėti "Įrenginio pajungimas į elektros tinklą").

Ilginimo laido kištukas ir jungtis turi būti apsaugoti nuo drėgmės ir taip laikomi, kad nesiliestų su vandeniu.

Darbui naudoti tik tą pjovimo įranga ir piedus, kuriuos gamina ir tiekia firma STIHL arba jie rekomenduoojami šiam įrenginiui arba techniškai tas pačias dalis. Kilus klausimams, kreiptis į specializuotą pardavėją. Naudoti tik kokybiškus darbo įrankius ar piedus. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai motoriniame įrenginyje.

STIHL rekomenduoja naudoti STIHL originalius įrankius ir piedus. Jie savo savybėmis optimaliai pritaikyti gaminiui ir naudotojo reikalavimams.

Nedarykite jokių pakeitimų įrenginyje, nes iškils pavojus jūsų saugumui. Asmenims, turintiems materialinių nuostolių, naudojant nestandardinę įrangą, firma STIHL nesuteikia jokių garantijų.

Įrenginio valymui nenaudoti aukšto slėgio plovimo įrenginių. Stipri vandens srovė gali pažeisti įrenginio dalis.

Įrenginio neaplieti vandeniu.

Drabužiai ir įranga

Dėvēti atitinkamus drabužius ir naudoti reikalingą įrangą.



Drabužiai turi būti tinkami ir netrukdyti dirbt. Prigludės rūbas – kombinėzonus, jokiu būdu ne darbinis apsiaustas.

Nedėvēti drabužių, kurie gali įsipainioti tarp medžių, krūmų arba besisukančių įrenginio dalių. Taip pat jokių šalikų, kaklaraiščių ir papuošalų. Ilgus plaukus reikia surišti ir apsaugoti (skarele, kepure, šalmu ar pan.).



Avėti tvirtus batus su grublėtais, neslidžiais padais.

Apsauginiai akiniai, klausos apsauga




Užsidėkite apsauginius akinius arba veido apsaugą ir "individualias" klausos apsaugos priemones, pvz., apsauginius kaiščius.



Naudoti apsauginius akinius. Rekomenduojama naudoti "asmenines" klausos apsaugos priemones – pvz. apsauginius kamštelius.



Būtina mūvėti tvirtas pirštines.

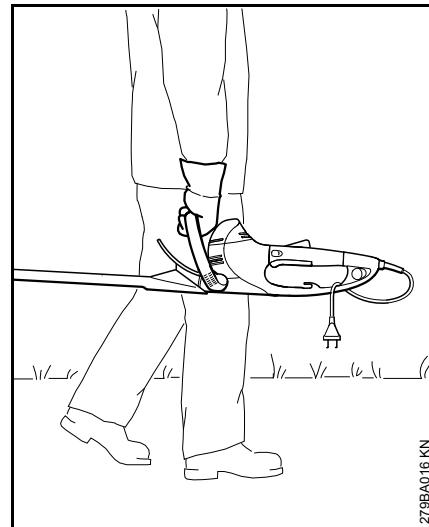

279BA016.KL

Motorinį įrenginį nešti už rankenos – peilis nukreiptas atgal.

Autotransporto priemonėse: įrenginį pritvirtinti taip, kad jis neapvirštų ir nebūtų pažeistas.

Prieš darbą

Patikrinti įrenginio nepriekaištingą būklę – naudojimo instrukcijos atitinkamas skyrius:

- Elektros įtampos ir srovės dažnumo parametrai įrenginyje (žiūr. ant reklaminio skydelio) ir tinkle turi sutapti.
- Patikrinti pajungimo laidą, kištuką ir pailginimo laidą, ar nepažeisti. Pažeistų arba neatitinkančių reikalavimų laidų, jungčių ir kištukų naudoti negalima.
- Pailginimo laidų jungtys turi būti apsaugotos nuo drėgmės

- Pajungimo laidus ištiesti taip ir pažymeti, kad jie niekam nepakenkti ir nebūtų pažeisti – galite suklupoti
- Apsauginis klavišas, jungimo klavišas, įjungimo rankenėlė ir papildomas jungiklis turi judeti laisvai – apsauginis klavišas, jungimo klavišas, įjungimo rankenėlė ir papildomas jungiklis turi grižti į pradinę padėtį, juos paleidus
- Peilis turi būti nepriekaištingos būklės (švarus, lengvai judantys ir nesulenktas), gerai pritvirtintas, teisingai sumontuotas, paaštrintas ir gerai supurkštas su STIHL sakų tirpikliu (tepimo priemonė)
- Peilio apsaugą (jeigu yra) patikrinti dėl pažeidimų
- nekeisti jokių valdymo ir saugumą užtikrinančių įrenginių
- Rankenos turi būti švarios ir sausos, nesutepitos tepalais ar purvu – svarbu saugiam motorinio įrenginio valdymui

Motorinis įrenginys gali būti eksploatuojamas tik nepriekaištingos būklės – **nelaimingo atsitikimimo pavojus!**


Vengti elektros srovės smūgio pavojaus:

- jungiant tik į pagal nurodymus instaliuotą elektros pajungimo tinklą
- naudojant tik kiekvienam atvejui nurodytą elektros ilginimo laidą
- Elektros jungimo ir ilginimo laidų izoliacija, šakutė ir apsauga turi būti nepriekaištingos būklės

Irenginio laikymas ir valdymas


Motorinių įrenginių visada tvirtai abiejomis rankomis laikyti už rankenų. Rankenos tvirtai suspausti nykščiais

Dešiniarankiams

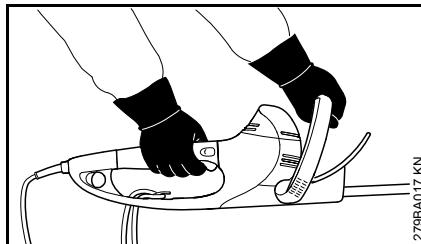

Dešinė ranka ant valdymo rankenos ir kairė ranka ant vamzdinės rankenos.

Kairiarankiams

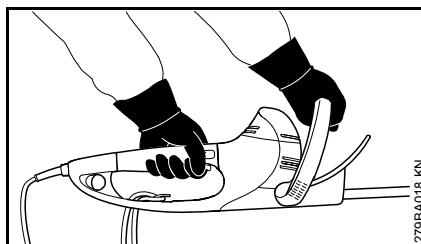

kairė ranka ant valdymo rankenos ir dešinė ranka ant vamzdinės rankenos.

Stovėti saugioje padėtyje ir motorinj įrenginj vesti taip, kad peilis visada būtų nukreiptas nuo kūno

Darbo metu

Esant įvairiems pavojams, nelaimingam atsitikimui, variklį nedelsiant išjungti – paleisti jungiklį ant valdymo rankenos ir /ar prieini jungimo klavišą.

Įsitikinti, kad darbo vietoje nėra pašalinė asmenų.

Atkreipti dėmesį į peilį – nekirpti gyvatvorės paviršių, kurių gerai nematote.

Reikalingas ypatingas dėmesingumas, karpant aukštą gyvatvorę, už jos gali kažkas stovėti – pirma apsidairyti.



Nedirbtį su elektriniu įrenginiu lyjant, šlapioje ar labai drėgnoje aplinkoje – variklis nėra apsaugotas nuo vandens patekimo – **elektros smūgio ir trumpo sujungimo pavojus!**

Nepalikti įrenginio lietuje.

Įrenginys yra su įranga greitam peilio sustabdymui – peilis sustoja, paleidus bent vieną iš jungiklių – peilis sustoja, kai jungimo klavišas ar įjungimo rankenėlė, t.p. jungimo klavišas ar papildomas jungiklis paleisti.

Šią funkciją tikrinti reguliariai, trumpais intervalais. Įrenginio nenaudoti, jei peilis nesustoja – **pavojus susižeisti!** Kreiptis į prekybos atstovą.

Atsargiai – esant slidumui, drėgmui, sniegui, ant šlaitų, nelygiose vietose – **galite paslysti!**

Pašalinti nukritusias šakas, brūzgynus ir kitas nupjautas dalis.

Atkreipti dėmesį į kliūtis: medžių kelmus, šaknis – **galite suklupti!**

Dirbant didesniame aukštaje:

- visuomet naudoti pastolius
- niekada nedirbtį stovint ant kopėčių arba medyje
- niekada nedirbtį nestabiliose vietose

Nepamirškite, kad darbo metu, dėvint klausos apsaugos priemones, turite būti ypač atidūs – kadangi galite neišgirsti triukšmo (šauksmų, pavojaus signalų ar kt.), pranešančių apie pavoju.

Laiku daryti pertraukas, kad išvengti nuovargio ir išsekimo – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Dirbtį ramiai ir apgalvotai – tik esant geram apšvietimui ir matomumui. Dirbtį apdairiai, nesukelti pavojaus kitiams.

Reduktorius darbo metu įkaista.

Reduktoriaus korpuso neliesti – **pavojus nusideginti!**

Jeigu motorinis įrenginys buvo neteisingai naudojamas (pvz. prispaustas, paveiktas smūgio ar kt.), prieš tēsiant darbą, užtikrinti jo nepriekaištingą būklę – žiūrėti "Prieš darbą". Būtinai patikrinti saugumą užtikrinančios įrangos funkcionavimą. Jokiu būdu nedirbtį su motoriniais įrenginiais, kurie nėra nepriekaištingos būklės. Suabejojus kreiptis į specialistą.

Gyvatvorę ir darbo vietą patikrinti, kad nepažeisti peilio:

- Akmenis, metalines dalis ir kietus daiktus pašalinti
- Būkite atsargūs, kad tarp peilio dantukų nepatektų smėlio ir akmenų, pvz., dirbant arti žemės paviršiaus.
- jei gyvatvorė prie vielinės tvoros, stengtis neliesti peiliu vielos vengti kontakto su elektros laidais – neperpjauti elektros laidų – **elektros smūgio pavojus!**



Veikiant varikliui, neliesti peilio. Jeigu peilis užblokuojamas kažkokiu daiktu, tuo pat išjungti variklij ir ištrauktai laidą iš elektros tinklo – tik tada pašalinti daiktą – **pavojus susižeisti!**

Kai gyvatvorės labai apdulkėjė ar užterštos, peilij supurkštį su STIHL sakų tirpikliu – jei reikia. Taip žymiai sumažinama peilio trintis, žalingas augalų sakų poveikis ir purvo dalelių nuosėdos.

Darbo metu pakeltos dulkės gali pakenkti sveikatai. Esant daug dulkii, naudoti apsauginę kaukę veidui.



Esant elektros laidų pažeidimui, tuo pat išjungti iš elektros tinklo – **pavojus gyvybei dėl elektros srovės smūgio!**

Niekada neišjunginėkite įrenginio traukiant už elektros laidą, būtina prilaikyti rozetę išjungiant.

Nepažeisti pajungimo į elektros tinklą laidų pervažiuojant, užlenkus, ištempus ar pan.

Pajungimo ir pailginimo laidus ištiesti pagal instrukcijas:

- apsaugoti nuo trynimosi į briaunas, smailus ar aštrius daiktus
- neprispausti tarp durų ar langų plyšių
- susipainiojus laidams – išjungti iš elektros tinklo ir laidą ištisinti
- Būtinai vengti kontakto su besiskančia pjovimo įranga
- Visada visiškai nuvynioti laidą nuo ritės, kad išvengti gaisro pavojaus nuo perkaitimo

Prieš paliekant įrenginį be priežiūros: įrenginį išjungti – ištraukti kištuką iš rozetės

Reguliarai tikrinti pjovimo įrangos būklę, trumpais intervalais, o esant juntamiems pakitimams, tuoju pat:

- Motorinių įrenginių išjungti, palaukti, kol peilis sustos, išjungti iš elektros tinklo
- Patikrinti jos būklę ir pritvirtinimą, atkreipti dėmesį į įtrūkimus
- Atkreipti dėmesį į aštrumą

Keičiant peilių, įrenginį išjungti ir ištraukti iš elektros tinklo. Dėl netikėtai išjungusio variklio – **pavojus susižeisti!**

Varikli visada laikyti švaru, nuvalyti šakeles, skiedras, lapus ir per didelį tepimo priemonių kiekį – **gaisro pavojus!**

Po darbo

Nuvalyti nuo motorinio įrenginio dulkes ir purvą – nenaudoti nuriebalinimo priemonių.

Peilį supurkštį su STIHL sakų tirpikliu – variklį dar kartą trumpam ijjungti, kad tolygiai pasiskirstytų aerozolis.

Vibracija

Ilgalaikis darbas motoriniu įrenginiu gali iššaukti vibracijos sukeliamus krauso apytakos rankose sutrikimus ("Baltų pirštų liga").

Nustatyti visiems vienodai trunkančią darbo trukmę negalima, nes tai priklauso nuo daugelio faktorių.

Darbo laiką prailgina:

- apsauga rankoms (šiltos pirštinės)
- pertraukos

Darbo laiką sutrumpina:

- bloga asmeninė dirbančiojo krauso apytaka (simptomai: dažnai šalti pirštai, tirpimas)
- žema oro temperatūra
- didelė rankenų suėmimo jėga (stiprus suspaudimas taip pat sutrikdo krauso apytaką)

Ilgai naudojant motorinj įrenginj ir pasikartojus atitinkamiesiems požymiams (pirštų tirpimui), reikėtų kreiptis į gydytojā dėl medicininės apžiūros.

Techninė priežiūra ir remontas

Prieš atliekant darbus prie įrenginio, jį visada išjungti ir ištraukti laidą iš elektros tinklo. Dėl netiketų įsijungusio variklio – **pavojus susižeisti!**

Reguliariai atlikti techninės priežiūros darbus. Atlikti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti naudojimo instrukcijoje. Visus kitus darbus pavesti atlikti prekybos atstovui.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliariai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai įrenginyje. Kilus klausimams, kreiptis į specializuotą pardavėją.

STIHL rekomenduoja naudoti tik STIHL originalias atsargines detales. Jos savo savybėmis optimaliai pritaikytos įrenginiui ir naudotojo reikalavimams.

Nedaryti jokių pakeitimų įrenginio konstrukcijoje – gali nukentėti saugumas – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Reguliariai tikrinti pajungimo laidų ir kištuko nepriekaištingą izoliaciją ir nusidėvėjimą (itrūkimai).

Elektrines detales kaip pvz.pajungimo laidą gali taisyti ar keisti tik elektrikas.

Plastmasines dalis valyti su skudurėliu. Aštros valymo priemonės gali pažeisti plastmasines dalis.

Įrenginio neaplieti vandeniu.

Tikrinti saugos įrangos ir pjovimo įrangos tvirtinimo varžtų būklę, jei reikia paveržti.

Esant reikalui išvalyti aušinimo angas karteryje.

Įrenginį laikyti sausoje, šiltoje patalpoje.

Panaudojimas

Karpymo sezonas

Karpant gyvatviores, atsižvelgti į specifinius šalies taip pat komunalinių įmonių reikalavimus.

Nedirbtį įprastiniu ramybės laiku.

Pasiruošimas

Storas šakas ir šakeles pirma pašalinti su žirklėmis.

Darbo seka

Visų pirma nupjauti gyvatvorę iš abiejų pusių, po to nupjauti jos viršutinę dalį.

Jeigu gyvatvorę reikia ženkliai patrumpinti, nepjauti visko iš karto, pjauti pakopomis, keletu pjūvių.

Pasukama rankena


Darbo padėties optimizavimui gyvatvorių žirklės yra su pasukama rankena, žiūrėti "Pasukama rankena".

Sunaikinimas


Nupjautų šakų nemesti į šiukslių dėžę, nupjautos atliekos gali būti naudojamos komposto gamybai.

Darbo technika

Vertikalus pjūvis

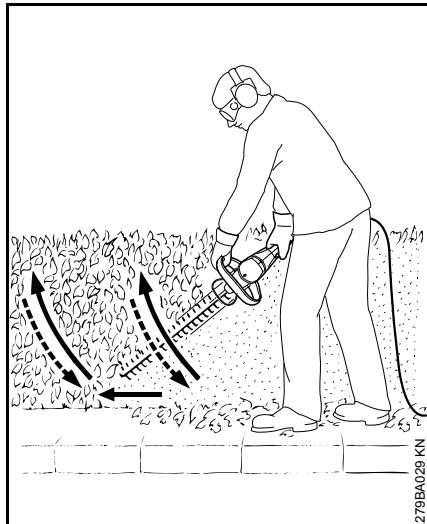


Horizontalus pjūvis

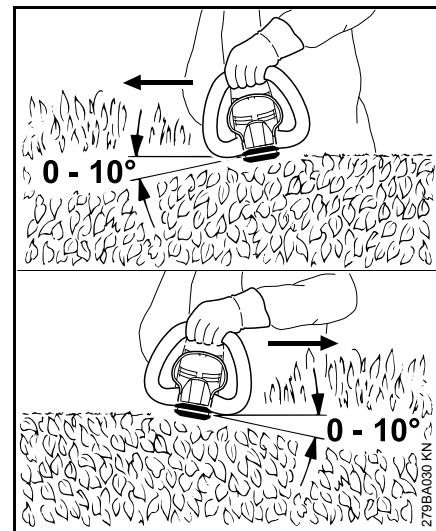


Peilį pasukti kampu nuo 0° iki 10° – bet vesti horizontaliai, naudoti abi peilio puses.

Gyatvorių žirkles stumti kaip pjautuvą iki krašto, kad nupjautos šakos nukristų ant žemės.

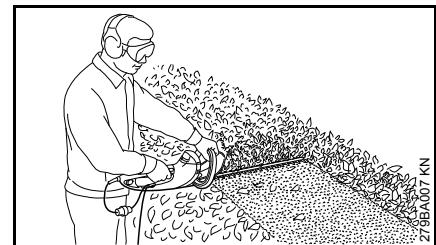

Plačias gyvatvories pjauti keletu etapų – viena ranka ant įjungimo rankenėlės – viena ranka ant valdymo rankenos.

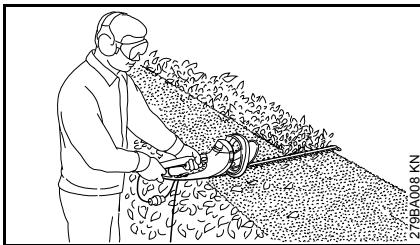

Norint padidinti pjovimo plotį – viena ranka ant valdymo rankenos – viena ranka ant papildomo jungiklio valdymo rankenos gale.

Įrenginio įjungimas į elektros tinklą

Elektros įtampos ir srovės dažnumo parametrai įrenginyje (žiūr. ant reklaminio skydelio) ir tinkle turi sutapti.

Elektros tinklo apsauginis jungiklis turi būti įrengtas pagal techninių davinių nurodymus – žiūr. "Techniniai daviniai"

Įrenginys turi būti jungiamas į elektros tinklą per saugiklį, kuris nutraukia elektros srovės padavimą, kai nutekanti į žemę srovė viršija 30 mA 30 ms.

Elektros lizdas turi atitinkti IEC 60364 taip pat šalies reikalavimus.

Pailginimo laidas, priklausomai nuo įtampos ir laido ilgio turi būti nurodyto skerspločio.


Laido ilgis	Mažiausias skersplotis
-------------	------------------------

220 V – 240 V:

iki 20 m	1,5 mm ²
20 m iki 50 m	2,5 mm ²


100 V – 110 V:

iki 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m iki 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

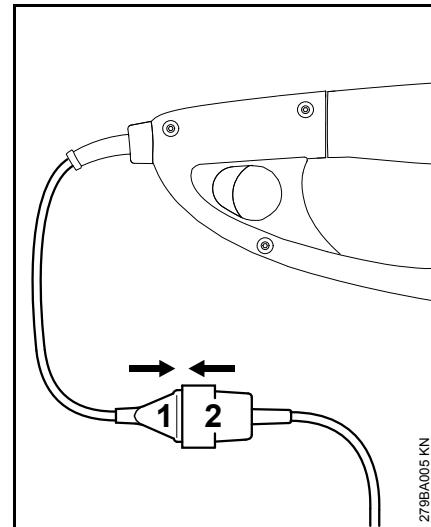

- Šakutę (1) įkišti į pailginimo laido lizdą (2)


Laido fiksavimo mechanizmas

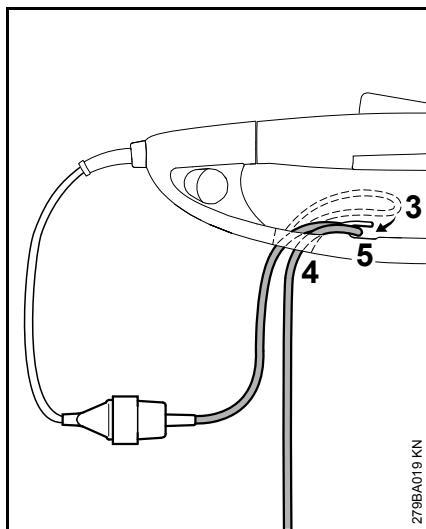

- iš pailginimo laido padaryti kilpą (3)
- Kilpą (3) prakišti pro angą (4)
- Kilpą (3) užkabinti ant kablio (5) ir užtvirtinti
- Šakutę kišti tik į pagal nurodymus instaliuotą rozetę.

Įrenginio įjungimas


- saugiai ir tvirtai atsistoti
- stovėti tiesiai – įrenginį laikyti laisvai
- Pjovimo įranga neturi liesti jokių daiktų ar žemės paviršiaus
- Įrenginį paimti abiem rankomis – dešinė ranka ant valdymo rankenos – kairė ant apsauginės rankenos

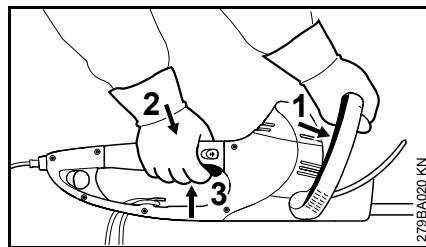

- Priekinių jungimo svertą (1) paspausti link apsauginės rankenos ir taip laikyti
- vieną po kito apsauginį klavišą (2) ir paleidimo klavišą (3) paspausti ir laikyti

Įrenginys turi jungimą dviem rankomis, t.y. tik paspaudus jungimo rankenėlę (1) ir jungimo klavišą (3), galima įjungti variklį.


Pjovimo pločio padidinimui

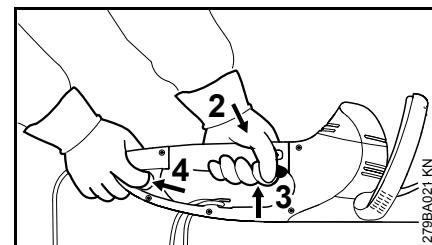

- Įrenginį paimti abiejomis rankomis – viena ranka ant valdymo rankenos – kita ranka ant papildomo jungiklio valdymo rankenos gale
- Papildomą jungiklį (1) paspausti ir laikyti
- vieną po kito apsauginį klavišą (2) ir paleidimo klavišą (3) paspausti ir laikyti


Įrenginys turi jungimą dviem rankomis, t.y. tik paspaudus papildomą jungiklį (1) ir jungimo klavišą (3), galima įjungti variklį.

Irenginj išjungti

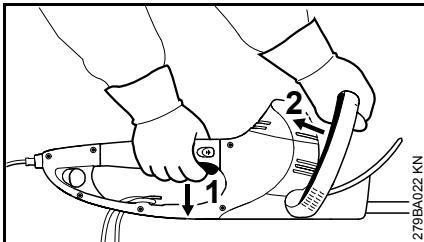


- Ijungimo klavišą (1) ir jungimo rankenėlę (2) paleisti

Dirbant su prailginimu:

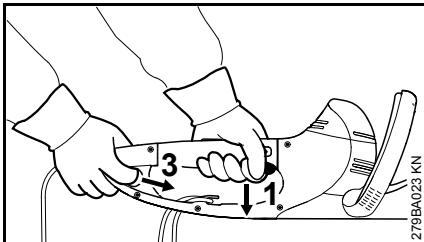


- Ijungimo klavišą (1) ir papildomą jungiklį (2) paleisti

HSE 61, 71

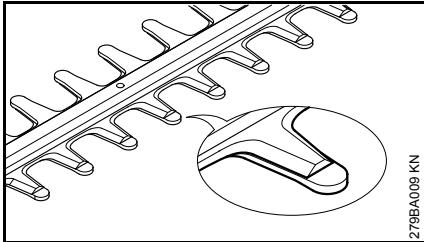

Peilis ramybės būsenoje uždengtas "šukomis".

HSE 81

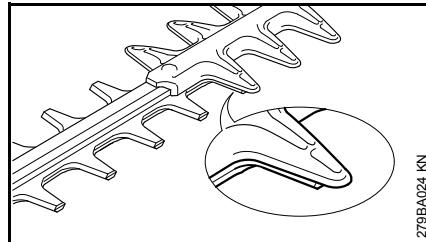


Peilis ramybės būsenoje dalinai uždengtas "šukomis".

Tolimesni nurodymai

- Jei ilgesnį laiką nedirbate – ištraukti iš elektros lizdo.
- Jeigu irenginys nenaudojamas, jį pastatyti taip, kad jis niekam nekliaudytų.
- Irenginj apsaugoti nuo neteisėto panaudojimo.

Pasukama rankena

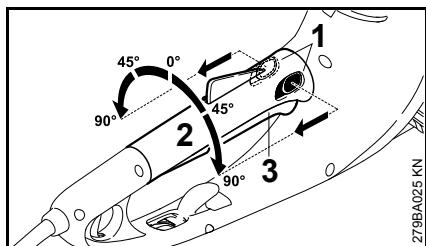

- abi rankenėles (1) rankenos fiksavimui pasukti rodyklės kryptimi ir laikyti
- Rankeną (2) pasukti į normą padėtį
- abi rankenėles (1) rankenos fiksavimui paleisti ir rankeną užfiksuoti

Kai ijungimo klavišas (3) paspaustas, rankenos (2) pasukti negalima.

Irenginio saugojimas

Kai darbo pertrauka apie 3 mėnesiai

- Peilį nuvalyti, būklę patikrinti ir supurkštį su STIHL sakų tirpikliu
- Peilio apsaugą uždėti
- Irenginį kruopščiai nuvalyti, ypač aušinimo angas
- Irenginį laikyti sausoje ir saugioje vietoje, tam gali būti prie sienos sumontuota peilio apsauga.
Apsaugoti nuo neteisėto panaudojimo (pvz. vaikų)

Peilio aštrinimas

Jei sumažėja pjovimo našumas, peilis blogai pjauna, šakos dažnai stringa: peilį paaštrinti.

Aštrinti su specialiu galandinimo prietaisu turėtų prekybos atstovas.
STIHL rekomenduoja STIHL prekybos atstovą.

Priešingu atveju naudoti plokščią dildę.
Dildę laikyti nurodytu kampu (žiūrėti "Techniniai daviniai") nuo peilio paviršiaus.

- aštrinti tik pjaunamuosius paviršius
– nedildinti bukų peilio tarpų bei pjovimo apsaugos (žiūrėti "Svarbiausios dalys")
- visada aštrinti link pjovimo paviršiaus
- Dilde braukti tik į priekį – traukiant atgal, ją pakelti
- Ant peilio ašmenų susidariusį kraštelių pašalinti abrazyviniu akmeniu
- nuimti tik mažą kraštelių
- po aštrinimo – nuvalyti susidariusias dulkes ir peilį supurkštį STIHL sakų tirpikliu



PRANESIMAS

Nedirbtį su atšipusiu ar pažeistu peiliu – tai stipriai apkrauna irenginį ir pjūvis atliekamas nepatenkinamai.

Techninė priežiūra ir remontas

		prieš darbo pradžią	baigus darbą ar kasdien	kas savaitę	kas menesį	kartą i metus	esant trukdžiams	esant pāreidimams	jei reikia
Visas įrenginys	Vizualinė apžiūra	X							
	valyti		X						
Jungimas abiejomis rankomis	Patikrinti funkcionavimą – paleidus jungimo klavišą arba ijungimo rankenėlę taip pat jungimo klavišą arba papildoma jungikli ¹⁾ , peilis turi per trumpą laiką sustoti	X							
Aušinimo angos	Vizualinė apžiūra		X						
	valyti								X
Peilis	Vizualinė apžiūra	X							
	nuvalyti ²⁾		X						
	paaštrinti ¹⁾²⁾								X
	pakeisti techninio aptarnavimo tarnyboje ¹⁾						X		
Reduktorius ir švaistiklis	kas 50 darbo valandų leisti patikrinti prekybos atstovui ¹⁾								
	STIHL reduktoriaus tepalo papildo prekybos atstovas ¹⁾								X
Angliukai	kas 100 darbo valandų leisti patikrinti prekybos atstovui ¹⁾								
	pakeisti techninio aptarnavimo tarnyboje ¹⁾								X
Prieinami varžtai ir veržlės	paveržti								X
Lipdukas su piktogramomis	pakeisti							X	

¹⁾ STIHL rekomenduoja STIHL prekybos atstovą

²⁾ po to įpurkšti STIHL sakų tirpiklio

Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimąsi ir išvengti gedimų

Šios instrukcijos nurodymų laikymasis leidžia išvengti pernelyg didelio susidėvėjimo ir įrenginio gedimų.

Reikia taip kruopščiai naudoti, prižiūrėti ir saugoti įrenginį, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Dėl visų gedimų, kurie atsirado dėl saugumo, valdymo ir priežiūros nurodymų nesilaikymo, atsakingas pats naudotojas. Prie jų priskiriami šie gedimai:

- dėl STIHL neleidžiamų įrenginio konstrukcijos pakeitimų
- dėl papildomos įrangos, kuri yra prastos kokybės arba nerekomenduojama bei netinka šiam įrenginiui, naudojimo
- dėl įrenginio naudojimo ne pagal paskirtį
- dėl įrenginio naudojimo sportinėse ir kitose varžybose
- dėl tolimesnio įrenginio su pažeistomis detalėmis ar mazgais naudojimo

Techninės priežiūros darbai

Visi skyriuje „Nurodymai techninėi priežiūrai ir remontui“ aprašyti darbai turi būti atliekami reguliariai. Jeigu šiu darbų negali atliliki pats naudotojas, reikia kreiptis į specializuotas durbtuvės.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atligli tik specializuotam STIHL prekybiniam atstovui. STIHL

specializuoti pardavėjai reguliariai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Jeigu šie darbai nebuvo atlikti arba atlikti nereguliariai, gali atsirasti gedimai, dėl kurių atsakingas pats naudotojas. Prie jų be kita ko priskiriami:


- įrenginio komponentų gedimai, atsiradę dėl nereguliarios ar nepakankamos techninės priežiūros(pvz.nepakankamo vėdinimo angų valymo)
- gedimai dėl blogos elektros instaliacijos (itampa, nepakankamo skerspločio laidai)
- korozija ir kiti dėl jos atsiradę gedimai dėl neteisingo sandėliavimo
- įrenginio gedimai, atsiradę dėl nekokybiskų atsarginių detalių naudojimo

Besidévinčios detalės

Kai kurios įrenginio detalės normaliai dévisi, taip pat ir įrenginį eksploatuojant pagal paskirtį, todėl priklausomai nuo rūšies ir naudojimo trukmės, būtina jas laiku pakeisti. Prie jų priskiriamas:

- Peilis

Svarbiausios dalys

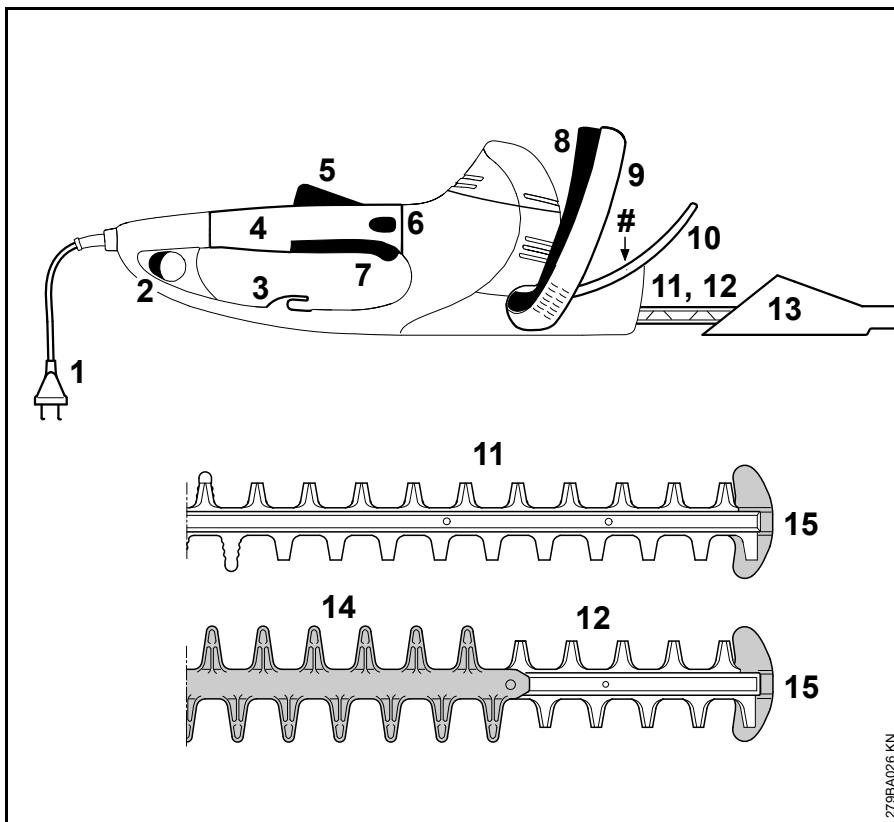

- 1 Šakutė su laidu
- 2 Papildomas jungiklis
- 3 Laido fiksavimo mechanizmas
- 4 Valdymo rankena su pasukama rankena
- 5 Apsauginis klavišas
- 6 Rankenos fiksatorius
- 7 Paleidimo jungiklis
- 8 Ijungimo rankenėlė
- 9 Rankena
- 10 Apsauginė rankena
- 11 Peilis HSE 61, 71 (žiūr. "Techniniai daviniai")
- 12 Peilis HSE 81 (žiūr. "Techniniai daviniai")
- 13 Peilio apsauga
- 14 Ašmenų apsauga (tik HSE 81)
- 15 Galo atrama
- # Įrenginio numeris

Techniniai daviniai**Variklis****HSE 61**

Maitinimo įtampa: 230 - 240 V
 Srovės stiprumas: 2,1 A
 Dažnis: 50 Hz
 Galia: 500 W
 Saugiklis: min. 10 A
 Apsaugos klasė: II,

HSE 71

Maitinimo įtampa: 230 - 240 V
 Srovės stiprumas: 2,6 A
 Dažnis: 50 Hz
 Galia: 600 W
 Saugiklis: min. 10 A
 Apsaugos klasė: II,

HSE 81

Maitinimo įtampa: 230 - 240 V
 Srovės stiprumas: 2,8 A
 Dažnis: 50 Hz
 Galia: 650 W
 Saugiklis: min. 10 A
 Apsaugos klasė: II,

Peilis**HSE 61**

Aštrinimo kampus nuo peilio plokštumos: 34°
 Atstumas tarp dantukų: 29 mm
 Judesių skaičius: 3200 1/min
 Peilio ilgis: 500 mm, 600 mm

HSE 71

Aštrinimo kampus nuo peilio plokštumos: 28°
 Atstumas tarp dantukų: 36 mm
 Judesių skaičius: 2800 1/min
 Peilio ilgis: 600 mm, 700 mm

HSE 81

Aštrinimo kampus nuo peilio plokštumos: 45°
 Atstumas tarp dantukų: 36 mm
 Judesių skaičius: 2800 1/min
 Peilio ilgis: 500 mm, 600 mm,
 700 mm

Svoris**HSE 61**

Peilio ilgis 500 mm: 4,0 kg
 Peilio ilgis 500 mm¹⁾: 4,6 kg
 Peilio ilgis 600 mm: 4,2 kg

HSE 71

Peilio ilgis 600 mm: 4,2 kg
 Peilio ilgis 600 mm¹⁾: 4,8 kg
 Peilio ilgis 700 mm: 4,3 kg
 Peilio ilgis 700 mm¹⁾: 4,9 kg

HSE 81

Peilio ilgis 500 mm: 4,1 kg
 Peilio ilgis 600 mm: 4,2 kg
 Peilio ilgis 700 mm: 4,4 kg
 Peilio ilgis 700 mm¹⁾: 5,0 kg

¹⁾ Modeliai su 10 m pajungimo laidu Didžiajai Britanijai

Garso lygio ir vibracijos vertės

Pateikiami vidutiniai darbo laisva eiga ir maksimalių sūkių režimu duomenys.

Išsamesnius duomenis apie atitinkamą vibracijos reikalavimams pagal direktyvą 2002/44/EG ieškokite www.stihl.com/vib/.

Įgalaičios triukšmo lygis L_p pagal EN 60745-2-15

HSE 61

Peilio ilgis 500 mm: 83 dB(A)
 Peilio ilgis 600 mm: 83 dB(A)

HSE 71

Peilio ilgis 600 mm: 85 dB(A)
 Peilio ilgis 700 mm: 85 dB(A)

HSE 81

Peilio ilgis 500 mm: 85 dB(A)
 Peilio ilgis 600 mm: 86 dB(A)
 Peilio ilgis 700 mm: 86 dB(A)

Ilgalaikis triukšmo lygis L_w pagal EN 60745-2-15

HSE 61

Peilio ilgis 500 mm: 94 dB(A)
Peilio ilgis 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Peilio ilgis 600 mm: 96 dB(A)
Peilio ilgis 700 mm: 96 dB(A)

HSE 81

Peilio ilgis 500 mm: 96 dB(A)
Peilio ilgis 600 mm: 97 dB(A)
Peilio ilgis 700 mm: 97 dB(A)

Vibracija a_{hv} pagal EN 60745-2-15**HSE 61**

Peilio ilgis 500 mm:
Rankena kairė: 3,6 m/s²
Rankena dešinė: 3,2 m/s²

HSE 61

Peilio ilgis 600 mm:
Rankena kairė: 3,6 m/s²
Rankena dešinė: 3,2 m/s²

HSE 71

Peilio ilgis 600 mm:
Rankena kairė: 3,2 m/s²
Rankena dešinė: 2,0 m/s²

HSE 71

Peilio ilgis 700 mm:
Rankena kairė: 3,2 m/s²
Rankena dešinė: 2,0 m/s²

HSE 81

Peilio ilgis 500 mm:
Rankena kairė: 2,9 m/s²
Rankena dešinė: 2,0 m/s²

HSE 81

Peilio ilgis 600 mm:
Rankena kairė: 3,1 m/s²
Rankena dešinė: 2,1 m/s²

HSE 81

Peilio ilgis 700 mm:
Rankena kairė: 3,1 m/s²
Rankena dešinė: 2,1 m/s²

Garsio ir triukšmo vertė sudaro K-faktorius pagal RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); vibracijos vertė sudaro K-faktorius pagal RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

Duotos vibracinės vertės buvo išmatuotos pagal bandymų normas ir gali būti naudojamos palyginimui elektriniams įrenginiams.

Faktiškos vibracinės vertės gali skirtis nuo duotų verčių, priklausomai nuo panaudojimo rūšies.

Duotos vibracinės vertės gali būti naudojamos pirmą kartą vertinant vibracinę apkrovą.

Turi būti įvertinta ir faktiška vibracinė apkrova. Tai liečia ir tą laiką, kada elektrinis įrenginys buvo išjungtas ir ta, kai jis buvo įjungtas, bet dirbo be apkrovos.

Naudotojo apsaugai reikia atkreipti dėmesį į priemones, mažinančias vibracinę apkrovą, žiūrėti pastraipą "Vibracija" skyriuje "Nurodymai saugumui ir darbo technika".

REACH

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinas normas.

Informacijos apie atitinkamą REACH potvarkiui (ES) Nr. 1907/2006 žiūrėti www.stihl.com/reach

Specialūs reikmenys

- Apsauginiai akiniai
- STIHL sakų tirpiklis
- STIHL reduktorių tepalas gyvatvorių žirklėms

Išsamesnę informaciją apie šiuos ir kitus specialius reikmenis Jūs galite gauti pas STIHL prekybininką.

Pastabos dėl remonto darbų

Šio įrenginio naudotojas gali atlikti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje. Kitus remonto darbus gali atlikti tik specializuotas pardavėjas.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliariai apmokomi ir gauna techninę informaciją.


Remontuojant naudoti tik atsargines dalis, kurias STIHL leidžia naudoti šiam įrenginiui. Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai įrenginyje.

STIHL rekomenduoja naudoti tik STIHL originalias atsargines detales.

STIHL originalias atsargines dalis atpažinsite pagal STIHL atsarginės detalės numerį, pagal užrašą **STIHL®** ir taip pat STIHL atsarginės detalės atpažinimo ženklą  (ant smulkių detalių gali būti tik šis ženklas).

Antrinis panaudojimas

Sunaikinant laikytis specifinių šalies reikalavimų antriniams perdirbimui.

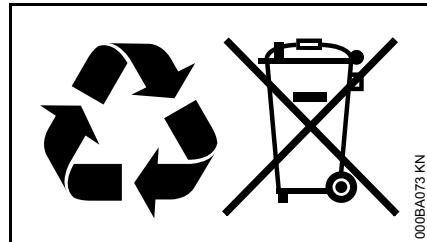

STIHL prietaisai nepriskiriami buitinėms šiukšlėms. STIHL įrenginių, akumuliatorių, priedus ir supakavimą pristatyti nekenksmingam aplinkai antriniams perdirbimui.

Aktuali informacija apie atliekų šalinimą yra pas STIHL prekybos atstovą.

CE atitikties deklaracija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

patvirtina, kad

Rūšis: Elektrinės
gyvatvorių
žirklės

Prekės ženklas: STIHL

Tipas: HSE 61
HSE 71
HSE 81

Serijos identifikacija: 4812
atitinka visus direktyvų 2011/65/Eg,
2006/42/EG, 2004/108/EG ir
2000/14/EG reikalavimus ir yra
sukonstruotas ir pagamintas, remiantis
normomis:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Išmatuotas ir garantuotas triukšmo lygis
buvo bandomas, remiantis direktyvos
2000/14/EG, skyrius V, naudojant
normas ISO 11094.

Išmatuotas triukšmo lygis

HSE 61

Pjovimo juostos ilgis 500 mm: 94 dB(A)
Pjovimo juostos ilgis 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Pjovimo juostos ilgis 600 mm: 95 dB(A)
Pjovimo juostos ilgis 700 mm: 95 dB(A)

HSE 81

Pjovimo juostos ilgis 500 mm: 96 dB(A)
Pjovimo juostos ilgis 600 mm: 96 dB(A)
Pjovimo juostos ilgis 700 mm: 96 dB(A)

Garantuotas triukšmo lygis

HSE 61

Pjovimo juostos ilgis 500 mm: 96 dB(A)
Pjovimo juostos ilgis 600 mm: 96 dB(A)

HSE 71

Pjovimo juostos ilgis 600 mm: 97 dB(A)
Pjovimo juostos ilgis 700 mm: 97 dB(A)

HSE 81

Pjovimo juostos ilgis 500 mm: 98 dB(A)
Pjovimo juostos ilgis 600 mm: 98 dB(A)
Pjovimo juostos ilgis 700 mm: 98 dB(A)

Techninė dokumentacija saugoma:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Pagaminimo metai ir gamyklinis numeris
yra nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Jūsų

Thomas Elsner

Gaminių grupės valdymo vadovas



Kokybės pažymėjimas



Visi STIHL gaminiai atitinka aukštus
kokybės reikalavimus.

Šiuo pažymėjimu, išduotu
nepriklausomos draugijos firma
gamintojai STIHL, patvirtinama, kad visa
firmos produkcija, susijusi su gaminių
tobulinimu, medžiagų išsigijimu, gamyba
ir montavimu, dokumentacija ir dėmesiu
užsakovui, atitinka griežtus tarptautinių
standartų reikalavimus ISO 9001,
skirtus kokybės valdymo sistemai.

Bendri saugumo nurodymai elektriniams įrenginiams

Šiame skyriuje perteikiami normoje EN 60745 suformuluoti nurodymai saugumui, dirbant su rankose nešamais elektriniais įrenginiais. STIHL išipareigoja, šiuos tekstus perspausdinti pažodžiui.

ISPEJIMAS

Perskaitykite visus saugaus darbo nurodymus ir perspėjimus. Saugumo nurodymų nesilaikymas gali iššaukti elektros smūgi, gaisrą ar/ir sunkius sužeidimus.

Išsaugokite visas saugumo instrukcijas ir nurodymus.

Saugaus darbo instrukcijose naudojamas terminas "elektrinis įrenginys" liečia tiek elektrinius įrenginius (su elektros pajungimo laidu), tiek akumuliatorinius įrenginius (be elektros pajungimo laidų).

1) Darbo vienos saugumas

- a) Jūsų darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarka arba nepakankamai apšviesta darbo vieta gali sukelti nelaimingo atsitikimo pavojų.
- b) Nedirbkite su elektriniu aplinkoje, kur gali kilti sprogimo pavojus, kur stovi degūs skysčiai, dujos arba susikaupę dulkės. Elektros įrenginiai sukelia žiežirbas, kurios gali uždegti dulkes arba garus.
- c) Vaikai ir kiti asmenys, dirbant su elektriniu įrenginiu turi stoveti saugiu atstumu. Pasisukant galite prarasti kontrolę įrenginiu.

2) Saugus elektros srovės tiekimas.

- a) Elektrinio įrenginio pajungimo šakutė turi atitikti elektros lizdo matmenis. Šakutė negali būti pakeista. Nenaudokite adapterio šakutės kartu su įžemintais elektriniais įrenginiais. Nepakeistos šakutės ir tinkamos rozetės sumažina elektros smūgio pavojaus riziką.
- b) Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais kaip vamzdžiais, šildymo įranga, viryklėmis ir šaldytuvais. Padidėja elektros smūgio pavojaus rizika, kai Jūsų kūnas tampa laidininku.
- c) Saugokite elektrinius įrenginius nuo lietaus ir drėgmės. Patekės į elektrinį įrenginį vanduo padidina elektros smūgio pavojaus riziką.

- d) Nenaudokite laido ne pagal paskirtį, neneškite įrenginio laikant jį už laidą, nekabinkite ant laidą ar netraukite už jo, norėdami išjungti įrenginį iš rozetės. Laikykite laidą atokiau nuo karščio, tepalų, aštarių paviršių arba judančių dalių. Pažeisti ar suvynioti laidai padidina elektros smūgio pavojaus riziką.
- e) Jeigu Jūs su elektriniu įrenginiu dirbate lauke, naudokite tik tokį pailginimo laidą, kuris tinkta naudoti lauke. Darbu lauke pritaikyto pailginimo laidą naudojimas sumažina elektros smūgio pavojaus riziką.
- f) Jeigu negalima išvengti elektrinio įrenginio naudojimo drėgnoje aplinkoje, naudokite elektros pajungimo lizdą su įžeminimu. Rozetė su įžeminimu sumažina elektros smūgio pavojaus riziką.

3) Asmenų saugumas

- a) Būkite atidūs, stebékite, kaip dirbate, ir protingai elktės su elektriniu įrenginiu. Nenaudokite elektrinio įrenginio, kai esate pavargę ar išgérę vaistų, alkoholio ar medikamentų. Tik monentas nedėmesingumo, dirbant su elektriniu įrenginiu gali sukelti rimtus sužeidimus.
- b) Naudokite asmenines saugos priemones ir visada apsauginius akinius. Asmeninių saugos priemonių, kaip apsauginės kaukės, neslystančių tvirtų batų, apsauginio šaldo arba apsauginių ausinių naudojimas, priklausomai nuo darbo pobūdžio, sumažina sužeidimų pavojaus riziką.
- c) Venkite nenumatyto įjungimo. Įsitinkinkite, kad elektrinis įrenginys išjungtas, prieš įjungiant jį į elektros srovės tinklą arba prijungiant akumuliatorių, prieš paimit jį ar pernešant. Jeigu Jūs nešdami elektrinį įrenginį, pirštą laikote ant jungiklio arba įrenginį įjungiante į elektros tinklą, gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojuς.
- d) Pašalinkite reguliavimo įrankius arba atsuktuvą, prieš įjungiant elektrinį įrenginį. Įrankis arba raktas, kuris gali būti besisukančioje įrenginio dalyje, gali sužeisti.
- e) Venkite neteisingos kuno laikysebos dirbant. Pasirūpinkite saugia stovėsena ir visada stenkite išlaikyti pusiausvyrą. Taip Jūs galėsite netikėtose situacijose geriau kontroliuoti elektrinį įrenginį.

- f) Dėvėkite tinkamus rūbus. Nedėvėkite plačių drabužių ar papuošalų. Ilgus plaukus, rūbus ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai arba ilgi plaukai gal įsipainioti į besisukančias dalis.
- g) Jeigu montuojate dulkių siurbimo ir -surinkimo įrangą, įsitinkinkite, kad ji gerai pritvirtinta ir teisingai naudojama. Dulkių surinkimo įrangos naudojimas sumažina pažeidimus dėl didelio dulkių kiekinio.

4) Elektrinio įrenginio naudojimas ir priežiūra

- a) Neperkraukite įrenginio. Darbui naudokite tik tam skirtą elektrinį įrenginį. Su tinkamai pasirinktu įrenginiu dirbsite geriau ir saugiau.
- b) Nenaudokite elektrinio įrenginio, kurio jungiklis sugedęs. Elektrinis įrenginys, kuris nepilnai įsijungia ar išsijungia, yra pavojingas ir turi būti pataisytas.
- c) Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir/ar išimkite akumuliatorių, prieš reguliuojant įrenginį, keičiant detales ar paliekant įrenginį be priežiūros. Sios saugumo priemonės užkerta kelią netikėtam elektrinio įrenginio įsijungimui.

- d) Nenaudojamus elektrinius įrenginius laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Neleiskite naudoti įrenginio asmenims, kurie nesusipažinę su šio įrenginio konstrukcija ir neperskaityt šių nurodymų. Elektriniai įrenginiai yra pavojingi, jeigu juos naudoja nepatyrę asmenys.

- e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrenginius. Reguliariai tikrinkite jų būklę, ar nepriekaištingai funkcionuoja judančios dalys, ar jos nestranga, ar dalys nenulūž ar kitaip pažeistas, kad nebūtų pažeistas įrenginio funkcionavimas. Prieš naudojimą pataisykite pažeistas dalis. Daugelis nelaimingu atsitikimų kyla dėl neteisingai prižiūrėtų įrenginių.

- f) Pjovimo įrangą laikykite aštrią ir švarią. Rūpestingai prižiūrėta pjovimo įranga su aštriais pjovimo paviršiais mažiau stringa ir lengviau pjauna.

- g) Naudokite elektrinį įrenginį, priedus ir papildomą įrangą atsižvelgdami į šiuos nurodymus. Atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą veiklą. Elektrinių įrenginių naudojimas kitiemis tikslams gali vesti prie pavojingų situacijų.

5) Servisas

- a) Elektrinį įrenginį taisyti paveskite tik kvalifikuotam personalui ir taisant naudoti tik originalias atsargines dalis. Tuo bus užtikrinta, kad bus išsaugotas elektrinio įrenginio saugumas.

Saugumo nurodymai dirbant su gyvatvorių karpymo žirklėmis

- Visas kūno dalis laikykite atokiau nuo peilio. Nebandykite judant peiliui, pašalinti užstrigusias nupjautas šakeles ar prilaikyti pjaunamas šakas. Užstrigusias nupjautas atliekas pašalinkite, tik išjungę įrenginį. Vienas momentas neapdairumo dirbant su gyvatvorių žirklėmis gali sukelti rimtus sužeidimus.**
- Gyvatvorių žirkles neškite už rankenos, esant išjungtam varikliui. Transportuojant ar saugant gyvatvorių karpymo žirkles, visada uždėti peilio apsaugą. Rūpestingas elgesys su įrenginiu užkerta kelią susižeisti į peilį.**
- Elektrinį įrenginį laikykite už izoliuotų rankenų paviršių, kadangi peilis gali užkliudyti paslėptus elektros laidus arba savo pajungimo laidą. Peilio kontaktas su įtampos laidais gali ielektrinti metalines įrenginio dalis ir iššaukti elektros smūgį.**
- Jungimo laidą laikykite atokiau nuo plovimo paviršiaus. Darbo metu laidas gali pasislėpti šakose ir būti netyčia nupjautas.**

Съдържание

Оригинално ръководство за
 употреба
 Напечатано на хартия, избелена без употребата на хлор.
 Печатарките боя съдържат растителни масла: хартията е
 годна за вторична употреба.

Относно това ръководство за употреба	198
Указания за безопасност и техника на работа	198
Приложение	204
Включване на моторния уред към електрическата мрежа	205
Включване на моторния уред	206
Изключване на моторния уред	207
Въртяща се ръкохватка	208
Съхранение на моторния уред	208
Заточване на режещите ножове	208
Указания за обслужване и поддръжка	210
Минимизиране на износването и избягване повреди	211
Основни части на моторния уред	212
Технически данни	213
Специални принадлежности	215
Указания за ремонт	215
Отстраняване (на отпадъци)	216
“EG” – декларация за конформитет	216
Сертификат за качество	217
Общи указания за безопасност за електрически инструменти	218

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви много, че сте избрали едно от висококачествените произведения на фирмата STIHL.

Това изделие е произведено по най-модерни методи на производство и с прилагане на многообхватни мерки за осигуряване на високо качество. Ние се стараем да направим всичко необходимо, за да бъдете доволни от Вашия моторен уред и да работите с него без проблеми.

Ако имате някакви въпроси относно Вашия уред, молим да се обърнете към Вашия търговски посредник или директно към пласментното ни дружество.

Ваш

Dr. Nikolas Stihl

Относно това ръководство за употреба

Картинни символи

Всички картични символи, които са поставени на уреда, са обяснени в това ръководство за употреба.

Означение на разделите /главите от текста

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение за опасност от злополуки и наранявания на физически лица, както и от сериозни имуществени щети.

УКАЗАНИЕ


Предупреждение за повреда на уреда или отделни негови части.

Техническо усъвършенстване

Фирмата STIHL работи непрекъснато по усъвършенстването на всички машини и уреди от продукцията си; затова си запазваме правото да променяме обхвата на доставка по отношение на формата, техниката и оборудването без предварително да съобщаваме за това.

Въз основа на текстовата и илюстрационна информация в това ръководство за употреба не могат да се правят реклами.

Указания за безопасност и техника на работа

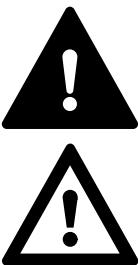

При работа с този моторен уред са необходими специални мерки за безопасност, тъй като режещите приспособления / ножовете са много остри и защото се работи с електрически ток.



Преди първото пускане в експлоатация на уреда прочетете внимателно цялото ръководство за работа с него и го съхранявайте на сигурно място за по-нататъшна употреба. Несъблюдяването на ръководството за работа може да се окаже опасно за живота.



Спазвайте местните (за страната) предписания за предпазване от злополука, като например тези на професионалните дружества, на социалните каси, на ведомостата за трудова защита и др.

Който работи за пръв път с моторния апарат: трябва да му бъде обяснено от доставчика или от друг специалист как се борави безопасно с апаратът – или да вземе участие в специализирано обучение.

Не се разрешава на непълнолетни да ползват моторния уред – изключение правят младежи над 16 години, които се обучават под наблюдение.

Дръжте надалеч деца, животни и наблюдатели.

Ако моторният апарат не се използва, да се съхранява така, че да не представлява опасност за никого.

Пазете моторния апарат от достъп на неправоспособни за работа с него.

Потребителят носи отговорност за всякакви злополуки или опасности, които могат да възникнат спрямо други лица или имуществото им.

Представяйте или давайте назаем моторния апарат само на лица, които са запознати подробно с този тип и модел и с използването му – и винаги представяйте и неговото ръководство за употреба.

Времето за употреба на звукоотделящи моторни апарати може да бъде ограничено от съответните национални, а също така и местните и локални предписания и наредби.

Който работи с моторния апарат, трябва да бъде отпочинал, здрав и в добро физическо състояние.

Лицата, които поради здравословни причини не бива да се напрягат и натоварват, трябва да се осведомят при лекаря си дали работата с моторен апарат е възможна за тях.

Забранена е работата с моторния апарат след употребата на алкохол, на медикаменти, намаляващи способността на реагиране или на наркотики.

Разрешава се използването на този моторен уред само за рязане на жив плет, храсталаци, храсти, гъсталици, тръннаци и др. подобни.

Използването на моторния уред за други цели не е позволено и може да доведе до злополуки или повреди на моторния уред.

Преди започване на каквото и да било дейности по уреда, изваждайте от контакта щепсела за включване в мрежата – **опасност от злополука!**

Щепсельт за включване в мрежата да не се изважда от контакта с теглене за захранвания проводник, а винаги чрез хващане за самия щепсел.

Неподходящите удължителни проводници могат да се окажат опасни.

При удължителните проводници трябва да се съблюдават минималните напречни сечения на отделните проводници (виж раздел "Електрическо свързване на уреда").

Щекерът и куплунгът (съединителната клема) на удължителния проводник трябва да бъдат водоустойчиви или да се прокарат така, че да не влизат в допир с вода.

Монтирайте на уреда само такива режещи ножове или принадлежности, които са изрично одобрени от STIHL за монтаж на този моторен уред или технически идентични части. Ако имате въпроси относно тази тема, се обърнете към специализирания търговец. Използвайте само висококачествени инструменти или принадлежности. В противен случай

може да възникне опасност от злополуки или повреди/ щети на моторния апарат.

STIHL препоръчва използването на оригинални инструменти и принадлежности на STIHL. Те са оптимално съгласувани по своите качества със съответното изделие и с изискванията на потребителя.

Не приемайте никакви промени по апаратата – това може да доведе до излагане на опасност сигурността на работа. Фирмата STIHL не поема отговорност за щети, нанесени на физически лица или материални щети на имущество, възникнали в резултат от използването на неразрешени апарати за монтиране/ пристрояване.

За почистване на апаратата да не се използват машини за почистване под високо налягане. Мощната водна струя може да повреди частите на апаратата.

Не пръскайте апаратата с вода.

Облекло и екипировка

Носете отговарящи на предписанията облекло и екипировка.



Облеклото да е подходящо и целесъобразно и да не ограничава движенията. Пълтно прилягащо облекло – работен комбинезон, а не работна куртка.

Не носете дрехи, които могат да се закачат или заплетат в клони, шума или въртящи се части на апаратта. Също и никакви шалове, вратовръзки и никакви украшения. Дългите коси трябва да са прибрани (с кърпа за глава, шапка, каска и др.).



Носете здрави обувки с предпазващи от хълзгане подметки с грайфери.

Предпазни очила, звукозащита срещу шум




Носете предпазни очила и "лична" звукозащита срещу шум – като например капсуловидни антифони за защита на слуха.



Носете предпазни очила. Препоръчва се "лична" звукозащита, като например капсуловидни антифони за защита на слуха.




Носете здрави ръкавици.



STIHL предлага обширна програма за оборудване с лични предпазни средства.

Транспортиране на моторния апарат

Винаги изключвайте моторния уред и изваждайте щепсата от ел. мрежата – поставяйте предпазителя на режещите ножове дори и при транспорт на къси разстояния.

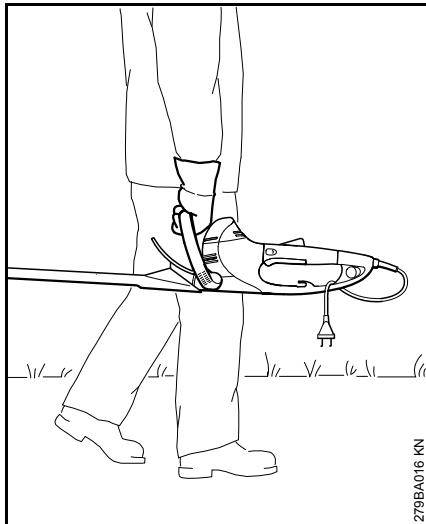

Носете моторния уред като го държите за ръкохватката /дръжката – режещите ножове да са насочени назад.

В превозни средства: моторният уред да се подсигури срещу преобръщане и повреждане.

Преди започване на работа

Проверете дали моторният апарат е в изправност за работа – съблюдавайте съответните глави в ръководството за употреба на уреда:

- Напрежението и честотата на апарата (виж табелката, указаваща типа) трябва да съвпадат с напрежението и честотата на електрическата мрежа
- Проверете за повреди захранващия проводник, щепсата за включване в мрежата и удължителния проводник. Забранено е използването на повредени проводници, куплунги (съединителни клеми) и контакти (щепсели), както и на неотговарящи на предписанията захранващи проводници
- Контактите на удължителните проводници трябва да са защитени от напръскване с вода
- Полагайте и обозначавайте съединителния проводник така, че да не може да се повреди и да не представлява опасност за никого – предотвратявайте опасността от спъване
- Блокировката на лоста за ръчно включване/изключване, лостът за ръчно включване/изключване, С-образната превключвателна скоба и допълнителният превключвател трябва да се движат свободно – блокировката на лоста за ръчно включване/изключване, лостът за ръчно включване/изключване, С-

образната превключвателна скоба и допълнителният превключвател трябва при отпускане да се връщат сами в изходната си позиция

- Режещите ножове да се поддържат в изправно състояние (да бъдат чисти, да се движат свободно и да не са изкривени), да се внимава за тяхната стабилна позиция, правилен монтаж, да бъдат заточени и добре напръскани със "STIHL Harzlöser" разтворител на смола (средство за смазване)
- Проверете за повреди по предпазителя срещу порязване (ако има такъв)
- Не приемайте каквito и да било промени по устройствата за обслужване и безопасност
- Дръжките да са винаги чисти и суhi, по тях да няма масло и смола – за безопасно боравене с моторния апарат

Разрешава се работа само с апарати, които са в пълна изправност – **опасност от злополука!**


Намаляване на опасността от токов удар посредством:

- Включването в електрическата мрежа да става само чрез контакт, инсталиран съгласно предписанията
- Използваният удължителен кабел (проводник) да отговаря на предписанията за съответния случай на употреба
- Изолацията на захранващия и на удължителния кабел (проводник), щепселт и куплунгът (съединителната клема) да са в изправно състояние

Държане и управление на апарат


Моторният уред да се държи винаги здраво и с две ръце за дръжките. Палците да обхващат здраво дръжките.

За десничари:

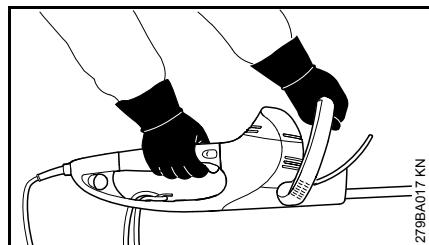

Дясната ръка се държи на дръжката за управление, а лявата ръка – на С-образната ръкохватка.

За левичари:

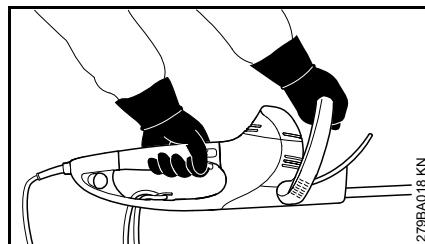

Лявата ръка се държи на дръжката за управление, а дясната ръка – на С-образната ръкохватка.

Заемете стабилна стойка и водете моторния уред така, че режещите ножове винаги да са обрнати навън от вашето тяло.

По време на работа

При възможна заплашваща опасност или в случай на авария веднага изключете уреда – отпуснете лоста за включване/изключване или С-образната превключвателна скоба – или съответно – лоста за включване/изключване или допълнителния превключвател.

Убедете се, че в работния обхват на машината не се намират други хора.

Наблюдавайте режещите ножове – не режете участъците от живия плет, които не се виждат.

Изключително голямо внимание се изиска при рязане на висок жив плет, защото зад него може да се намира някой човек – винаги проверявайте предварително дали там няма човек.



Не работете с моторния уред при дъжд, а също и при мокри или много влажни места – задвижващият двигател не е защитен от намокряне – **опасност от електрически удар и късо съединение!**

Не оставяйте апаратът на открito, ако вали дъжд.

Уредът е оборудван със система за бързо спиране на ножовете – режещите ножове веднага спират да се движат, ако лостът за включване/изключване или С-образната превключвателна скоба – или съответно – лостът за включване/изключване или допълнителният превключвател бъдат отпуснати.

Контролирайте тази функция редовно и на кратки интервали от време. Не работете с апаратът, ако режещите ножове движат по инерция – **опасност от нараняване!** Потърсете помощта на специализирания търговец.

Внимавайте на заледени места, при влага, сняг, на стръмни склонове, по неравни терени и пр. – **опасност от подхълзване!**

Разчиствайте падналите клонки, парчета от хрести и отрязани растителни частици.

Внимавайте за препятствия: пънове на дървета, корени – **опасност от спъване!**

При работа на височина:

- използвайте винаги специална платформа за работа на височина
- никога не работете застанали върху стълба или на дървото
- никога не работете на места без стабилна опора

При поставени антифони за защита на слуха се изисква повищено внимание и предпазливост – тъй като способността за възприемане на предупредителни звукове (като например викове, звукови сигнали и др.) е значително намалена.

Правете редовно паузи за почивка по време на работа, за да предотвратите преумора и изтощение, в противен случай – **опасност от злополука!**

Работете винаги спокойно и внимателно – само при добри условия на видимост и осветление. Работете разумно, не излагайте на опасност други лица.

По време на работа предавателният механизъм се нагорещява. Не докосвайте предавателната кутия – **опасност от изгаряне!**

В случай, че моторният уред е бил изложен на недопустимо голямо натоварване (например въздействие на сила при удар или падане), то преди по-нататъшното му използване трябва непременно да се провери изправността му – виж също раздел "Преди да започнете работа".

Особено да се внимава за функционалната годност на предпазните устройства. В никакъв случай не работете с неизправни по

отношение на безопасността моторни апарати. В случай на съмнение потърсете помощта на специализирания търговец.

Проверявайте винаги живия плет и терена за работа – за да избегнете повреждане на режещите ножове:

- Отстранявайте всяко камъни, метални части и твърди предмети
- Не позволявате между режещите ножове да попаднат камъчета или пясък – например при работа ниско, близо до земята.
- При подрязване на живи плетове с телена ограда не докосвайте телта с режещите ножове

Избягвайте контакт с проводници и кабели, по които тече електрически ток – не режете електрически проводници – **опасност от електрически удар!**



При работещ двигател не докосвайте режещите ножове. В случай, че режещите ножове бъдат блокирани от някакъв предмет, незабавно изключете двигателя – и едва тогава отстранете попадналия между режещите ножове предмет – **опасност от нараняване!**

При силно запрашени или замърсени живи плетове напръскайте режещите ножове с разтворител за смола марка STIHL (STIHL Harzlöser) – доколкото е необходимо. По този начин

значително се намалява триенето на режещите ножове, разрушителното въздействие на растителните сокове и наслагването на замърсяващи частици.

Отделеният по време на работа прах може да бъде опасен за здравето.

При образуване на прах трябва да се носи прахозащитна маска.



При повреда на захранващия проводник незабавно извадете щепсела от контакта – **опасност за живота от електрически удар!**

Щепселът за включване в мрежата да не се изважда от контакта с теглене за захранващия проводник, а винаги чрез хващане за самия щепсел.

Не повреждайте захранващия проводник чрез преминаване върху него с превозни средства, смачкане, разтегляне и др.

Прокарвайте захранващия проводник и удължителния кабел по съответния правилен начин:

- Не позволявате те да се отърват по ръбове, по остри или заострени предмети
- Не ги смачкайте в процепите на врати или прозорци
- При "поглъщане" на проводника – извадете щекера за свързване с ел. мрежа от контакта и оправете кабела

- Обезателно избягвайте всякакъв контакт с въртящия се режещ инструмент
- Винаги развивайте докрай кабелния барабан, за да се избегне опасността от пожар поради прегряване

Преди да напуснете уреда: изключете моторния уред – извадете щепсела за свързване с ел. мрежа от контакта.

Проверявайте режещите ножове редовно и на кратки интервали, а при явно доловими промени – веднага:

- Изключете двигателя, изчакайте режещите ножове да престанат да се движат, извадете щекера за свързване с електрическата мрежа от контакта
- Проверете състоянието на режещия инструмент, внимавайте за пукнатини
- Проверете състоянието на заточване

За смяна на режещия инструмент изключвайте моторния уред и изваждайте щепсела за свързване с ел. мрежа от контакта. В случай на неволно стартиране на двигателя – **опасност от нараняване!**

Винаги отстранявайте от двигателя попадналите там клонки, трески, шума и излишни смазочни средства – **опасност от пожар!**

След приключване на работа

Почиствайте редовно моторния уред от прах и замърсявания – не използвайте средства за разтваряне на мазнини.

Напръскайте режещите ножове с разтворител за смола марка STIHL ("STIHL Harzlöser") – пуснете още един път за кратко двигателя да работи, за да може напръсканото от спрея да се разпредели равномерно.

Вибрации

Продължителната работа с уреда може да доведе до причинени от вибрациите смущения в кръвообращението на ръцете ("болест на белите пръсти").

Не може да се установи универсално валидно времетраене на работа с уреда, защото то зависи от най-различни влияещи му фактори.

Продължителността на използване може да се удължи посредством:

- Защита на ръцете (топли ръкавици)
- прекъсване за почивка

Продължителността на използване може да се скъси поради:

- специфична индивидуална склонност към лошо кръвообращение (признак: често пръстите са студени, изтръпване)
- ниски външни температури
- силата на хващане (здравото държане на уреда пречи на кръвообращението)

При редовна и продължителна работа с уреда и при повтаряща се появя на съответните симптоми (например изтръпване на пръстите) се препоръчва лекарски преглед.

Поддръжка и ремонт

Преди започване на каквито и да било дейности по поддръжката и ремонта на уреда, винаги изключвайте уреда и изваждайте щепсела за електрическо захранване от мрежата. При неволно задействане на двигателя – **опасност от нараняване!**

Моторният уред трябва редовно да се поддържа. Да се извършват само тези дейности по поддръжката и ремонта на моторния уред, които са описани в настоящето ръководство за употреба на уреда. Всички други дейности трябва да се възлагат на оторизиран търговец-специалист.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.

Да се използват само висококачествени резервни части. В противен случай съществува опасност от злополуки за работещите с машината или повреди на моторния уред. Ако имате въпроси относно тази тема, се обърнете към оторизиран търговец-специалист.

STIHL препоръчва да се използват само оригинални резервни части на STIHL. Те са оптимално съгласувани по своите качества със съответния моторен уред и с изискванията на потребителя.

Не предприемайте каквото и да било промени по моторния уред – това може да доведе до намаляване безопасността на работа – **опасност от злополука!**

Да се проверява редовно изправността на изолацията и остваряването (трошивостта) на съединителния проводник и на щепсела /контакта за свързване с електрическата мрежа.

Ремонт или смяна на електрическите детайли, като например на съединителния (захранващия) кабел, да се възлага само на специалисти електротехници.

Пластмасовите детайли да се почистват с кърпа. Използването на силни средства за почистване може да повреди пластмасата.

Не пръскайте уреда с вода.

Проверявайте редовно затягането на закрепващите винтове на предпазните устройства и на режещите инструменти и ако е необходимо, ги затягайте.

При необходимост почистете процепите за подаване на въздух за охлаждане в кожуха на двигателя.

Съхранявайте машината на сухо и защитено срещу замръзване място.

Приложение

Сезон на рязане

При подрязването на живи плетове трябва да се съблюдават специфичните за дадената страна или съответно – комуналните /общински предписания относно този вид дейност.

Не бива да се извършват тези работи по времето, което обикновено се приема за почивно време.

Подготовка

Първо отстранете по-дебелите клонки и големите клони с помощта на ножици за рязане на клони или моторен трион.

Последователност на изрязването

Най-напред режете от двете страни, а след това и отгоре – горната страна.

Ако е необходимо силно изрязване на живия плет, то тогава трябва да се реже стъпаловидно и с няколко работни хода.

Въртяща се ръкохватка


За оптимизиране на стойката по време на работа ножиците за жив плет са оборудвани с въртяща се ръкохватка, виж раздел "Въртяща се ръкохватка".

Отстраняване / изхвърляне

Не изхвърляйте изрязаните клонки в битовите отпадъци – растителните отпадъци могат да се компостират.

Техника на работа


Вертикално рязане

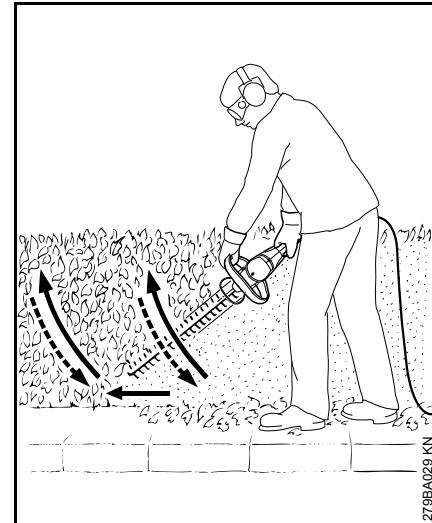

Ножицата се води във форма на дъга в посока отдолу нагоре – слиза се надолу и се преминава нататък – сега ножицата отново се води дъгообразно в посока нагоре.


Работните позиции над главата са уморителни и по причини на безопасността на работа трябва да се прилагат само за много кратко време.

Хоризонтално рязане

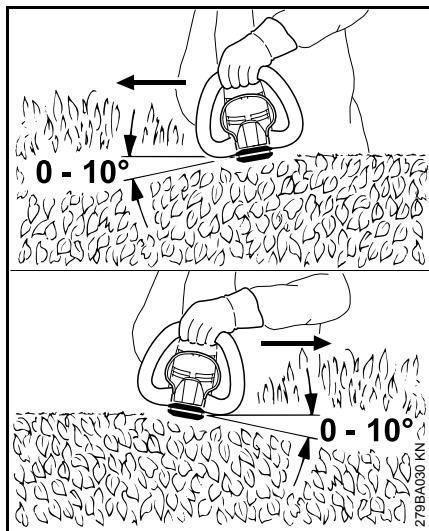


Поставете режещите ножове на ножиците за жив плет под ъгъл от 0° до 10° – но ги управлявайте хоризонтално, като при това използвайте и двете страни на режещите ножове.

Придвижвате ножиците за жив плет сърповидно в посока към края на живия плет, за да могат отрязаните клонки да паднат на земята.

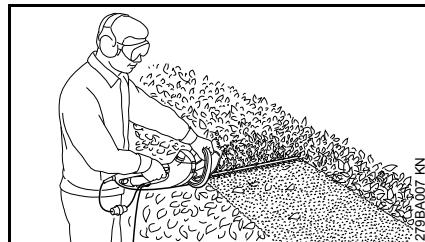

При широки живи плетове трябва да се предприемат няколко работни хода – с едната ръка на С-образната превключвателна скоба, а с другата ръка – на дръжката за управление.

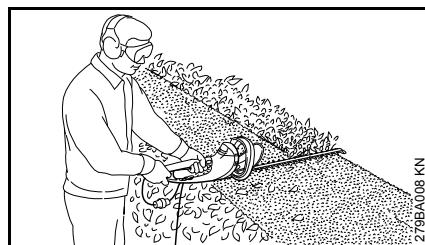

За удължаване /увеличаване обхвата на действие да се работи с едната ръка на дръжката за управление, а с другата ръка – на допълнителния превключвател на края на дръжката за управление.

Включване на моторния уред към електрическата мрежа

Напрежението и честотата на уреда (виж табелката, указаваща типа) трябва да съвпадат с напрежението и честотата на захранването от електрическата мрежа

Минималната защита с електрически предпазители на захранването от електрическата мрежа трябва да съответства на предписанието в "Технически данни" – виж раздел "Технически данни".

Уредът трябва да се включи към мрежата за електрическо захранване посредством защитен прекъсвач на диференциална защита срещу недопустимия утечен ток, който прекъсва захранването с електрически ток, ако разрядният ток към земята надхвърли 30 mA.

Захранването от електрическата мрежа трябва да отговаря на норматива IEC 60364, както и на специфичните за съответната страна предписания.

Удължителният проводник трябва, в зависимост от напрежението на електрическата мрежа и дължината на проводника, да има поне минималния изискван диаметър на напречното сечение.


Дължина на проводника	Минимален диаметър на напречното сечение
-----------------------	--

220 V – 240 V:

до 20 м 1,5 mm²
 20 м до 50 м 2,5 mm²


100 V – 127 V:

до 10 м AWG 14 / 2,0 mm²
 10 м до 30 м AWG 12 / 3,5 mm²

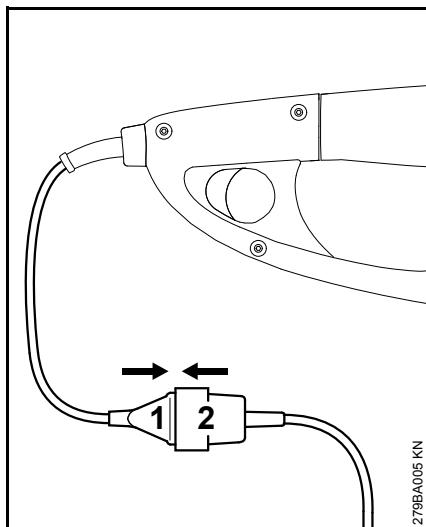

- Вкарайте щепсела за свързване с ел. мрежа (1) в куплунга (съединителната клема) (2) на удължителния проводник


Устройство за облекчаване силата на опън

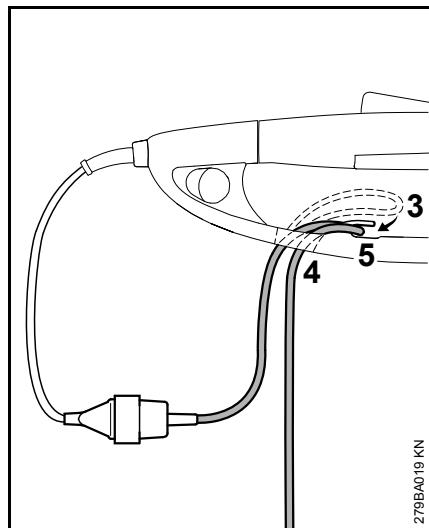

- Направете един клуп (3) с удължителния проводник
- Прекарайте клупа (3) през отвора (4)
- Прекарайте клупа (3) през куката (5) и го затегнете като го изтеглите здраво
- Вкарайте щепсела за свързване с електрическата мрежа на удължителния проводник в контакт, който е инсталиран съгласно предписанията

Включване на моторния уред


- Заемете сигурна и стабилна стойка
- Стойте изправени – дръжте спокойно уреда
- Режещият инструмент не бива да докосва земята или каквото и да било предмети
- Хванете уреда с две ръце – едната ръка на дръжката за управление, а другата ръка на ръкохватка-скоба

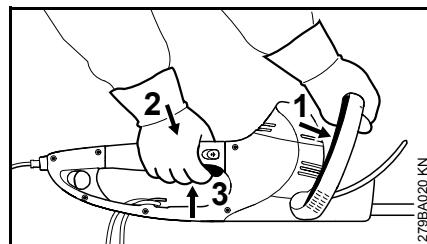

- Натиснете превключвателната скоба (1) към С-образната ръкохватка и я задръжте така
- Натиснете едно след друго: блокировката на лоста за ръчно включване/изключване (2) и лоста за ръчно включване/изключване (3) и ги задръжте така

Уредът е оборудван с включвателно устройство за две ръце, т. е. уредът може да се пусне в действие само когато С-образната превключвателна скоба (1) и лостът за ръчно включване/изключване (3) са задействани.


За удължаване или увеличаване обхвата на действие

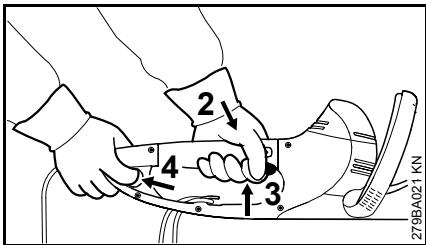

- Хванете уреда с двете ръце – едната ръка на дръжката за управление, а другата ръка – на допълнителния превключвател на края на дръжката за управление
- Задействайте и задръжте допълнителния превключвател (4)
- Натиснете едно след друго: блокировката на лоста за ръчно включване/изключване (2) и лоста за ръчно включване/изключване (3) и ги задръжте така


Уредът е оборудван с включвателно устройство за две ръце, т. е. уредът може да се пусне в действие само когато допълнителният превключвател (4) и лостът за ръчно включване/изключване (3) са задействани.

Изключване на моторния уред

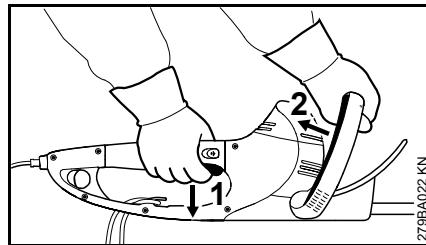


- Отпуснете лоста за ръчно включване/изключване (1) и С-образната превключвателна скоба (2)

При работа с удължен /увеличен обхват на действие:

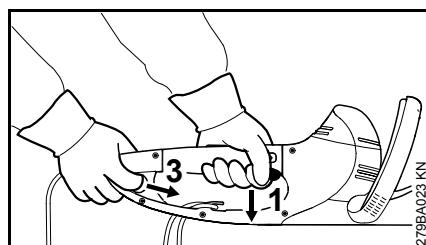


- Отпуснете лоста за ръчно включване/изключване (1) и допълнителния превключвател (3)

HSE 61, 71

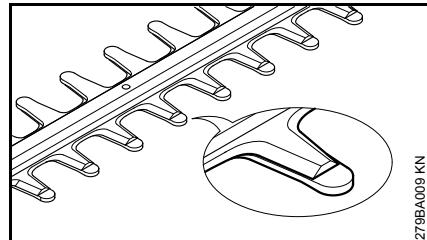

В състояние на покой режещите ножове са частично покрити от зъбната рейка /гребена.

HSE 81

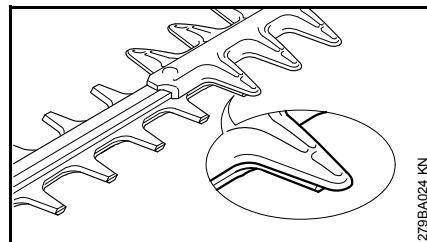


В състояние на покой режещите ножове са частично покрити от предпазителя за защита срещу порязване /срязване.

Други указания

- При по-дълги паузи – изваждайте щепсела за електрическо захранване от контакта
- Ако моторният уред не се използва, да се съхранява така, че да не представлява опасност за никого
- Пазете моторния уред от достъп на неправоспособни за работа с него лица

Въртяща се ръкохватка

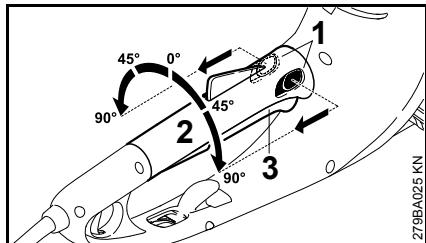

- Задействайте двета лоста (1) за регулиране на ръкохватката в посока на стрелката и ги задръжте
- Завъртете ръкохватката (2) в желаната позиция
- Отпуснете двета лоста (1) за регулиране на ръкохватката и фиксирайте (застопорете) ръкохватката

Ако лостът за включване/изключване (3) е задействан, ръкохватката (2) не може да бъде завъртяна.

Съхранение на моторния уред

При спиране на работа за повече от 3 месеца

- Почистете режещите ножове, проверете състоянието им и ги напръскайте с разтворител за смола марка STIHL (STIHL HarzIqser)
- Поставете предпазителя на режещите ножове
- Почистете основно машината, особено процепите за подаване на въздух за охлаждане
- Съхранявайте моторния уред на сухо и сигурно място, за целта можете да монтирате предпазителя на режещите ножове към стената. Пазете я да не се използва от неупълномощени за работа с нея (например от деца)

Заточване на режещите ножове

Ако производителността на рязане намалява, ножовете режат лошо, клонките често се заклещват в ножовете: трябва да се заточат режещите ножове.

Заточването на режещите ножове трябва да се извърши от оторизиран търговец-специалист с машина за заточване. Фирмата STIHL препоръчва специализирания дистрибутор на STIHL

В противен случай използвайте плоска пила за заточване. Водете пилата за заточване под предписания ъгъл спрямо равнината на режещите ножове (виж раздел "Технически данни").

- Заточвайте само режещия ръб – не пилете нито изтъпните наслоявания по режещия нож, нито предпазителя за защита срещу порязване /срязване (виж раздел "Важни конструктивни части на уреда")
- Трябва да се пили винаги в посока към режещия ръб
- Пилата трябва да захваща само при движението ѝ напред – при връщането ѝ я повдигайте
- Отстранявайте мустасите от режещите ножове с помощта на абразивен камък
- Отнемайте по малко материал при пиленето
- След заточването – отстранете праха от заточването и шлифоването и напръскайте

режещите ножове с разтворител
за смола марка STIHL (STIHL
Harzlqser)



УКАЗАНИЕ

Не работете с тъпи или повредени
режещи ножове – това води до силно
претоварване на уреда и до
нездадоволителни резултати при
рязане.

Указания за обслужване и поддръжка

Следните данни се отнасят за нормални работни условия. При усложнени условия (силно запрашаване и т. н.) и при по-дълго ежедневно работно време, дадените по-долу интервали трябва съответно да се съкратят.

		Преди започване на работа	След привършване на работа или съответно – всеки ден	Всяка седмица	Всеки месец	Всяка година	При съущения	При повреда	При необходимост
Цялата машина	Оглед	X							
	Почистване		X						
Включвателно устройство за две ръце	Проверка на функцията – при отпускане на лоста за включване/изключване или на превключвателната скоба – или съответно – на лоста за включване/изключване или на допълнителния превключвателен прекъсвач режещите ножове трябва малко след това да престанат да се движат	X							
Отвор за всмукване на въздух за охлаждане	Оглед		X						
	Почистване								X
Режещи ножове	Оглед	X							
	Почистване ²⁾		X						
	Заточаване ¹⁾²⁾								X
	Смяна от търговец-специалист ¹⁾							X	
Предавка и мотовилка	Проверка на всеки 50 работни часа при търговец-специалист ¹⁾								
	Допълване (доливане) на трансмисионна смазка марка STIHL при оторизиран търговец-специалист ¹⁾								X
Въгленови четки	Проверка на всеки 100 работни часа при търговец-специалист ¹⁾								
	Смяна от търговец-специалист ¹⁾								X
Достъпни винтове и гайки	Дозатягане								X
Лепенка с указания за безопасност	Смяна							X	

¹⁾ Фирмата STIHL препоръчва търговеца-специалист на STIHL

²⁾ След това напръскайте с разтворител за смола марка STIHL ("STIHL Harzlzsler")

Минимизиране на износването и избягване повреди

При спазване на предписанията в това ръководство за употреба на машината се избягва прекаленото износване и повреди на моторния уред.

Използването, поддръжката и съхранението на моторния уред трябва да се провеждат така внимателно, както е описано в това ръководство за употреба.

Потребителят на моторния уред е сам отговорен за всички повреди, които са възникнали поради неспазване на указанията за безопасност, за експлоатация и за поддръжка на машината. Това важи особено за:

- неразрешени от STIHL промени по изделието
- употребата на инструменти и принадлежности, неразрешени или неподходящи за този уред, или ако те са с ниско качество
- неотговаряще на предназначението използване на уреда
- Използване на моторния уред при спортни или състезателни мероприятия
- Повреди, които са възникнали вследствие на по-нататъшното ползване на моторния уред с дефектни части

Работи по поддръжката на уреда

Всички работи по машината, посочени в раздел "Указания за обслужване и поддръжка", трябва да се извършват редовно. В случай, че тези работи по обслужването и поддръжката на уреда не могат да се извършат от самия потребител, това трябва да се възложи за изпълнение на оторизиран търговец-специалист.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.

Ако тези работи по поддръжката бъдат пропуснати или извършени некачествено, по машината могат да се явят повреди, за които е отговорен самият потребител. Към това спадат между другото и:

- Повреди на електромотора, причинени вследствие на ненавременно или недостатъчно извършена поддръжка (например недостатъчно почистване на устройството за подаване на въздух за охлаждане)
- Повреди, възникнали вследствие на неправилно свързване с електрическата мрежа (напрежение, недостатъчно оразмерени захранващи проводници)


- Корозионни повреди и други последстващи щети вследствие на неправилно съхраняване на уреда
- Повреди на моторния уред, възникнали вследствие употребата на резервни части с ниско качество

Части, подлежащи на износване

Някои части на уреда подлежат на нормално износване дори и при използване съгласно предназначението му и трябва според вида и продължителността на употребата му да се сменят навреме. Към тях се отнасят между другото:

- Режещи ножове

Основни части на моторния уред

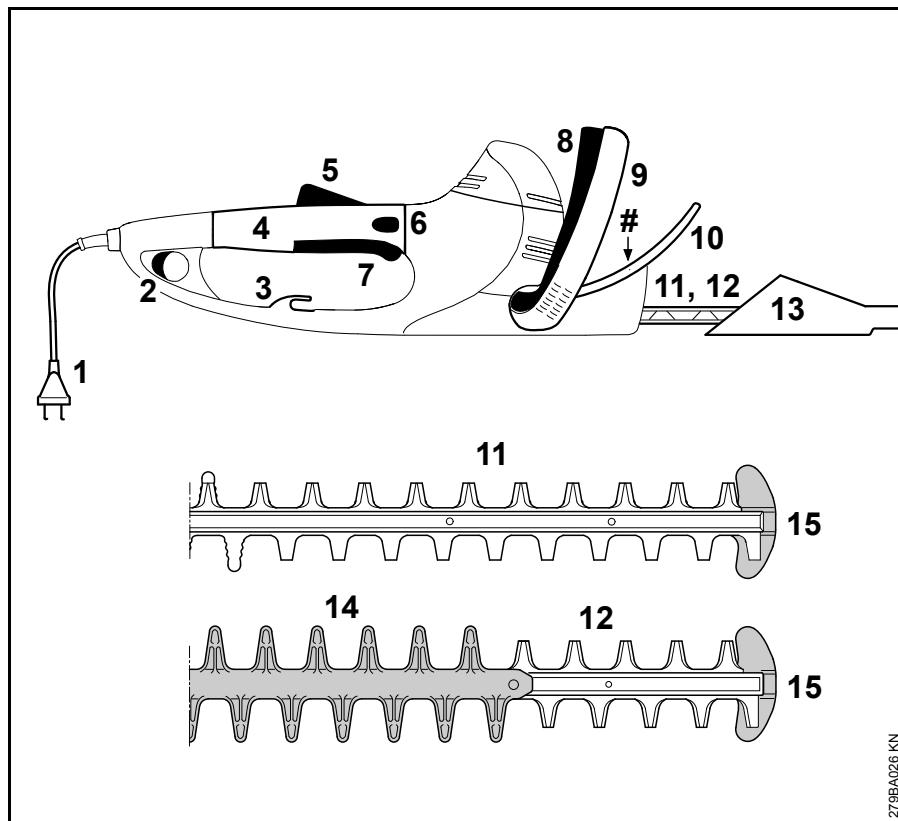

- 1 Захранващ проводник
- 2 Допълнителен превключвател
- 3 Устройство за облекчаване
силата на опън
- 4 Дръжка за управление с въртяща
се ръкохватка
- 5 Блокировка на лоста за ръчно
включване/изключване
- 6 Дръжка за управление с въртяща
се ръкохватка
- 7 Лост за ръчно
включване/изключване
- 8 С-образна превключвателна
скоба
- 9 С-образна ръкохватка
- 10 Предпазител на ръката
- 11 Режещи ножове HSE 61, 71 (виж
"Технически данни")
- 12 Режещи ножове HSE 81 (виж
"Технически данни")
- 13 Предпазител на режещите
ножове
- 14 Предпазител за защита срещу
порязване /срязване (само за
HSE 81)
- 15 Предпазител на направляващия
елемент
- # Машинен номер

Технически данни**Двигател****HSE 61**

Номинално напрежение: 230 – 240 V

Номинална сила на електрическия ток: 2,1 A

Честота: 50 Hz

Консумация на мощност: 500 W

Зашитно устройство: минимално 10 A

Класа на защита: II, 

HSE 71

Номинално напрежение: 230 – 240 V

Номинална сила на електрическия ток: 2,6 A

Честота: 50 Hz

Консумация на мощност: 600 W

Зашитно устройство: минимум 10 A

Класа на защита: II, 

HSE 81

Номинално напрежение: 230 – 240 V

Номинална сила на електрическия ток: 2,8 A

Честота: 50 Hz

Консумация на мощност: 650 W

Зашитно устройство: минимум 10 A

Класа на защита: II, 

Режещи ножове**HSE 61**

Ъгъл на заточване спрямо равнината на ножа: 34°

Разстояние между режещите зъби: 29 mm

Брой на ходовете/оборотит 3200 1/min
е: (об./мин.)

Дължина на рязане: 500 mm, 600 mm

HSE 71

Ъгъл на заточване спрямо равнината на ножа: 28°

Разстояние между режещите зъби: 36 mm

Брой на ходовете/оборотит 2800 1/min
е: (об./мин.)

Дължина на рязане: 600 mm, 700 mm

HSE 81

Ъгъл на заточване спрямо равнината на ножа: 45°

Разстояние между режещите зъби: 36 mm

Брой на ходовете/оборотит 2800 1/min
е: (об./мин.)

Дължина на рязане: 500 mm, 600 mm,
700 mm

Тегло**HSE 61**

Дължина на рязане 500 mm: 4,0 kg

Дължина на рязане 500 mm¹⁾: 4,6 kg

Дължина на рязане 600 mm: 4,2 kg

HSE 71

Дължина на рязане 600 mm: 4,2 kg

Дължина на рязане 600 mm¹⁾: 4,8 kg

Дължина на рязане 700 mm: 4,3 kg

Дължина на рязане 700 mm¹⁾: 4,9 kg

HSE 81

Дължина на рязане 500 mm: 4,1 kg

Дължина на рязане 600 mm: 4,2 kg

Дължина на рязане 700 mm: 4,4 kg

Дължина на рязане 700 mm¹⁾: 5,0 kg

- 1) Изпълнение за Великобритания с дължина на захранващия проводник 10 m

Акустични и вибрационни стойности

За определяне на акустичните и вибрационни стойности на машината, се взема под внимание работното състояние "номинални максимални обороти".

За по-нататъшна информация относно изпълнението на Директивата за работодатели "Вибрация 2002/44/EG" – виж интернет страница: www.stihl.com/vib

Ниво на акустичното налягане "L"_w по норматив EN 60745-2-15

HSE 61

Дължина на рязане 500 mm:	83 dB(A)
Дължина на рязане 600 mm:	83 dB(A)

HSE 71

Дължина на рязане 600 mm:	85 dB(A)
Дължина на рязане 700 mm:	85 dB(A)

HSE 81

Дължина на рязане 500 mm:	85 dB(A)
Дължина на рязане 600 mm:	86 dB(A)
Дължина на рязане 700 mm:	86 dB(A)

Максимално ниво на звука (ниво на звуковата мощност) L_w по норматив EN 60745-2-15

HSE 61

Дължина на рязане 500 mm:	94 dB(A)
Дължина на рязане 600 mm:	94 dB(A)

HSE 71

Дължина на рязане 600 mm:	96 dB(A)
Дължина на рязане 700 mm:	96 dB(A)

HSE 81

Дължина на рязане 500 mm:	96 dB(A)
Дължина на рязане 600 mm:	97 dB(A)
Дължина на рязане 700 mm:	97 dB(A)

Вибрационна стойност a_{hv} по норматив EN 60745-2-15

HSE 61

Дължина на рязане 500 mm:	
Ръкохватка отляво:	3,6 m/s ²
Ръкохватка отдясно:	3,2 m/s ²

HSE 61

Дължина на рязане 600 mm:	
Ръкохватка отляво:	3,6 m/s ²
Ръкохватка отдясно:	3,2 m/s ²

HSE 71

Дължина на рязане 600 mm:	
Ръкохватка отляво:	3,2 m/s ²
Ръкохватка отдясно:	2,0 m/s ²

HSE 71

Дължина на рязане 700 mm:	
Ръкохватка отляво:	3,2 m/s ²
Ръкохватка отдясно:	2,0 m/s ²

HSE 81

Дължина на рязане 500 mm:	
Ръкохватка отляво:	2,9 m/s ²
Ръкохватка отдясно:	2,0 m/s ²

HSE 81

Дължина на рязане 600 mm:	
Ръкохватка отляво:	3,1 m/s ²
Ръкохватка отдясно:	2,1 m/s ²

HSE 81

Дължина на рязане 700 mm:
Ръкохватка отляво: 3,1 m/s²
Ръкохватка отдясно: 2,1 m/s²
За нивото на акустичното налягане и за максималното ниво на звука (ниво на звуковата мощност) факторът "K"- възлиза съгласно RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); за стойността на вибрациите факторът "K"- (К-стойност) възлиза съгласно RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

Посочените вибрационни стойности са измерени съгласно нормативен изпитателен метод и могат да се използват за сравнение на различни электроуреди.

Действителните вибрационни стойности могат да се отклоняват /различават от зададените стойности, в зависимост от начина на използване.

Зададените вибрационни стойности могат да се използват за първоначална оценка на вибрационното натоварване.

Действителното вибрационно натоварване трябва да се прецени. При това могат да се съблудяват също и периодите от време, през които електроуредът е изключен, както и тези, през които той е включен, но работи без натоварване.

Спазвайте мерките за редуциране на вибрационното натоварване с цел защита на потребителя на уреда, виж подраздел "Вибрации" в раздела "Указания за безопасност и техника на работа".

REACH

Съкращението "REACH" обозначава регламента на EG (Европ. общност) за регистриране, анализ и допустимост на химическите препарати.

За информации относно изпълнението на регламента "REACH" (EG /Европ. общност) номер 1907/2006 виж интернет страница www.stihl.com/reach.

Специални принадлежности

- Предпазни очила
- Растворител на смола STIHL
- Трансмисионна смазка марка STIHL за ножици за жив плет

Актуална информация за тези и други специални принадлежности можете да получите при специализирания търговец на STIHL.

Указания за ремонт

Потребителите на този уред имат право да извършват само тези дейности по поддръжката и обслужването на уреда, които са описани в настоящото ръководство за употреба. Всякакви други ремонти трябва да се извършват само от оторизирани специализирани търговци.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.


При ремонт използвайте само такива резервни части, които са изрично одобрени от STIHL за монтаж на този уред – или технически идентични части. Да се използват само висококачествени резервни части. В противен случай съществува опасност от злополуки за работещите с машината или повреди на моторния уред.

Фирмата STIHL препоръчва да се използват само оригинални резервни части на STIHL.

Оригиналните резервни части на STIHL се познават по номера за резервни части на STIHL, по надписа **STIHL**® и понякога по знака за резервни части на фирмата **G**® (на малки части може да е поставен само последният знак).

Отстраняване (на отпадъци)

При отстраняване / изхвърляне на уреда да се спазват предписанията, специфични за съответната държава на пласмент.

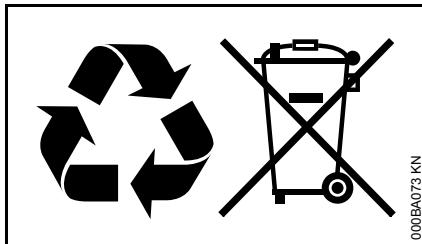

Изделията на STIHL да не се изхвърлят при битовите отпадъци. Изделието на STIHL, акумулаторът (батерията) му, принадлежностите му и опаковката му да се предадат за вторична употреба, незамърсяваща околната среда.

Актуална информация, относяща се до отстраняването на употребявани изделия, може да се получи от търговеца-специалист на STIHL.

"EG" – декларация за конформитет

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

потвърждава, че

Вид машина: Електрически ножици за подрязване на жив плет
Фабрична марка: STIHL
Тип: HSE 61
HSE 71
HSE 81

Серийна идентификация: 4812
отговаря на предписанията по прилагане в действие на директивите 2011/65/EC, 2006/42/EO, 2004/108/EO и 2000/14/EO и е разработен и произведен съгласно следните нормативи:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, EN 60745-2-15, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

За определяне (изчисляване) на измереното и на гарантиралото максимално ниво на шума се процедира съгласно директивата 2000/14/EG, приложение V, с прилагане на стандарт ISO 11094.

Измерено максимално ниво на звука (ниво на звуковата мощност)

HSE 61

Дължина на рязане 500 мм: 94 dB(A)
Дължина на рязане 600 мм: 94 dB(A)

HSE 71

Дължина на рязане 600 мм: 95 dB(A)
Дължина на рязане 700 мм: 95 dB(A)

HSE 81

Дължина на рязане 500 мм: 96 dB(A)
Дължина на рязане 600 мм: 96 dB(A)
Дължина на рязане 700 мм: 96 dB(A)

Гарантирано максимално ниво на звука (ниво на звуковата мощност)

HSE 61

Дължина на рязане 500 мм: 96 dB(A)
Дължина на рязане 600 мм: 96 dB(A)

HSE 71

Дължина на рязане 600 мм: 97 dB(A)
Дължина на рязане 700 мм: 97 dB(A)

HSE 81

Дължина на рязане 500 мм: 98 dB(A)
Дължина на рязане 600 мм: 98 dB(A)
Дължина на рязане 700 мм: 98 dB(A)

Съхранение на техническата документация:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Годината на производство и машинният номер са посочени върху апаратта.

Waiblingen, 01.08.2012
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
в качеството на заместник



Thomas Elsner

Ръководител управление на групи
продукти



Сертификат за качество



Всички изделия на фирмата STIHL
отговарят на най-високите
изисквания за качество.

Чрез издаването на сертификат от
независимо дружество се
удостоверява, че всички изделия на
производителя STIHL изпълняват
строгите изисквания на
международната норма за системи на
управление на качеството ISO 9001
по отношение на разработка,
материалы, производство, монтаж,
документация и сервисни услуги за
клиентите.

Общи указания за безопасност за електрически инструменти

Този раздел предава съдържанието на текста на предварително формулираните в европейския норматив EN 60745 общи указания за безопасност на ръчно управлявани, задвижвани с двигател електроинструменти. Фирмата STIHL е длъжна да разпечатва дословно тези нормативни текстове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете внимателно всички указания и инструкции за безопасност. Всякакви пропуски при спазването на указанията и инструкциите за безопасност могат да причинят електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте указанията и инструкциите за безопасност на сигурно място за по-нататъшна употреба.

Понятието "електроинструмент", използвано при указанията за безопасност се отнася за електроинструменти, задвижвани с ток от електрическата мрежа (с кабел за електрическо захранване от мрежата) и за електроинструменти, задвижвани с батерия /акумулатор (без кабел за електрическо захранване от мрежата).

1) Безопасност /сигурност на работното място

- a) Поддържайте работното място (района на работа) винаги чисто и добре осветено. Безредие или неосветени работни места могат да доведат до злополука.
- b) Не работете с електроинструмента в застрашена от експлозия среда, в която се намират възпламеняими се течности, газове или запалим прах. Електроинструментите образуват искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- c) По време на използването на електроинструмента до него не бива да се доближават деца и други лица – дръжте тези надалеч. При отклоняване на вниманието можете да згубите контрол върху апаратта.

2) Електрическа безопасност

- a) Щепселт за връзка с мрежата трябва да съответства на контакта и да пасва в него. Щепселт не бива да се променя по какъвто и да било начин. Никога не използвайте адапторни щепсели заедно със заземени

електоинструменти.

Непроменените щепсели и съответстващите контакти намаляват риска от електрически токов удар.

- b) Избягвайте контакта на каквато и да е част от тялото Ви със заземени повърхности като тези на тръби, отоплителни тела (радиатори), електрически печки и хладилници. Ако тялото Ви е заземено, съществува повишен риск от удар с електрически ток.
- c) Пазете електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента води до повишен риск от удар с електрически ток.
- d) Не използвайте кабела на апарат за цели, които не са по предназначението му, за да носите електроинструмента на него, да го закачатена него или да издърпвате с него щепсела от контакта. Пазете захранващия кабел от нагряване (горещина), масло, остри ръбове или от движещите се части на апаратта. Повредените или заплетени /усукани кабели водят до повишен риск от удар с електрически ток.

- e) Ако работите с електроинструмента на открito, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи за работа навън. Употребата на удължителен кабел, който е подходящ за работа навън, намалява риска от електрически токов удар.
- f) Ако не може да се избегне работа с електроинструмента във влажна /мокра среда, трябва да използвате защитен прекъсвач с диференциална защита срещу недопустимия утечен ток. Употребата на защитния прекъсвач с диференциална защита срещу недопустимия утечен ток намалява риска от електрически токов удар.

3) Безопасност на лица /хора

- a) Бъдете предпазливи, внимавайте какво правите и извършвайте с разум работата с електроинструмента. Никога не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Дори и само един миг на невнимание при употребата на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
- b) Носете лично предпазно оборудване и винаги защитни очила. Носенето на лично предпазно оборудване като прахозащитна маска, защитни обувки с предпазващи от хълзгане подметки с грайфери,

- предпазна каска или антифони за защита на слуха, според вида и начина на използване на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 - c) Избягвайте неволно пускане на машината в действие. Обезателно проверете, за да сте сигурни, че електроинструментът е изключен, преди да го включите към мрежата за електрическо захранване и/или към батерия /акумулатор, преди да го хванете или носите. Ако по време на пренасяне на електроинструмента държите пръста си на превключвателя или свържете апаратът във включено състояние към мрежата за електрическо захранване, това може да доведе до злополуки.
 - d) Преди да включите електроинструмента, отстранете всички приспособления за настройка или гаечни ключове. Ако в някоя въртяща се част на апаратът се намира инструмент или ключ, това може да доведе до наранявания.
 - e) Избягвайте ненормални (необичайни) положения на тялото. Грижете се винаги да заемате сигурна и стабилна стойка и поддържайте равновесието си по всяко време. По този начин можете да контролирате електроинструмент в неочаквани ситуации.
 - f) Носете подходящо облекло. Не носете широки дрехи, нито украшения. Пазете косите си, облеклото и ръкавиците си надалеч от въртящите се части на апаратъта. Свободно падащите дрехи, украшенията или дългите коси могат да се закачат във въртящите се части на апаратъта.
 - g) Ако могат да - се монтират прахосмучещи и прахосъбиращи устройства, проверете дали те са включени и дали се използват правилно. Използването на прахосмукане може да намали опростите, причинени от запрашаване.
- 4) Употреба и обслужване на електроинструмента**
-
- a) Не претоварвайте апаратъта. При работа използвайте предназначения за това електроинструмент. С подходящия електроинструмент се работи по-добре и по-сигурно (безопасно) в дадения обхват на мощност.
 - b) Не използвайте електроинструмента, ако включвателят/изключвателят му е дефектен. Ако електроинструментът не може вече да се включва или изключва, той е опасен и трябва да се поправи /ремонтира.
 - c) Преди да предприемате настройки по апаратъта, преди да сменяте принадлежащи му части или го оставяте на съхранение, винаги изваждайте от контакта

щепсела за електрическо захранване и/или отстранявайте акумулатора. Тази предпазна мярка предотвратява неволно действие на електроинструмента.

d) Съхранявайте електроинструментите, които не се ползват в момента, далеч от достъп на деца. Не позволявате апаратът да се използва от лица, които не са запознати подробно с него или не са прочели тези инструкции.
Електроинструментите са опасни, ако се използват от неопитни лица.

e) Поддържайте грижливо електроинструментите. Контролирайте редовно дали движещите се части са в изправност и дали не заяждат, дали няма счупени части или части, които са така повредени, че да пречат на функцията на електроинструмента. Давайте за ремонт повредените части преди да използвате апаратата. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електроинструменти.

f) Поддържайте електроинструментите винаги остри и чисти. Грижливо поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове се заклещват (заяждат) по-малко и се управляват по-лесно.

g) Използвайте електроинструментите, принадлежностите, работните инструменти и пр. съгласно посочените тук инструкции. При това съблюдавайте условията на работа и извършваната дейност. Използването на електроинструментите за други освен предвидените за тях цели и приложения, може да доведе до опасни ситуации.

5) Сервиз

a) Давайте Вашия електрически инструмент за ремонт само при квалифициран и специализиран персонал и само с оригинални резервни части. По този начин се осигурява спазването на безопасността на електрическия инструмент.

Указания за безопасност при работа с ножици за подрязване на жив плет

- Пазете всички части на тялото си надалеч от режещите ножове. При движещи се режещи ножове не се опитвайте да отстранявате нарязан материал или да държите материала, който е подложен на рязане.

Отстранявайте заседналия нарязан материал само при изключен апарат. Дори и само един миг на невнимание при употребата на ножиците за жив плет може да доведе до сериозни наранявания.

- Пренасяйте на ръка ножиците за жив плет като ги държите за дръжката и при неподвижни режещи ножове.** При транспортиране или съхраняване на ножиците за жив плет винаги поставяйте предпазния им калъф /покритие. Внимателното боравене с апаратата предотвратява опасността от нараняване с режещия нож.
- Дръжте електрическия инструмент за изолираните повърхности за хващане, тъй като режещият нож може да влезе в допир със скрити електрически проводници или със собствения си кабел за захранване от електрическата мрежа.** Контактът на режещия нож с проводник, по който тече електрически ток може да постави под напрежение металните части на апаратата и да предизвика удар от електрически ток.
- Дръжте кабела надалеч от участъка на рязане.** По време на работния процес кабелът може да е скрит в храсталака и поради това може да бъде прерязан неволно.

Cuprins

Despre acest manual de utilizare	222
Instrucțiuni de siguranță și tehnica de lucru	222
Aplicații	227
Racordarea electrică a utilajului	228
Pornirea utilajului	229
Deconectarea utilajului	230
Mâner rotativ	231
Depozitarea utilajului	231
Ascuțirea cuțitului tăietor	231
Instrucțiuni de întreținere și îngrijire	233
Minimizarea uzurii și evitarea pagubelor	234
Componente principale	235
Date tehnice	236
Accesorii speciale	238
Instrucțiuni pentru reparații	238
Colectarea deșeurilor	239
Declarație de conformitate UE	239
Certificat de calitate	240
Instrucțiuni generale de siguranță pentru electrounelt	241



**Stimață cumpărătoare, stimate
cumpărător,**

**vă mulțumim că ați ales un produs de
calitate al firmei STIHL.**

**Acest produs a fost obținut prin metode
moderne de prelucrare, la care s-au
adăugat măsuri sporite de asigurare a
calității. Am depus toate eforturile pentru
a ne asigura că acest aparat va
corespunde cerințelor dumneavoastră și
că îl puteți utiliza fără probleme.**

**Pentru informații cu privire la aparatul
dumneavoastră, vă rugăm să vă
adresați dealerului dvs. sau direct,
societății noastre de distribuție.**

Al dvs.

Dr. Nikolas Stihl

Despre acest manual de utilizare

Simboluri

Toate simbolurile care se găsesc pe aparat, sunt descrise în acest manual de utilizare.

Simbolizarea paragrafelor

! AVERTISMENT

Avertisment cu privire la pericolul de accident și răni, precum și pericolul unor pagube materiale semnificative.

⚙️ INDICAȚIE

Avertisment cu privire la avariera utilajului sau componentelor individuale.

Dezvoltare tehnică

STIHL se preocupă în mod constant de îmbunătățirea tuturor mașinilor și utilajelor; prin urmare ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în programul de livrare în ceea ce privește forma, tehnologia și echiparea.

Prin urmare nu pot fi ridicate pretenții cu privire la informațiile și figurile din acest manual de utilizare.

Instrucțiuni de siguranță și tehnică de lucru



Măsuri speciale de siguranță se impun la utilizarea acestui motoutilaj, deoarece cuțitele tăietoare sunt foarte ascuțite și pentru că se lucrează sub tensiune electrică.



Manualul de utilizare se va citi în întregime cu atenție înainte de punerea în funcțiune și se va păstra în siguranță pentru a fi utilizat ulterior. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la grave accidente.



Se vor respecta normele de siguranță specifice țării respective, de ex. cele emise de co operațiile profesionale, casele de asigurări sociale, autoritățile însărcinate cu protecția muncii și altele.

La prima întrebuițare a utilajului: Se solicită vânzătorului sau persoanelor de specialitate explicații referitoare la funcționarea în siguranță – sau se participă la un curs de instruire.

Minorilor nu le este permisă folosirea motoutilajului – cu excepția tinerilor peste 16 ani care se instruiesc sub supraveghere.

Copiii, animalele și persoanele privitoare trebuie să păstreze distanță.

În cazul neutilizării utilajul se va depozita în aşa fel încât să nu pună în pericol nici o persoană. Motoutilajul se va asigura împotriva accesului neautorizat.

Utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele apărute față de alte persoane sau de lucrurile aparținând acestora.

Motoutilajul va fi înmânat sau împrumutat numai acelor persoane care au cunoștințe despre modelul respectiv și utilizarea lui – întotdeauna se va înmâna și manualul de utilizare.

Întrebuițarea motoutilajelor cu emisie prin ultrasunete poate fi limitată temporar atât prin hotărâri naționale, cât și locale.

Persoanele care folosesc utilajul trebuie să fie odihnite, sănătoase și în bună formă fizică.

Persoanele care din motive de sănătate nu trebuie să depună efort, vor apela la medicul personal pentru a afla dacă este posibil să folosească motoutilajul respectiv.

După administrarea de alcool, medicamente care influențează capacitatea de reacție sau droguri nu este permisă utilizarea utilajului.

Motoutilajul se va întrebuița numai în scopul tunderii gardurilor vii, arbuștilor, tufelor, mărăcinișului și altele asemănătoare.

Întrebuițarea motoutilajului în alte scopuri este interzisă și poate duce la accidente sau defecțiuni alte aparatului.

Înaintea oricărei operațiuni asupra utilajului – scoateți ștecherul de rețea din priză – **pericol de accident!**

ștecherul de rețea întotdeauna se apucă și nu se scoate din priză prin tragerea cablului de racord.

Cablurile prelungitoare necorespunzătoare pot fi periculoase.

Respectați secțiunea minimă transversală a cablurilor prelungitoare (vezi "Racordarea electrică a utilajului").

La utilizarea în aer liber, ștecherul și cuplajul cablului prelungitor trebuie să fie etanșate și poziționate în aşa fel încât să nu intre în contact cu apa.

Se vor utiliza numai cuțitele tăietoare sau accesoriole aprobate de STIHL și destinate acestui motoutilaj sau piese similare din punct de vedere tehnic.

Pentru orice nelămuriere adresați-vă unui dealer de specialitate. Se vor utiliza numai piese și accesorii de calitate. În caz contrar apare pericolul accidentării sau avarierii motoutilajului.

STIHL vă recomandă utilizarea pieselor de schimb și accesoriilor originale STIHL. Datorită caracteristicilor lor acestea sunt optime pentru produs și corespund cerințelor utilizatorului.

Asupra utilajului nu se va executa nici o modificare – în caz contrar ar putea fi pericolată siguranța. STIHL nu își poate asuma nici o răspundere pentru leziuni asupra persoanelor și daunele provocate bunurilor, cauzate de folosirea utilajelor atașabile neaprobată de STIHL.

Pentru curățarea utilajului nu întrebuițați aspiratorul de înaltă presiune. Jetul puternic de apă poate avaria componentele utilajului.

Nu pulverizați apă asupra utilajului.

Îmbrăcăminte și echipament

Îmbrăcăminta și echipamentul se vor purta în conformitate cu prevederile.



Îmbrăcăminta trebuie să fie adaptată scopului și să fie confortabilă. Costumul nu trebuie să fie lejer – costum combinat, fără manta de lucru.

Nu se poartă îmbrăcăminte care se poate agăta de lemn, mărciniș sau de piesele utilajului care se găsesc în mișcare. Nici șaluri, cravată și bijuterii. Părul lung se va strângă și proteja (batic, șapcă, cască etc.).



Purtați încăltăminte rezistentă cu talpă aderentă, stabilă la alunecare.

Ochelari de protecție, cască de protecție



Purtați neapărat ochelari de protecție și o protecție "personală" la sunete – de exemplu căști de protecție auditivă.



Purtați ochelari de protecție. Se recomandă o protecție "personală" la sunete – de ex. căști de protecție auditivă.




Purtați mănuși rezistente.

STIHL oferă un program cuprinzător în privința echipamentului personal de protecție.

Transportarea motoutilajului

Opriti întotdeauna motorul și scoateți ștecherul utilajului – ataşați apărătoarea cuțitului chiar și pentru transportul pe distanțe scurte.

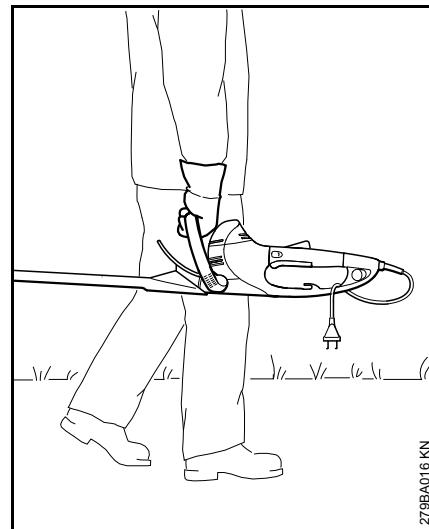

Apucați motoutilajul de mâner – cuțitul tăietor poziționat în spate.

În vehicule: motoutilajul se asigură contra răsturnării și avarierii.

Înaintea utilizării

Se verifică starea sigură de funcționare a utilajului – atenție la capitolul corespunzător din manualul de utilizare:

- tensiunea și frecvența utilajului (vezi eticheta modelului) trebuie să corespundă tensiunii și frecvenței de rețea
- verificați starea de deteriorare a cablului de racord, ștecherului de rețea și cablului prelungitor. Cablurile, cuplele și ștecherurile avariate sau cablurile de racord necorespunzătoare nu se vor mai utiliza
- prizele cablurilor prelungitoare trebuie să fie asigurate împotriva stropilor de apă
- cablul de racord se poziționează și se marchează în aşa fel încât să nu fie avariat și să nu pună pe nimeni în pericol – evitați pericolul de împiedicare
- Blocatorul pârghiei de comutație, pârghia de comutație, mânerul de comutație și comutatorul suplimentar trebuie să fie ușor accesibile – la eliberarea blocatorului pârghiei de comutație, pârghiei de comutație, mânerului de comutație și comutatorului suplimentar, acestea trebuie să se retragă în poziția de ieșire.
- cuțitul tăietor în stare ireproșabilă (curat, ușor accesibil și nedeformat), în poziție fixă, corect montat, ascuțit și bine pulverizat cu substanță de dizolvare a rășinilor STIHL (lubrifiant)

- se verifică apărătoarea contratăieturilor (dacă există) să nu prezinte deteriorări
- Nu se execută nici o modificare la dispozitivele de comandă și siguranță
- Mânerele se mențin curate și uscate, se îndepărtează uleiul și murdăria – important pentru dirijarea mai sigură a motoutilajului

Motoutilajul se utilizează numai când se găsește în stare sigură de funcționare – **pericol de accident!**


Evitați pericolul electrocutării prin:

- efectuarea racordului electric numai la o priză instalată corespunzător normelor
- cablul prelungitor utilizat trebuie să corespundă normelor pentru aplicația respectivă
- izolația cablului de racord și cablului prelungitor, ștecherului și cuplei trebuie să fie în stare ireproșabilă

Prinderea și dirijarea utilajului


Întotdeauna motoutilajul se ține ferm cu ambele mâini de mânere. Mânerele se cuprind ferm cu degetele mari.

Dreptacii

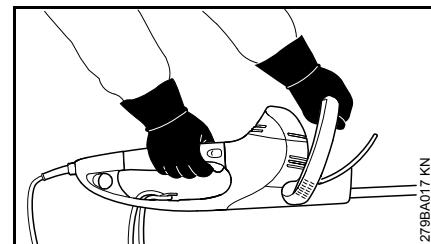

Mâna dreaptă pe mânerul de operare și mâna stângă pe mânerul cadru.

Stângacii

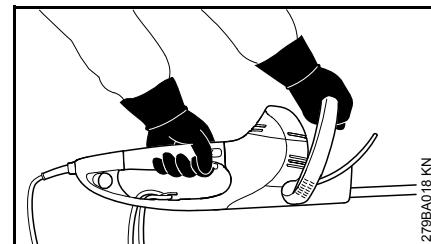

Mâna stângă pe mânerul de operare și mâna dreaptă pe mânerul cadru.

Adoptați o poziție sigură și conduceți motoutilajul în aşa fel încât cuțitele tăietoare să nu fie îndreptate spre corp.

În timpul lucrului

În caz de pericol, respectiv în caz de urgență, opriți imediat utilajul – eliberați pârghia de comutație sau mânerul de comutație, respectiv pârghia de comutație sau comutatorul suplimentar.

Asigurați-vă ca în zona de lucru nu se mai află și alte persoane.

Tineți cuțitul tăietor sub observație – nu tundeți nici o zonă a gardului viu care nu se află în raza de vizibilitate.

Atenție deosebită la tunderea gardurilor vîi înalte, este posibil ca în spatele lor să se găsească o persoană – verificați înainte.



Nu utilizați motoutilajul pe timp de ploaie sau în medii ude sau foarte umede – motorul de antrenare nu este protejat la apă – **pericol de curentare și scurtcircuit!**

Nu expuneți utilajul în ploaie.

Utilajul este echipat cu un sistem de oprire rapidă a cuțitelor – cuțitele tăietoare ajung imediat în repaus la eliberarea pârghiei de comutație sau mânerului de comutație, respectiv pârghiei de comutație sau comutatorului suplimentar.

Această funcție se va controla regulat, în intervale scurte de timp. Nu utilizați aparatul când cuțitele tăietoare se mișcă sub efectul inerției – **pericol de rănire!**
Adresați-vă serviciului de asistență tehnică.

Atenție la polei, umezeală, zăpadă, remorci, teren neuniform etc. – **pericol de alunecare!**

Îndepărtați crengile căzute, mărăcinișul și resturile rezultate din tăietură.

Atenție la obstacole – cioturi de copaci, rădăcini – **pericol de împiedicare!**

În cazul lucrului la altitudine:

- utilizați întotdeauna platforma de lucru
- nu lurați niciodată stând pe o scară sau în copac
- niciodată în locuri instabile

Este necesară o atenție mare și precauție la purtarea căștii de protecție auditivă – deoarece percepția pericolului prin zgomote (tipete, tonuri de semnalizare etc) este limitată.

Pauzele de lucru trebuie luate la momentele corespunzătoare pentru a evita oboseala și epuizarea – **pericol de accident!**

Lucrați calm și precaut – numai în condiții de bună vizibilitate și cu lumină suficientă. Lucrați cu atenție astfel încât să nu-i puneti pe ceilalți în pericol.

Mecanismul se închide în timpul funcționării. Nu atingeți carcasa mecanismului – **pericol de ardere!**

În cazul în care utilajul a fost supus unei solicitări necorespunzătoare (de ex. prin lovire sau prăbușire), înainte de a fi folosit în continuare trebuie neapărat să se verifice starea sa de siguranță în exploatare – vezi și capitolul "Înaintea utilizării". Verificați în special funcționarea dispozitivelor de siguranță. Nu utilizați în nici un caz în continuare motoutilaje care nu mai sunt sigure în funcționare. În caz de nesiguranță se va solicita serviciul de asistență tehnică.

Verificați gardul viu și zona de lucru pentru a nu deteriora cuțitele tăietoare:

- îndepărtați pietrele, corpurile metalice și obiectele dure
- nu permiteți pătrunderea nisipului sau pietrelor între cuțitele tăietoare de ex când se lucrează în apropierea solului.
- la gardurile vîi cu garduri de sârmă, nu atingeți sârma cu cuțitele tăietoare

evitați contactul cu conductoarele străbătute de curent – nu separați conductoarele electrice – **pericol de curent!**



Când motorul funcționează nu atingeți cuțitul tăietor. În cazul când cuțitele tăietoare au fost blocate de către un obiect, opriți imediat motorul și scoateți ștecherul – abia apoi îndepărtați obiectul – **pericol de răniere!**

În cazul gardurilor vîi extrem de prăfuite sau murdare, pulverizați cuțitele tăietoare cu substanță de dizolvare a răsinilor STIHL – după caz. Astfel se va reduce substanțial frecarea cuțitelor, gradul de agresiune al sururilor de plante și depunerea particulelor de murdărie.

În timpul lucrului se pot forma coloane de praf care sunt dăunătoare sănătății. În cazul emisiei de praf purtați o mască de protecție împotriva prafului.



La avarierea cablului de racord scoateți imediat ștecherul de rețea – **pericol mortal de electrocutare!**

ștecherul de rețea întotdeauna se apucă și nu se scoate din priză prin tragerea cablului de racord.

Nu deteriorați cablul de racord călcând peste el, nu-l strivîți, rupeți etc.

Caboul de racord și cablul prelungitor se aranjează ordonat:

- nu lăsați să fie secționate în zona muchiilor, obiectelor ascuțite sau tăioase
- nu lăsați să fie strívite prin crăpăturile ușii sau șpalturile ferestrelor
- la cablurile împletite – scoateți ștecherul de rețea și desfășurați cablurile
- evitați neapărat atingerea uneltei tăietoare aflate în mișcare de rotație
- de fiecare dată desfășurați complet tamburul de cablu pentru a evita pericolul de incendiu prin supraîncălzire.

Înainte de a părăsi utilajul: opriți motoutilajul – scoateți ștecherul de rețea.

Cuțitul tăietor se verifică la intervale regulate, scurte și imediat dacă sesizați vreo modificare:

- opriți motoutilajul, așteptați până când cuțitul tăietor intră în repaus, scoateți ștecherul de rețea
- verificați starea și poziția stabilă, atenție la fisuri
- atenție la gradul de ascuțire

Pentru înlocuirea uneltei tăietoare opriți motoutilajul și scoateți ștecherul de rețea. La pornirea accidentală a motorului apare – **pericolul de răniere!**

Motorul se ține la distanță de mărăciniș, așchii, frunziș și nu se lubrificază în exces – **pericol de incendiu!**

După lucru

Motoutilajul se curăță de praf și murdărie – nu se întrebunează degresanții.

Cuțitele tăietoare se pulverizează cu substanțe de dizolvare a rășinilor STIHL – motorul se pune încă o dată în funcționare pentru scurt timp, pentru ca norul pulverizat să se distribueze uniform.

Vibrății

O perioadă mai îndelungată de utilizare a motoutilajului poate duce la afecțiuni ale circulației periferice a mâinilor induse de vibrații ("boala degetelor albe").

Nu se poate stabili o durată generală de utilizare deoarece aceasta depinde de mai mulți factori de influență.

Durata de utilizare este prelungită prin:

- Protecția mâinilor (mănuși călduroase)
- Pauze

Durata de utilizare este scurtată prin:

- tendință specială spre afecțiuni circulatorii (caracteristici: adeseori degete reci, tremurături)
- temperaturi exterioare scăzute
- intensitatea forței cu care se prende utilajul (o forță prea mare împiedică circulația periferică)

În cazul unei utilizări periodice, de lungă durată a motoutilajului și la apariția repetată a semnelor caracteristice (de ex. tremurături ale degetelor) se recomandă un consult medical.

Întreținere și reparări

Înainte de a efectua operațiuni asupra utilajului, deconectați-l și scoateți ștecherul de rețea. La pornirea accidentală a motorului apare – **pericolul de răniere!**

Executați întreținerea motoutilajului la intervale periodice. Se vor efectua numai lucrările de întreținere și reparări descrise în manualul de utilizare. Toate celelalte lucrări vor fi executate de către serviciul de asistență tehnică.

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparări, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale periodice de timp și vă pot pune la dispoziție documentația tehnică necesară.

Utilizați numai piese de schimb de înaltă calitate. În caz contrar apare pericolul accidentării sau avarierii motoutilajului. Pentru orice nelămurire adresați-vă unui serviciu de asistență tehnică.

STIHL vă recomandă utilizarea pieselor de schimb originale STIHL. Datorită caracteristicilor lor acestea sunt optime pentru produs și corespund cerințelor utilizatorului.

Nici o modificare nu se va executa asupra motoutilajului – în caz contrar ar putea fi pericolată siguranța – **pericol de accident!**

Verificați la intervale regulate izolația și gradul de îmbătrânire (fragilitatea) cablului de racord și ștecherului de rețea.

Componentele electrice, ca de ex. cablul de racord vor fi reparate, respectiv înlocuite numai de către specialiști electrotehnicieni.

Piese din plastic se curăță cu o bucată de pânză. Unele de curățare ascuțite pot deteriora materialul plastic.

Nu pulverizați apă asupra utilajului.

Verificați stabilitatea șuruburilor de fixare ale dispozitivelor apărătoare și unelei tăietoare iar dacă este necesar strângeți-le.

Dacă este necesar curățați fantele de pătrundere a aerului rece din carcasa motorului.

Depozitați utilajul în siguranță într-un spațiu uscat.

Aplicații

Sezonul de tuns

Pentru tunsul gardurilor vîi respectați prescripțiile locale, respectiv comunale.

Nu executați tunderea în timpul de odihnă obișnuit.

Pregătire

Îndepărtați în prealabil ramurile și crengile groase cu ajutorul unei foarfeci de ramuri sau unui motofierăstrău.

Succesiunea tunderii

În primul rând executați tunderea pe ambele părți laterale ale gardului viu, apoi în partea superioară.

Dacă este necesară tunderea puternică, efectuați tăierea în mai mulți pași de lucru.

Mâner rotativ


Pentru optimizarea poziției de lucru foarfeca de tuns garduri vîi a fost echipată cu un mâner rotativ, vezi "Mâner rotativ".

Colectarea deșeurilor

Resturile rezultate după tăiere nu se aruncă la gunoiul menajer – materialul rezultat poate fi transformat în material compozit.

Tehnica de lucru


Tăiere verticală

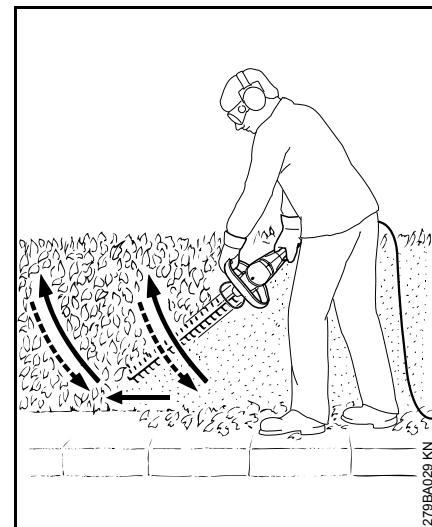

Foarfeca de tuns garduri vîi se dirijează pe traectorie arcuită, progresiv de jos în sus – se coboară și se procedează la fel în continuare – se dirijează iar pe traectorie arcuită în sus.

Pozиїile de lucru deasupra înălțimii capului sunt obositore și din motive de siguranță se vor folosi numai pentru scurt timp.

Tăiere orizontală

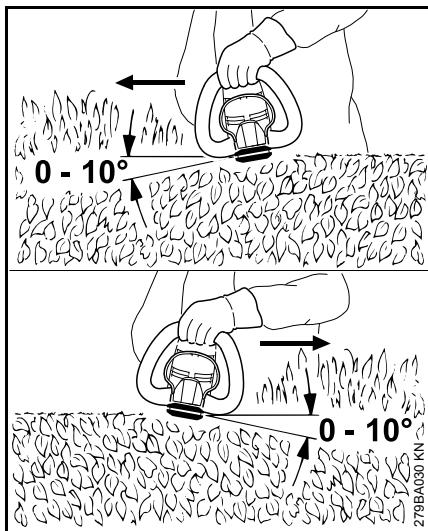


Pozitionați cuțitul tăietor la un unghi de 0° până la 10° – însă ghidați-l orizontal, folosind ambele părți ale cuțitului.

Foarfeca de tuns garduri vii se mișcă pe traectoria unei secere pe marginea gardului viu, pentru ca ramurile tăiate să cadă pe pământ.



În cazul gardurilor vii de lățime mare se vor executa mai multe operații de lucru – o mână pe mânerul de comutație – cealaltă mână pe mânerul de operare.

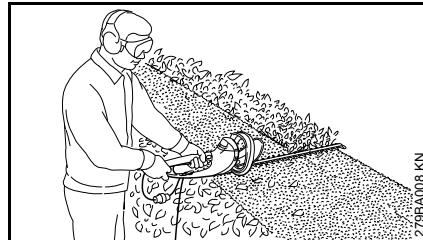

Pentru prelungirea razei de acționare – o mână pe mânerul de operare – cealaltă mână pe comutatorul suplimentar de la capătul mânerului de operare.

Racordarea electrică a utilajului

Tensiunea și frecvența utilajului (vezi eticheta modelului) trebuie să corespundă tensiunii și frecvenței racordului de rețea.

Siguranța minimală a racordului de rețea va fi prezentată corespunzător informațiilor din Datele Tehnice – vezi "Date Tehnice".

Utilajul trebuie racordat la rețeaua de alimentare printr-un întreținător cu protecție împotriva curentilor paraziți, care să întrețină curentul în cazul când curentul diferențial depășește 30 mA.

Racordul de rețea trebuie să corespundă IEC 60364 precum și normelor emise de autoritățile locale.

Prelungitorul trebuie să aibă secțiunea minimă prezentată în funcție de tensiunea de rețea și lungimea cablului.

Lungimea cablului Secțiunea minimă

220 V – 240 V:


până la 20 m 1,5 mm²

20 m până la 50 m 2,5 mm²

100 V – 127 V:


până la 10 m AWG 14 / 2,0 mm²

10 m până la 30 m AWG 12 / 3,5 mm²

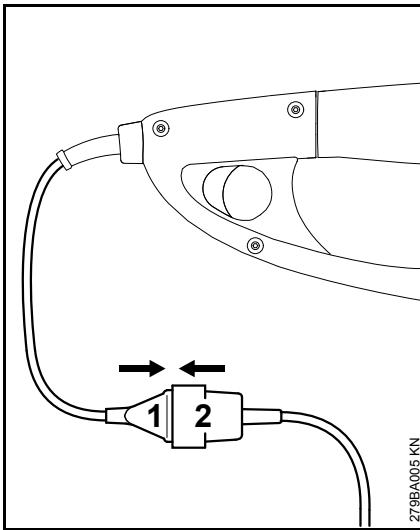

- introduceți ștecherul de rețea (1) în mufa (2) a cablului prelungitor


Descărcarea de tensiune

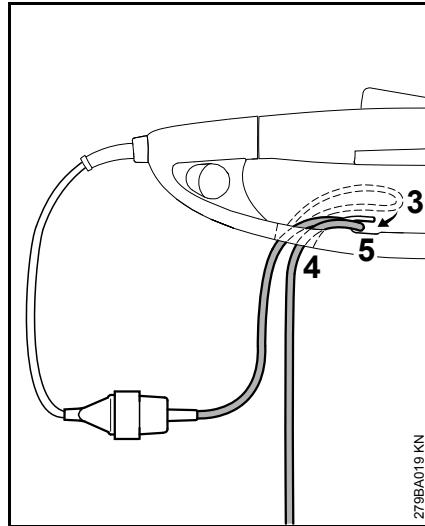

- formați o buclă (3) cu cablul prelungitor
- conduceți bucla (3) prin deschizătura (4)
- conduceți bucla (3) peste cârligul (5) și strâneți
- Introduceți ștecherul de rețea al cablului prelungitor în priza instalată conform instrucțiunilor


Pornirea utilajului

- adoptați o poziție sigură și stabilă
- adoptați o poziție dreaptă – țineți relaxat utilajul
- unealta tăietoare nu trebuie să atingă niciun obiect și nici solul
- apucați utilajul cu ambele mâini – mâna dreaptă pe mânerul de operare – mâna stângă pe mânerul cadru

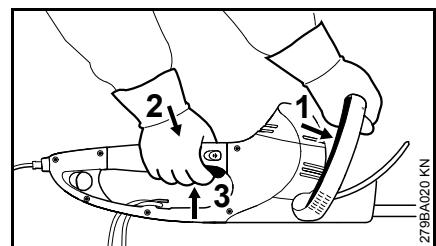


- pârghia de comutare (1) se apăsa pe mânerul cadru și se menține apăsată
- succesiv apăsați și mențineți apăsatate blocatorul pârghiei de comutare (2) și pârghia de comutare (3)

Utilajul deține comutare bimanuală, adică numai la acționarea mânerului de comutare (1) și a pârghiei de comutare (3), utilajul poate fi pus în funcțiune.

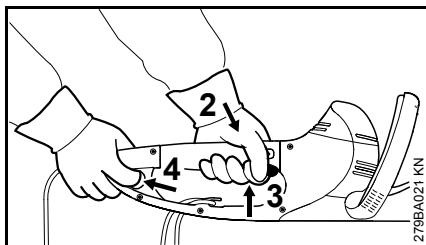Pentru prelungirea razei de acționare


- apucați utilajul cu ambele mâini – o mână se găsește pe mânerul de operare – cealaltă mână pe comutatorul suplimentar de la capătul mânerului de operare
- comutatorul suplimentar (1) se acționează și se menține apăsat
- succesiv apăsați și mențineți apăsat blocatorul pârghiei de comutație (2) și pârghia de comutație (3)

Utilajul deține comutare bimanuală, adică numai la acționarea comutatorului suplimentar (4) și a pârghiei de comutație (3), utilajul poate fi pus în funcțiune.

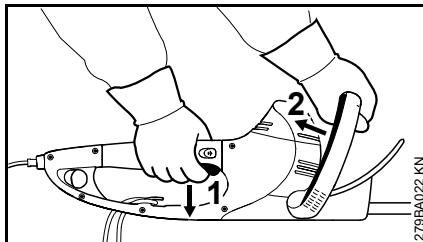
Deconectarea utilajului

- eliberați pârghia de comutație (1) și mânerul de comutație (2)


La funcționarea cu o rază mai mare de acțiune:

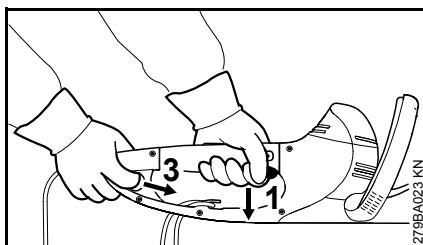

- eliberați pârghia de comutație (1) și comutatorul suplimentar (3)

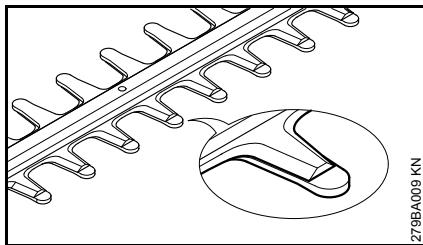HSE 61, 71

În stare de repaus cuțitele sunt acoperite cu pieptănele.

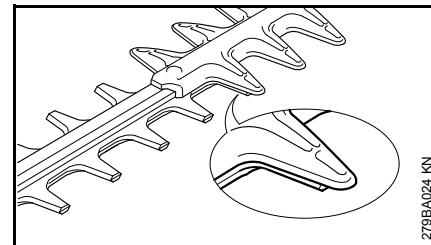
HSE 81

În stare de repaus cuțitele sunt acoperite de apărătoarea contra tăieturilor.

Alte indicații

- la pauze mai mari – scoateți ștecherul de la rețea
- în cazul neutilizării utilajul se va depozita în aşa fel încât să nu pună în pericol nici o persoană
- utilajul se va asigura împotriva accesului neautorizat

Mâner rotativ

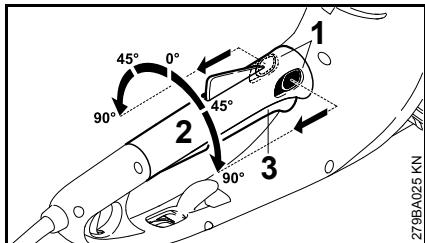

- ambele pârghii (1) ale mânerului se acționează în direcția săgeții și se mențin apăsatе
- mânerul (2) se rotește în poziția dorită
- ambele pârghii (1) ale mânerului se eliberează iar mânerul se fixează

Dacă pârghia de comutație (3) este acționată, mânerul (2) nu poate fi rotit.

Depozitarea utilajului

La pauze în funcționare începând cu cca. 3 luni

- cuțitele tăietoare se curăță, se verifică starea lor și se pulverizează cu spray dizolvant de rășini STIHL
- se atașează apărătoarea cuțitului
- curățați temeinic utilajul, în special fantele de aspirație a aerului
- depozitați utilajul într-un loc uscat și sigur, apărătoarea cuțitului poate fi montată la perete. Protejați utilajul împotriva utilizării neautorizate (de ex. de către copii)

Ascuțirea cuțitului tăietor

Dacă scade randamentul la tăiere, cuțitele tăietoare se prind des: cuțitele tăietoare se vor ascuțui.

Reascuțirea trebuie să se efectueze la un serviciu de asistență tehnică la un aparat de ascuțit. STIHL vă recomandă serviciul de asistență tehnică STIHL.

În caz contrar utilizați o pilă plată de ascuțit. Conduceți pilele de ascuțit la unghiul prescris (vezi "Date tehnice") față de planul cuțitului.

- ascuțiți numai muchia tăietoare – nu pilii denivelările tocite ale cuțitului tăietor, nici apărătoarea contra tăieturilor (vezi "Componente principale")
- întotdeauna pilii muchia tăietoare
- ascuțiți cu pilă folosind numai mișcări de avans – la retragere ridicați pilă
- îndepărtați bavura de pe cuțitul tăietor cu ajutorul unei pietre abrazive
- îndepărtați un strat subțire de material
- după ascuțire – îndepărtați praful de pilire sau rectificare și pulverizați peste cuțitele tăietoare cu substanță de dizolvare a rășinilor STIHL



INDICAȚIE

Nu lucrați cu cuțite tăietoare tocite sau avariate – aceasta duc la o suprasolicitare a utilajului și la un rezultat nesatisfăcător a operațiunii de tăiere.

Instrucțiuni de întreținere și îngrijire

Datele se referă la condiții de lucru normale. În cazul unor condiții grele de lucru (căderi masive de praf etc.) și timpi zilnici de lucru mai îndelungați, intervalele date se reduc corespunzător.		Înainte de utilizare	după utilizare, respectiv zilnic	săptămânal	lunar	anual	la avans	la deteriorare	dacă este necesar
Utilajul complet	Control vizual	X							
	Curățare		X						
Comutație bimanuală	Control funcțional – la eliberarea pârghiei de comutație sau mânerului de comutație, respectiv pârghiei de comutație sau comutatorului suplimentar, cuțitele trebuie să intre în repaus într-un timp foarte scurt	X							
Orificiul de aspirație pentru aerul de răcire	Control vizual		X						
	Curățare								X
Cuțitul tăietor	Control vizual	X							
	Curățare ²⁾		X						
	Ascuțire ¹⁾⁽²⁾								X
	Înlocuire prin serviciul de asistență tehnică ¹⁾							X	
Mecanism și bielă	Control la câte 50 ore de funcționare de către serviciul de asistență tehnică ¹⁾								
	Compleiere cu unsoare de mecanisme STIHL de către serviciul de asistență tehnică ¹⁾								X
Perii de cărbune	Control la câte 50 ore de funcționare de către serviciul de asistență tehnică ¹⁾								
	Înlocuire prin serviciul de asistență tehnică ¹⁾								X
Șuruburi și piulițe accesibile	Strângere ulterioară								X
Autocolant de siguranță	Înlocuire							X	

¹⁾ STIHL vă recomandă serviciul de asistență tehnică STIHL.

²⁾ ulterior se pulverizează cu spray dizolvant de rășini STIHL

Minimizarea uzurii și evitarea pagubelor

Respectarea datelor acestui manual de utilizare duce la evitarea uzurii considerabile și avarierii aparatului.

Exploatarea, întreținerea și depozitarea utilajului trebuie să se facă aşa cum este descris în acest manual.

Utilizatorul este responsabil pentru toate pagubele apărute ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de siguranță, utilizare și întreținere. Acest lucru este valabil în special pentru:

- modificări ale produsului care nu sunt aprobate de către STIHL
- utilizarea uneltelor și accesoriilor care nu sunt aprobate, corespunzătoare sau sunt calitativ inferioare
- utilizarea necorespunzătoare a utilajului
- utilizarea utilajului la evenimente sportive sau concursuri
- pagube provocate de continuarea utilizării utilajului cu piese defecte

Lucrări de întreținere

Toate lucrările prezentate în capitolul „Instrucțiuni de întreținere și îngrijire“ trebuie executate la intervale regulate. Atunci când aceste lucrări nu pot fi executate de către utilizator, se va solicita un serviciul de asistență tehnică.

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de

asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale regulate de timp și au la dispoziție documentația tehnică necesară.

În cazul omiterii acestor lucrări sau executării necorespunzătoare, pot apărea pagube pentru care este răspunzător utilizatorul. Printre acestea se numără:


- pagube ale electromotorului ca urmare a întreținerii neexecutate la timp sau executate insuficient (de ex. curățare insuficientă a admisiei aerului de răcire)
- pagube cauzate de conectarea electrică incorectă (tensiune, cabluri dimensionate insuficient)
- coroziune și alte avarieri ca urmare a depozitării necorespunzătoare
- pagube ale utilajului cauzate de utilizarea unor piese de schimb calitativ inferioare

Piese supuse uzurii

Unele componente ale motoutilajului sunt supuse unei uzuri normale, chiar dacă utilizarea lor s-a făcut în conformitate cu instrucțiunile iar în funcție de tipul și durata utilizării acestea trebuie înlocuite la timp. Printre acestea se numără:

- Cuțitul tăietor

Componente principale

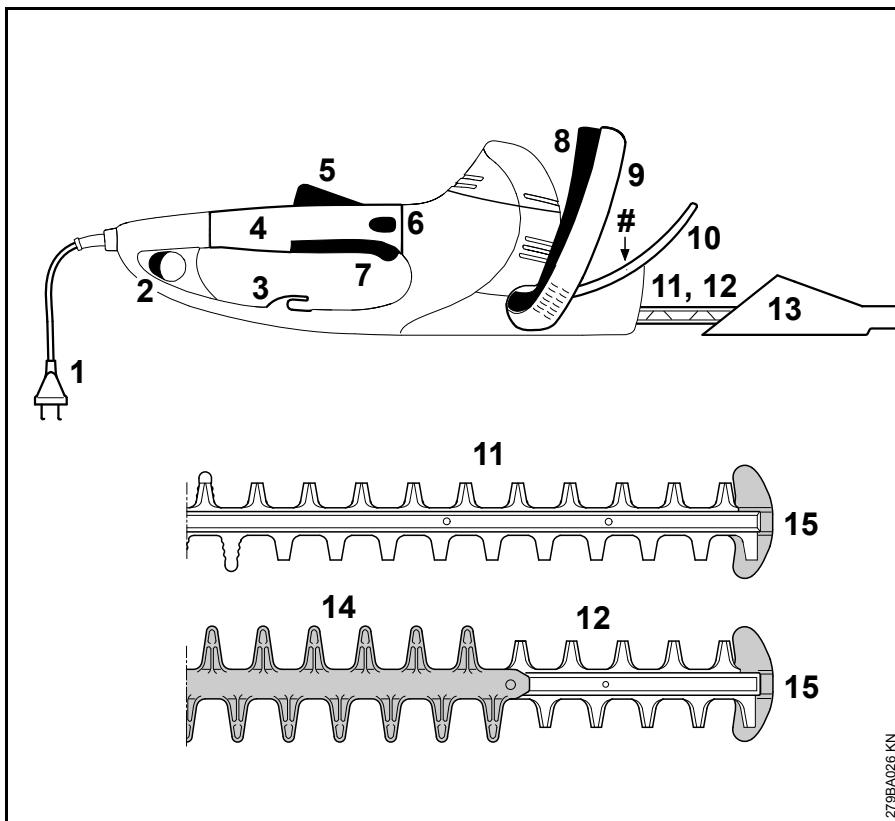

- 1 Cablu de racord
- 2 Comutator suplimentar
- 3 Descărcarea de tensiune
- 4 Mâner de operare cu mâner rotativ
- 5 Blocatorul pârghiei de comutație
- 6 Blocator mâner
- 7 Pârghie de comutație
- 8 Mâner de comutație
- 9 Mâner cadru
- 10 Apărătoare de mâna
- 11 Cuțit tăietor HSE 61, 71 (vezi "Date tehnice")
- 12 Cuțit tăietor HSE 81 (vezi "Date tehnice")
- 13 Apărătoarea cuțitului
- 14 Apărătoare contra tăieturilor (numai la HSE 81)
- 15 Apărătoarea ghidajului
- # Seria mașinii

Date tehnice		Cuțitul tăietor	Greutate
Motor			
HSE 61		HSE 61	HSE 61
Tensiunea nominală:	230 - 240 V	Unghiul de ascuțire față de planul cuțitului: 34°	Lungimea de secționare 500 mm: 4,0 kg
Intensitatea curentului nominal:	2,1 A	Distanța între dinți: 29 mm	Lungimea de secționare 500 mm ¹⁾ : 4,6 kg
Frecvența:	50 Hz	Numărul curselor: 3200 1/min	Lungimea de secționare 600 mm: 4,2 kg
Puterea consumată:	500 W	Lungimea de secționare: 500 mm, 600 mm	
Siguranță:	min. 10 A		HSE 71
Clasa de protecție:	II,	HSE 71	Lungimea de secționare 600 mm: 4,2 kg
HSE 71		Unghiul de ascuțire față de planul cuțitului: 28°	Lungimea de secționare 600 mm ¹⁾ : 4,8 kg
Tensiunea nominală:	230 - 240 V	Distanța între dinți: 36 mm	Lungimea de secționare 700 mm: 4,3 kg
Intensitatea curentului nominal:	2,6 A	Numărul curselor: 2800 1/min	Lungimea de secționare 700 mm ¹⁾ : 4,9 kg
Frecvența:	50 Hz	Lungimea de secționare: 600 mm, 700 mm	
Puterea consumată:	600 W		HSE 81
Siguranță:	min. 10 A	HSE 81	Lungimea de secționare 500 mm: 4,1 kg
Clasa de protecție:	II,	Unghiul de ascuțire față de planul cuțitului: 45°	Lungimea de secționare 600 mm: 4,2 kg
HSE 81		Distanța între dinți: 36 mm	Lungimea de secționare 700 mm: 4,4 kg
Tensiunea nominală:	230 - 240 V	Numărul curselor: 2800 1/min	Lungimea de secționare 700 mm ¹⁾ : 5,0 kg
Intensitatea curentului nominal:	2,8 A	Lungimea de secționare: 500 mm, 600 mm, 700 mm	
Frecvența:	50 Hz		
Puterea consumată:	650 W		
Siguranță:	min. 10 A		
Clasa de protecție:	II,		

¹⁾ Model cu cablu de racord de 10 m pentru Marea Britanie

Valori ale sunetelor și vibrațiilor

Pentru determinarea valorilor sunetelor și vibrațiilor s-a luat în considerare starea de funcționare la turăție nominală maximă.

Pentru datele complete ce îndeplinesc standardul Vibrații 2002/44/CE, vezi www.stihl.com/vib/.

Nivelul presiunii sonore L_p conform EN 60745-2-15

HSE 61

Lungimea de secționare 500 mm:	83 dB(A)
Lungimea de secționare 600 mm:	83 dB(A)

HSE 71

Lungimea de secționare 600 mm:	85 dB(A)
Lungimea de secționare 700 mm:	85 dB(A)

HSE 81

Lungimea de secționare 500 mm:	85 dB(A)
Lungimea de secționare 600 mm:	86 dB(A)
Lungimea de secționare 700 mm:	86 dB(A)

Nivelul puterii sonore L_w conform EN 60745-2-15

HSE 61

Lungimea de secționare 500 mm:	94 dB(A)
Lungimea de secționare 600 mm:	94 dB(A)

HSE 71

Lungimea de secționare 600 mm:	96 dB(A)
Lungimea de secționare 700 mm:	96 dB(A)

HSE 81

Lungimea de secționare 500 mm:	96 dB(A)
Lungimea de secționare 600 mm:	97 dB(A)
Lungimea de secționare 700 mm:	97 dB(A)

Valoarea vibrațiilor a_{hv} conform EN 60745-2-15

HSE 61

Lungimea de secționare 500 mm:	
Mâner stânga:	3,6 m/s ²
Mâner dreapta:	3,2 m/s ²

HSE 61

Lungimea de secționare 600 mm:	
Mâner stânga:	3,6 m/s ²
Mâner dreapta:	3,2 m/s ²

HSE 71

Lungimea de secționare 600 mm:	
Mâner stânga:	3,2 m/s ²
Mâner dreapta:	2,0 m/s ²

HSE 71

Lungimea de secționare 700 mm:	
Mâner stânga:	3,2 m/s ²
Mâner dreapta:	2,0 m/s ²

HSE 81

Lungimea de secționare 500 mm:	
Mâner stânga:	2,9 m/s ²
Mâner dreapta:	2,0 m/s ²

Lungimea de secționare 600 mm:	
Mâner stânga:	3,1 m/s ²
Mâner dreapta:	2,1 m/s ²

HSE 81

Lungimea de secționare 700 mm:	
Mâner stânga:	3,1 m/s ²
Mâner dreapta:	2,1 m/s ²

Pentru nivelul presiunii sonore și nivelul puterii sonore valoarea factorului K-conform RL2006/42/EG = 2,5dB(A); pentru accelerarea vibrațiilor valoarea factorului K-conform RL2006/42/EG = 2,0m/s².

Valorile indicate ale vibrațiilor au fost măsurate în conformitate cu procedeile de testare normate și pot fi date ca referință pentru a compara electrouilajele.

Valorile reale ale vibrațiilor pot să difere de valorile indicate, în funcție de modul de utilizare.

Valorile indicate ale vibrațiilor se pot întrebuița pentru o primă estimare a solicitării din punct de vedere al vibrațiilor.

Solicitarea reală prin vibrații trebuie estimată. Pot fi astfel luatî în considerare timpii în care electrouilajul este deconectat și aceia în care a funcționat însă fără a fi solicitat.

Măsurile de reducere a solicitării prin vibrații se vor respecta în scopul protecției utilizatorului, vezi paragraful "Vibrații" din capitolul "Instrucțiuni de siguranță și tehnica de lucru".

REACH

REACH reprezintă un normativ CE pentru înregistrarea, evaluarea și aprobaarea substanțelor chimice.

Informații cu privire la îndeplinirea normativului REACH (CE) Nr. 1907/2006, vezi www.stihl.com/reach

Accesorii speciale

- Ochelari de protecție
- Dizolvant pentru rășini STIHL
- Unsoare de mecanism STIHL pentru foarfece de tuns garduri vii

Informații actualizate referitoare la cele de mai sus precum și la alte accesorii speciale sunt disponibile la Serviciul de asistență tehnică STIHL.

Instrucțiuni pentru reparații

Utilizatorii acestui aparat vor executa numai lucrările de întreținere și îngrijire descrise în acest manual de utilizare. Celelalte tipuri de reparații vor fi executate de serviciile de asistență tehnică.

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale periodice de timp și vă pot pune la dispoziție documentația tehnică necesară.


La reparații se vor utiliza numai piesele de schimb aprobate de STIHL și destinate acestui motoutilaj sau piese similare din punct de vedere tehnic. Utilizați numai piese de schimb de înaltă calitate. În caz contrar apare pericolul accidentării sau avarierii motoutilajului.

STIHL vă recomandă utilizarea pieselor de schimb originale STIHL.

Piese de schimb originale STIHL se recunosc după seria piesei de schimb STIHL, după textul **STIHL®** și dacă e cazul, după simbolul piesei de schimb STIHL  (pe piesele mici se poate găsi doar simbolul respectiv).

Colectarea deșeurilor

Se vor respecta reglementările privind depozitarea deșeurilor specifice fiecărei țări.

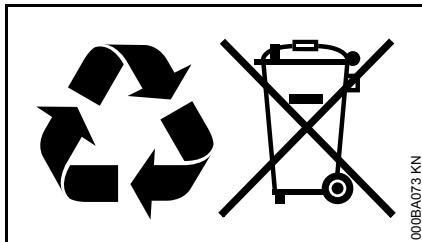

Produsele STIHL nu se aruncă la gunoiul menajer. Produsele STIHL, acumulatorul, accesorii și ambalajul se vor recicla conform normelor de protecție a mediului.

Serviciile de asistență tehnică STIHL vă stau la dispoziție cu informații actualizate cu privire la reglementările de depozitare a deșeurilor.

Declarație de conformitate UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

confirmă că

Model constructiv: Electro-foarfecă
de tuns garduri
vii

Marca de fabricație: STIHL

Tip: HSE 61
HSE 71
HSE 81

Identificator de serie: 4812

coresponde directivelor 2011/65/EU,
2006/42/CE, 2004/108/CE și
2000/14/CE a fost conceput și fabricat în
conformitate cu următoarele norme:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-91, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3

Pentru determinarea nivelului de putere sonoră măsurat și garantat s-a procedat conform directivei 2000/14/CE,
Anexa V, cu aplicarea normei
ISO 11094.

Nivelul de putere sonoră măsurat

HSE 61

Lungime de tăiere 500 mm: 94 dB(A)
Lungime de tăiere 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Lungime de tăiere 600 mm: 95 dB(A)
Lungime de tăiere 700 mm: 95 dB(A)

HSE 81

Lungime de tăiere 500 mm: 96 dB(A)
Lungime de tăiere 600 mm: 96 dB(A)
Lungime de tăiere 700 mm: 96 dB(A)

Nivelul de putere sonoră garantat

HSE 61

Lungime de tăiere 500 mm: 96 dB(A)
Lungime de tăiere 600 mm: 96 dB(A)

HSE 71

Lungime de tăiere 600 mm: 97 dB(A)
Lungime de tăiere 700 mm: 97 dB(A)

HSE 81

Lungime de tăiere 500 mm: 98 dB(A)
Lungime de tăiere 600 mm: 98 dB(A)
Lungime de tăiere 700 mm: 98 dB(A)

Păstrarea documentelor tehnice:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Anul de fabricație și seria mașinii sunt menționate pe utilaj.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
reprezentat de

Two handwritten signatures are shown side-by-side. The signature on the left is "Thomas" and the signature on the right is "Elsner".

Thomas Elsner

Şef Managementul grupelor de produse



Certificat de calitate



Produsele STIHL corespund cerințelor maxime de calitate.

Prin certificarea din partea unei societăți independente producătorului STIHL i se atestă faptul că toate produsele îndeplinesc cerințele stricte ale standardului internațional ISO 9001 pentru sistemele de managementul calității, în ceea ce privește dezvoltarea produsului, structura materialelor, producția, montajul, documentația și serviciul de relații cu clienții.

Instrucțiuni generale de siguranță pentru electrouneltele

Acest capitol descrie instrucțiunile generale de siguranță formulate în standardul european EN 60745 pentru electrouneltele manuale, acționate cu motor. STIHL are obligația de a tipări textul acestui standard.

AVERTISMENT

Citiți toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și indicațiilor poate duce la electrocutare, incendii și/sau grave răniri.

Păstrați toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile pentru a fi folosite ulterior.

Termenul **întrebuițat** în cadrul instrucțiunilor de siguranță "Electrounealtă" se referă la electrouneltele utilizate în rețea (cu cablu de rețea) și electrouneltele acționate prin acumulator (fără cablu de rețea).

1) Siguranța locului de muncă

- Mențineți curățenie la locul de muncă, precum și bune condiții de luminozitate.** Zonele de lucru aflate în dezordine sau fără luminozitate pot duce la accidente.
- Nu întrebuițați electrounealța în zone cu potențial exploziv, în spații în care se găsesc lichide inflamabile, gaze sau praf.** Electrouneltele produc scânteie care la rândul lor ar putea aprinde praful sau aburii.
- În timpul utilizării electrouneltei țineți la distanță copiii și alte persoane.** În cazul distragerii atenției ați putea pierde controlul asupra utilajului.

2) Siguranța din punct de vedere electric

- Ștecherul electrouneltei trebuie să corespundă prizei electrice.** Nu se vor aduce modificări ștecherului. Nu întrebuițați adaptoare la ștecher împreună cu electrouneltele cu împământare. Ștecherele nemodificare și prizele electrice corespunzătoare reduc riscul unei eventuale electrocutări.
- Evitați contactul unor părți ale corpului cu suprafețele conduceătoare, cum ar fi cele ale țevilor, instalațiilor de încălzire, cuptoarelor și frigiderezelor.** Apare un risc crescut de electrocutare atunci când corpul dumneavoastră devine conducer electric.

- Protejați electrouneltele de ploaie și umezeală.** Pătrunderea apei într-o electrounealtă sporește riscul electrocutării.

- Nu utilizați cablul în alt scop, cum ar fi ca suport pentru a purta electrounealța, nu-l agățați și nu-l trageți de ștecher pentru a-l scoate din priză.** Protejați cablul de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piesele mobile ale utilajului. Cablurile avariate sau încurcate cresc riscul electrocutării.

- Când întrebuițați o electrounealtă în aer liber, utilizați numai cabluri prelungitoare destinate și pentru exterior.** Utilizarea unui cablu prelungitor destinat spațiilor din exterior reduce riscul electrocutării.

- Atunci când utilizarea unei electrounelte în mediu umed este inevitabilă, întrebuițați un întrerupător cu protecție la curenti paraziți.** Utilizarea întrerupătorului cu protecție la curenti paraziți reduce riscul electrocutării.

3) Siguranța persoanelor

- Acordați atenție tuturor activităților pe care le efectuați și utilizați electrounealța cu responsabilitate.** Nu întrebuițați electrounealța dacă sunteți obosit sau vă aflați sub

- influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** Un moment de neatenție în timpul întrebuișterii electrouneltei poate duce la grave răniri.
- b) Purtați echipament personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea echipamentului personal de protecție, precum mască antipraf, cizme de protecție stabilă la alunecare, cască de protecție sau cască antifonică, în funcție de tipul și modul de utilizare ale electrouneltei, micșorează riscul apariției rănirilor.
- c) Evitați pornirea accidentală.** Asigurați-vă că electrounealta este oprită înainte de a o conecta la sursa de curent electric și/sau acumulator, de a o prinde sau de a o transporta. Dacă la transportarea electrouneltei țineți degetul pe comutator sau dacă utilajul este pornit în momentul conectării la sursa de curent electric, pot apărea accidente.
- d) Înainte de a porni electrounelta îndepărtați uneltele de reglaj sau șurubelnitele.** Prezența unei unelte sau chei la o componentă mobilă a utilajului, poate conduce la răniri.
- e) Adoptați întotdeauna o poziție corectă a corpului. Asigurați o poziție sigură și păstrați-vă permanent echilibrul corporal.** Astfel veți putea avea un mai bun control asupra electrouneltei în situații imprevizibile.
- f) Purtați îmbrăcăminte corespunzătoare. Nu purtați îmbrăcăminte lejeră sau bijuterii. Asigurați distanța corespunzătoare față de piesele mobile ale părului, îmbrăcămintii și mănușilor.** Îmbrăcămintea largă, bijuterile sau părul lung s-ar putea prinde de componente mobile.
- g) Atunci când este permisă montarea aparatelor de aspirat și de colectat, asigurați-vă că acestea sunt racordate și întrebuiștate în mod corespunzător.** Utilizarea unui aspirator poate reduce pericolele provocate de praf.
- #### 4) Utilizarea și manipularea electrouneltei
- a) Nu suprasolicitați aparatul.** Întrebuiștați numai electrounelte special destinate profilului muncii dumneavoastră. Cu electrounealta corespunzătoare lucrați mai bine și în siguranță în domeniul de activitate respectiv.
- b) Nu folosiți electrounelte care au comutatorul defect.** O electrounealtă care nu mai poate fi pornită sau oprită, prezintă pericol și trebuie reparată.
- c) Scoateți ștecherul din priză și/sau îndepărtați acumulatorul înainte de a efectua reglaje la aparat, de a schimba piesele accesori sau de a scoate din funcțiune aparatul.** Aceste măsuri de precauție împiedică pornirea accidentală a electrouneltei.
- d) Nu păstrați electrouneltele neutilizate la îndemâna copiilor. Nu permiteți exploatarea utilajului de către persoane care nu dețin experiență în utilizare sau care nu au citit aceste instrucțiuni.** Electrouneltele prezintă pericol dacă sunt întrebuiștate de persoane neexperimentate.
- e) Electrouneltele necesită îngrijire.** Controlați dacă piesele mobile funcționează ireproșabil și nu se prind, dacă piesele nu sunt sparte sau avariate astfel încât să influențeze funcționarea electrouneltei. Piese avariate se vor repara înainte de utilizarea aparatului. Multe accidente provin din electrouneltele întreținute necorespunzător.
- f) Mențineți uneltele tăietoare ascuțite și curate.** Uneltele tăietoare cu muchii tăietoare ascuțite întreținute cu atenție se prind mai puțin și sunt mai ușor de ghidat.
- g) Utilizați electrouneltele, accesoriile, uneltele de intervenție etc.** coresponzător instrucțiunilor acestora. Luați în considerare condițiile de lucru și activitatea care trebuie efectuată. Întrebuiștarea electrouneltelor în alte scopuri decât cele special prevăzute poate duce la situații periculoase.

5) Service

- a) Pentru repararea electrouneltei adresați-vă numai personalului calificat de specialitate și numai cu piese originale de schimb. Astfel se garantează păstrarea siguranței electrouneltei.

Instrucțiuni de siguranță pentru foarfecă de tuns garduri VII

- **Tineți la distanță părțile corpului de cuțitul tăietor.** Nu încercați să îndepărtați materialul rezultat din tăiere sau să țineți ferm materialul care trebuie tăiat în timp ce cuțitul se află în mișcare. Îndepărtați materialul prinț, rezultat din tăiere, numai când utilajul este deconectat. Un moment de neatenție la utilizarea foarfecii de tuns garduri VII poate duce la grave răniri.
- **Tineți foarfeca de tuns gardurii VII de mâner, când cuțitul se găsește în repaus.** La transportarea sau depozitarea foarfecii de tuns garduri VII întrebuițați permanent husa de protecție. Folosirea atentă a utilajului împiedică pericolul de rănire prin cuțit.
- **Tineți electrounealta de suprafețele izolate ale mânerului, deoarece cuțitul tăietor poate ajunge în contact cu cablurile electrice ascunse sau cu propriul cablu de**

rețea. Contactul cuțitului tăietor cu un cablu străbătut de curent electric poate pune părțile metalice ale utilajului sub tensiune și duce la electrocutare.

- **Tineți la distanță cablul de zona de tăiere.** În timpul procedeului de lucru cablul poate fi acoperit de vegetație și tăiat accidental.

Sadržaj

Uz ovo uputstvo za upotrebu	245
Sigurnosne napomene i radna tehnika	245
Primena	250
Električno priključivanje uređaja	251
Uključivanje uređaja	252
Isključivanje uređaja	253
Zakretni rukohvat	253
Čuvanje uređaja	254
Oštrenje noževa za sečenje	254
Napomene za održavanje i negu	255
Svesti habanje na minimum i izbeći oštećenja	256
Važni sastavni delovi	257
Tehnički podaci	258
Posebni pribor	260
Napomene za popravke	260
Uklanjanje	260
EZ Izjava o saglasnosti	261
Certifikat o kvalitetu	261
Opšte sigurnosne napomene za električne alate	262

Poštovani korisniče,

hvala Vam što ste se odlučili za kvalitetni proizvod firme STIHL.

Ovaj proizvod je izrađen savremenim tehnološkim postupkom, uz primenu opsežnih mera za obezbeđivanje kvaliteta. Mi se trudimo da učinimo sve da bi ste bili zadovoljni ovim uređajem i da bi ste se njime služili bez problema.

Ukoliko imate pitanja u vezi Vašeg uređaja, molimo Vas da se obratite Vašem prodavcu ili direktno našem distributeru.

Vaš

Dr. Nikolas Stihl

Uz ovo uputstvo za upotrebu

Slikovni simboli

Svi slikovni simboli, koji su prikazani na uređaju, objašnjeni su u uovom uputstvu za upotrebu.

Označavanje odsečaka teksta

UPOZORENJE

Upozorenje na opasnost od nezgoda i povreda za osobe kao i na teške materijalne štete.

UPUTSTVO

Upozorenje na oštećenje uređaja ili pojedinačnih delova.

Tehničko usavršavanje

STIHL stalno radi na usavršavanju svih mašina i uređaja; Stoga zadržavamo pravo na izmene obima isporuke u formi, tehnicici i opremanju.

Iz podataka i slike ovog uputstva za upotrebu se stoga ne mogu izvesti nikakvi zahtevi.

Sigurnosne napomene i radna tehnika



Posebne mere sigurnosti su neophodne pri radu s ovim motornim uređajem, jer su rezni noževi vrlo oštiri i radi se s električnom strujom.



Pre prvog puštanja u rad, pažljivo pročitajte celo uputstvo za upotrebu i čuvajte ga na sigurnom mestu za kasniju upotrebu. Nepridržavanje uputstava za upotrebu može biti opasno po život.



Pridržavajte se sigurnosnih propisa za dotičnu zemlju, na pr. od strukovnih udruženja, socijalnih kasa, ustanova za zaštitu na radu i drugih.

Ko prvi put radi s ovim motornim uređajem: Neka mu prodavac ili neko drugo stručno lice objasni kako se njime sigurno rukuje – ili neka učestvuje na nekom stručnom kursu.

Maloletne osobe ne smiju raditi s motornim uređajem – izuzev mlađih preko 16 godina, koji se obučavaju pod nadzorom.

Udaljite decu, životinje i posmatrače.

Ako se motorni uređaj ne koristi, odložite ga tako da niko ne bude ugrožen. Osigurajte motorni uređaj od neovlašćenog pristupa.

Korisnik je odgovoran za nezgode i opasnosti koje nastaju po druge osobe ili njihovu svojinu.

Motorni uređaj možete dati ili pozajmiti samo osobama koje su upućene u ovaj model i njegovu upotrebu – uvek im dajte i uputstvo za upotrebu.

Upotreba motornih uređaja koji stvaraju buku može biti vremenski ograničena kako državnim, tako i lokalnim propisima.

Ko radi s motornim uređajem, mora biti odmoran, zdrav i u dobrom duševnom stanju.

Ko iz zdravstvenih razloga ne sme da se napreže, trebalo bi da se posavetuje sa lekarom, da li je moguć rad s motornim uređajem.

Posle konzumiranja alkohola, uzimanja lekova koji ugrožavaju sposobnost reakcije ili droga, ne sme se raditi s motornim uređajem.

Motorni uređaj je namenjen samo za rezanje živih ograda, žbunja, grmlja, šiblja i tome sličnog.

Primena motornog uređaja u druge svrhe nije dopuštena i može dovesti do nezgoda ili oštećenja na motornom uređaju.

Pre svih radova na uređaju – izvucite mrežni utikač iz utičnice – **opasnost od nezgoda!**

Nemojte izvlačiti mrežni utikač iz utičnice povlačenjem za priključni kabl – uhvatite i povucite mrežni utikač.

Neprikladni produžni kablovi mogu biti opasni.

Kod produžnih kablova obratite pažnju na minimalne poprečne preseke pojedinačnih vodova (pogledajte "Električno priključenje uređaja").

Utikač i utičnica produžnog kabla moraju biti nepropusni za vodu i položeni tako da ne dođu u dodir sa vodom.

Ugrađujte samo rezne noževe i pribor koji su dopušteni za ovaj motorni uređaj od strane firme STIHL, ili delove sa istim tehničkim karakteristikama. Kod pitanja o tome obratite se specijalizovanom prodavcu. Koristite samo alate i pribor visokog kvaliteta. U suprotnom, postoji opasnost od nezgoda ili oštećenja na motornom uređaju.

STIHL preporučuje upotrebu originalnih alata i pribora STIHL. Njihove osobine su optimalno prilagođene uređaju i zahtevima korisnika.

Nemojte vršiti nikakve promene na uređaju – time može biti ugrožena sigurnost. Za lične i materijalne štete koje nastaju pri upotrebni dogradnih uređaja koji nisu dozvoljeni, firma STIHL isključuje svaku odgovornost.

Nemojte koristiti čistače visokim pritiskom za čišćenje uređaja. Vodeni mlaz pod pritiskom može da ošteti delove uređaja.

Uređaj ne prskajte vodom.

Odeća i oprema

Nosite propisnu odeću i opremu.



Odeća mora biti svarsishodna i ne sme ometati pri radu. Nosite pripojenu odeću – kombinezon, ne radni mantil.

Nemojte nositi odeću koja se može zakačiti o drveće, grmlje ili pokretne delove uređaja. Takođe nemojte nositi šal, kravatu i nakit. Dugu kosu uvežite i osigurajte (maramom, kapom, kacigom itd.).



Nosite čvrste cipele sa hrapavim đonom, otpornim na klizanje.

Zaštitne naočare, zaštita od buke



Nosite zaštitne naočare i "ličnu" zaštitu od buke – na pr. antifone.



Nosite zaštitne naočare. Preporučljiva je i "lična" zaštitna od buke – na pr. antifoni.




Nosite čvrste rukavice.

STIHL nudi obiman program lične zaštitne opreme.

Transportovanje motornog uređaja

Uvek isključite motorni uređaj i izvucite mrežni utikač uređaja – postavite štitnik za noževe takođe i kod transportovanja na malim udaljenostima.

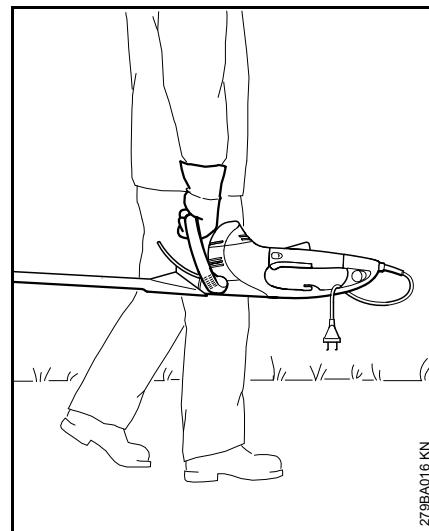

279BA016 KN

Motorni uređaj se nosi za držać – rezni noževi okrenuti prema nazad.

U vozilima: Osigurajte motorni uređaj od prevrtanja i oštećenja.

Pre rada

Proverite da li je motorni uređaj bezbedan za rad – obratite pažnju na odgovarajuća poglavila u uputstvu za upotrebu:

- napon i frekvencija uređaja (pogledajte tipsku pločicu) moraju se podudarati sa naponom i frekvencijom mreže
- proverite moguća oštećnja priključnog kabla, mrežnog utikača i produžnog kabla. Oštećeni vodovi, utičnice i utikači ili priključni kablovi koji ne odgovaraju propisima, ne smeju se koristiti
- utičnice produžnih kablova moraju biti zaštićene od prskanja vode
- priključni kabl treba namestiti i označiti tako da ne bude oštećen i da niko ne bude ugrožen njime – izbegnite opasnost od sapitanja
- kočnica prekidača, prekidač, poluga sa prekidačem i dopunski prekidač moraju biti lako pokretni – kočnica prekidača, prekidač, poluga sa prekidačem i dopunski prekidač se posle otpuštanja moraju vratiti u polazni položaj
- rezni nož u besprekornom stanju (čist, lako pokretan i nedeformisan), čvrsto naleganje, ispravna montaža, naoštren i dobro isprškan sredstvom za čišćenje smole STIHL (sredstvo za podmazivanje)
- proverite zaštitu od posekotina (ako postoji) u pogledu oštećenja

- nemojte vršiti nikakve promene na mehanizmima za upravljanje i na sigurnosnim mehanizmima
- rukohvati moraju biti čisti i suvi, bez tragova ulja i prljavštine – radi sigurnog vođenja motornog uređaja

Motorni uređaj se sme puštati u pogon samo ako je bezbedan za rad – **opasnost od nezgoda!**


Smanjite opasnost od strujnog udara:

- električni priključak stavljamte samo u propisno instaliranu utičnicu
- upotrebljeni produžni kabl odgovara propisima za konkretni slučaj primene
- izolacija priključnog i produžnog kabla, utikača i utičnice u besprekornom stanju

Držanje i vođenje uređaja


Motorni uređaj držite uvek čvrsto obema rukama za držače. Čvrsto obuhvatite rukohvate palčevima.

Desnoruki

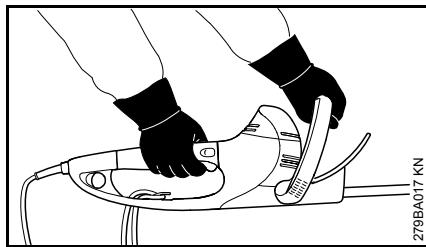

Desna ruka na komandnoj ručici, leva ruka na polukružnom držaču.

Levoruki

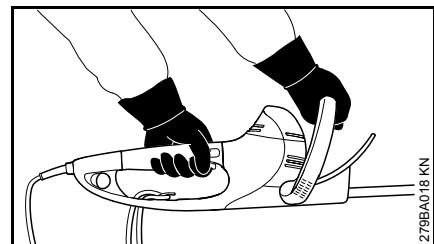

Leva ruka na komandnoj ručici, desna ruka na polukružnom držaču.

Zauzmite siguran položaj i vodite motorni uređaj tako da rezni noževi uvek budu okrenuti dalje od tela.

Za vreme rada

U slučaju opasnosti odn. u hitnom slučaju odmah ugasite uređaj – otpustite prekidač ili polugu sa prekidačem, odn. prekidač ili dopunski prekidač.

Proverite da se u radnoj oblasti ne nalazi ni jedna druga osoba.

Posmatrajte rezni nož – nemojte rezati oblasti žive ograde koje se ne mogu videti.

Najveći oprez kod rezanja visokih živih ograda, neko bi se mogao nalaziti iza ograde – proverite prethodno.



Nemojte raditi s motornim uređajem na kiši ili u mokroj ili vrlo vlažnoj okolini – pogonski motor nije zaštićen od vode – **opasnost od strujnog udara i kratkog spoja!**

Ne ostavljajte uređaj da stoji na kiši.

Uređaj je opremljen sistemom za brzo zaustavljanje noževa – rezni noževi se zaustavljaju neposredno posle otpuštanja prekidača ili poluge sa prekidačem, odn. prekidača ili dopunskog prekidača.

Ovu funkciju proveravajte redovno i u kratkim intervalima. Nemojte koristiti uređaj u slučaju naknadnog kretanja reznih noževa – **opasnost od povreda!** Potražite pomoć specijalizovanog prodavca.

Oprez na glatkim i mokrim terenima, na snegu, na padinama, na neravnom terenu, itd. – **opasnost od klizanja!**

Raščistite otpale grane, šiblje i odrezani materijal.

Pazite na prepreke: na panjeve, korenje – **opasnost od saplitanja!**

Kod radova na visini:

- uvek koristite radnu platformu sa dizalicom
- nikada nemojte raditi na merdevinama ili dok stojite na drvetu
- nikada nemojte raditi na nestabilnim mestima

Kod postavljene zaštite sluha, neophodna je povišena pažnja i oprez – percepcija šumova koji najavljuju opasnost (vrisci, signalni tonovi i sl.) je ograničena.

Pravovremeno pravite radne pauze kako biste sprečili umor i iscrpljenost – **opasnost od nezgoda!**

Radite mirno i promišljeno – samo pri dobrom svetlosnim uslovima i dobroj vidljivosti. Radite obzirno, nemojte ugrožavati druge osobe.

Prenosni mehanizam je vreo u toku rada. Ne dodirujte kućište prenosnog mehanizma – **opasnost od opeketina!**

Ukoliko je motorni uređaj bio izložen nenamenskom naprezanju (na pr. delovanje sile udarca ili pada), pre daljeg rada obavezno proverite da li je bezbedan za rad – pogledajte takođe i "Pre rada". Posebno proverite funkcionalnost sigurnosnih mehanizama. Motorne uređaje, koji više nisu bezbedni za rad, ni u kom slučaju nemojte koristiti dalje. U slučaju nedoumice, potražite pomoć specijalizovanog prodavca.

Proverite živu ogragu i radnu oblast – da bi se izbeglo oštećenje reznih noževa:

- sklonite kamenje, metalne delove i čvrste predmete
- ne dozvolite da pesak i kamenje dospe među rezne noževe, na pr. pri radu u blizini tla
- kod živih ograda obraslih oko žice ne dodirujte žicu reznim nožem

Izbegnite kontakt sa vodovima pod naponom – nemojte seći električne vodove – **opasnost od strujnog udara!**



Ne dodirujte rezne noževe dok motor radi. Ako neki predmet blokira rezne noževe, odmah ugasite motor i izvucite mrežni utikač – tek onda uklonite predmet – **opasnost od povreda!**

Kod živih ograda sa puno prašine ili veoma prljavih živih ograda, isprskajte rezne noževe sredstvom za čišćenje smole STIHL – prema potrebi. Time se značajno smanjuju trenje noževa, agresivnost biljnih sokova i taloženje prljavštine.

Prašina koja nastaje pri radu može da bude štetna po zdravlje. Kod pojave prašine nosite masku za zaštitu od prašine.



Kod oštećenja priključnog kabla odmah izvucite mrežni utikač – **opasnost po život od strujnog udara!**

Nemojte izvlačiti mrežni utikač iz utičnice povlačenjem za priključni kabl – uhvatite i povucite mrežni utikač.

Ne oštećujte priključni kabl vožnjom preko njega, gnječenjem, povlačenjem itd.

Priključni i produžni kabl moraju biti postavljeni propisno:

- ne sme se dozvoliti trenje o ivice, zašiljene ili oštре predmete
- ne sme se dozvoliti gnječenje odškrinutim vratima ili prozorima
- kod zapetljanih kablova – izvucite mrežni utikač i otpetljajte kabl
- bezuslovno izbegavajte dodir sa reznim alatom
- kabl sa kotura odmotajte uvek do kraja, radi izbegavanja opasnosti od požara zbog pregrevanja

Pre nego što odložite uređaj: Isključite motorni uređaj – izvucite mrežni utikač.

Kontrolišite rezne noževe redovno u kratkim intervalima, a kod osetnih promena odmah:

- isključite motorni uređaj, sačekajte da se rezni noževi zaustave, izvucite mrežni utikač
- proverite stanje i čvrsto naleganje, pazite na napravline
- obratite pažnju na naoštrenost

Kod zamene reznih noževa isključite motorni uređaj i izvucite mrežni utikač. Kroz nenamerno pokretanje motora – **opasnost od povreda!**

Motor mora biti sloboden od grmlja, komadića rascepanog drveta, lišća i previše sredstva za podmazivanje – **opasnost od požara!**

Posle rada

Očistite motorni uređaj od prašine i prljavštine – ne koristite sredstva za rastvaranje masnoće.

Rezne noževe isprskajte sredstvom za čišćenje smole STIHL – i ponovo pustite motor da radi kratko vreme, da se sprej ravnomerno rasporedi.

Vibracije

Duža upotreba uređaja može dovesti do smetnji u cirkulaciji krvi u rukama, prouzrokovanih vibracijama ("bolest belih prstiju").

Ne može se utvrditi opštevažeće vreme korišćenja, jer ono zavisi od više faktora koji na to utiču.

Vreme upotrebe se može produžiti na sledeći način:

- zaštitom za ruke (tople rukavice)
- pauzama

Vreme upotrebe se skraćuje kroz:

- posebnu ličnu sklonost ka lošoj cirkulaciji (simptomi: često hladni prsti, trnci)
- niske spoljne temperature
- snage pritiskanja držača (čvrsto držanje sprečava cirkulaciju krvi)

Kod redovne, duže upotrebe uređaja i kod ponovljene pojave karakterističnih simptoma (na pr. trnjenje u prstima), preporučuje se medicinsko ispitivanje.

Održavanje i popravke

Pre svih radova na uređaju uvek isključite uređaj i izvucite mrežni utikač. Kroz nenamerno pokretanje motora – **opasnost od povreda!**

Redovno održavajte motorni uređaj. Izvršavajte samo radove na održavanju i popravke koje su opisane u uputstvu za upotrebu. Sve ostale radove prepustite specijalizovanom prodavcu.

STIHL preporučuje da radove na održavanju i popravkama prepustite samo specijalizovanom prodavcu STIHL. Specijalizovanim prodavcima STIHL se redovno nude kursevi i pružaju im se tehničke informacije.

Koristite samo rezervne delove visokog kvaliteta. U suprotnom može nastati opasnost od nezgoda ili oštećenja na uređaju. Za pitanja o tome обратите se specijalizovanom prodavcu.

STIHL preporučuje korišćenje originalnih delova STIHL. Njihove osobine su optimalno prilagođene uređaju i zahtevima korisnika.

Ne vršite nikakve promene na motornom uređaju – time može biti ugrožena sigurnost – **opasnost od nezgoda!**

Priklučni kabl i mrežni utikač redovno proveravajte u pogledu besprekorne izolacije i starenja (krtost).

Električne delove, kao na pr. priključni kabl smeju popravljati odn. menjati samo stručni električari.

Plastične delove brišite krpom. Agresivna sredstva za čišćenje mogu oštetiti plastiku.

Uređaj ne prskajte vodom.

Proverite čvrsto naleganje zavrtanja za pričvršćivanje na zaštitnim mehanizmima i na reznom alatu i po potrebi ih dotegnite.

Po potrebi očistite proreze za usisavanje hladnog vazduha na kućištu motora.

Čuvajte uređaj na sigurnom mestu i u suvoj prostoriji.

Primena

Sezona rezanja

U vezi rezanja živih ograda pridržavajte se propisa specifičnih za dotičnu zemlju odn. regionalnih propisa.

Nemojte rezati za vreme uobičajenog vremena za odmor.

Priprema

Prethodno uklonite debele grane i grančice makazama za granje ili motornom testerom.

Redosled rezanja

Prvo se reže bočno, a zatim gornja strana žive ograde.

Ako je neophodno veće rezanje – režite postepeno, u nekoliko radnih koraka.

Zakretni rukohvat


Radi optimiranja radnog položaja, makaze za živu ogradu su opremljene zakretnim rukohvatom – pogledajte poglavje "Zakretni rukohvat".

Zbrinjavanje

Odrezani materijal ne bacajte u kućno smeće – odrezani materijal se može kompostirati.

Radna tehnika


Vertikalni rez

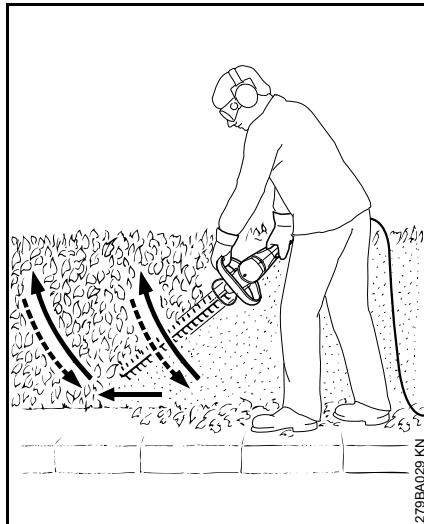

Makaze za živu ogradu vodite odozdo na gore u obliku luka – spustite i produžite dalje – i opet vodite makaze u obliku luka na gore.

Radne pozicije iznad visine glave umaraju opslužioca i iste bi zbog sigurnosnih razloga trebalo primenjivati samo kratkotrajno.

Vodoravan rez

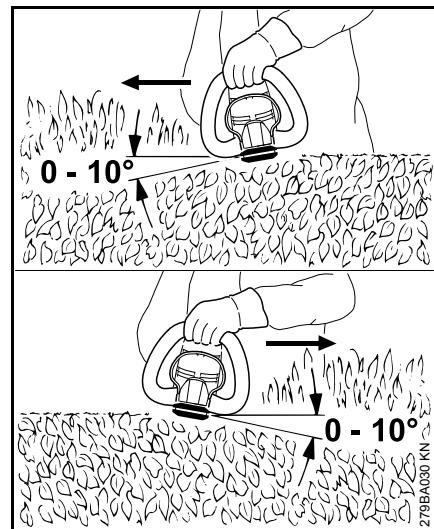


Prislonite rezni nož pod uglom od 0° do 10° – ali vodite ga vodoravno, koristeći pritom obe strane noža.

Makaze za živu ogradu pokrećite u obliku srpa do ivice žive ograde, tako da odsečene grane padaju na tlo.



Kod širokih živih ograda radite u više radnih koraka – jedna ruka na poluzi sa prekidačem – druga ruka na komandnoj ručici.

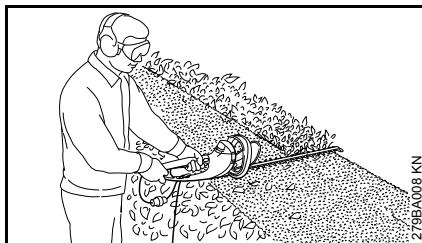

Za povećanje dometa – jedna ruka na komandnoj ručici – druga ruka na dopunskom prekidaču na kraju komandne ručice.

Električno priključivanje uređaja

Napon i frekvencija uređaja (vidi tipsku pločicu) moraju se podudarati sa naponom i frekvencijom mrežnog priključka.

Minimalno električno obezbeđenje mrežnog priključka mora biti izvedeno u saglasnosti sa tehničkim podacima – vidi "Tehnički podaci".

Uredaj mora biti priključen na mrežno napajanje preko zaštitne sklopke sa strujom greške koja prekida struju, kada diferencijalna struja prema uzemljenju prekorači 30 mA.

Mrežni priključak mora odgovarati IEC 60364, kao i propisima koji se odnose na dotičnu zemlju.

Produžni kabl mora imati navedeni minimalni poprečni presek u zavisnosti od mrežnog napona i dužine kabla.


Dužina kabla	Minimalni poprečni presek
--------------	---------------------------

220 V – 240 V:


do 20 m	1,5 mm ²
20 m do 50 m	2,5 mm ²

100 V – 127 V:

do 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m do 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

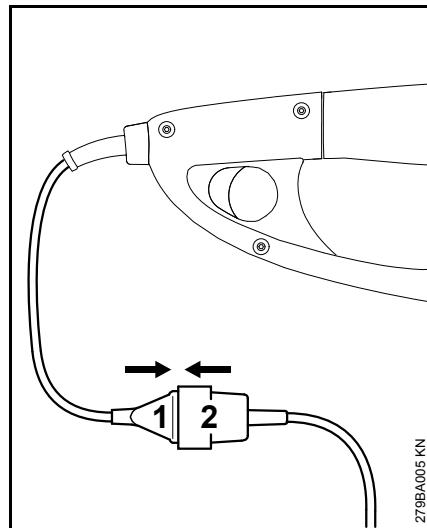


- utaknite mrežni utikač (1) u utičnicu (2) produžnog kabla

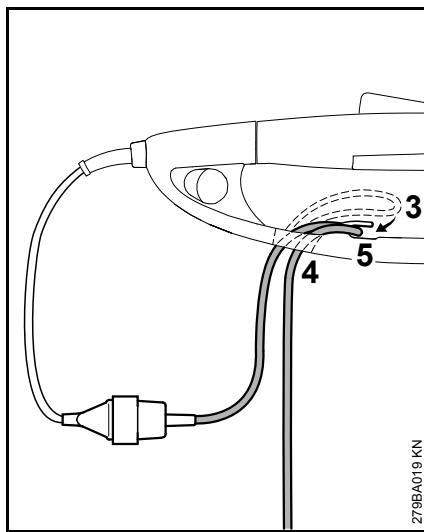Vučno rasterećenje

- produžnim kablom napravite petlju (3)
- petlju (3) provucite kroz otvor (4)
- nameste petlju (3) preko kuke (5) i zategnite
- mrežni utikač produžnog kabla utaknite u propisno instaliranu utičnicu


Uključivanje uređaja

- stanite čvrsto i sigurno
- stojte ispravljeno – uređaj držite opušteno
- rezni alat ne sme dodirivati nikakve predmete niti tlo
- držite uređaj obema rukama – jednom rukom za komandnu ručicu – drugom rukom za polukružni držać

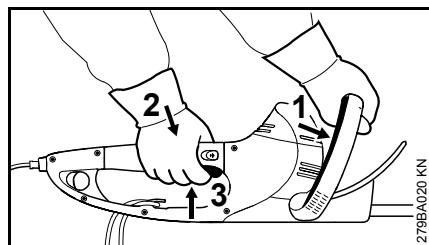

- pritisnite polugu sa prekidačem (1) i zadržite uz polukružni držać
- pritisnite jedno za drugim kočnicu prekidača (2) i prekidač (3) i zadržite ih tako


Uredaj ima sistem za uključivanje obema rukama, tj. uređaj se može pustiti u rad samo kada su aktivirani poluga sa prekidačem (1) i prekidač (3).

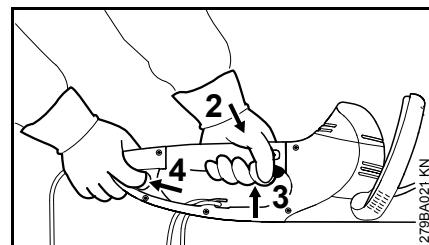Za povećanje dometa

- držite uređaj obema rukama – jednom rukom na komandnoj ručici – drugom rukom na dopunskom prekidaču na kraju komandne ručice
- pritisnite i zadržite dopunski prekidač (4)
- pritisnite jedno za drugim kočnicu prekidača (2) i prekidač (3) i zadržite ih tako


Uredaj ima sistem za uključivanje obema rukama, tj. uređaj se može pustiti u rad samo kada su aktivirani dopunski prekidač (4) i prekidač (3).

Isključivanje uređaja

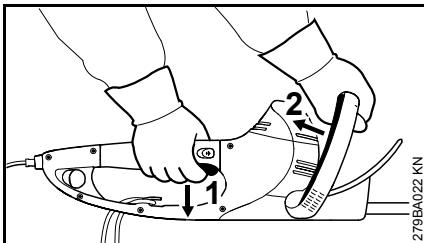


- otpustite prekidač (1) i polugu sa prekidačem (2)

Kod rada sa produženim dometom:

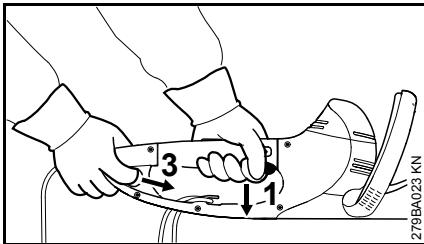


- otpustite prekidač (1) i dopunski prekidač (3)

HSE 61, 71

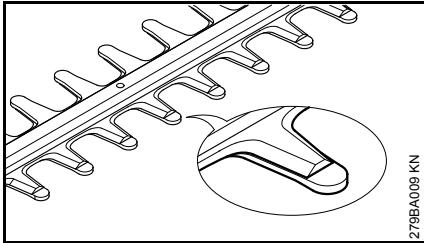

Noževi u mirovanju su pokriveni češljem.

HSE 81

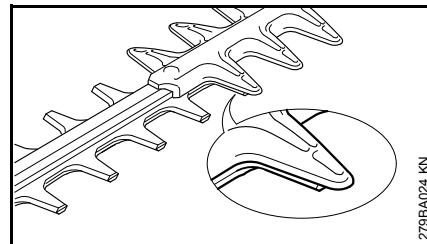


Noževi u mirovanju su delimično pokriveni štitnikom od posekotina.

Dalja uputstva

- kod dužih pauza – izvucite mrežni utičak
- motorni uređaj koji se više ne koristi treba odložiti tako da niko ne bude ugrožen
- osigurajte uređaj od neovlašćenog pristupa

Zakretni rukohvat

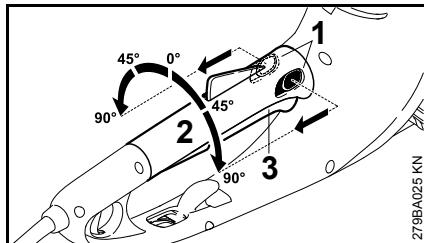

- povucite obe poluge (1) za nameštanje držača u smeru strelice i pridržite
- okrenite rukohvat (2) u željeni položaj
- otpustite obe poluge (1) za nameštanje držača i uklopite rukohvat

Kod pritisnutog prekidača (3), okretanje rukohvata (2) nije moguće.

Čuvanje uređaja

Kod radnih pauza dužih od oko 3 meseca

- očistite rezne noževe, proverite stanje i isprskajte sredstvom za čišćenje smole STIHL
- postavite štitnik noževe
- temeljno očistite uređaj, posebno proreze za usisavanje hladnog vazduha
- Uređaj čuvajte na suvom i sigurnom mestu, pritom se štitnik noža može montirati na zid. Zaštite uređaj od neovlašćene upotrebe (na pr. od strane dece)

Oštrenje noževa za sečenje

Kada rezni učinak opadne, noževi sekuloše, grančice se često zaglavljaju: naoštrite rezne noževe.

Oštrenje noževa treba da uradi specijalizovani prodavac pomoću uređaja za oštrenje. STIHL preporučuje specijalizovanog prodavca STIHL.

Inače koristite ravnu turpiju za oštrenje. Turpiju za oštrenje vodite pod propisanim uglom (pogledajte "Tehnički podaci") prema ravnim nožima.

- oštrite samo reznu ivicu – ne turpajte tupe delove ranih noževa, niti štitnik od posekotina (pogledajte "Važni sastavni delovi")
- uvek turpajte prema reznoj ivici
- turpija sme da zahvati samo pri kretanju napred – kod vraćanja nazad podignite turpiju
- ostatke od turpovanja na reznom nožu odstranite finim kamenom za oštrenje
- skidajte samo malo materijala
- posle oštrenja – uklonite prašinu od turpovanja ili brušenja i isprskajte rezne noževe sredstvom za čišćenje smole STIHL



UPUTSTVO

Ne radite sa tupim ili oštećenim reznim noževima – ovo vodi ka jakom opterećenju uređaja i nezadovoljavajućem rezultatu rezanja.

Napomene za održavanje i negu

		pre početka rada	po obavljenom radu, odn. svakodnevno	nedeljno	mesečno	godišnje	kod smetnji	kod oštećenja	po potrebi
kompletna mašina	vizuelna provera	X							
	čišćenje		X						
sistem za uključivanje obema rukama	provera funkcije – posle otpuštanja prekidača ili poluge sa prekidačem, odn. prekidača ili dopunskog prekidača, noževi se moraju zaustaviti posle kratkog vremena	X							
usisni otvor za hladan vazduh	vizuelna provera		X						
	čišćenje								X
rezni nož	vizuelna provera	X							
	čišćenje ²⁾		X						
	oštrenje ¹⁾⁽²⁾								X
	zamena kod specijalizovanog prodavca ¹⁾								X
prenosni mehanizam i klipnjača	posle svakih 50 radnih sati provera kod specijalizovanog prodavca ¹⁾								
	dopuna transmisione masti STIHL kod specijalizovanog prodavca ¹⁾								X
ugljene četkice	posle svakih 100 radnih sati provera kod specijalizovanog prodavca ¹⁾								
	zamena kod specijalizovanog prodavca ¹⁾								X
dostupni zavrtnji i navrtke	dotezanje								X
sigurnosne nalepnice	zamena							X	

1) STIHL preporučuje specijalizovanog prodavca STIHL

2) zatim isprskajte sredstvom za čišćenje smole STIHL

Svesti habanje na minimum i izbeći oštećenja

Pridržavanje navodima ovog uputstva za upotrebu sprečava prekomerno habanje i oštećenja uređaja.

Upotreba, održavanje i skladištenje uređaja moraju se sprovoditi tako brižno, kao što je opisano u ovom uputstvu za upotrebu.

Za sva oštećenja, koja su prouzrokovana nepridržavanjem sigurnosnim, kao i napomenama za opsluživanje i održavanje, odgovoran je sam korisnik. Ovo posebno važi za:

- promene na proizvodu koje nije odobrio STIHL
- upotrebu alata ili pribora, koji nisu dopušteni za uređaj, nisu pogodni ili su lošeg kvaliteta
- nemagensku upotrebu uređaja
- upotrebu uređaja kod sportskih ili takmičarskih priredbi
- posledične štete kao posledica daljeg korišćenja uređaja sa neispravnim sastavnim delovima

Radovi na održavanju

Svi radovi navedeni u poglavlju "Napomene za održavanje i negu" moraju se redovno sprovoditi. Ukoliko sam korisnik ne može sprovesti ove radove na održavanju, treba ih naložiti specijalizovanom prodavcu.

STIHL preporučuje da radove na održavanju i popravkama prepustite samo specijalizovanom prodavcu

STIHL. Specijalizovanim prodavcima STIHL se redovno nude kursevi i pružaju im se tehničke informacije.

Ako se ovi radovi propuste ili nestručno izvedu, mogu nastati oštećenja, za koje je odgovoran sam korisnik. Tu spadaju između ostalog:


- oštećenja na elektromotoru kao posledica nepravovremeno ili nedovoljno izvršenog održavanja (npr. nedovoljno čišćenje kanala za hladni vazduh)
- oštećenja zbog pogrešnog električnog priključka (napon, nedovoljno dimenzionirani dovodni vodovi)
- oštećenja od korozije i druge posledične štete kao posledica neprikladnog skladištenja
- oštećenja na uređaju kao posledica upotrebe rezervnih delova lošeg kvaliteta

Potrošni delovi

Neki delovi uređaja podležu normalnom habanju i pored namenske upotrebe i moraju se prema načinu i trajanju korišćenja pravovremeno zameniti. Tu spadaju između ostalog:

- rezni noževi

Važni sastavni delovi

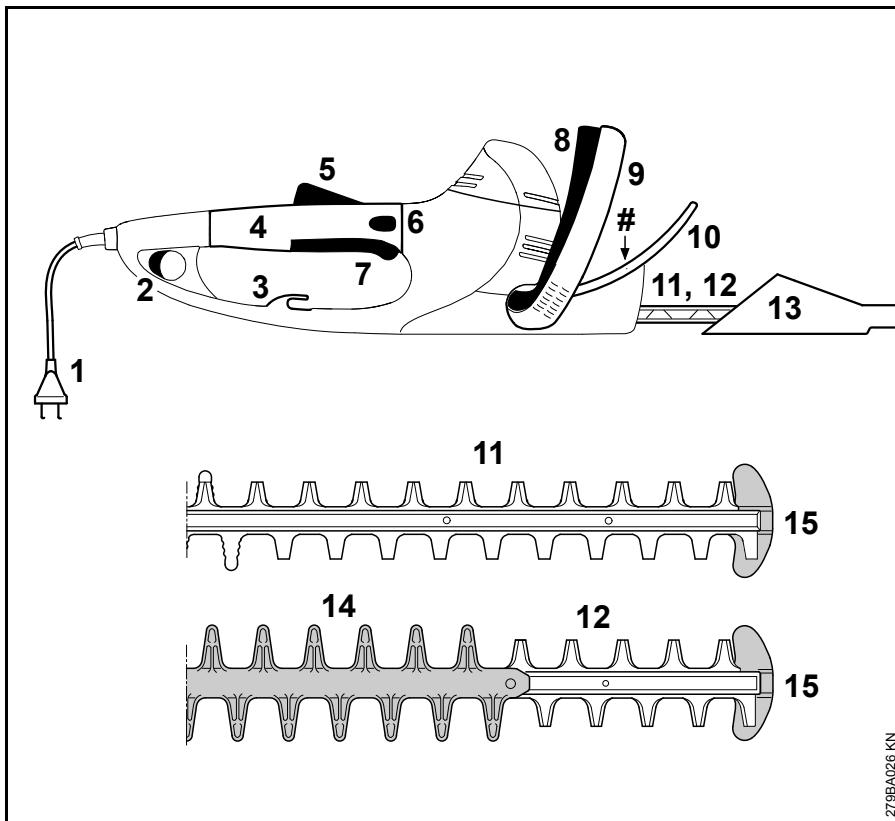

- 1 Priklučni kabl
- 2 Dopunski prekidač
- 3 Vučno rasterećenje
- 4 Komandna ručica sa zakretnim rukohvatom
- 5 Kočnica prekidača
- 6 Bravica držača
- 7 Prekidač
- 8 Poluga sa prekidačem
- 9 Polukružni držač
- 10 Štitnik za ruku
- 11 Rezni nož HSE 61, 71 (vidite poglavlje "Tehnički podaci")
- 12 Rezni nož HSE 81 (vidite poglavlje "Tehnički podaci")
- 13 Štitnik noža
- 14 Štitnik od posekotine (samo HSE 81)
- 15 Štitnik vodilice
- # Broj mašine

Tehnički podaci

Motor

HSE 61

Nazivni napon:	230 - 240 V
Nazivna jačina struje:	2,1 A
Frekvencija:	50 Hz
Snaga:	500 W
Osigurač:	min. 10 A
Zaštitna klasa:	II,

HSE 71

Nazivni napon:	230 - 240 V
Nazivna jačina struje:	2,6 A
Frekvencija:	50 Hz
Snaga:	600 W
Osigurač:	min. 10 A
Zaštitna klasa:	II,

HSE 81

Nazivni napon:	230 - 240 V
Nazivna jačina struje:	2,8 A
Frekvencija:	50 Hz
Snaga:	650 W
Osigurač:	min. 10 A
Zaštitna klasa:	II,

Rezni noževi

HSE 61

Ugao oštrenja prema ravni noža:	34°
Odstojanja zuba:	29 mm
Broj poteza:	3200 1/min
Dužina reza:	500 mm, 600 mm

HSE 71

Ugao oštrenja prema ravni noža:	28°
Odstojanja zuba:	36 mm
Broj poteza:	2800 1/min
Dužina reza:	600 mm, 700 mm

HSE 81

Ugao oštrenja prema ravni noža:	45°
Odstojanja zuba:	36 mm
Broj poteza:	2800 1/min
Dužina reza:	500 mm, 600 mm, 700 mm

Težina

HSE 61

Dužina reza 500 mm:	4,0 kg
Dužina reza 500 mm ¹⁾ :	4,6 kg
Dužina reza 600 mm:	4,2 kg

HSE 71

Dužina reza 600 mm:	4,2 kg
Dužina reza 600 mm ¹⁾ :	4,8 kg
Dužina reza 700 mm:	4,3 kg
Dužina reza 700 mm ¹⁾ :	4,9 kg

HSE 81

Dužina reza 500 mm:	4,1 kg
Dužina reza 600 mm:	4,2 kg
Dužina reza 700 mm:	4,4 kg
Dužina reza 700 mm ¹⁾ :	5,0 kg

¹⁾ Izvedba sa priključnim kablom od 10 m za Veliku Britaniju

Vrednosti zvuka i vibracija

Za utvrđivanje vrednosti zvuka- i vibracija se u obzir uzima radno stanje najvišeg nominalnog broja obrtaja.

Za više podataka o ispunjavanju smernice za poslodavce Vibracije 2002/44/EG vidite na www.stihl.com/vib/

Nivo pritiska zvuka L_p prema EN 60745-2-15

HSE 61

Dužina reza 500 mm:	83 dB(A)
Dužina reza 600 mm:	83 dB(A)

HSE 71

Dužina reza 600 mm:	85 dB(A)
Dužina reza 700 mm:	85 dB(A)

HSE 81

Dužina reza 500 mm:	85 dB(A)
Dužina reza 600 mm:	86 dB(A)
Dužina reza 700 mm:	86 dB(A)

**Nivo snage zvuka L_w prema
EN 60745-2-15**

HSE 61

Dužina reza 500 mm: 94 dB(A)
Dužina reza 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Dužina reza 600 mm: 96 dB(A)
Dužina reza 700 mm: 96 dB(A)

HSE 81

Dužina reza 500 mm: 96 dB(A)
Dužina reza 600 mm: 97 dB(A)
Dužina reza 700 mm: 97 dB(A)

**Vibraciona vrednost a_{hv} prema
EN 60745-2-15**

HSE 61

Dužina reza 500 mm:
Rukohvat levo: 3,6 m/s²
Rukohvat desno: 3,2 m/s²

HSE 61

Dužina reza 600 mm:
Rukohvat levo: 3,6 m/s²
Rukohvat desno: 3,2 m/s²

HSE 71

Dužina reza 600 mm:
Rukohvat levo: 3,2 m/s²
Rukohvat desno: 2,0 m/s²

HSE 71

Dužina reza 700 mm:
Rukohvat levo: 3,2 m/s²
Rukohvat desno: 2,0 m/s²

HSE 81

Dužina reza 500 mm:
Rukohvat levo: 2,9 m/s²
Rukohvat desno: 2,0 m/s²

HSE 81

Dužina reza 600 mm:
Rukohvat levo: 3,1 m/s²
Rukohvat desno: 2,1 m/s²

HSE 81

Dužina reza 700 mm:
Rukohvat levo: 3,1 m/s²
Rukohvat desno: 2,1 m/s²

Za nivo pritiska zvuka i nivo snage zvuka, K-faktor prema Direktivi 2006/42/EG iznosi 2,5 dB(A); za vibracionu vrednost, K-faktor prema Direktivi 2006/42/EG iznosi 2,0 m/s².

Navedene vrednosti za vibracije su izmerene prema normiranom kontrolnom postupku i mogu biti upotrebljene za uporedbu električnih uređaja.

U zavisnosti od načina rada, vrednosti faktičkih vibracija koje se javljaju mogu da otstupaju od vrednosti navedenih ovde.

Navedene vrednosti vibracija mogu biti upotrebljene za početnu procenu vibracionog opterećenja.

Faktičko vibraciono opterećenje koje se javlja mora biti uzeto u obzir. Pritom se u obzir može uzeti i vreme u kome je električni alat isključen i vreme u kome je isti uključen, ali radi bez opterećenja.

Pridržavajte se mera za smanjivanje vibracionog opterećenja i za zaštitu opslužioca; pročitajte deo "Vibracije" u poglavljiju "Sigurnosne napomene i radna tehnika".

REACH

REACH je oznaka za propis EU u vezi registracije, procene i dozvole za upotrebu hemikalija.

Za više informacija u vezi ispunjivanja propisa REACH (EU) br. 1907/2006 pogledajte na www.stihl.com/reach

Posebni pribor

- zaštitne naočare
- čistač smole STIHL
- transmisiona mast za makaze za živu ogradu STIHL

Aktuelne informacije o ovom i ostalom posebnom priboru možete dobiti kod specijalizovanog prodavca STIHL.

Napomene za popravke

Korisnici ovog uređaja smeju obavljati samo radove na održavanju i nezi uređaja opisane u ovom uputstvu za upotrebu. Dalje popravke smeju obavljati samo specijalizovani prodavci.

STIHL preporučuje da radove na održavanju i popravkama prepustite samo specijalizovanom prodavcu STIHL. Specijalizovanim prodavcima STIHL se redovno nude kursevi i pružaju im se tehničke informacije.


Kod izvođenja popravki koristite samo rezervne delove koji su dopušteni za ovaj uređaj od strane firme STIHL ili delove sa istim tehničkim karakteristikama. Koristite samo rezervne delove visokog kvaliteta. U suprotnom može nastati opasnost od nezgoda ili oštećenja na uređaju.

STIHL preporučuje korišćenje originalnih delova STIHL.

Originalni rezervni delovi STIHL se prepoznaju prema broju rezervnog dela, prema natpisu **STIHL**[®] i u datim slučajevima prema oznaci za rezervne delove **SI**[®] (na manjim delovima može da stoji i samo ta oznaka).

Uklanjanje

Prilikom rashodovanja dotrajalih uređaja, pridržavajte se propisa specifičnih za dotičnu zemlju.

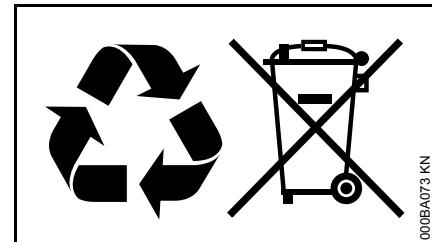

Uređaje STIHL ne treba bacati u kućno đubre. Uređaj STIHL, aku-bateriju, pribor i pakovanje prosledite na ekološki povoljnju reciklažu.

Najnovije informacije u vezi rashodovanja možete dobiti kod specijalizovanog prodavca STIHL.

EZ Izjava o saglasnosti

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

potvrđuje, da

Vrsta konstrukcije: Električne makaze za živu ogradi

Fabrička marka: STIHL

Tip: HSE 61

HSE 71

HSE 81

Identifikacija serije: 4812

odgovara propisima u sprovođenju smernica 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG i 2000/14/EG i da je proizvod razvijen i proizведен u saglasnosti sa sledećim normama:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, EN 60745-2-15, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Kod utvrđivanja izmerenog i garantovanog nivoa snage zvuka postupano je prema smernici 2000/14/EG, dodatak V, uz primenu standarda ISO 11094.

Izmereni nivo snage zvuka

HSE 61

Dužina reza 500 mm: 94 dB(A)
Dužina reza 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Dužina reza 600 mm: 95 dB(A)
Dužina reza 700 mm: 95 dB(A)

HSE 81

Dužina reza 500 mm: 96 dB(A)
Dužina reza 600 mm: 96 dB(A)
Dužina reza 700 mm: 96 dB(A)

Garantovani nivo snage zvuka

HSE 61

Dužina reza 500 mm: 96 dB(A)
Dužina reza 600 mm: 96 dB(A)

HSE 71

Dužina reza 600 mm: 97 dB(A)
Dužina reza 700 mm: 97 dB(A)

HSE 81

Dužina reza 500 mm: 98 dB(A)
Dužina reza 600 mm: 98 dB(A)
Dužina reza 700 mm: 98 dB(A)

Čuvanje tehničke dokumentacije:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Godina proizvodnje i broj mašine navedeni su na uređaju.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
po ovlašćenju



Thomas Elsner

Rukovodilac Menadžment grupe
proizvoda



Certifikat o kvalitetu



000BA025 LA

Svi proizvodi STIHL odgovaraju najvišim zahtevima kvaliteta.

Certifikacijom od strane nezavisnog društva, proizvođaču STIHL se potvrđuje, da svi proizvodi u pogledu razvoja proizvodnje, nabavke materijala, proizvodnje, montaže, dokumentacije i servisne službe ispunjavaju najstrožije zahteve međunarodne norme ISO 9001 za upravljanje sistemima kvaliteta.

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

U ovom poglavlju su navedene opšte sigurnosne napomene prema formulaciji standarda EN 60745 za rukom vođene električne alate sa motorom. STIHL se obavezao da odštampa tekst sigurnosnih normi od reči do reči.

APOZORENJE

Pročitajte sve sigurnosne napomene i uputstva. Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do strujnog udara, požara i/ili teških povreda.

Sve sigurnosne napomene i uputstva treba sačuvati za ubuduće.

U sigurnosnim napomenama se koristi izraz "električni alat", koji se odnosi na električne alate sa mrežnim napajanjem (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa aku-baterijama (bez mrežnog kabla).

1) Sigurnost na radnom mestu

- a) **Radna oblast treba da bude čista i dobro osvetljena.** Nered ili loša osvetljenost radne oblasti može dovesti do nezgoda.
- b) **Nemojte koristiti električne alate u okolini gde postoji opasnost od eksplozije, gde se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prahovi.** Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prah ili isparenja.
- c) **U toku upotrebe električnih alata držite podalje decu i ostale osobe.** Skretanje pažnje može dovesti do gubitka kontrole nad uređajem.

2) Sigurnost pri radu sa strujom

- a) **Utikač električnog alata mora odgovarati utičnicama.** Utikač se ne sme menjati na nijedan način. **Nemojte koristiti utikač sa adapterom zajedno sa uzemljenim električnim alatima.** Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od strujnog udara.
- b) **Izbegavajte dodire tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, peći, šporeti i frižideri.** Uzemljenje vašeg tela dovodi do povećane opasnosti od strujnog udara.
- c) **Električne alate držite dalje od kiše i vlage.** Prodiranje vode u električni alat dovodi do povećane opasnost od strujnog odara.

- d) **Ne zloupotrebjavajte kabl za nošenje ili zakačinjanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz utičnice.** Kabl držite dalje od topote, ulja, oštrih ivica i od pokretnih delova uređaja. Oštećeni ili umršeni kabl povećava opasnost od strujnog udara.
- e) **Kod upotrebe električnog alata na otvorenom, koristite samo produžne kable koji su predviđeni za upotrebu na otvorenom.** Upotreba produžnih kablova koji su predviđeni za upotrebu na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
- f) **Ako upotreba električnog alata u vlažnoj okolini ne može biti izbegнута, koristite zaštitnu sklopku za struju greške.** Upotreba zaštitne sklopke za struju greške smanjuje opasnost od strujnog udara.

3) Sigurnost osoba

- a) **Električnim alatom radite pažljivo, promišljeno i obazrivo.** Nemojte koristiti električne alate kada ste umorni ili pod dejstvom droge, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje kod upotrebe električnih alata može dovesti do ozbiljnih povreda.
- b) **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare.** Nošenjem lične zaštitne opreme, recimo maske protiv prašine, sigurnosnih cipela otpornih na klizanje, zaštitne kacige ili zaštite sluha, a u zavisnosti od načina primene električnog alata, smanjuje se opasnost od povreda.

- c) Izbegnite nenamerno uključivanje uređaja. Proverite da li je električni alat isključen, pre nego što priključite napajanje struje ili akumulatoriju, i pre nego što uzmete ili ponesete alat. Do nezgoda može doći ako vam se pri nošenju električnog alata prst nalazi na prekidaču ili ako uključeni uređaj priključite na napajanje strujom.
- d) Pre nego što uključite uređaj, odstranite alate za podešavanje i ključeve za zavrtnje. Alat ili ključ na pokretnom delu uređaja može dovesti do povreda.
- e) Izbegnite neuobičajene položaje tela. Pobrinite se za siguran položaj i zadržite ravnotežu u svakom trenutku. Tako je moguća bolja kontrola električnog alata u neočekivanim situacijama.
- f) Nosite odgovarajuću odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice držite dalje od pokretnih delova. Labava odeća, nakit ili dugačka kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.
- g) Ukoliko je moguća ugradnja usisivača ili -sistema za prikupljanje, proverite da li su delovi priključeni i da li se ispravno koriste. Upotreba usisivača smanjuje opasnosti od prašine.

4) Upotreba i čuvanje električnog alata

- a) Ne preopterećujte uređaj. Za rad koristite odgovarajući električni alat. Odgovarajućim električnim alatom radite bolje i sigurnije u datom slučaju primene.
- b) Nemojte koristiti električni alat sa pokvarenim prekidačem. Električni alat koji se ne može uključiti ili isključiti je opasan i mora da bude popravljen.
- c) Pre podešavanja uređaja, zamene delova ili odlaganja uređaja, izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatoriju. Ova mera predostrožnosti sprečava nenamerno startovanje električnog alata.
- d) Električne alate koji se ne koriste čuvajte dalje od domaćaša dece. Nemojte dozvoliti da uređaj koriste osobe koja nisu upućene u rad sa ovim alatom, ili koje nisu pročitale ova uputstva za upotrebu. Električni alati su opasni kada ih koriste neiskusne osobe.
- e) Bržljivo održavajte električne alate. Kontrolišite da li pokretni delovi rade besprekorno i bez zaglavljivanja, da li su delovi slomljeni ili oštećeni tako da utiču na funkcionalnost električnog alata. Oštećene delove dajte na popravku pre dalje upotrebe uređaja. Uzrok mnogih nezgoda je u lošem održavanju električnog alata.

- f) Rezne alate držite u naoštrenom i čistom stanju. Bržljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima zaglavljaju se ređe i njima se lakše radi.
- g) Električni alat, pribor, dopunski alat itd. koristite uvek prema ovim uputstvima. Pritom vodite računa o radnim uslovima i o poslu koji treba izvesti. Upotreba električnih alata za namene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.

5) Servisiranje

- a) Električni alat dajte na popravku samo kvalifikovanim i stručnim osobama koja će koristiti samo originalne rezervne delove. Na taj način će električni alat biti održavan u stanju koje je sigurno za rad.

Sigurnosne napomene za makaze za živu ogragu

- Sve delove tela držite dalje od reznih noževa. Ne pokušavajte da pridržite ili odstranite odsečeni materijal dok su noževi u pokretu. Odstranjujte zaglavljeni rezni materijal samo kada je uređaj isključen. Trenutak nepažnje kod upotrebe makaza za živu ogragu može da dovede do teških povreda.
- Makaze za živu ogragu nosite za držač dok noževi miruju. Kod prevoženja ili skladištenja makaza za živu ogragu uvek navucite zaštitnu navlaku. Pažljivim pristupom uređaju sprečava se opasnost od povreda nožem.

- Električni alat držite za izolovane prihvatile površine, zato što rezni noževi mogu da dođu u dodir sa skrivenim vodovima ili sa sopstvenim kablom. Kontakt reznog noža i voda pod naponom može da dovede pod napon i metalne delove uređaja i da izazove strujni udar.
- Držite kabl dalje od oblasti rezanja. Ako je kabl za vreme rada skriven u grmlju, postoji opasnost da bude isečen slučajno.

Vsebina

Dodatek k tem navodilom za uporabo	266
Varnostni napotki in tehnika dela	266
Uporaba	271
Električni priključek naprave	272
Vklop naprave	273
Izklop naprave	274
Vrtljiv ročaj	274
Shranjevanje naprave	275
Ostrenje rezalnih nožev	275
Napotki za vzdrževanje in nego	276
Zmanjševanje obrabe in preprečevanje poškodb	277
Pomembni sestavni deli	278
Tehnični podatki	279
Posebni pribor	281
Navodila za popravilo	281
Odstranjevanje v odpad	281
ES Izjava o ustreznosti izdelka	282
Certifikat o kakovosti izdelka	282
Splošni varnostni napotki za električno orodje	283

Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se Vam za nakup visokokakovostnega izdelka proizvajalca STIHL.

Izdelek je bil izdelan z najsodobnejšimi proizvodnimi postopki in bil podvržen obsežni kontroli kakovosti. Naš trud je usmerjen predvsem v Vaše zadovoljstvo ob uporabi naših izdelkov.

V primeru vprašanj o naših izdelkih se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca ali neposredno na naš prodajni oddelek.

Vaš

Dr. Nikolas Stihl

Dodatek k tem navodilom za uporabo

Slikovni simboli

Vsi slikovni simboli, ki so nameščeni na napravi so obrazloženi v teh navodilih za uporabo.

Oznake besedilnih odstavkov

OPOZORILO

Opozorilo za nevarnost nesreče in poškodb oseb ter večje materialne škode.

OBVESTILO

Opozorilo za poškodbe naprave ali njenih sestavnih delov.

Tehnični razvoj

Podjetje STIHL neprestano razvija nove stroje in naprave. Na podlagi tega si pridržuje pravico do sprememb v obsegu dobave in opreme ter tehničnih sprememb.

Glede na zgoraj navedeno ne priznavamo nobenih pravic, ki izvirajo iz podatkov in upodobitev v teh navodilih za uporabo.

Varnostni napotki in tehnika dela



Pri delu z motorno napravo so potrebni posebni varnostni ukrepi, ker se dela z zelo ostrimi noži in z električnim tokom.



Pred prvo uporabo natančno preberite celotna navodila za uporabo in jih varno shranite za poznejšo uporabo. Neupoštevanje navodil za uporabo je lahko življensko nevarno.



Upoštevajte varnostne predpise, ki veljajo v vaši državi, npr. poklicnih skupnosti, zdravstvenih zavarovalnic, organov za varstvo pri delu in drugih.

Kdor prvič dela z motorno napravo: naj mu prodajalec ali druga kompetentna oseba pokaže, kako se varno ravna z napravo – ali pa se naj udeleži strokovnega tečaja.

Mladoletnim osebam delo z motorno napravo ni dovoljeno – izjema so mladostniki nad 16 let, ki se pod nadzorstvom usposabljam.

Otroci, živali in gledalci naj se ne zadržujejo v bližini naprave.

Ko motorne naprave ne uporabljate več, jo odložite tako, da nikogar ne ogroža. Motorno napravo zavarujte pred nedovoljeno uporabo.

Uporabnik je odgovoren za nesreče ali nevarnosti, ki se zgodijo drugim osebam ali njihovi lastnini.

Motorno napravo posojajte ali dajte v uporabo le osebam, ki poznajo ta model in jim delo z njim ni tuje – in vedno dajte zraven tudi navodila za uporabo.

Uporaba motornih naprav, ki oddajajo hrup, je lahko na podlagi mednarodnih in lokalnih predpisov časovno omejena.

Kdor dela z motorno napravo, mora biti spočit, zdrav in v dobrni telesni pripravljenosti.

Kdor se iz zdravstvenih razlogov ne sme naprezati, naj mu zdravnik svetuje, ali je delo z motorno napravo za njega primerno.

Po uživanju alkohola, zdravil ali drog, ki vplivajo na reakcijske sposobnosti, delo z motorno napravo ni dovoljeno.

Motorno napravo uporabljajte le za rezanje živih meja, grmovja, goščave in podobnega.

Uporaba motorne naprave za druge namene ni dovoljena in lahko privede do nesreč ali poškodb na motorni napravi.

Pred vsemi deli na napravi – omrežni vtič izvlecite iz vtičnice – **nevarnost nesreče!**

Omrežnega vtiča ne vlecite iz vtičnice za kabel, temveč ga vedno primite za vtič.

Neprimerni kabelski podaljški so lahko zelo nevarni.

Pri kabelskih podaljških bodite pozorni na minimalen premer posameznih kablov (glej "Električni priključek naprave").

Vtič in priključek kabelskega podaljška morata biti vodotesna ali pa položena tako, da ne prideta v stik z vodo.

Dovoljena je montaža nožev ali dodatnega pribora, ki jih dovoljuje STIHL za to napravo ali pa tehnično enakovrednih izdelkov. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na pooblaščenega prodajalca. Uporabljajte le kakovostna orodja in dodatni pribor. V nasprotnem primeru lahko pride do nesreč ali poškodb na motorni napravi.

STIHL priporoča uporabo originalnega orodja in dodatnega pribora. Lastnosti le-teh so optimalno prilagojene izdelku in potrebam uporabnika.

Ne izvajajte nobenih sprememb na napravi – varnost je lahko tako ogrožena. Za poškodbe oseb in materialno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe nedovoljenih priključkov, STIHL ne prevzema nobene odgovornosti.

Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnih čistilnikov. Trd vodni curek lahko poškoduje dele naprave.

Naprave nikoli ne škopite z vodo.

Oblačila in oprema

Nosite oblačila in opremo v skladu s predpisi.



Obleka mora biti namenska in ne sme ovirati gibanja. Primerna je tesno oprjeta obleka – kombinezon, nikakor ne delovna halja.

Ne nosite oblačil, ki bi se lahko zataknila v les, grmičevje ali vrteče se dele naprave. Tudi ne šala, kravate in nakita. Dolge lase spnite (z ruto, kapo, čelado itd.).



Nosite obutev z grobim in nedrsečim podplatom.

Zaščitna očala, protihrupna zaščita

Nosite zaščitna očala in "osebno" protihrupno zaščito – npr. ušesne čepe.



Nosite zaščitna očala. Nosit "osebno" protihrupno zaščito – npr. glušnike.




Nosite močne rokavice.

STIHL vam za ta namen ponuja obsežen program osebne zaščitne opreme.

Transport motorne naprave

Vedno izklopite motorno napravo in izvlecite omrežni vtič – namestite zaščito nožev tudi pri transportu na kratke razdalje.

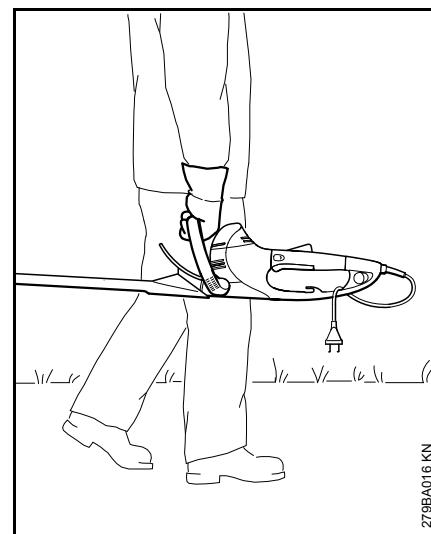

Držite motorno napravo za ročaj – noži morajo biti obrnjeni nazaj.

Pri transportu z vozilom: motorno napravo zavarujte pred prevrnitvijo in poškodbami.

Pred uporabo naprave

Preizkusite napravo glede varnega stanja za obratovanje – upoštevajte ustrezno poglavje v navodilih za uporabo:

- napetost in frekvenca naprave (glej tipsko tablico) morata biti v skladu z napetostjo in frekvenco omrežja
- preglejte priključni kabel, omrežni vtič in podaljšek kabla glede morebitnih poškodb. Poškodovanih električnih kablov, priključkov, vtičev ali napeljav, ki niso v skladu s predpisi, ni dovoljeno uporabljati
- vtičnice in podaljški kablov morajo biti zaščiteni pred vodo
- priključne kable položite in označite tako, da se ne morejo poškodovati in ogrožati oseb – nevarnost spotikanja
- zapora prestavne ročice, prestavna ročica, preklopna ročica in pomožno stikalo se morajo na rahlo premikati – zapora prestavne ročice, preklopna ročica in pomožno stikalo se morajo po izpustitvi vrniti v izhodiščni položaj
- nož mora biti v brezhibnem stanju (čist, lahko gibljiv in ne deformiran), pravilno montiran, naostren in dobro napršen s STIHL-ovim odstranjevalcem smole (mazivom)
- preverite zaščito rezil (če je na voljo) glede poškodb

- ne izvajajte nobenih sprememb na napravah za upravljanje in varnostnih napravah
- ročaji morajo biti čisti in suhi ter brez olja in smole – zaradi varnega vodenja motorne naprave

Motorno napravo je dovoljeno uporabljati le, če je v obratovalno varnem stanju – **nevarnost nesreče!**


Zmanjšajte nevarnost električnega udara:

- električna priključitev je dovoljena samo na vtičnico, ki je instalirana po predpisih
- uporabljaljajte samo kabelske podaljške, ki so izdelani po predpisih in za ta namen
- izolacija priključkov in kabelskih podaljškov ter električnih vtičev mora biti brezhibna

Drža in vodenje naprave


Motorno napravo vedno držite z obema rokama za ročaje. S rokama trdno objemite ročaja.

Desničarji

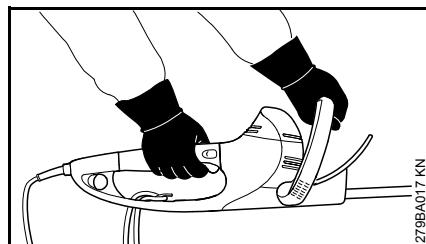

Desna roka je na upravljalnem ročaju in leva roka na ročju.

Levičarji

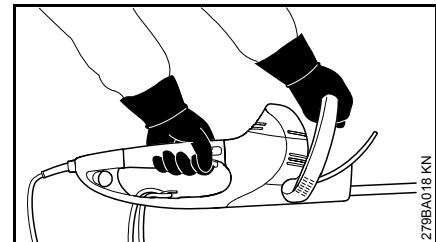

Leva roka je na upravljalnem ročaju in desna roka na ročju.

Zavzemite varen položaj in motorno napravo vodite tako, da bodo rezalni noži vedno obrnjeni stran od telesa.

Med uporabo

Pri grozeči nevarnosti oz. v sili takoj izklopite napravo – izpustite prestavno ročico ali preklopno ročico oz. prestavno ročico ali pomožno stikalo.

Prepričajte se, da se v delovnem območju ne nahajajo druge osebe.

Opazujte nože – ne režite žive meje, v katero nimate pogleda.

Še posebna previdnost velja pri visokih živih mejah. Za njimi se lahko zadržujejo osebe – vedno prej preverite.



Nikoli ne delajte z motorno napravo v dežju in ne v mokrem ali vlažnem okolju – elektromotor ni zaščiten pred vлагo – **nevarnost električnega udara in kratkega stika!**

Naprave ne puščajte na dežju.

Naprava je opremljena s sistemom za hitro ustavitev nožev – noži se ustavijo takoj, ko izpustite prestavno ročico, preklopno ročico oz. pomožno stikalo.

To funkcijo preverjajte redno v kratkih časovnih razmikih. Ne uporabljajte naprave, če se noži po izklopu naprave še kratek čas vrtijo – **nevarnost poškodb!** Obrnite se na pooblaščenega prodajalca.

Previdno pri poledici, spolzkem terenu, snegu, na pobočjih, na neravnem terenu itd. – **nevarnost zdrsa!**

Veje, goščavo in odrezan material, ki je padel na tla, pospravite.

Pazite na ovire: drevesni štori, korenine – **nevarnost spotikanja!**

Pri delu na višini:

- vedno uporabite dvižni oder
- nikoli ne delajte na lestvi ali stoje na drevesu
- nikoli ne delajte na nestabilnih mestih

Pri uporabi zaščite sluha je potrebna povečana previdnost in pozornost, ker je s tem okrnjena sposobnost dojemanja opozorilnih znakov (klicev, signalnih tonov ipd.).

Pravočasno naredite odmore, da bi preprečili utrujenost in izčrpanost – **nevarnost nesreče!**

Delajte mirno in premišljeno – le ob dobri svetlobi in vidljivosti. Delajte preudarno, ne ogrožajte drugih.

Motor med delom postane vroč. Ne dotikajte se vročega ohišja gonila – **nevarnost opeklin!**

Če je bila naprava izpostavljena uporabi, ki ni v skladu s predpisi (npr. sila ali padec), pred nadaljnjo uporabo obvezno preverite varno in brezhibno delovanje – glej tudi "Pred uporabo naprave". Še posebej preverite brezhibno delovanje varnostnih naprav. Motornih naprav, ki niso varne za nadaljnjo uporabo, ni dovoljeno uporabljati naprej. V primeru dvomov nemudoma poiščite pomoč pri pooblaščenem prodajalcu.

Preglejte živo mejo in delovno območje, da se noži ne bodo poškodovali:

- odstranite kamne, kovinske dele in trde predmete
- ne pustite, da med nože pride pesek in kamni, npr. pri delu v bližini tal
- pri živih mejah z žično ograjo pazite, da se le-te ne boste dotaknili z noži

Izogibajte se stiku z električnimi vodi – pazite, da jih ne prerežete – **nevarnost električnega udara!**



Ko motor teče, se ne dotikajte nožev. Če noži blokirajo zaradi nekega predmeta, takoj ugasnite motor in izvlecite omrežni vtič – šele nato odstranite predmet – **nevarnost poškodb!**

Pri močno zaprašenih in umazanih živih mejah napršite nože s STIHL-ovim sredstvom za odstranjevanje smole – po potrebi. Tako se zmanjša trenje nožev, agresivnost rastlinskih sokov in nalaganje umazanje.

Med delom nastaja prah, ki lahko ogrozi vaše zdravje. Pri močnem prašenju nosite zaščito dihal.



Če je priključni kabel poškodovan, takoj izvlecite omrežni vtič – **živiljenjsko nevarno zaradi električnega udara!**

Omrežnega vtiča ne vlecite iz vtičnice za kabel, temveč ga vedno primite za vtič.

Čež priključni kabel se ne vozite, ga ne stiskajte, ne vlecite itd., saj ga lahko poškodujete.

Priklučne kable in kabelske podaljške je treba strokovno položiti:

- ne smejo se drgniti ob robove, koničaste ali ostre predmete
- ne smejo se mečkati pod špranjami vrat ali oken
- pri prepletenih kablih – izvlecite omrežni vtič in razvzljajte kabel
- obvezno se izogibajte dotiku rezalnega orodja
- kabelske bobne vedno do konca odvijte, da boste tako preprečili nevarnost požara zaradi pregrevanja

Preden zapustite napravo: izklopite motorno napravo – povlecite vtič iz omrežja.

Nože preverjajte redno v kratkih časovnih razmikih in pri občutnih spremembah:

- izklopite motorno napravo, počakajte, da se noži ustavijo, izvlecite omrežni vtič
- preverite stanje in trdno pritrjenost – pazite na razpoke
- bodite pozorni na naostrenost

Pri menjavi nožev vedno izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič. Zaradi nenamernega zagona motorja – **nevarnost poškodb!**

Motorja nikoli ne približujte goščavi, iveri, listju in izogibajte se prevelikim količinam maziv – **nevarnost požara!**

Po uporabi

Z motorne naprave očistite prah in umazanijo – ne uporabljajte sredstev, ki topijo maščobe.

Nože napršite s STIHL-ovim sredstvom za odstranjevanje smole – motor še enkrat na kratko zaženite, da se bo sredstvo enakomerno porazdelilo.

Vibracije

Daljša uporaba naprave lahko privede do vibracijsko pogojenih motenj prekrvavitve rok ("Raynaud sindrom").

Splošno veljavnega časa uporabe ni možno določiti, saj je ta odvisen od številnih dejavnikov.

Čas uporabe se podaljša z:

- zaščito rok (tople rokavice)
- odmori

Čas uporabe se skrajša pri:

- nagnjenju k slabim prekrvavitvam (znaki: pogosto hladni prsti in mravljinici)
- nižjih zunanjih temperaturah
- uporabi velike prijemalne sile (močan prijem ovira prekrvavitev)

Pri redni in daljši uporabi naprave in pri ponavljajočem pojavu določenih simptomov (na primer mravljinčenju) svetujemo zdravniški pregled.

Vzdrževanje in popravilo

Pred vsakim poseganjem v napravo vedno potegnite vtič iz omrežja. Zaradi nenamernega zagona motorja – **Nevarnost poškodb!**

Motorno napravo redno vzdržujte. Izvajajte le vzdrževalna dela in popravila, ki so opisana v navodilih za uporabo. Vsa preostala dela naj opravi pooblaščen prodajalec.

STIHL priporoča izvajanje vzdrževalnih del in popravil izključno s strani pooblaščenega prodajalca STIHL. Pooblaščenim prodajalcem STIHL ponujamo redna šolanja in tehnične informacije.

Uporablajte le kakovostne nadomestne dele. V nasprotnem primeru lahko pride do nesreč ali okvar na napravi. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

STIHL priporoča uporabo originalnih nadomestnih delov. Lastnosti le teh so optimalno prilagojene napravi in potrebam uporabnika.

Ne izvajajte nobenih sprememb na motorni napravi – varnost je lahko tako ogrožena – **Nevarnost nesreče!**

Redno preverjajte priključne napeljave in vtiče zaradi njihove brezhibne izolacije in staranja (lomljivosti).

Električne dele kot je npr. omrežni kabel lahko popravi oz. zamenja izključno kvalificiran električar.

Plastične dele očistite s krpo. Ostra in močna čistila lahko poškodujejo plastiko.

Naprave nikoli ne škropite z vodo.

Preverite pritrjenost pritrtilnih vijakov na zaščitnih napravah in rezilo ter jih po potrebi zamenjajte.

Po potrebi očistite režo za hladen zrak v ohišju motorja.

Napravo shranite varno v suhem prostoru.

Uporaba

Sezona rezanja

Pri rezanju žive meje upoštevajte lokalne predpise oz. komunalne predpise.

Ne obrezujte v času splošnega počitka.

Priprava

Debele veje ali korenine prej porežite s škarji za korenine ali motorno žago.

Zaporedje rezanja

Najprej obrežite obe stranici žive meje in šele nato zgornjo stran.

Če je potrebno veje močno skrajšati – režite po stopnjah in v večih delovnih fazah.

Vrtljiv ročaj


Za optimalno držo pri rezanju žive meje so škarje za živo mejo opremljene z vrtljivim ročajem, glej "Vrtljiv ročaj".

Odstranjevanje odpadkov


Odrezanega materiala ne odlagajte med gospodinjske odpadke – odrezan material lahko kompostirate.

Tehnika dela

Pokončen rez

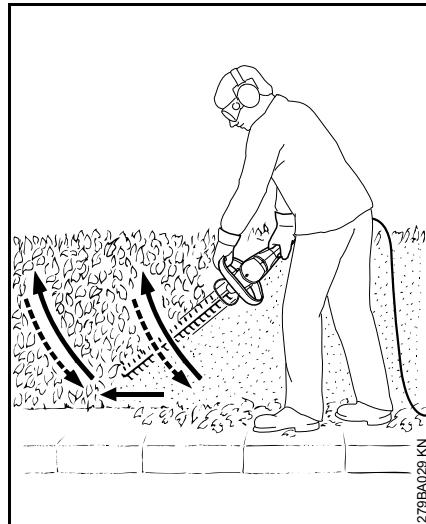

Vodoraven rez

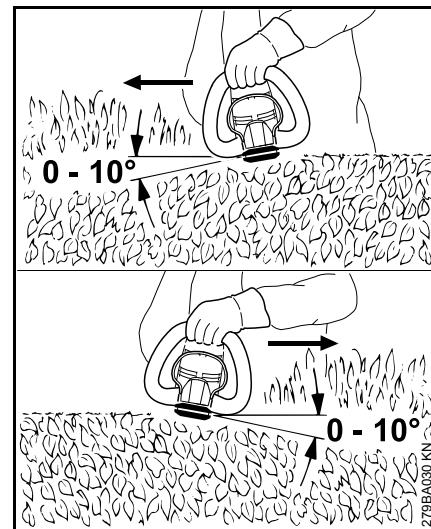


Rezalni nož nastavite pod kotom 0° do 10° – vendar ga vodite vodoravno. Pri tem uporabite obe strani noža.

Škarje za živo mejo pomikajte srpasto proti robu žive meje, da bodo porezane veje padale na tla.



Pri širokih živih mejah delajte v večih delovnih fazah – ena roka je na preklopnom ročaju – druga roka na upravljalnem ročaju.

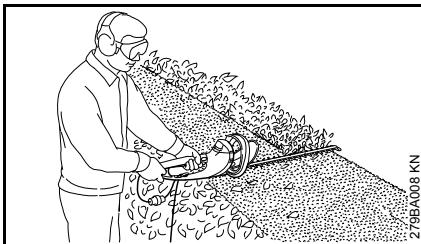

Za večji doseg – ena roka na upravljalnem ročaju – druga roka na pomožnem stikalu na koncu upravljalnega ročaja.

Električni priključek naprave

Napetost in frekvence naprave (glej tipsko tablico) morata biti v skladu z napetostjo in frekvenco omrežnega priključka.


Minimalna zaščita omrežnega priključka mora biti izvedena v skladu z navedbami v tehničnih podatkih – glej "Tehnični podatki".

Naprava mora biti priključena na električno napajanje preko zaščitnega stikala za okvarni tok, ki prekine dovod toka, če odvodni tok k zemlji prekorači 30 mA.

Omrežni priključek mora ustrezati predpisom IEC 60364 ter predpisom, ki veljajo v vaši državi.

Podaljšek kabla mora glede na omrežno napetost in dolžino napeljave imeti spodaj naveden minimalni premer.


dolžina kabla	minimalni premer
220 V – 240 V:	
do 20 m	1,5 mm ²
20 m do 50 m	2,5 mm ²
100 V – 127 V:	
do 10 m	AWG 14 / 2,0 mm ²
10 m do 30 m	AWG 12 / 3,5 mm ²

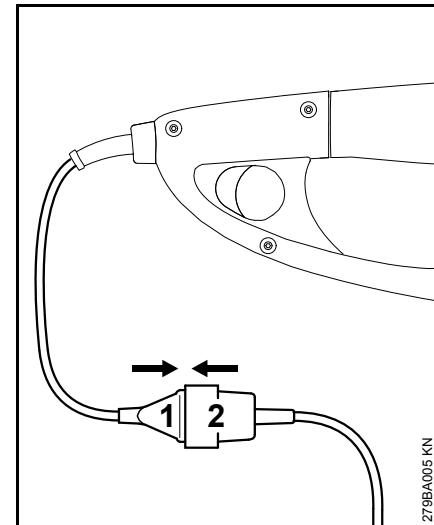

270BA005 KN

- vtaknite omrežni vtič (1) v priključek (2) kabelskega podaljška


Razbremenitev nategnjenosti kabla

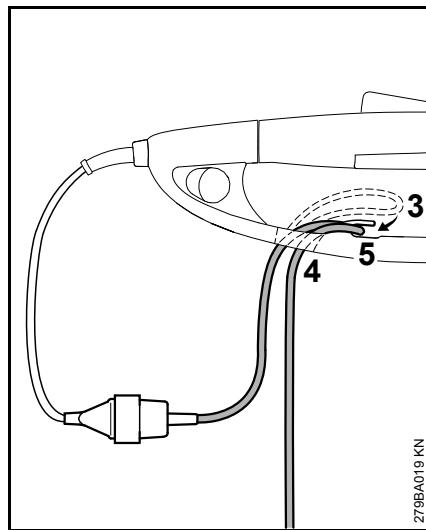

- s podaljškom kabla naredite zanko (3)
- potegnjite zanko (3) skozi odprtino (4)
- napeljite zanko (3) preko kavila (5) in jo zategnite
- vtaknite omrežni vtič kabelskega podaljška v vtičnico, ki mora biti instalirana po predpisih

Vklop naprave


- zavzemite stabilen in varen položaj
- stojte pokonci – napravo držite sproščeno
- rezalno orodje se ne sme dotikati nobenih predmetov in ne tal
- napravo primite z obema rokama – ena roka je na upravljalnem ročaju – druga roka na roču

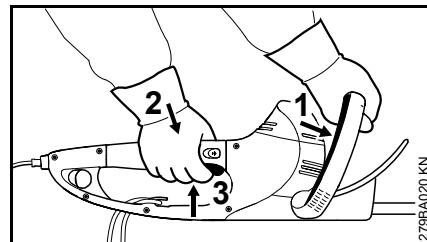

- pritisnite prestavno ročico (1) proti roču in jo držite
- eno za drugim pritisnite zaporo prestavne ročice (2) in prestavno ročico (3) ter ju držite pritisnjeni

Naprava ima dvoročno prestavljanje, kar pomeni, da obratuje samo, če je pritisnjena preklopna ročica (1) in prestavna ročica (3).


Za večji doseg

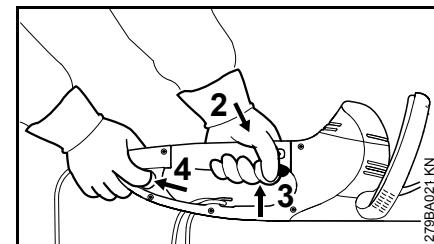

- primite napravo z obema rokama – ena roka je na upravljalnem ročaju – druga roka na pomožnem stiku na koncu upravljalnega ročaja
- pritisnite pomožno stikalo (4) in ga držite
- eno za drugim pritisnite zaporo prestavne ročice (2) in prestavno ročico (3) ter ju držite pritisnjeni


Naprava ima dvoročno prestavljanje, kar pomeni, da se lahko uporablja samo, če je vključeno pomožno stikalo (4) in prestavna ročica (3).

Izklop naprave

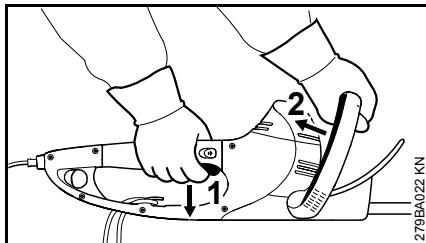


- izpustite prestavno ročico (1) in preklopno ročico (2)

Pri uporabi z daljšim dosegom:

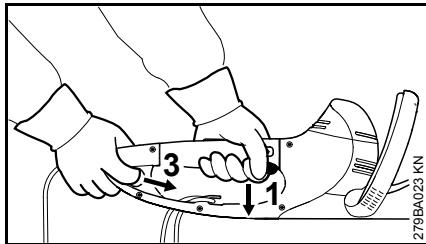


- izpustite prestavno ročico (1) in pomožno stikalo (3)

HSE 61, 71

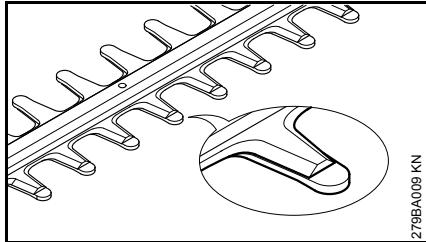

Noži so v mirovanju pokriti s ščitniki.

HSE 81

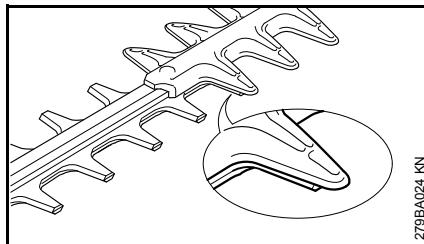


Noži so v mirovanju delno pokriti z zaščito.

Dodatni napotki

- pri daljših odmorih – izvlečite omrežni vtič
- ko naprave ne uporabljate več, jo odložite tako, da nikogar ne ogroža
- napravo zavarujte pred nedovoljeno uporabo

Vrtljiv ročaj

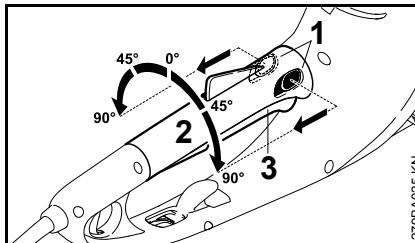

- pritisnite obe ročici (1) za nastavitev ročaja v smeri puščice in ju držite
- obrnite ročaj (2) v želen položaj
- izpustite obe ročici (1) za nastavitev ročaja in ga zaskočite

Če je prestavna ročica (3) vklopljena, ročaja (2) ni mogoče vrteti.

Shranjevanje naprave

Pri prekinitvah dela, daljših od približno 3 mesecev

- očistite rezalne nože, preverite njihovo stanje in jih napršite s STIHL-ovim odstranjevalcem smole
- nataknite ščitnik nožev
- napravo temeljito očistite, še posebej režo za hladen zrak
- napravo shranite v suhem in zavarovanem prostoru. Pri tem lahko zaščito nožev montirate na steno. Zavarujte napravo pred nedovoljeno uporabo (n pr. pred otroci)

Ostrenje rezalnih nožev

Če se učinek rezanja zmanjša, če noži slabo režejo in se veje pogosto vkleščijo: naostrite nože.

Ostrenje naj izvede pooblaščen prodajalec s pomočjo naprave za ostrenje. STIHL priporoča pooblaščenega STIHL-ovega prodajalca.

Sicer uporabite ploščato pilo. Pilo za ostrenje vodite v predpisanim kotu (glej "Tehnični podatki") k ravnini nožev.

- ostrite samo robeve rezila – ne pilite topih izboklin rezalnih nožev in ne zaščite rezila (glej "Pomembni sestavni deli")
- vedno pilite k robu rezila
- pila sme prijemati le ob potegu naprej – pri potegu nazaj jo privzdignite
- oblogo na nožu odstranite z brusnim kamnom
- odvzemajte le malo materiala
- po ostrenju – odstranite brusni prah in napršite nože s STIHL-ovim odstranjevalcem smole



OBVESTILO

Ne delajte s topimi ali poškodovanimi noži – to je lahko vzrok za močno povečano obremenitev naprave in neustrezen rezultat rezanja.

Napotki za vzdrževanje in nego

		pred vsako uporabo	po končanem delu oz. dnevno	tedensko	mesечно	letno	pri motnjah	pri poškodbah	po potrebi
Celoten stroj	vizualni pregled	X							
	očistite		X						
Dvoročno prestavna ročica	preverite delovanje – po izpustitvi prestavne ali preklopne ročice oz. prestavne ročice ali pomožnega stikala se morajo noži ustaviti v zelo kratkem času	X							
Sesalna odprtina za hladen zrak	vizualni pregled		X						
	očistite								X
Rezalni noži	vizualni pregled	X							
	očistite ²⁾		X						
	naostrite ¹⁾²⁾								X
	zamenjajte s strani pooblaščenega prodajalca ¹⁾							X	
Gonilo in ojnica	naj vsakih 50 delovnih ur pregleda pooblaščen prodajalec ¹⁾								
	STIHL-ovo mast za gonila doda pooblaščen prodajalec ¹⁾								X
Karbonske ščetke	naj vsakih 100 delovnih ur pregleda pooblaščen prodajalec ¹⁾								
	zamenjajte s strani pooblaščenega prodajalca ¹⁾								X
Dostopni vijaki in matice	pritegnite								X
Varnostna nalepka	zamenjajte							X	

¹⁾ STIHL priporoča pooblaščenega prodajalca STIHL

²⁾ za tem napršite s STIHL-ovim odstranjevalcem smole

Zmanjševanje obrabe in preprečevanje poškodb

Upoštevanje navedb v teh navodilih za uporabo preprečuje prekomerno obrabo in poškodbe na napravi.

Uporaba, vzdrževanje in shranjevanje naprave mora biti izvedeno skrbno, kot je to opisani v teh navodilih za uporabo.

Za vso nastalo škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov, navodil za uporabo in napotkov za vzdrževanje, odgovarja uporabnik sam. To velja še posebej za:

- s strani proizvajalca STIHL nedovoljenih sprememb na izdelku
- uporabo orodja in dodatnega pribora, ki ga ne dovoljuje STIHL in je neustrezen ter kakovostno manj vreden
- uporabo naprave, ki ni v skladu s predpisi
- uporabo naprave za športne in tekmovalne prireditve
- poškodbe, ki so posledica nadaljnje uporabe že poškodovanih delov naprave

Vzdrževalna dela

Vsa vzdrževalna dela, ki so opisana v poglavju "Napotki za vzdrževanje in nego" je potrebno izvajati redno. V kolikor ta vzdrževalna dela ne more izvesti uporabnik sam, je potrebno pooblastiti pooblaščenega STIHL-ovega prodajalca.

STIHL priporoča izvajanje vzdrževalnih del in popravil izključno s strani pooblaščenega prodajalca STIHL. Pooblaščenim prodajalcem STIHL ponujamo redna šolanja in tehnične informacije.

V primeru, da se ta dela ne izvedejo pravočasno ali pa se ne izvedejo strokovno lahko nastane škoda, za katero je odgovoren uporabnik sam. Sem spadajo poškodbe, kot so:


- poškodbe na elektromotorju kot posledica nepravočasnega in nepravilnega servisiranja (npr. nezadostno čiščenje cevi za dovod hladnega zraka)
- poškodbe zaradi nepravilnega električnega priključka (napetost, neustrezno dimenzionirani kabli)
- korozija in druge poškodbe, ki so posledica nepravilnega shranjevanja naprave
- poškodbe na napravi kot posledica uporabe nekakovostnih in manjvrednih nadomestnih delov

Obrabni deli

Nekateri deli naprave se normalno obrabljajo kljub pravilni uporabi in jih je potrebno pravočasno zamenjati glede na vrsto in trajanje uporabe. Sem spadajo:

- rezalni noži

Pomembni sestavni deli

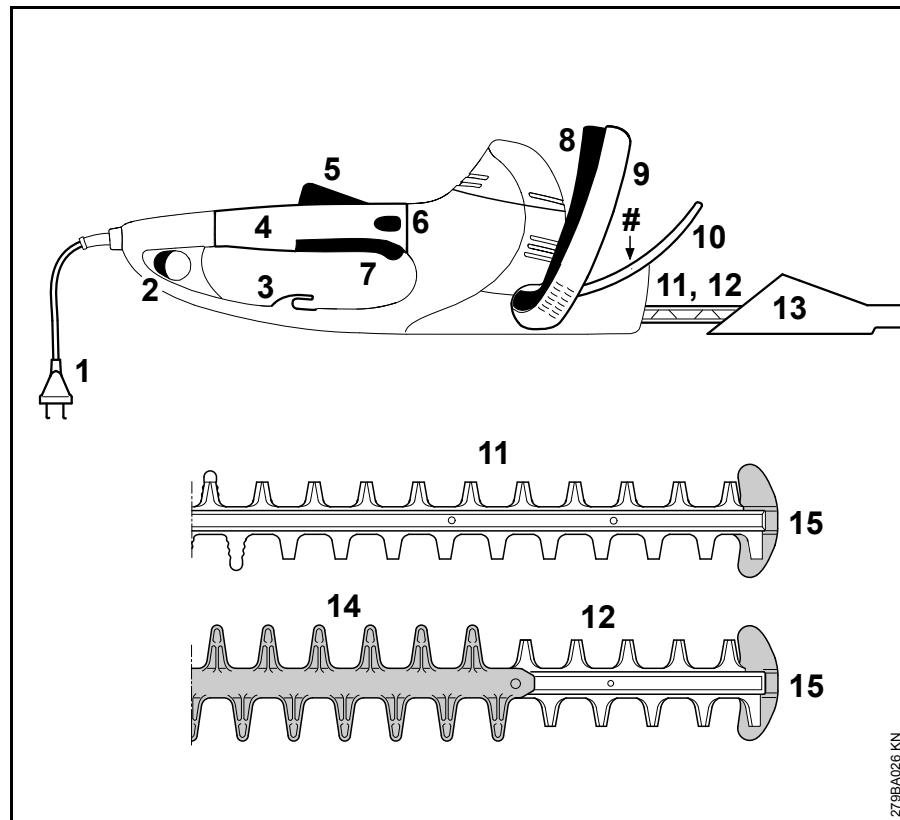

- 1 priključni kabel
- 2 pomožno stikalo
- 3 razbremenitev nategnjenosti kabla
- 4 upravljalni ročaj z vrtljivim ročajem
- 5 zapora prestavne ročice
- 6 zapora ročaja
- 7 prestavna ročica
- 8 preklopna ročica
- 9 ročaj
- 10 ščitnik za roke
- 11 rezalni nož HSE 61, 71 (glej "Tehnični podatki")
- 12 rezalni nož HSE 81 (glej "Tehnični podatki")
- 13 zaščita nožev
- 14 zaščita pred vrezninami (samo HSE 81)
- 15 ščitnik vodila
- # Serijska številka stroja

Tehnični podatki

Motor

HSE 61

Nazivna napetost:	230 - 240 V
Nazivni tok:	2,1 A
Frekvenca:	50 Hz
Sprejemna moč:	500 W
Zaščita:	min. 10 A
Zaščitni razred:	II,

HSE 71

Nazivna napetost:	230 - 240 V
Nazivni tok:	2,6 A
Frekvenca:	50 Hz
Sprejemna moč:	600 W
Zaščita:	min. 10 A
Zaščitni razred:	II,

HSE 81

Nazivna napetost:	230 - 240 V
Nazivni tok:	2,8 A
Frekvenca:	50 Hz
Sprejemna moč:	650 W
Zaščita:	min. 10 A
Zaščitni razred:	II,

Rezalni noži

HSE 61

Ostrilni kot k nivoju noža:	34°
Razmak med zobmi:	29 mm
Število obratov:	3200 1/min

HSE 71

Ostrilni kot k nivoju noža:	28°
Razmak med zobmi:	36 mm
Število obratov:	2800 1/min

HSE 81

Ostrilni kot k nivoju noža:	45°
Razmak med zobmi:	36 mm
Število obratov:	2800 1/min

Teža

HSE 61

Dolžina rezanja 500 mm:	4,0 kg
Dolžina rezanja 500 mm ¹⁾ :	4,6 kg
Dolžina rezanja 600 mm:	4,2 kg

HSE 71

Dolžina rezanja 600 mm:	4,2 kg
Dolžina rezanja 600 mm ¹⁾ :	4,8 kg
Dolžina rezanja 700 mm:	4,3 kg
Dolžina rezanja 700 mm ¹⁾ :	4,9 kg

HSE 81

Dolžina rezanja 500 mm:	4,1 kg
Dolžina rezanja 600 mm:	4,2 kg
Dolžina rezanja 700 mm:	4,4 kg
Dolžina rezanja 700 mm ¹⁾ :	5,0 kg

¹⁾ Izvedba z 10 m priključnega kabla za Veliko Britanijo

Vrednosti hrupa in vibracij

Za izračun vrednosti hrupa in vibracij se upošteva nominalno najvišje število vrtljajev med obratovanjem.

Dodatne podatke za izpolnitve smernice o vibracijah na delovnem mestu 2002/44/ES si oglejte na www.stihl.com/vib

Dovoljeni trajni nivo hrupa L_p po standardu EN 60745-2-15

HSE 61

Dolžina rezanja 500 mm:	83 dB(A)
Dolžina rezanja 600 mm:	83 dB(A)

HSE 71

Dolžina rezanja 600 mm:	85 dB(A)
Dolžina rezanja 700 mm:	85 dB(A)

HSE 81

Dolžina rezanja 500 mm:	85 dB(A)
Dolžina rezanja 600 mm:	86 dB(A)
Dolžina rezanja 700 mm:	86 dB(A)

Nivo hrupa ob obremenitvi L_w po standardu EN 60745-2-15

HSE 61

Dolžina rezanja 500 mm: 94 dB(A)

Dolžina rezanja 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Dolžina rezanja 600 mm: 96 dB(A)

Dolžina rezanja 700 mm: 96 dB(A)

HSE 81

Dolžina rezanja 500 mm: 96 dB(A)

Dolžina rezanja 600 mm: 97 dB(A)

Dolžina rezanja 700 mm: 97 dB(A)

Vrednost vibracij a_{hv} po standardu EN 60745-2-15

HSE 61

Dolžina rezanja 500 mm:

Ročaj levo: 3,6 m/s²

Ročaj desno: 3,2 m/s²

HSE 61

Dolžina rezanja 600 mm:

Ročaj levo: 3,6 m/s²

Ročaj desno: 3,2 m/s²

HSE 71

Dolžina rezanja 600 mm:

Ročaj levo: 3,2 m/s²

Ročaj desno: 2,0 m/s²

HSE 71

Dolžina rezanja 700 mm:

Ročaj levo: 3,2 m/s²

Ročaj desno: 2,0 m/s²

HSE 81

Dolžina rezanja 500 mm:

Ročaj levo: 2,9 m/s²

Ročaj desno: 2,0 m/s²

HSE 81

Dolžina rezanja 600 mm:

Ročaj levo: 3,1 m/s²

Ročaj desno: 2,1 m/s²

HSE 81

Dolžina rezanja 700 mm:

Ročaj levo: 3,1 m/s²

Ročaj desno: 2,1 m/s²

Za dovoljen trajni nivo hrupa in nivo hrupa ob obremenitvi znaša K-faktor v skladu s smernico 2006/42/ES = 2,5 dB(A); za pospešek tresljajev znaša K-faktor v skladu s smernico 2006/42/ES = 2,0 m/s².

Navedene vrednosti vibracij so izmerjene po standardiziranem preizkusnem postopku in se lahko uporabijo za primerjavo električnih naprav.

Dejansko nastale vrednosti vibracij lahko odstopajo od navedenih vrednosti, odvisno od načina uporabe.

Navedene vrednosti vibracij se lahko uporabijo za grobo oceno nastanka vibracij.

Dejanski nastanek vibracij pa je potrebno izračunati natančno. Pri tem se lahko upoštevajo tudi časi, v katerih je bila električna naprava izklopljena in tisti časi, ko je bila naprava sicer vklopljena, vendar ni delovala pod obremenitvijo.

Upoštevajte ukrepe za zmanjševanje vibracij za zaščito uporabnika, glej odstavek "Vibracije" v poglavju "Varnostni napotki in tehnika dela".

REACH

REACH je oznaka za odrebo ES za registracijo, oceno in dovoljenje kemikalij.

Informacije za izpolnitve zahtev odredbe REACH (ES) št. 1907/2006 si oglejte na www.stihl.com/reach

Posebni pribor

- zaščitna očala
- STIHL-ov odstranjevalec smole
- STIHL-ova mast za mazanje goniščkarij za živo mejo

Najnovejše informacije o tem in dodatnem posebnem priboru so vam na voljo pri pooblaščenem prodajalcu STIHL.

Navodila za popravilo

Uporabniki te naprave lahko izvajajo samo vzdrževalna dela in servise, ki so navedena v navodilih za uporabo. Ostala popravila lahko izvajajo samo pooblaščeni prodajalci.

STIHL priporoča izvajanje vzdrževalnih del in popravil izključno s strani pooblaščenega prodajalca STIHL. Pooblaščenim prodajalcem STIHL ponujamo redna šolanja in tehnične informacije.


Pri popravilih je dovoljena samo uporaba nadomestnih delov, ki jih dovoljuje STIHL za to napravo ali pa tehnično enakovrednih izdelkov. Uporabljajte le kakovostne nadomestne dele. V nasprotnem primeru lahko pride do nesreč ali okvar na napravi.

STIHL priporoča uporabo originalnih nadomestnih delov.

STIHL-ove originalne nadomestne dele boste prepoznali po STIHL-ovi številki nadomestnega dela, po napisu **STIHL**[®] in po STIHL-ovi oznaki nadomestnega dela **G**[®] (na manjših delih je lahko samo oznaka).

Odstranjevanje v odpad

Pri odstranjevanju upoštevajte državne predpise o ravnanju z odpadki.

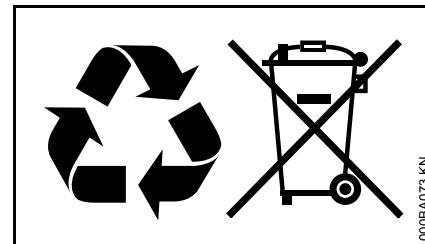

Izdelkov STIHL ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Izdelek STIHL, akumulator, dodatni pribor in embalažo reciklirajte na okolju prijazen način.

Najnovejše informacije o ravnanju z odpadki so vam na voljo pri pooblaščenem prodajalcu STIHL.

ES Izjava o ustreznosti izdelka

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

potruje, da izdelek

Izvedba: električne škarje za živo mejo

Znamka izdelovalca: STIHL

Tip: HSE 61
HSE 71
HSE 81

Identifikacija serije: 4812

ustreza predpisom in direktivam 2011/65/EU, 2006/42/ES, 2004/108/ES in 2000/14/ES in je razvit ter izdelan v skladu z naslednjimi standardi:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, EN 60745-2-15, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Z ugotavljanje izmerjene in zajamčene ravnih zvočnih moči je bilo postopano v skladu z Direktivo 2000/14/ES, dodatek V, z uporabo standarda ISO 11094.

Izmerjena raven zvočne moči

HSE 61

Dolžina rezanja 500 mm: 94 dB(A)
Dolžina rezanja 600 mm: 94 dB(A)

HSE 71

Dolžina rezanja 600 mm: 95 dB(A)
Dolžina rezanja 700 mm: 95 dB(A)

HSE 81

Dolžina rezanja 500 mm: 96 dB(A)
Dolžina rezanja 600 mm: 96 dB(A)
Dolžina rezanja 700 mm: 96 dB(A)

Zajamčena raven zvočne moči

HSE 61

Dolžina rezanja 500 mm: 96 dB(A)
Dolžina rezanja 600 mm: 96 dB(A)

HSE 71

Dolžina rezanja 600 mm: 97 dB(A)
Dolžina rezanja 700 mm: 97 dB(A)

HSE 81

Dolžina rezanja 500 mm: 98 dB(A)
Dolžina rezanja 600 mm: 98 dB(A)
Dolžina rezanja 700 mm: 98 dB(A)

Tehnična dokumentacija shranjena pri:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Letnica izdelave in serijska števila stroja sta navedeni na napravi.

Waiblingen, 1.8.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ki ga zastopa



Thomas Elsner

Vodja menagementa skupin izdelkov



Certifikat o kakovosti izdelka



000BA025 LA

Vsi izdelki podjetja STIHL so v visokokakovostni izdelki.

Podjetje STIHL je prav tako prejelo certifikat neodvisne družbe za vse svoje izdelke na področju razvoja, materialov, izdelave, montaže, dokumentacije in servisne službe, kjer izpolnjujejo stroge zahteve mednarodnega standarda ISO 9001 za menedžment kakovosti.

Splošni varnostni napotki za električno orodje

V tem poglavju so opisani splošni varnostni napotki, ki jih za ročno električno orodje predpisuje standard EN 60745. STIHL se zavezuje, da bo to besedilo standarda natisnil dobesedno.

OPOZORILO

Preberite vse varnostne napotke in navodila. Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.

Izraz "električno orodje", ki se uporablja v varnostnih napotkih, se nanaša na orodje, ki se napaja z električno energijo (z omrežnim kablom), in na orodje, ki se napaja z akumulatorjem (brez omrežnega kabla).

1) Varnost delovnega mesta

- a) Vaše delovno mesto mora biti čisto in dobro osvetljeno. Zaradi neurejenega in slabo osvetljenega delovnega mesta lahko pride do nesreč.
- b) Ne uporabljate električnega orodja v eksplozivno ogroženem okolju, v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prašni delci. Električna orodja proizvajajo iskre, ki lahko vnamejo prah ali paro.
- c) Otroci in druge osebe naj se med uporabo električnega orodja ne zadržujejo v bližini. V trenutku nepozornosti lahko izgubite nadzor nad napravo.

2) Električna varnost

- a) Priključni vtič električnega orodja se mora prilegati vtičnici. Vtiča v nobenem primeru ni dovoljeno spremenjati. Ne uporabljajte adapterskih vtičev skupaj z ozemljenim električnim orodjem. Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- b) Izogibajte se stiku telesa z ozemljenimi površinami kot so cevi, grelniki, štedilniki in hladilniki. Obstaja namreč večje tveganje električnega udara, če je vaše telo ozemljeno.
- c) Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlogo. Vdor vode v električno orodje poveča tveganje električnega udara.

- d) Ne uporabljajte električnega kabla za nošenje ali obešanje električnega orodja in ne za vlečenje vtiča iz vtičnice. Zavarujte kabel pred vročino, oljem, ostrimi robovi in pred gibljivimi deli naprave. Poškodovani ali zavozlani kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- e) Če delate z električnim orodjem na prostem, uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so namenjeni tudi za uporabo na prostem. Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
- f) Če se delu z električnim orodjem v vlažnem okolju ne morete izogniti, uporabite zaščitno stikalo za okvarni tok. Uporaba zaščitnega stikala za okvarni tok zmanjšuje tveganje električnega udara.

3) Varnost oseb

- a) Pri delu z električnim orodjem bodite pazljivi, odgovorni in razumni. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni, pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko povzroči resne telesne poškodbe.
- b) Nosite osebno zaščitno opremo in vedno zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, kot je protiprašna maska, nedrsni zaščitni čevlji, zaščitna čelada ali protihrupna zaščita, zmanjšujejo tveganje za poškodbe.

- c) Preprečujte nenameren zagon naprave. Preden električno orodje priključite na omrežje in/ali na akumulator in preden ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je električno orodje izklopljeno. Če imate pri nošenju električnega orodja prst na stikalu ali pa na omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko to privede do nesreče.
- d) Preden vklopite električno orodje, odstranite vsa nastavljena orodja ali izvijače. Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem se delu naprave, lahko privede do nesreče.
- e) Izogibajte se nenormalni drži telesa. Poskrbite za varno in stabilno stojisko ter pazite na ravnotežje. Tako boste pri nepričakovanih situacijah lažje nadzorovali električno orodje.
- f) Nosite ustreznega oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Ne približujte las, oblačil in rokavic gibljivim delom naprave. Široka oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v gibljive dele naprave.
- g) Če lahko montirate sesalne in -lovilne naprave, se prepričajte, da so te priključene in se pravilno uporabljajo. Uporaba sesalne naprave za prah zmanjšuje nevarnosti, ki lahko nastanejo s prašenjem.

4) Uporaba in ravnanje z električnim orodjem

- a) Naprave ne preobremenjujte. Za svoje delo uporabite v ta namen predvideno električno orodje. Z ustreznim električnim orodjem boste svoje delo opravili bolje in bolj varno.
- b) Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga več ni mogoče vklopiti ali izklopliti, je nevarno in ga je treba popraviti.
- c) Preden začnete nastavljati napravo, pred menjavo sestavnih delov in pred odlaganjem naprave, izvlecite vtič iz vtičnice in/ali odstranite akumulator. Omenjen varnostni ukrep preprečuje nenameren vklop električnega orodja.
- d) Električno orodje hranite izven dosega otrok. Naprave naj ne uporabljajo osebe, ki niso prebrali navodil za uporabo ali pa niso z njimi seznanjene. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- e) Skrbno negujte svoje električno orodje. Preverjajte, ali gibljivi deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, ali so deli zlomljeni ali tako močno poškodovani, da je delovanje električnega orodja ovirano. Naj vam poškodovane dele pred uporabo popravijo. Vzrok za veliko nesreč je največkrat slabo vzdrževanje električnega orodja.

- f) Rezalna orodja naj bodo vedno čista in naostrena. Skrbno vzdrževana rezalna orodja z ostrimi rezili se ne zatikajo in se lažje vodijo.
- g) Uporabljajte električno orodje, dodatni pribor, priključna orodja itd. v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga boste opravljali. Če električno orodje uporabljate za druge namene, ki tukaj niso predvideni, lahko pride do nevarnih situacij.

5) Servis

- a) Naj Vam električno orodje popravlja kvalificirano osebje z uporabo originalnih nadomesznih delov. Tako je zajamčeno, da bo varnost električnega orodja ostala ohranjena.

Varnostni napotki za škarje za živo mejo

- Z deli telesa se ne približujte nožu. Ko se nož premika, ne skušajte odstraniti odrezanega materiala ali ne skušajte držati materiala, ki ga rezete. Material, ki se je zagozdil, odstranite samo, ko je naprava izklopljena. Zaradi trenutka nepazljivosti pri uporabi škarji za živo mejo lahko pride do hudih telesnih poškodb.
- Škarje za živo mejo vedno nosite za ročaj in ko nož miruje. Pri transportu ali shranjevanju škarji za živo mejo vedno nataknite zaščitni pokrov. Previdno ravnanje z napravo preprečuje nevarnost nesreč zaradi noža.

- Držite električno orodje za izolirane ročaje, saj lahko nož pride v stik s skritimi napeljavami ali lastnim napajalnim kablom. Kontakt nožev z napeljavo, ki je pod napetostjo, lahko naelektri kovinske dele naprave in tako povzroči električni udar.
- **Ne približujte kabla območju rezanja.** Med delom je lahko kabel zakrit v grmovju in lahko ga pomotoma prerezete.

0458-279-9821-B

INT2



www.stihl.com



0458-279-9821-B