


### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не роняйте прибор и не подвергайте его сильным ударам.
- ▲ Соблюдайте расстояние более 10 см между воздухозаборником и волосами и более 3 см между отверстием для выхода воздуха и волосами.
- ▲ Используйте устройство только для сушки и укладки. Не применяйте его для сушки домашних животных, обуви, одежды и т. д.
- ▲ Во время использования отверстие выхода воздуха и сопло могут нагреваться. Не прикасайтесь к ним во время использования, в противном случае возможны ожоги.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора, шнура питания и вилки мокрыми руками и тогда, когда на них попала вода.

### Устройство прибора

1. Кнопка включения/выключения прибора O/I
2. Переключатель температуры обдува (при первом, втором и третьем нажатии прибор меняет температуру). При длительном удерживании данной кнопки включается холодный обдув
3. Кнопка переключения мощности обдува
4. Отверстия для входа воздуха
5. Отверстия для выхода воздуха
6. Отсек для капсулы Nano Collagen
7. Ручка
8. Насадка-концентратор
9. Насадка-диффузор
10. Комплект капсул Nano Collagen
11. Электрошнур
12. Индикатор ионизации – генерация отрицательно заряженных ионов, которые нейтрализуют положительный заряд и, тем самым, снимают статику с волос, не позволяя им электризоваться
13. Индикаторы температуры обдува
14. Индикаторы мощности обдува
15. Индикатор функции Nano Collagen

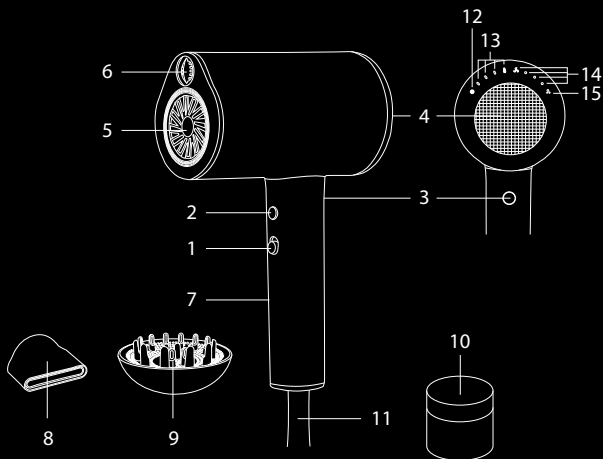

### Аксессуары и их применение

	Насадка-диффузор	подходит для создания естественного объема, укладки волнистых и кудрявых волос, помогает избежать спутывания
	Насадка-концентратор	помогает создать точный концентрированный поток воздуха, идеальна для укладки и стайлинга
	Капсула Nano Collagen	заполняет чешуйки волоса, образуя водостойкую защитную пленку, удерживающую влагу и укрепляющую волосы

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.


При первом использовании данного устройства могут появиться посторонние запахи и/или небольшое количество дыма. Это нормальное явление, которое быстро исчезнет.


### Установка насадок

Все насадки, входящие в комплект данного устройства, являются магнитными. Выберите нужную насадку и совместите ее основание с отверстием для выхода воздуха. Насадка легко встанет на место.


### Снятие насадок

Потяните насадку на себя и извлеките ее из отверстия для выхода воздуха.

 Устанавливайте и снимайте все аксессуары только при выключенном питании.


 Во время использования насадки нельзя регулировать, снимать или устанавливать, во избежание ожогов.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите прибор к электросети.
2. Включите питание, переведя кнопку включения/выключения прибора в положение I.
-  При включении фен автоматически перейдет на среднюю мощность и среднюю температуру обдува.
3. Выбор температуры обдува. В текущем режиме нажмите на переключатель температуры обдува (2), температура обдува меняется циклически при каждом нажатии. Есть 3 выбора температуры: малая, средняя, высокая.
4. Выбор мощности обдува. В текущем режиме нажмите кнопку переключения мощности обдува (3), мощность обдува меняется циклически при каждом нажатии. Есть 3 выбора мощности: малая, средняя, высокая.
5. По окончании работы с прибором переведите кнопку включения/выключения (1) в положение «0» и отключите его от электросети.


### Использование капсул Nano Collagen

1. Откройте отсек для капсулы Nano Collagen (6), повернув его против часовой стрелки.
2. Раскройте отсек для капсулы. Поместите туда капсулу Nano Collagen, вставьте отсек в корпус прибора и поверните его по часовой стрелке.
3. После включения прибора индикатор функции Nano Collagen (15) загорится белым цветом, что означает нормальный процесс. Если индикатор загорелся оранжевым цветом или не горит вовсе, это означает, что капсула не помещена в прибор или ее необходимо заменить после более чем 500 часов работы.
4. Для извлечения капсулы поверните отсек против часовой стрелки.
5. Раскройте отсек для капсулы и извлеките оттуда капсулу Nano Collagen, замените ее на новую. Вставьте отсек в корпус прибора.

 Время использования каждой капсулы – 500 часов. Не рекомендуется заправлять капсулу самостоятельно!

### УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду или промывать его под струей воды! Не используйте для очистки абразивные и спиртосодержащие моющие средства, металлические щетки во избежание поломки прибора, трещин и потускнения.


Съемный фильтр под задней крышкой защищает от попадания волос при укладке и облегчает уход за феном. Рекомендуется снимать заднюю крышку и чистить фильтр вручную с помощью щетки один раз в неделю. Задняя крышка крепится на магнитное соединение. Чтобы ее снять, просто потяните на себя.

При чистке отверстий для выхода/входа воздуха убедитесь, что устройство не подключено к электросети. Используйте ватные палочки, протирайте изделие сухой тканью.

### Самоочистка двигателя

Для наилучшего эффекта использования настоятельно рекомендуется после каждого рабочего дня активировать автоматическую систему очистки для сохранения прибора на пике производительности.

В состоянии выключения нажмите и удерживайте переключатель температуры обдува (2), включите питание кнопкой (1), двигатель переключится в режим очистки. Автоматическое отключение произойдет через 10 секунд.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)